

Bedienungsanleitung

Deutsch

iPhone nicht im
Lieferumfang enthalten



jbl on stage™ micro II Lautsprecher-Dockingstation für iPhone/iPod



Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen vor Gebrauch des Geräts durch:

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

2. Heben Sie diese Bedienungsanleitung auf, um zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückgreifen zu können.

3. Alle Warnhinweise auf dem Produkt und in der Bedienungsanleitung müssen unbedingt beachtet werden.

4. Befolgen Sie bitte unbedingt alle Bedien- und Gebrauchshinweise.

5. Benutzen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser.

6. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein weiches Tuch.

7. Schlitz- und Öffnungen im Gehäuse dienen der Entlüftung und sorgen für zuverlässigen Betrieb. Daher dürfen sie nicht verstellt oder abgedeckt werden. Stellen Sie dieses Produkt so auf, wie vom Hersteller empfohlen.

8. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizstrahler, Heizkörper, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Endstufen) auf.

9. Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Stecker vor, die die Wirkungsweise des verpolungssicheren Steckers bzw. des Schuko-Stromanschlusses in Bezug auf deren Betriebssicherheit beeinträchtigt. Ein verpolungssicherer Stecker hat zwei unterschiedlich breite Kontakte. Der Schuko-stecker hat einen zusätzlichen Massekontakt - dieser dient Ihrem Schutz. Sollte das mitgelieferte Kabel nicht in Ihre Steckdose passen, wenden Sie sich bitte an Ihren Elektriker.

10. Netzleitungen sollte man immer so verlegen, dass niemand auf sie steigt und nicht durch irgendwelche Gegenstände eingeklemmt werden. Besonders vorsichtig sollte man mit Netzkabeln an der Stelle, wo das Kabel aus dem Gerät kommt, umgehen (Knick-Gefahr!).

11. Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das der Hersteller empfiehlt.

12. Benutzen Sie ausschließlich fahrbare oder sonstige Untergestelle, dreibeinige Standfüße, Untersetzbügel oder Tische, die der Hersteller empfiehlt oder die diesem Produkt beiliegen. Verwenden Sie ein fahrbares Untergestell, müssen Sie darauf achten, dass dieses nicht umkippt und Verletzungen verursacht.



13. Trennen Sie diese Gerät während eines Gewitters oder einer längeren Zeitspanne, in der es nicht verwendet wird, von der Stromversorgung.

14. Überlassen Sie bitte Reparaturen unbedingt qualifizierten Servicetechnikern. In folgenden Fällen müssen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung trennen und danach eine autorisierte Werkstatt aufsuchen: defektes Netzkabel oder Netzstecker, ins Gehäuse sind Gegenstände oder Flüssigkeiten eingedrungen, das Gerät wurde Regen oder Wasser ausgesetzt, das Gerät arbeitet nicht einwandfrei oder fiel herunter.

15. Schützen Sie dieses Gerät vor Spritzwasser. Achten Sie bitte darauf, dass keine Gefäße, die Flüssigkeiten enthalten (z.B. Vasen), auf dem Gerät abgesetzt werden.

16. Möchten Sie dieses Gerät vollständig vom Stromnetz trennen, müssen Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

17. Sorgen Sie bitte dafür, dass der Stecker des Netzteils stets betriebsbereit ist.

18. Setzen Sie Batterien keiner großen Hitze (z.B. direkte Sonneneinstrahlung oder Feuer) aus.



Das Blitzsymbol in einem gleichschenkligen Dreieck warnt vor nicht isolierten Komponenten mit gefährlicher Stromspannung, die zu ernsthaften Personenschäden führen kann.



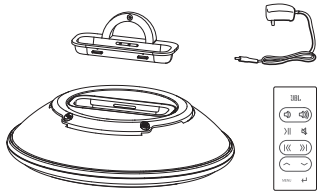


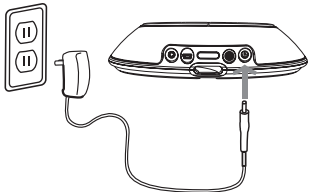
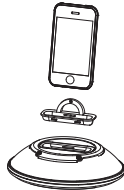
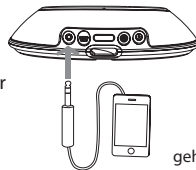

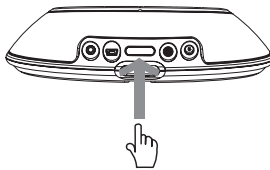
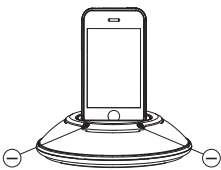
Das Ausrufungszeichen in einem gleichschenkligen Dreieck kennzeichnet wichtige Hinweise für die Nutzung und Wartung Ihres Geräts.

WARNUNG: Setzen Sie dieses Gerät keinem Regen oder Feuchtigkeit aus, um Stromschlag und/oder Feuer zu vermeiden.

HINWEIS: NUR VON JBL GENEHMIGTE NETZTEILE VERWENDEN.

Die Verwendung von Netzteilen Dritter kann das Gerät beschädigen und die Garantie ungültig werden lassen. Wichtiger Hinweis für alle elektronischen Geräte: Vor dem Abziehen der Audiokabel aus den Kopfhörer- oder Leitungspegel-Ausgangsbuchsen schaltet man am besten erst das Gerät aus, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, das Gerät vor statischer Elektrizität zu schützen und mögliche Schäden zu verhindern.

jbl on stage micro II inbetriebnahme

			
<p>Schritt 1. Packen Sie Ihre Lautsprecher-Dockingstation vorsichtig aus und überprüfen Sie den Inhalt. JBL On Stage Micro II, Netzteil, Fernbedienung und Docking-Adapter.</p>	<p>Schritt 2. Stellen Sie das Batteriefach auf die Position "entsperrt", um das Batteriefach zu öffnen.</p>	<p>Schritt 3. Legen Sie 4 AAA Batterien in das Batteriefach ein.</p>	<p>Schritt 4. Schließen Sie den Stromadapter auf der Rückseite des JBL On Stage Micro II an dem markierten Steckplatz an und stecken Sie den Stecker in eine Steckdose oder eine Mehrfachsteckdose.</p>
 <p>Oder</p> 	 <p>* Das Verbindungskabel gehört nicht zum Lieferumfang</p>		
<p>Schritt 5. Setzen Sie den entsprechenden iPhone/iPod Adapter auf den JBL On Stage Micro II. Stellen Sie Ihren iPhone/iPod in die Steckvorrichtung und schließen Sie das Audiokabel an der Rückseite des JBL On Stage Micro II an. Schließen Sie dann das Audiokabel an die Audioquelle an.</p>	<p>Schritt 6. Drücken Sie auf der Rückseite des JBL On Stage Micro II die, Power'-Taste. Wenn das JBL On Stage Micro II System eingeschaltet ist, leuchtet die LED-Anzeige grün.</p>	<p>Schritt 7. Stellen Sie die Lautstärke mit (+) für lauter und (-) für leiser ein. Wenn Sie beide Tasten drücken, stellen Sie den JBL On Stage Micro II auf stumm. Drücken Sie eine der beiden Tasten, um die Stummschaltung zu beenden.</p>	

Datenaustausch mit dem PC

Stellen Sie bitte sicher, dass Ihr iPhone/iPod richtig in das JBL On Stage Micro II eingedockt ist. Verbinden Sie die USB-Buchse auf der Rückseite der Docking-Station mit einer der USB-Schnittstellen Ihres Computers (USB-Kabel nicht im Lieferumfang).

fehlerbehebung bei Ihrem jbl on stage micro II

Technische Daten	Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
	Fehlerdiagnose		
<p>Frequenzbereich: 70Hz – 20kHz</p> <p>Stromverbrauch: maximal 10 W</p> <p>Stromzufuhr: 6V/1.5A</p> <p>Signalumwandler des JBL On Stage Micro II: 2 Stk. 25mm Vollbereichslautsprecher pro Kanal</p> <p>Abmessungen: Durchmesser – 150mm Höhe – 38mm</p> <p>Gewicht des Systems: 1,01kg</p> <p>Batterie: Größe – AAA (4 Stk.) Typ – Nickel-Eisen, NiMH</p> <p>MISCHEN SIE KEINE BATTERIEN UNTERSCHIEDLICHER TYPEN. MISCHEN SIE KEINE GELADENEN UND TEILWEISE GELADENEN BATTERIEN. BATTERIEN WERDEN, SO LANGE SIE SICH IM JBL ON STAGE MICRO II BEFINDEN, NICHT AUFGELADEN.</p>	Kein Ton aus den JBL On Stage Micro II.	Das System bekommt keinen Strom. Der Stromadapter ist nicht richtig eingesteckt.	Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel an eine funktionierende Stromquelle angeschlossen und mit dem JBL On Stage Micro II richtig verbunden ist. Anmerkung: Wenn das System Strom bekommt, leuchtet auf dem JBL On Stage Micro II die LED-Anzeige grün.
		Keine Lautstärke oder nur geringe Lautstärke.	Drücken Sie auf dem Lautstärkereger "Up" (+), um die Stummschaltung aufzuheben und/oder die Lautstärke des Systems zu erhöhen. Anmerkung: Das Drücken der Taste "Down" (-) verringert die Lautstärke des Systems. Wenn Sie auf dem Lautstärkereger (+) und (-) gleichzeitig drücken, stellen Sie das System auf stumm.
		Lautstärke ist auf Leise eingestellt.	Erhöhen Sie die Lautstärke am Lautstärkereger des Gerätes, das Sie über AUDIO-IN angeschlossen haben.
		Schwache oder verbrauchte Batterien.	Tauschen Sie die Batterien aus.
		iPhone/iPod auf Pause.	Drücken Sie die Taste "Play" auf dem iPod oder der Fernbedienung.
		Pause-Funktion des iPhone/iPod aktiv (nur im Batteriebetrieb)	Hinweis: Steht das iPhone/iPod länger als 10 Minute auf Pause, müssen Sie auf die Power-Taste des JBL On Stage Micro II Systems drücken, um das Gerät wieder einzuschalten. Betätigen Sie anschließend eine der Tasten (+) oder (-), um die Stummschaltung zu deaktivieren.

Alls Sie irgendwelche Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, besuchen Sie unsere Web site www.jbl.com.
Diese Spezifikationen können sich ohne Vorankündigung ändern.

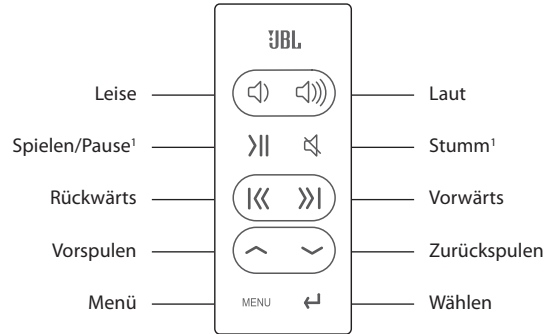
Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Fehlerdiagnose		
Kein Ton aus den JBL On Stage Micro II. (Fortsetzung).	Die Stummschaltung der JBL On Stage Micro II Lautsprecher-Dockingstation war länger als 10 Minuten aktiviert, und das Gerät erhielt seinen Strom von den eingebauten Batterien (Batteriebetrieb), nicht von einer Steckdose.	Drücken Sie auf die Power-Taste auf der Rückseite der JBL On Stage Micro II Dockingstation, um das Gerät zu reaktivieren. Betätigen Sie anschließend eine der Tasten (+) oder (-), um die Stummschaltung zu deaktivieren.
Kein Ton, die LED leuchtet nicht	Die Dockingstation erhielt 10 Minuten lang kein Tonsignal und befindet sich jetzt im Standby-Modus.	Stellen Sie bitte sicher, dass das angedockt iPhone/iPod einen Musiktitel spielt bzw. am Audio-Eingang „In“ Signal anliegt.
Kein Strom; grüne LED-Anzeige leuchtet nicht	Das Netzteilkabel ist nicht richtig in den das JBL On Stage Micro II eingesteckt. Das Netzteil bekommt keinen Strom	Prüfen Sie den Anschluss des Netzteils. Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose, von der Sie wissen, dass sie Strom führt. Testen Sie die Steckdose mit einer Lampe oder einem anderen Gerät.

Batterieentsorgung

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Aufladbare Batterien (d. h. Nickel-Kadmium-, Nickel-Metallhydrid-, Lithium- und Lithium-Ionen-Batterien) gelten als umweltgefährdend und können vermeidbare Gesundheits- und Sicherheitsrisiken darstellen.

In der Europäischen Union und anderen Ländern ist es verboten Batterien in den Hausmüll zu entsorgen. Stattdessen müssen alle Batterien bei entsprechend gekennzeichneten Sammelstellen abgegeben, um umweltgerecht entsorgt zu werden. Wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Elektrohändler oder Ihren Recyclinghof.

jbl on stage micro II Fernbedienungsfunktionen



Wichtige Hinweise:

1. Beziehe die Lautsprecher-Dockingstation JBL On Stage Micro II ihre Energie aus den eingelegten Batterien und nicht aus der Steckdose, schaltet sie sich selbständig aus, wenn sie 10 Minuten lang kein Tonsignal erhält.
2. Wird die JBL On Stage Micro II am mitgelieferten Netzteil betrieben, schaltet sie automatisch in den Standby-Modus, wenn 10 Minuten lang kein Tonsignal anliegt. Dabei erlischt die grüne LED. Sobald ein Signal erkannt wird, schaltet sie sich automatisch wieder ein – die LED leuchtet wieder grün.
3. Unter Umständen müssen Sie Ihr iPhone/iPod-touch manuell in den Musik-Modus schalten. Nutzen Sie dazu den berührungsempfindlichen Bildschirm des iPhone/iPod-touch.

JBL und Odyssey sind Handelsmarken von Harman International Industries, Incorporated, eingetragen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Die Handelsmarke On Stage wird mit Genehmigung von OSA International, Inc. verwendet.

iPhone ist eine Handelsmarke von Apple Inc., eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. iPod ist eine Handelsmarke von Apple Inc., eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. iPod und iTunes sind Handelsmarken von Apple Inc., eingetragen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. iPhone/iPod nicht im Lieferumfang enthalten. „Made for iPod“ Zubehör ist speziell für iPod entwickelt und von Apple zertifiziert. „Works with iPhone“ Zubehör ist speziell für iPhone entwickelt und von Apple zertifiziert. Apple ist nicht für Betrieb und Sicherheit dieses Zubehörs verantwortlich. iPhone/iPod nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Änderungen und Designänderungen vorbehalten.

 Harman International

Harman Consumer Group, Inc.

8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

1.516.255.4525 (nur USA)

www.jbl.com

© 2009 Harman International Industries, Incorporated. Änderungen vorbehalten.

Dokument-Nr.: 950 0282 001 rev. B

