

COBY®

MY MOBILE ENTERTAINMENT CENTER


Kurzanleitung

Seriennummer: NBPC724



INHALT

Vor Gebrauch von „My Mobile Entertainment Center“	Seite 3
Ein- und Ausschalten Ihres Mobilen Entertainment Centers	Seite 4
Machen Sie sich mit Ihrem Startbildschirm und den Symbolen vertraut.....	Seite 4
So kommen Sie ins Internet.....	Seite 4
W-LAN (Drahtlose Hotspot-Verbindung)	Seite 5
Netzwerkabel (Ethernet).....	Seite 6
So surfen Sie im Internet.....	Seite 6
So hören Sie Ihre Musik.....	Seite 8
So schauen Sie sich Ihre Filme an.....	Seite 8
So sehen Sie sich Ihre Bilder an	Seite 9
So nutzen Sie E-Mail.....	Seite 9
So lesen Sie Ihre eBooks	Seite 10
So verwenden Sie eine Speicherkarte oder USB.....	Seite 10
HILFE	Finden Sie auf der Rückseite

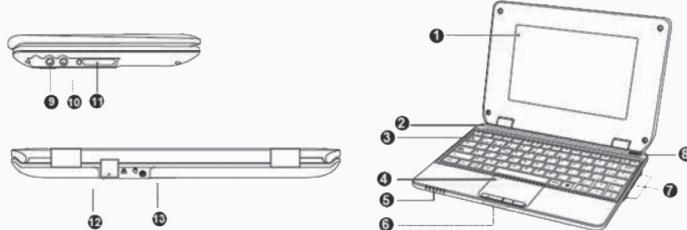



Vor Gebrauch von „My Mobile Entertainment Center“ müssen Sie Ihren wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku vollständig aufladen

So laden Sie Ihren Akku auf:

1. Schließen Sie Ihr Gerät mit dem (mitgelieferten) Netzstecker an eine 100-240 V Steckdose an.
2. Schließen Sie das andere Ende an die Strombuchse auf der Rückseite des Computers an (siehe Abbildung des Mobilen Entertainment Centers Nummer 13 unten).
3. Die Status-Leuchtanzeige (auf der Vorderseite Ihres Mobilen Entertainment Centers ganz links) schaltet erst ab, wenn das Gerät vollständig geladen ist. Das Aufladen kann 3-6 Stunden dauern.
4. Trennen Sie die Netzverbindung - Ihr Mobiles Entertainment Center ist nun bereit.

Lernen Sie Ihr Mobiles Entertainment Center kennen:

1	<i>LCD-Bildschirm</i>	Berührungsloser 7-Zoll-Bildschirm
2	<i>Eingeb. Lautsprecher</i>	2 Stereo-Lautsprecher in der Tastatur oben rechts und links
3	<i>Tastatur</i>	Standard-Tastatur mit Nummernfeld und Funktionstasten
4	<i>Touchpad</i>	Mausfunktion per Fingerberührung
5	<i>System-Leuchtanzeige</i>	Anzeige des Betriebszustands Ihres Mobilen Entertainment Centers. Im Benutzerhandbuch finden Sie weitere Einzelheiten.
6	<i>Touchpad-Tasten</i>	Linke und rechte Maustaste
7	<i>USB-Anschlüsse</i>	3 Multifunktions-USB-Anschlüsse für Maus, Tastatur etc.
8	<i>Netzschalter</i>	Zum Ein- und Ausschalten Ihres Mobilen Entertainment Centers
9	<i>Kopfhörerbuchse</i>	Audio-Ausgang über Kopfhörer
10	<i>Mikrofonbuchse</i>	Aufnahmefunktion über Mikrofon
11	<i>SD-Kartenslot</i>	Standard-SD-Kartenslot für den Datenim- und -export
12	<i>LAN-Anschluss</i>	Ethernet-Anschluss für die Internetverbindung über Ethernetkabel
13	<i>Gleichstrombuchse</i>	Ladebuchse Ihres Mobilen Entertainment Centers über Wechselstromadapter



Ein- und Ausschalten Ihres Mobilen Entertainment Centers:

1. Drücken und halten Sie den Netzschatler für ca. 3 Sekunden. Nummer 8 der Darstellung des Mobilen Entertainment Centers stellt die Position des Netzschatlers dar.
2. Der LCD-Bildschirm schaltet sich nach einem kurzen Moment ein und blinkt den Namen „Coby“. Drücken Sie keine Tasten bis der Startbildschirm angezeigt wird.
3. Zum Ausschalten Ihres Mobilen Entertainment Centers drücken und halten Sie den Netzschatler ca. 3 Sekunden, das Menü „Geräteoptionen“ erscheint. Klicken Sie einmal die Option „Ausschalten“. Ein Popup-Bestätigungsfenster öffnet sich zur Bestätigung. Klicken Sie einmal „OK“ zum Herunterfahren Ihres Entertainment Centers (linke Maustaste).



Machen Sie sich mit Ihrem Startbildschirm und den Symbolen vertraut:

1. Nach Einschalten Ihres Mobilen Entertainment Centers gelangen Sie automatisch zum „Startbildschirm“. Der Startbildschirm beinhaltet eine Reihe von Symbolen wie „Internet Explorer“ (für das Internet), „Musik-Player“ (für die Wiedergabe von Musik), „Video-Player“ (für die Wiedergabe von Filmen) sowie „Einstellungen“ und andere Symbole.
2. Um eines dieser Symbole auszuwählen, können Sie entweder zweimal schnell und sanft mit Ihrem Finger auf das Touchpad tippen oder (was am bequemsten ist) doppelklicken Sie schnell mit der linken Maustaste, die sich unterhalb des Touchpads links befindet. Bei Erfolg öffnet sich anschließend das Symbol.
3. Das Home-Symbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms führt Sie von jedem beliebigen Ort aus immer zurück zum Startbildschirm. (Das Home-Symbol ist durch ein kleines Haus dargestellt.)
4. Untergeordneter Startbildschirm: Unten in der Mitte Ihres Startbildschirms befindet sich ein aus 16 kleinen (4 senkrechten und 4 waagrechten) Feldern bestehendes Symbol. Wenn Sie einmal auf dieses Symbol klicken, gelangen Sie zur Menüübersicht. Dieser ist dem Startbild untergeordnet ist und enthält viele weitere Symbole für Ihren Unterhaltungsgenuss.



So kommen Sie ins Internet:

Mit Ihrem Mobilen Entertainment Center gelangen Sie auf zwei Wegen ins Internet – via W-LAN und via Ethernet.



W-LAN (Drahtlose Hotspot-Verbindung)

Um eine Verbindung über W-LAN aufzubauen, brauchen Sie einen W-LAN-Router oder einen Accesspoint mit einer Breitband-Internet-Verbindung. Der W-LAN-Router muss eine W-LAN 802.11 b/g-Verbindungen unterstützen. Dieser Service wird in vielen Restaurants, Nachtlokalen, Hotels, Flughäfen etc. angeboten.

Wenn Ihr Netzwerk geschützt ist, benötigen Sie Ihren Netzwerknamen (SSID) sowie das Passwort.

So stellen Sie eine Verbindung her:

1. Doppelklicken Sie im Startbildschirm auf das Symbol „Einstellungen“. Das Fenster „Einstellungen“ öffnet sich.
2. Im Fenster „Einstellungen“ steht ganz oben in der Liste „W-LAN & Netzwerke.“ Klicken Sie einmal.
3. Sie sehen nun „W-LAN-Einstellungen“ an zweitoberster Stelle. Klicken Sie einmal darauf.
4. Um die W-LAN-Funktion Ihres Mobilen Entertainment Centers einzuschalten, klicken Sie einmal in der obersten Zeile „W-LAN“, ein grünes Häkchen sollte nun rechts des Fensters erscheinen.
5. Eine Liste verfügbarer W-LAN-Verbindungen erscheint nun unter der Zeile „W-LAN-Netzwerke“.

Für offene Verbindungen: (Das bedeutet, dass kein Passwort erforderlich ist)

1. Klicken Sie einfach in der Liste auf die offene Verbindung Ihrer Wahl. Ein Fenster öffnet sich, mit dem Sie aufgefordert werden „Verbinden“ oder „Abbrechen“ auszuwählen.
2. Um eine Verbindung herzustellen, klicken Sie einmal auf die offene Verbindung Ihrer Wahl und warten ein paar Sekunden.
3. Unter der obersten Zeile „W-LAN“ erscheint nun „verbunden mit“ (der Name Ihrer offenen Verbindung)
4. Klicken Sie das Symbol „Start“. Es bringt Sie zur Startseite, wo Sie nun auf das Symbol „Internet Explorer“ klicken können, um mit dem Surfen zu beginnen.

Für geschlossene Verbindungen: (Dies bedeutet, dass Sie ein Passwort eingeben müssen. Es erscheint gefolgt von einem Schlüsselsymbol neben dem Verbindungsnamen.)

1. Klicken Sie einfach in der Liste auf die geschlossene Verbindung Ihrer Wahl. Ein Fenster öffnet sich, mit dem Sie aufgefordert werden, Ihr Passwort einzugeben.
2. Nach Eingabe des Passworts drücken Sie im selben Fenster die Schaltfläche „Verbinden“ und warten Sie ein paar Sekunden.
3. Unter der obersten Zeile „W-LAN“ erscheint nun „verbunden mit“ (der Name Ihrer geschlossenen Verbindung)
4. Klicken Sie das Symbol „Start“. Dies bringt Sie zur Startseite, wo Sie nun auf das Symbol „Internet Explorer“ klicken können, um mit dem Surfen zu beginnen.



Netzwerkkabel (Ethernet)

Ihr Mobiles Entertainment Center hat eine LAN-Buchse auf der Gehäuserückseite für die Ethernet- oder „local area network“ (LAN)-Verbindung.

So stellen Sie eine Verbindung her:

1. Doppelklicken Sie im Startbildschirm auf das Symbol „Einstellungen“
2. Im Fenster „Einstellungen“ steht an zweitoberster Stelle in der Liste „Ethernet-Konfiguration“. Klicken Sie einmal.
3. Zum Auswählen klicken Sie einmal „Ethernet-Verbindung“ (ein grünes Häkchen sollte nun rechts des Fensters erscheinen)
4. Sobald die Ethernet-Verbindung, wie in Punkt 3 beschrieben, gewählt wurde, stellt der Computer automatisch eine Verbindung zum Internet her.
5. Klicken Sie das Symbol „Start“. Dies bringt Sie zur Startseite, wo Sie nun auf das Symbol „Internet Explorer“ klicken können, um mit dem Surfen zu beginnen.



So surfen Sie im Internet:

1. Folgen Sie bitte zuerst den Anweisungen zur Herstellung einer Internetverbindung per W-LAN oder Ethernet. Bei bestehender Verbindung gehen Sie zu Schritt 2.
2. Doppelklicken Sie auf der Startseite auf das Symbol „Internet Explorer“. (Damit gelangen Sie automatisch ins Internet.)
3. In der obersten Zeile steht die Internetadresse der jeweiligen Seite, auch als URL bekannt, die immer mit http://www beginnt.
4. Um die Verbindung zu einer anderen Seite herzustellen, platzieren Sie den Mauszeiger auf der Internetadresse ganz oben auf der Seite und klicken einmal.
5. Ein Fenster öffnet sich mit der Aufforderung, eine neue Internetadresse einzugeben. Geben Sie eine Internetadresse Ihrer Wahl ein und drücken Sie die Eingabetaste.
6. Sie gelangen nun automatisch zu dieser Internetadresse.
7. Im Benutzerhandbuch finden Sie weitere Anweisungen über die Einstellung der Startseite, der Favoriten und mehrerer Fenster.
8. Klicken Sie immer das Symbol der Startseite, wenn Sie zur Startseite zurückgelangen möchten.

So installieren Sie Adobe Flash®

1. Wenn Sie mit dem Internet verbunden sind (verwenden Sie diese Kurzanleitung, sofern nötig), doppelklicken Sie auf das blaue Browsersymbol, um ins Internet zu gelangen.
2. Klicken Sie oben in der Explorer-Seite ins Adressfeld. Geben Sie Folgendes ein: wwwbytes.net/flash.apk
3. Klicken Sie „Eingabe“ und Adobe Flash® wird automatisch auf Ihr Gerät heruntergeladen
4. Wenn der Download abgeschlossen ist (er dauert nur kurz), gehen Sie zum „My Pad“-Symbol auf der Startseite und dann zu „Downloads“.
5. Klicken Sie auf die APK-Datei und wählen Sie „Installieren“.
6. Adobe Flash® befindet sich nun auf Ihrem Gerät und kann ausgeführt werden.

Wie fügen Sie "Apps" von GetJar Markt hinzu

1. Stellen Sie sicher, Sie mit dem Internet verbunden sind (verwenden Sie diese Kurzanleitung bei Bedarf).
2. Gehen Sie auf das "GetJar"-Symbol auf Ihrem Home-Bildschirm klicken Sie zweimal.
3. Für die Suche nach Apps können Sie auf der weißen Suchtaste (oben rechts) und klicken Sie auf die spezifische Anwendung die Sie suchen.
4. Klicken Sie auf das Menü "Kategorien", die zahlreiche Anwendungen, die heruntergeladen werden können werden angezeigt.
5. Klicken Sie einmal auf die App Ihrer Wahl.
6. Nun klicken Sie auf den Download-Button in der unteren Mitte des Bildschirms.
7. Ihre Anwendung wird gestartet, um heruntergeladen zu werden. (Der Fortschritt wird in der Mitte des Bildschirms angezeigt).
8. Ein Bildschirm öffnet sich der Sie auffordert, "installieren" oder "Abbrechen" Klicken Sie einmal auf installieren.
9. Nach einem kurzen Moment wird Ihre Anwendung auf dem Gerät installiert. Klicken Sie zum Öffnen oder klicken Sie auf Fertig.
10. Ihre App wird nun auf Ihrem Home-Bildschirm für den zukünftigen Gebrauch gezeigt werden.

So löschen Sie Apps von „My Mobile Entertainment Center“

1. Doppelklicken Sie in der Startseite auf das Symbol „Einstellungen“.
2. Klicken Sie einmal auf die Zeile „Apps“ (fünfte von oben).
3. Klicken Sie einmal auf die Zeile „Apps verwalten“ (zweite von oben).
4. Alle Apps, die Sie auf Ihr Gerät heruntergeladen haben, werden angezeigt.
5. Klicken Sie einmal auf die App, die Sie löschen möchten.
6. Klicken Sie einmal auf die Schaltfläche „Deinstallieren“. Klicken Sie „OK“ zur Bestätigung, dass Sie die App löschen möchten.
7. Ihre App wird nun vom Gerät gelöscht.



So hören Sie Ihre Musik:

1. Ein kleines Musikarchiv wurde auf Ihrem Mobilen Entertainment Center vorinstalliert.
2. Doppelklicken Sie im Startbildschirm auf das Symbol „Musik-Player“.
3. Für **bestes Hörvergnügen** schließen Sie Ihre Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) anhand der Kopfhörerbuchse auf der Rückseite Ihres Geräts links an. Das Kopfhörer-Symbol befindet sich auf der rechten Seite des Anschlusses.
4. Eine Musiktitelliste wird in der Bildschirmmitte angezeigt. Klicken Sie einmal auf den Musiktitel Ihrer Wahl, die Wiedergabe startet automatisch.
5. Der Lautstärkeregler befindet sich im Bildschirm oben rechts. Klicken Sie auf das Lautsprecher-Symbol und ein Fenster, das die aktuelle Lautstärke anzeigt, öffnet sich.
6. Steuerung der Musikwiedergabe: Unten im Bildschirm haben Sie die Option, in einem laufenden Musiktitel zum nächsten Musiktitel zu springen und „Pause“ oder „Schnellvorlauf“ zu wählen.
7. **Auch wenn Sie die Musik-Player-Seite verlassen, können Sie weiter Musik hören. Um zum Musik-Player-Symbol zurückzukehren, um den Musiktitel zu wechseln oder einen Musiktitel anzuhalten, kehren Sie einfach zur Startseite zurück und doppelklicken Sie auf das Musik-Player-Symbol.**
8. Im letzten Absatz dieser Kurzanleitung finden Sie Einzelheiten zur Musikwiedergabe Ihres Mobilen Entertainment Centers über Speicherkarte oder USB.



So schauen Sie sich Ihre Filme an:

1. Ein kleines Filmarchiv wurde auf Ihrem Mobilen Entertainment Center vorinstalliert.
2. Doppelklicken Sie im Startbildschirm auf das Symbol „Video-Player“.
3. Für bestes Hörvergnügen schließen Sie Ihre Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) in der Kopfhörerbuchse Ihres Geräts hinten links an. Das Kopfhörer-Symbol befindet sich auf der rechten Seite des Anschlusses.
4. Eine Filmliste wird in der Bildschirmmitte angezeigt. Klicken Sie einmal auf den Filmtitel Ihrer Wahl, die Wiedergabe startet automatisch.
5. Der Lautstärkeregler befindet sich im Bildschirm oben rechts. Klicken Sie auf das Lautsprecher-Symbol und ziehen es nach rechts oder links, um die Lautstärke zu regeln.
6. Durch Klicken der unteren linken Maustaste irgendwo im Bildschirm öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Folgendes ausführen können: Pause, Schnellvorlauf, Rücklauf, Lautstärkeregelung oder Beenden.
7. Um den Film jederzeit zu verlassen, klicken Sie einfach an einer beliebigen Stelle des Bildschirms die linke untere Maustaste, drücken Sie dann die Pfeiltaste.

Sie gelangen zum Hauptbildschirm des Video-Players. Wenn Sie zur Startseite zurückgelangen möchten, drücken Sie in der Video-Player-Seite einfach das Symbol der Startseite.

8. Im letzten Absatz dieser Kurzanleitung finden Sie Einzelheiten darüber, wie Sie auf Ihrem Mobilen Entertainment Center Filme über Speicherkarte oder USB anschauen können.



So sehen Sie sich Ihre Bilder an:

1. Ein kleines Bildarchiv wurde auf Ihrem Mobilen Entertainment Center vorinstalliert.
2. Doppelklicken Sie im Startbildschirm auf das Symbol „Galerie“.
3. Die Bilder werden in kleinen Kästchen in der Bildschirmmitte angezeigt.
4. Klicken Sie einmal auf ein beliebiges Kästchen, um das Bild in Vollbildschirmgröße anzusehen.
5. Zum nächsten Bild gelangen Sie, indem Sie auf den rechten Pfeil klicken, zum vorherigen Bild, indem Sie auf den linken Pfeil klicken.
6. Sie können die Darstellung vergrößern oder verkleinern, indem Sie auf das Vergrößerungsglas (Lupe) auf der Seite unten klicken.
7. Um ein beliebiges Bild zu löschen, klicken Sie einmal auf die Schaltfläche „Löschen“ oben auf der Seite. Ein Fenster öffnet sich mit der Aufforderung, das Löschen des Bildes zu bestätigen. Klicken Sie „OK“, um das Bild zu löschen.
8. Im letzten Absatz dieser Kurzanleitung finden Sie Einzelheiten darüber, wie Sie auf Ihrem Mobilen Entertainment Center über Speicherkarte oder USB Bilder ansehen können.



So nutzen Sie E-Mail:

1. Folgen Sie zuerst den Anweisungen zur Herstellung einer W-LAN- oder Ethernet-Internetverbindung. Bei bestehender Verbindung gehen Sie zu Schritt 2.
2. Doppelklicken Sie im Startbildschirm auf das Symbol „E-Mail“.
3. Ein Fenster öffnet sich, in dem Sie aufgefordert werden, Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihr Passwort einzugeben.
4. Geben Sie Ihre vollständige E-Mail-Adresse, zum Beispiel johndoe@gmail.com sowie Ihr Passwort ***** , das Sie für Ihr E-Mail-Konto verwenden, ein.
5. Dann werden Sie aufgefordert, Ihr Konto zu benennen. Geben Sie einen Namen ein, um Ihr E-Mail-Symbol zu benennen und drücken Sie dann „OK“ (Dies dient nur Anzeigezwecken auf Ihrem Mobilen Entertainment Center).
6. Warten Sie wenige Sekunden und ein Fenster mit der Meldung, dass Ihre E-Mails nun heruntergeladen werden, öffnet sich.
7. Sie können nun E-Mails empfangen und senden.

8. Oben rechts auf der Seite befindet sich ein Symbol mit 4 waagerechten Linien (direkt rechts neben der Pfeiltaste). Durch einmaliges Klicken auf dieses Symbol erhalten Sie weitere E-Mail-Funktionen wie zum Beispiel Verfassen von E-Mails, Öffnen verschiedener E-Mail-Ordner, Aktualisieren und Konto-Einstellungen.



So lesen Sie Ihre eBooks:

1. Doppelklicken Sie im Startbildschirm auf das Symbol „Aldiko“.
2. Eine Anzahl Bücher wird angezeigt, wobei nur die Titelseite auf dem obersten Regal der Aldiko-Seite erscheint.
3. Klicken Sie einmal auf den Titel Ihrer Wahl und das eBook öffnet sich.
4. Um zur nächsten Seite zu gehen, klicken Sie einfach rechts oben in die Seite. Um zur vorherigen Seite zurückzugehen, klicken Sie einfach links oben in die Seite.
5. Zum Herunterladen von Büchern klicken Sie auf das „Regal Bücher herunterladen“, das sich unten auf der Seite befindet. Eine Liste von Speicherorten zum Herunterladen von Büchern öffnet sich auf einer neuen Seite. (Bitte beachten Sie, dass das Herunterladen von Büchern in den meisten Fällen mit Kosten verbunden ist.)
6. Klicken Sie oben auf der Seite auf das Symbol der Startseite, um zur Startseite zurückzukehren.



So verwenden Sie eine Speicherkarte oder USB:

So verwenden Sie eine Speicherkarte oder ein USB-Speichermedium, um Ihre eigene Musik, Filme und Bilder über Ihr Mobiles Entertainment Center zu genießen:

Speicherkarte: Dieses Gerät ist mit SD/MMC-Speicherkarten kompatibel.

1. Richten Sie Ihre Speicherkarte so aus, dass sich der Karteneinschub links Ihres Gerätes befindet. Beim Einschieben der Speicherkarte in den Kartenslot müssen die Metallkontakte nach oben zeigen.
2. Schieben Sie die Karte bis zum federnden Anschlag in den Kartenslot. Beachten Sie, dass die Oberseite der Karte sichtbar bleibt. Das ist normal.
3. Warten Sie wenige Sekunden bis Sie einen Signalton Ihres Geräts hören.
4. Doppelklicken Sie im Startbildschirm auf das Symbol „My Pad“. Ein Fenster zur Dateisuche öffnet sich. Warten Sie einen kurzen Moment während diese Seite geladen wird.
5. Klicken Sie oben in der Seite auf die SD1-Registerkarte.
6. Eine Liste aller Inhalte Ihrer Speicherkarte wird rechts in der Mitte Ihres Bildschirms horizontal angezeigt.
7. Klicken Sie einfach auf die Musik-, Film-, Bilddatei etc. und sie wird automatisch geöffnet.

8. Um zum Bildschirm für die Dateisuche, der alle Ihre Dateien anzeigt, zurückzukehren, drücken Sie die „Esc“-Taste oben links auf Ihrer Tastatur.
9. Klicken Sie auf das Symbol der Startseite oben auf der Seite, um zur Startseite zurückzukehren.

USB-Speichermedium: Es gibt 3 USB-Anschlüsse auf der rechten Seite Ihres Mobilen Entertainment Centers.

1. Bei Einstecken Ihres USB-Speichermediums in einen der 3 USB-Anschlüsse richten Sie es bitte so aus, dass die 2 quadratischen Öffnungen nach oben zeigen.
2. Schieben Sie das USB-Speichermedium vollständig in die Buchse, bis es korrekt platziert ist.
3. Warten Sie wenige Sekunden bis Sie einen Signalton Ihres Geräts hören.
4. Doppelklicken Sie im Startbildschirm auf das Symbol „My Pad“. Ein Fenster zur Dateisuche öffnet sich. Warten Sie einen kurzen Moment während diese Seite geladen wird.
5. Klicken Sie oben in der Seite auf die Registerkarte U-Disk 1.
6. Eine Liste aller Inhalte Ihrer Speicherkarte wird rechts in der Mitte Ihres Bildschirms horizontal angezeigt.
7. Klicken Sie einfach auf die Musik-, Film-, Bilddatei etc. und sie wird automatisch geöffnet.
8. Um zum Bildschirm für die Dateisuche, der alle Ihre Dateien anzeigt, zurückzukehren, drücken Sie die „Esc“-Taste oben links auf Ihrer Tastatur.
9. Klicken Sie auf das Symbol der Startseite oben auf der Seite, um zur Startseite zurückzukehren.

So trennen Sie die Verbindung Ihrer Speicherkarte oder Ihres USB-Speichermediums.

1. Doppelklicken Sie im Startbildschirm auf das Symbol „My Pad“. Ein Fenster zur Dateisuche öffnet sich.
2. Zum Trennen der Verbindung Ihrer Speicherkarte klicken Sie auf die Registerkarte „SD1“ oder zum Trennen der Verbindung Ihres USB-Speichermediums auf die Registerkarte „USB1“.
3. Klicken Sie rechts unten im Bildschirm auf die Schaltfläche „Entfernen“.
4. Ein kleines Popup-Fenster erscheint, mit dem Sie gefragt werden, ob Sie sicher sind, das Gerät zu entfernen.
5. Klicken Sie „OK“. Sie hören dann einen Piepton Ihres Geräts.
6. Sie können nun Ihre Speicherkarte oder Ihr USB-Speichermedium aus Ihrem Mobilen Entertainment Center sicher entfernen.
7. **Bitte beachten Sie, dass Sie die Verbindung mit Ihrer Speicherkarte oder Ihrem USB-Speichermedium wie oben beschrieben trennen MÜSSEN. Ansonsten besteht die Gefahr der Beschädigung oder des Datenverlusts auf Ihrem USB-Speichermedium oder Ihrer SD-Karte.**

EG-Konformitätserklärung zur CE-Kennzeichnung
(Declaration of Conformity)

Für unser Erzeugnis

„Netbook NBPC724“

bestätigen wir, Coby Electronics GmbH-Eschborn, dass das oben genannte Produkt den wesentlichen Schutzaforderungen entspricht, die in den Richtlinien des Rates über elektrische und elektronische Produkte festgelegt sind:

1. 1999/5/EG R&TTE Richtlinie

Zur Beurteilung wurden folgende harmonisierte europäische Normen herangezogen:

EN 55022:2010
EN 55024:2010
ETSI EN 301 489-1 V 1.9.2
ETSI EN 301 489-17 V 2.2.1
EN 62311:2008
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + A1:2010
ETSI EN 300 328 V1.8.1
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008


Die Konformitätsvermutung basiert auf der Dokumentation der Testergebnisse,
Prüfberichte Nr.: ES110119127E, ES110119126S, ES110119126R, ES110119126E,
ES110119126H

Diese Erklärung wird verantwortlich für den in der Europäischen Union ansässigen
Hersteller / Importeur abgegeben durch:

Coby Electronics GmbH

Ort: Eschborn
Datum: 07.12.2012
Rechtsgültige Unterschrift:

Coby Electronics GmbH	
Mergenthalerallee 77	
65760 Eschborn	
Tel: 06196 78799-00	
Fax: 06196 78799-29	
Hans-Joachim Gruneck, General Manager / Prokurist	



HILFE

Kundenbetreuung / Technische Unterstützung

Mo.-Fr.: 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Hotline:

Deutschland 0800-1010345


Österreich 0800-022562

Schweiz 0800-001622

cobysupport@digitest.de

www.cobygermany.de

Copyright © 1999-2011 Coby Electronics Corp. Alle Rechte vorbehalten.



COBY®

MY MOBILE ENTERTAINMENT CENTER


Quick Start Guide

Serial Number: NBPC724



INDEX

Before using "My Mobile Entertainment Center".....	Page 3
Turning on and off your Mobile Entertainment Center.....	Page 4
Familiarize yourself with your Home Screen and icons.....	Page 4
How to Connect to the Internet.....	Page 4
Wi-Fi (Wireless hot spot connection).....	Page 5
Wired Network (Ethernet).....	Page 6
How to Surf the Internet.....	Page 6
How to listen to Your Music.....	Page 8
How To Watch Your Movies.....	Page 8
How to View Your Pictures.....	Page 9
How to use Email.....	Page 9
How to read Your eBooks.....	Page 10
How to use a Memory Card or USB.....	Page 10
HELP.....	Page 11

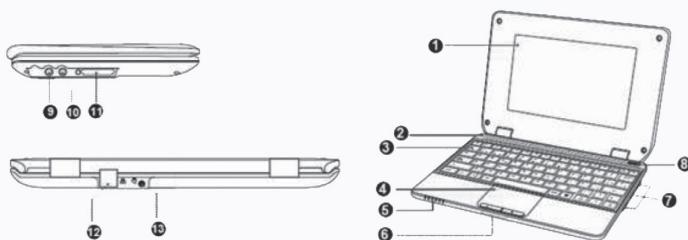



Before using “My Mobile Entertainment Center” you must fully charge your rechargeable lithium-polymer battery.

How to charge your battery:

1. Plug in to a 100-240V outlet using the (included) power adapter.
2. Plug in the other end to the power jack on the back end of the computer. (see Mobile Entertainment Center description #13 below)
3. Once fully charged the status indicator light (furthest to the left in the front of your Mobile Entertainment Center) will turn off. Charging can take 3-6 hours.
4. Disconnect the power adapter and your Mobile Entertainment Center is now ready for your full enjoyment.

Get to know your Mobile Entertainment Center:

1	LCD Display	Non-Touch 7 inch display
2	Integrated Speakers	2 Stereo Speakers located on top left and right of keyboard
3	Keyboard	Standard keyboard with numeric keypad and functions keys
4	Touch Pad	Mouse function via use by users finger
5	System Indicator Lights	Shows the operating status of the Mobile Entertainment Center. Please See User Manual for more details
6	Touch Pad Buttons	Left and Right mouse buttons
7	USB Ports	3 Multi Function USB ports for mouse, keyboard, etc
8	Power Button	Turns the Mobile Entertainment Center on and off
9	Head Phone Jack	Audio out function via head phones
10	Microphone Jack	Recording function via microphone
11	SD Card Slot	Standard SD card slot for importing and exporting data
12	LAN Port	Ethernet Port for connecting to the internet via ethernet cable
13	DC Jack	Port for charging your Mobile Entertainment Center via AC adapter



Turning on and off your Mobile Entertainment Center:

1. Press and hold down the power button for about 3 seconds. Please see Mobile Entertainment Center description # 8 above for locating the power button.
2. The LCD window will turn after a few short moments flashing the Coby name. Do not push any buttons until the Home Screen appears.
3. Turning off your Mobile Entertainment Center press and hold down the power key for about 3 seconds, a device option menu will appear. Click once on the power off option. A confirmation window will pop open to confirm. Click ok once and your Mobile Entertainment Center will now shut down.



Familiarize yourself with your Home Screen and icons:

1. After powering on your Mobile Entertainment Center you will automatically be directed to the "Home Screen." The Home Screen contains a number of icons such as Internet Explorer (for the internet), Music Player (for playing music) Video Player (for playing movies) as well as Settings, and other icons.
2. To select any of these icons you can either quickly tap lightly twice on the touch pad with your finger or (easiest) click twice quickly the left tab mouse button located on the bottom left of the touch pad. If successful that icon will then open up.
3. The "House" icon in the upper left corner of the screen will always bring you back to the home screen no matter where you are. (The "House" icon looks like a small house)
4. Sub-Home screen: On the bottom middle of your home screen is an icon that has 16 small boxes (4 high and 4 wide). Clicking on this icon once will bring you to the Sub-Home Menu screen that contains many more icons for your entertainment pleasure.



How to Connect to the Internet:

There are 2 ways you can connect to the internet with your Mobile Entertainment Center - Wi-Fi and Ethernet.



Wi-Fi (Wireless hot spot connection)

In order to connect via Wi-Fi you will need a wireless router or access point with a broadband internet connection. (This wireless router must support Wi-Fi 802.11 b/g connections). This service is offered in many restaurants, night spots, hotels, airports, etc.

If your Wi-Fi network is "secured" you will need to know the name of your network (SSID) as well as the password.

How to Connect:

1. From your Home Screen double click on the "settings" icon. The settings window will now open up.
2. In the settings window the top of the list is "wireless & networks." Click once.
3. You will now see the "Wi-Fi settings" located second from the top. Click once.
4. To turn on the Wi-Fi Function on your Mobile Entertainment Center Click once on the top line "Wi-Fi," and a green check mark should now appear to the right of the screen.
5. A list of available Wi-Fi connections will now appear under the Wi-Fi networks line.

For Open Connections: (This means that a password is not required)

1. Simply click on the open connection of your choice on the list and a window will open up prompting you to choose to connect or cancel.
2. To connect click once on the open connection of your choice and wait a few seconds.
3. Under the top line "Wi-Fi" it will now show "connected to"(the name of your open connection)
4. Click on "Home" icon to get you to the Home page where you can now double click on the Internet Explorer icon to begin surfing.

For Closed Connections: (This means that you need to provide a password, it will appear with a lock symbol next to the name of the connection)

1. Simply click on the closed connection of your choice on the list and a window will open up prompting you to type in the password.
2. After entering in the Password press the connect button in that same window and wait a few seconds.
3. Under the top line "Wi-Fi" it will now show "connected to"(the name of your closed connection)
4. Click on "Home" icon to get you to the Home page where you can now double click on the Internet Explorer icon to begin surfing.



Wired Network (Ethernet)

Your Mobile Entertainment Center comes with LAN port located on the back of the computer for Ethernet connection or local area network (LAN).

How to Connect:

1. From your Home Screen double click on the “settings” icon
2. In the settings window the 2nd from the top of the list is “Ethernet configuration.” Click once.
3. Click once on “Ethernet Connection” to turn it on (a green check mark should now appear to the right of the screen)
4. The computer will automatically connect to the internet once you have turned on the “Ethernet Connection” in step 3.
5. Click on the Home icon to get you to the Home Page in order to double click on the Internet Explorer icon to begin surfing.



How to Surf the Internet:

1. First please follow the instructions on how to connect to the internet via Wi-Fi or Ethernet connection. Once connected please go to step # 2
2. Double click on the Internet Explorer Icon located on your home page. (This will automatically take you to the internet)
3. The top of the page will show the web address of that particular page, otherwise known as the URL which always starts with <http://www>.
4. To connect to another page simply bring the pointer arrow to the web address on the top of the page and click once.
5. A window will open up prompting you to type a new web address. Type the web address of your choice followed by the “enter” key.
6. You will now automatically be directed to this web address.
7. Please see User manual for more detailed instructions on how to set your home page, favorites, and multiple windows.
8. As always click on the Home Icon to take you back to the Home page.

HOW TO INSTALL ADOBE FLASH

1. After connecting to the internet (use this Quick Start Guide if needed) click twice on the blue browser icon to take you to the internet.
2. Click once in the address field on the top of the explorer page. Type in the following link: wowbytes.net/flash.apk
3. Click on "Enter" and Adobe Flash will automatically download onto your device
4. Once the download is complete (it's fast) go to the "My Pad" icon on your home page and then to "Downloads"
5. Click on the APK Flash file and choose "install"
6. Adobe Flash is now on your device and ready to go.

HOW TO ADD “Applications” from GetJar Market

1. Make sure you are connected to the internet (use this Quick Start Guide if needed)
2. Go to the "GetJar" icon on your home screen click twice.
3. To search for applications you can click on the white search button (upper right) and enter the specific application you are looking for or.
4. Click on the "Categories" menu which will provide numerous applications that can be downloaded.
5. Click once on the application of your choice
6. Now click the download button on the bottom middle of your screen.
7. Your application will start to be downloaded. (Progress will be shown in the middle of the screen)
8. A screen will open up prompting you to "install" or "cancel" Click once on install.
9. After a short moment your application will now be installed on your device. Click to open or click Done.
10. Your application will now be shown on your home screen for future use.

How To Delete “Applications” from My Mobile Entertainment Center

1. Click twice on the "settings" icon on your home page.
2. Click once on the "Applications" line (5th from the top)
3. Click once on the "Manage applications" line (2nd from the top)
4. All the "Applications" that you have downloaded onto your device will appear.
5. Click once on the application that you are choosing to delete.
6. Click the "uninstall" button once. Click "OK" to confirm you want to delete this application.
7. Your application will now be deleted from your device.



How to listen to Your Music:

1. A small collection of music has been pre-loaded onto your Mobile Entertainment Center.
2. From the Home page double click on the “Music Player” icon.
3. For **best listening** plug your earphones (not included) into the earphone jack located on the bottom left of your device. This port has the earphone symbol to the right of the port.
4. A list of songs will appear in the middle of the screen. Simply click once on the song of your choice and it will automatically start playing.
5. Volume Control is located on the top right of the screen. Click volume up or down and a window will open up indicating the current volume level.
6. Song Control: On the bottom of the screen you have the option of skipping to the next song, pausing, and fast forwarding in a current song.
7. **You can continue to listen to music even after navigating away from the Music Player page. To return to the Music Player icon in order to switch songs or stop a song from playing simply return to your Home Page and double click on the “Music Player” icon.**
8. Please see the last section of this Quick Start Guide on details on how to listen to your music on your Mobile Entertainment Center via Memory Card or USB.



How To Watch Your Movies:

1. A small collection of movies has been pre-loaded on to your Mobile Entertainment Center.
2. From your Home Page double click on the “Video Player” icon.
3. For **best listening** plug your earphones (not included) into the earphone jack located on the bottom left of your device. This port has the earphone symbol to the right of the port.
4. A list of movies will appear in the middle of the screen. Simply click once on the movie of your choice and it will automatically start playing.
5. Volume Control is located on the top right of the screen. Click on speaker icon and drag right or left to control volume.
6. Clicking anywhere on the screen once with the bottom left mouse button will open up a window allowing you to do one of the following: (Pause, Fast Forward,

- Rewind, Volume Control, or to Exit)
7. To exit from the movie at any time simply click anywhere on the screen once with the bottom left mouse click, than press the arrow key which will take you to the main Video Player screen. From the Video Player page simply press the Home Icon to take you back to the Home page.
 8. Please see the last section of this Quick Start Guide for how to watch your movies on your Mobile Entertainment Center via Memory Card or USB.



How to View Your Pictures:

1. A small collection of pictures has been pre-loaded on to your Mobile Entertainment Center.
2. From your Home Page double click on the "Gallery" Icon
3. The pictures will be displayed in small boxes on the middle of the screen.
4. Click once on any box and it will now fill open up to full screen size.
5. You can navigate to the next picture by clicking on the arrow to the right or the preceding picture by clicking on the arrow to the left.
6. You can enlarge or reduce the picture size by the small magnifying glass on the bottom of the page.
7. To delete any image simply click once on the delete button on the top of the page. A window will open up confirming you want to delete the image. Click ok to delete the image.
8. Please see the last section of this Quick Start Guide for how to view pictures on your Mobile Entertainment Center via Memory Card or USB



How to use Email:

1. First please follow the instructions on how to connect to the internet via Wi-Fi or Ethernet connection. Once connected please go to step # 2
2. From the Home page double click on the "Email" icon.
3. A window will open up requesting you to enter your email address as well as your password.
4. Enter in your full email address for example johndoe@gmail.com plus your password ***** that you use for your email account.
5. You will than be asked to give your account a name. Enter a name that you would like your email icon to be called and than press ok (This is only for display

- purposes on your Mobile Entertainment Center)
6. Wait a few seconds and a window will open up indicating that your emails are now being downloaded.
 7. You are now ready to receive and send emails.
 8. On the top right hand of the page is an icon with 4 horizontal lines. (Located just to the right of the arrow key) Click once on this icon which will give you more email features such as composing emails, going to multiple email folders, refresh, and account settings.



How to read Your eBooks:

1. From your Home page double click on the "Aldiko" icon.
2. A number of books will be displayed showing just the title page located on the top shelf on the Aldiko page.
3. Click once on the title of your choice and the eBook will open up.
4. To turn to the next page simply click on the top right of the page. To return to the previous page click on the top left of the page.
5. To download books click on the "download books" shelf located on the bottom of the page. A list of places to download books will open up on a new page. (Please note in most cases there is a cost to download books)
6. Click on the Home icon on the top of the page to return to your Home Page.



How to use a Memory Card or USB:

How to use a Memory Card or USB Storage Device to Enjoy Your Own Music, Movies and Pictures from your Mobile Entertainment Center:

Memory Card: This device accepts SD/MMC memory cards.

1. Align your memory card with the card slot on the left side of your device. The metal contacts of the card should face upwards as you slide the card into the slot.
2. Slide the card into the spring slot until it is fully in place. Note that the top part of the card will still be visible. This is normal.
3. Wait a few seconds and you will hear a "chirp" sound from your device.
4. From the Home page double click on the "My Pad" icon which will open up a file browser screen. Wait a few moments as this page loads

5. Click on the SD1 tab at the top of the page.
6. A list of all the contents of your memory card will be shown horizontally on the middle left hand side of your screen.
7. Simply click on the music file, movie, picture, etc and it will automatically open up.
8. To return to the file browser screen which shows all your files press the "esc" key on the top left of your keyboard.
9. Click on the Home icon on the top of the page to return to your Home Page.

USB Storage Device: There are 3 USB ports located on the right side of your Mobile Entertainment Center.

1. Align your USB Storage device with the 2 square holes pointed upwards as you place it in to any of the 3 ports.
2. Slide the USB device all the way in until it fits into place.
3. Wait a few seconds and you will hear a "chirp" sound from your device.
4. From the Home page double click on the "My Pad" icon which will open up a file browser screen. Wait a few moments as this page loads
5. Click on the UDisk1 tab at the top of the page
6. A list of all the contents on your memory card will be shown horizontally on the middle left hand side of your screen.
7. Simply click on the music file, movie, picture, etc and it will automatically open up.
8. To return to the files browser screen which shows all your files press the "esc" key on the top left of your keyboard.
9. Click on the Home icon on the top of the page to return to your Home Page.

To Disconnect your Memory Card or USB Storage Device.

1. From the Home Screen double click on the "My Pad" icon which will take you to the file browser screen.
2. Click on the SD1 tab to disconnect Memory card or USB1 tab to disconnect your USB Storage Device.
3. Click on the "unmount" button on the bottom right of the screen.
4. A small window will pop up asking if you are sure you want to unmount.
5. Click OK and you will hear a high pitched sound from your device.
6. It is now safe to remove your Memory card or USB Storage Device from your Mobile Entertainment Center.
7. **Please note you MUST disconnect your memory Card or USB Storage Device as described above or you can damage your USB Device and possibly also lose information on your memory card or USB storage device.**



HELP

Customer service / Technical support:
Mon – Fri 9 am to 5 pm

Hotline: Germany 0800-1010345
 Austria 0800-022562
 Switzerland 0800-001622
cobysupport@digitest.de
www.cobygermany.de

Declaration of Conformity

We Coby Electronics GmbH – Eschborn
as the EU / EC authorised representative declare under our sole responsibility that the product

Model: Netbook NBPC724

is in Conformity with

1. R&TTE Directive 1999/5/EC

This product is in conformity with the essential requirements of the following specifications:

EN 55022:2010
EN 55024:2010
ETSI EN 301 489-1 V 1.9.2
ETSI EN 301 489-17 V 2.2.1
EN 62311:2008
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011 + A1:2010
ETSI EN 300 328 V1.8.1
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

As shown in reports: ES110119127E, ES110119126S, ES110119126R,
ES110119126E, ES110119126H

Authorised by:

Signed:

Name:


Position in company:

Date of issue:



Hans-Joachim Grunbeck
General Manager

07.12.2012



COBY®

Innovations for Every Lifestyle!



CE Certification:

This unit passed the CE certification