


XOMAX

XM-DTSB5008

Bedienungsanleitung

XM-DTSB5008

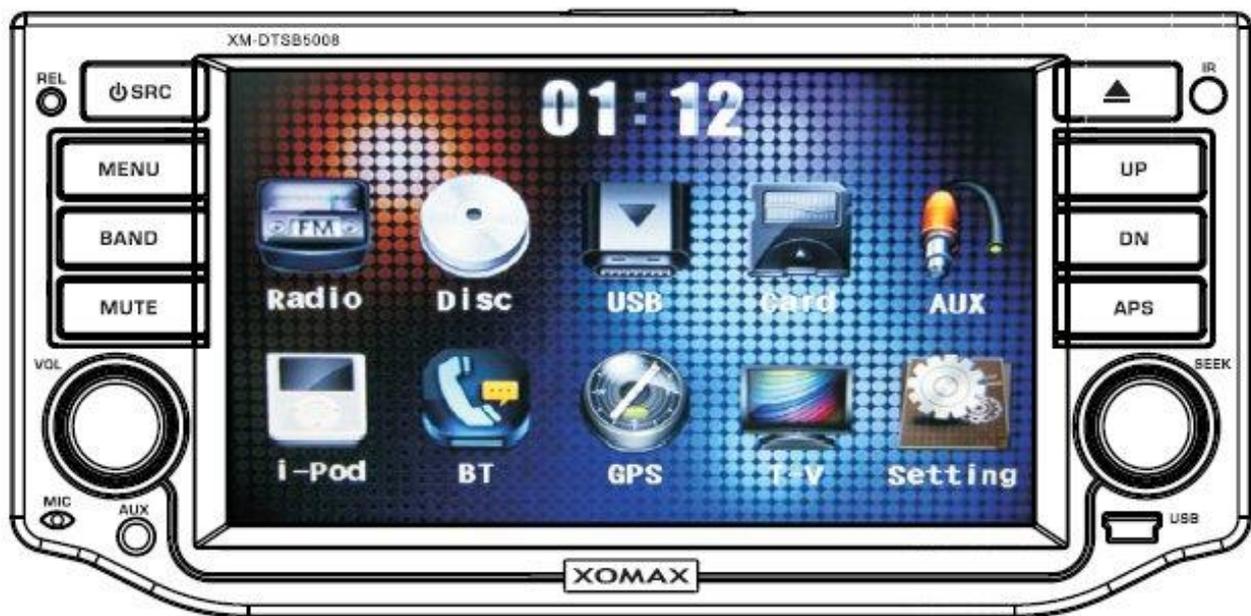

Hinweis: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Nutzung Ihres Gerätes. Änderungen technischer Daten und des Designs aufgrund technisch bedingter Modelländerungen bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	2
Allgemeine Hinweise:.....	4
Sicherheitshinweise:.....	4
Einstieg.....	6
Bedienelemente am Gerät	6
Bedienelemente auf der Fernbedienung.....	7
Initialisierung bei der ersten Inbetriebnahme.....	9
Anbringen und Abnehmen des Bedienteils	9
Anbringen:	9
Abnehmen:	9
Ein- und Ausschalten	10
Batteriewechsel bei der Fernbedienung	10
Einstellen der Lautstärke.....	10
Quellenauswahl.....	11
Einstellen der Neigung des Displays	11
Klang-Einstellungen.....	11
CODES:	11
RADIO-Modus:	11
Bandauswahl:	12
Sendersuchlauf.....	12
Manuelles Speichern von Sendern.....	12
Automatisches Speichern von Radiosendern.....	12
Programmauswahl.....	12
Kurzes Anspielen der gespeicherten Sender	12
Radio-Einstellungen und RDS-Funktionen:	13
Ausschalten des Displays.....	13
Begriffserklärungen zu Audioeinstellungen und RDS-Funktionen:	13
AUX-Modus.....	13
CD/DVD-Modus.....	14
Abspielen einer CD/DVD	14
Auswählen von Dateien bei Daten-Discs.....	14
SD- /USB-Modus.....	15
Einlegen der SD-Card	15
Anschließen eines USB-Speichersticks	15
Wiedergabe.....	15
Ordner- und Dateiauswahl	15
Bluetooth-Modus	15
Verbinden des Mobiltelefons via Bluetooth.....	16

Aufbau einer Sprachverbindung	16
Annehmen einer Sprachverbindung.....	16
Einsehen vorangegangener Verbindungen	16
Bluetooth-Musik-Modus.....	17
SETUP / Geräte- Einstellungen	18
Allgemeine Einstellungen	22
Einstellen der Sprache.....	22
Einstellen der Anzeige bei der Wiedergabe von Filmen	22
Prüfen der Firmware Version:	22
Einstellungen der Anzeige /des Displays:	22
Einstellen der Helligkeit:	22
Einstellen des Kontrasts:.....	23
Einstellen der Farbsättigung:	23
Einstellen der Hintergrundbeleuchtung:	23
Einstellen der Bild-/Foto-Anzeige:	23
Einstellen der Anzeigedauer eines Bilds:.....	23
Einstellen der Hintergrundmusik:	23
Einstellen des Anzeige-Modus bei Bildern:.....	23
Einstellen der Anzeige-Reihenfolge:	23
Einstellen des Bildwechsels:.....	23
Einstellen der (Bilder-)Rahmengröße:	23
Einstellen von Datum und Uhrzeit.....	23
Einstellen des Datums:.....	23
Einstellen der Uhrzeit:	23
Medien Dateien kopieren/verschieben/löschen	24
Firmware Update:	24
Formatierung externer Datenträger:.....	24
Im Problemfall - Checkliste	24
Gerät reagiert nicht / keine Anzeige.....	24
Kein Empfang.	25
Suchlaufabstimmung arbeitet nicht.....	25
Starkes Empfangsrauschen.	25
CD-Spieler funktioniert nicht.....	25
CD kann nicht eingeschoben werden.....	25
Schneller Vor- bzw. Rücklauf der CD nicht möglich.....	25
Tonaussetzer bei der CD-Wiedergabe durch Vibrationen.....	25
Tonaussetzer bei der CD-Wiedergabe ohne externe Einflüsse.	25
Wiedergabe der CD-R/CD-RW nicht möglich.....	26
MP3, WMA oder AAC werden nicht wiedergegeben.....	26

Allgemeine Hinweise:

Vielen Dank für den Kauf dieses XOMAX-Geräts. Bitte lesen Sie sich vor der ersten Nutzung diese Bedienungsanleitung und für den Einbau die separat beiliegende Montageanleitung genau durch. Wir wünschen ihnen viel Freude mit dem erworbenen XOMAX-Produkt

Sicherheitshinweise:

Bedienung nur bei Stillstand des Fahrzeugs

Führen Sie Bedienungen an dem Gerät erst aus, nachdem das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist. Halten Sie das Fahrzeug immer an einer sicheren Stelle an bevor Sie das Gerät bedienen. Andernfalls besteht Unfallgefahr

Betriebslautstärke

Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Sie Außengeräusche (insbesondere Sirenen und andere Warnsignale) wahrnehmen können. Zu hohe Lautstärkepegel im Fahrzeug können außerdem Gehörschäden verursachen.

Öffnen/Reparieren des Geräts

Öffnen Sie das Gerät nicht. Bei einer Öffnung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Feuergefahr. Benutzen Sie das Gerät nicht weiter, wenn ein Problem auftritt. Versuchen Sie bitte nicht, das Gerät bei auftretenden Problemen eigenmächtig zu reparieren. Überlassen Sie alle größeren Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten einer qualifizierten Fachwerkstatt.

Stromversorgung

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich mit einem 12 VOLT Bordnetz und wenn MINUS an MASSE angeschlossen ist. Bei Nichtbeachtung besteht Feuergefahr u.a. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Händler oder in einer Fachwerkstatt.

Verschluckbare Kleinteile

Halten Sie kleine Gegenstände (z.B. Batterien) von Kindern fern. Es besteht die Gefahr des Verschluckens und schwerwiegender Verletzungen.

Austausch von Sicherungen

Ersetzen Sie Sicherungen immer durch solche mit der richtigen Amperezahl. Es kann sonst zu elektrischen Schlägen und Brandgefahr kommen.

Überhitzung

Lüftungsöffnungen und Kühlkörper nicht abdecken. Es kann sonst zu Wärmestau im Gerät und Brandgefahr kommen.

Umgebungstemperatur

Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Gerätes, dass die Temperatur in der Fahrgastzelle zwischen +60°C und -10°C liegt.

Reinigung des Gerätes

Mit einem weichen, trockenen Tuch das Gerät regelmäßig reinigen. Bei hartnäckigeren Flecken das Tuch bitte nur mit Wasser befeuchten. Andere Mittel außer Wasser können die Farbe angreifen und den Kunststoff beschädigen.

Beschädigte CDs/DVDs

Versuchen Sie nicht, gesprungene, verzogene oder anderweitig

Automatischer Einzug

Fassen Sie niemals eine Disc an bzw. versuchen Sie nicht diese herauszuziehen, während sie von

der Wiederladeautomatik in das Laufwerk zurückgezogen wird. Versuchen Sie nicht, eine Disc in das Gerät einzuschieben, wenn dieses ausgeschaltet ist.

Schutz des USB-Anschlusses

- An den USB-Anschluss dieses Geräts kann nur ein USB-Speichermedium angeschlossen werden. Die einwandfreie Leistung kann bei anderen USB-Produkten nicht garantiert werden. Ein USB-Hub wird nicht unterstützt.
- Schließen Sie keinen USB-Speicher an, der über 20 mm breit ist. Vermeiden Sie außerdem, USB-Speicher und den Anschluss Front Aux gleichzeitig zu verwenden.
- Wenn ein USB-Gerät in das Gerät eingesteckt ist, ragt es heraus und kann während der Fahrt eine Gefahr darstellen. Verwenden Sie ggf. ein im Handel erhältliches USB-Verlängerungskabel und schließen Sie es auf sichere Art an.
- Abhängig von dem angeschlossenen USB-Speichergerät funktioniert das Gerät möglicherweise nicht oder einige Funktionen können eventuell nicht ausgeführt werden.
- Das Audiodateiformat, das auf dem Gerät abgespielt werden kann, ist MP3/WMA/AAC. Interpret/Songtitel usw. können angezeigt werden, die Zeichen werden aber möglicherweise nicht richtig angezeigt.

XOMAX übernimmt keine Verantwortung für verlorene Daten usw., auch wenn die Daten usw. bei der Verwendung dieses Produkts verloren gegangen sind.

Beachten Sie die folgenden Punkte, um eine Fehlfunktion oder einen Schaden zu vermeiden.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung des USB-Speichers sorgfältig.
- Berühren Sie die Anschlüsse nicht mit der Hand oder einem Stück Metall.
- Setzen Sie den USB-Speicher keinen übermäßigen Erschütterungen aus.
- Verbiegen Sie ihn nicht, nehmen Sie ihn nicht auseinander, verändern Sie ihn nicht und tauchen Sie ihn nicht in Wasser.
- Vermeiden Sie die Verwendung an den folgenden Orten:
- An einem Ort im Auto, der direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist.
- An Orten, an denen das Gerät hoher Luftfeuchtigkeit oder korrodierenden Substanzen ausgesetzt sein kann.
- Befestigen Sie den USB-Speicher an einem Ort, an dem die Führung des Fahrzeugs nicht behindert wird.
- USB-Speicher funktioniert bei hohen oder niedrigen Temperaturen möglicherweise nicht korrekt.
- Verwenden Sie nur zertifizierten USB-Speicher. Beachten Sie, dass auch zertifizierter USB-Speicher abhängig vom Typ oder Zustand möglicherweise nicht korrekt funktionieren kann.
- Die Funktion des USB-Speichers wird nicht garantiert. Verwenden Sie den USB-Speicher entsprechend der Nutzungsbedingungen.
- Abhängig von den Einstellungen des USB-Speichertyps, des Speicherzustands oder der Codierungssoftware erfolgt die Wiedergabe oder Anzeige möglicherweise nicht korrekt.
- Eine kopiergeschützte Datei (Urheberrechtsschutz) kann nicht wiedergegeben werden.
- Es kann einige Zeit dauern, bis die Wiedergabe des USB-Speichers startet. Wenn sich auf dem USB-Speicher bestimmte Dateien außer Audiodateien befinden, kann es einige Zeit dauern, bis die Datei wiedergegeben oder gesucht wird.
- Bitte beachten Sie, dass nicht sämtliche Dateiformate und Codec-Versionen unterstützt werden.
- Nicht-Audiodaten werden nicht erkannt. Ergänzen Sie keine Audiodatei-Endungen


bei nicht Audio-Dateien. Die daraus resultierende Wiedergabe kann Rauschen verursachen, das die Lautsprecher und/oder Verstärker beschädigen kann.

- Es empfiehlt sich, wichtige Daten auf einem Computer zu sichern. Entfernen Sie das USB-Gerät nicht, während die Wiedergabe läuft.
- Ändern Sie die Quelle in eine andere Option als USB oder schalten das Gerät aus und entfernen Sie dann erst das USB-Gerät, um mögliche Schäden am Speicher zu verhindern.

Einstieg

Bedienelemente am Gerät


BILD

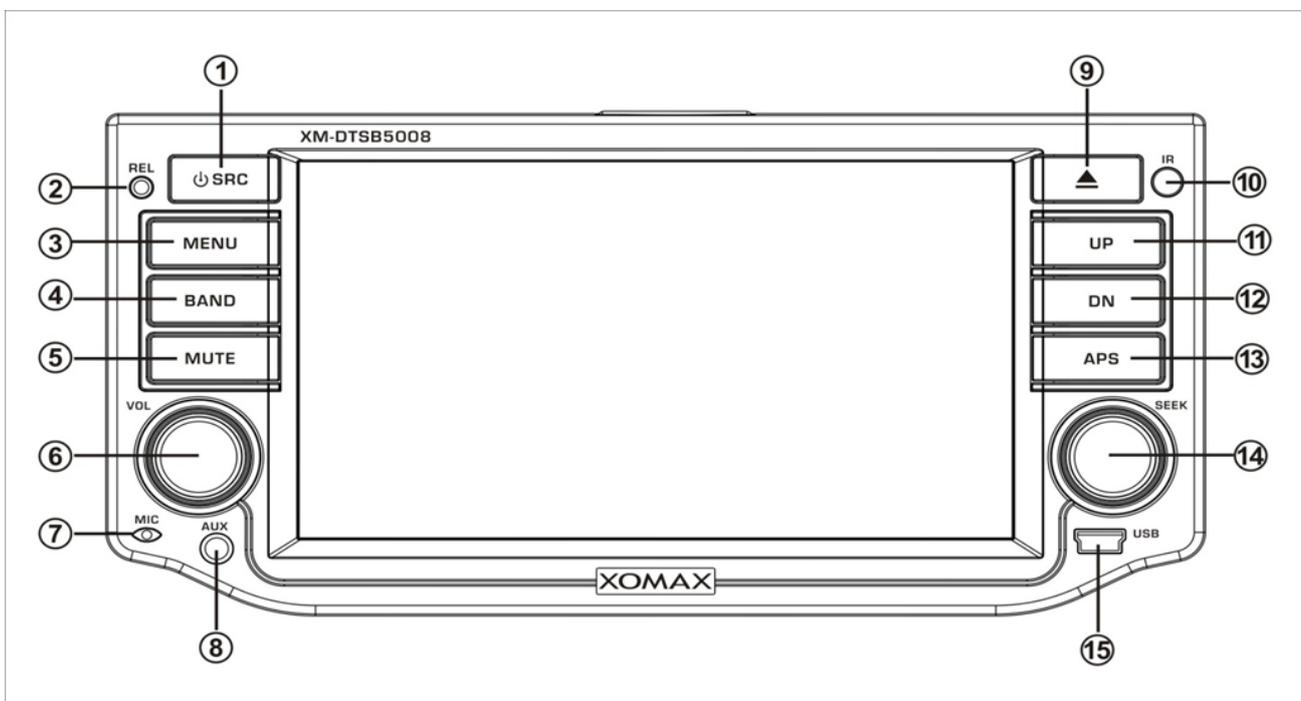

1. **SRC (Power/Source):** Durch kurzes Drücken können Sie das Gerät einschalten. Drücken Sie die Taste mehrmals und Sie wechseln durch die verschiedenen verfügbaren Quellen. Radio -> CD/DVD -> USB -> SD -> AUX -> Bluetooth
2. **REL (Release):** Drücken Sie diese Taste um das Bedienteil abzunehmen.
3. **MENU:** Drücken Sie diese Taste und Sie gelangen in das Hauptmenü, wo Sie die gewünschte Quelle auswählen können und weitere Einstellungen vornehmen können.
4. **BAND:** Drücken Sie diese Taste im Radio-Modus und Sie wechseln mit jedem Drücken durch die 5 Bänder mit jeweils 6 hinterlegten Programmplätzen.
5. **MUTE:** Drücken dieser Taste stellt das Gerät sofort lautlos. Erneutes Drücken stellt die vorherige Lautstärke wieder her.
6. **VOL (Volume):** Der Lautstärkereger – Drehen Sie ihn in die gewünschte Richtung um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie den Regler mehrfach und es erscheinen weitere Audio-Einstellungen die Sie durch Drehen am Regler vornehmen können: VOLUME -> BASS -> TREBLE -> BALANCE -> FADE
7. **MIC:** Mikrofon für den Handy-Betrieb in Bluetooth-Modus
8. **AUX:** Hier können Sie externe Audioquellen mit einem Kliniken-Stecker anschließen und im AUX-Modus abspielen lassen.

9. **EJECT:** Durch Drücken dieser Taste fährt das Bedienteil in die horizontale Position und eine CD/DVD kann eingelegt werden bzw. wird automatisch ausgeworfen, sofern eine im Gerät war. Durch erneutes Drücken fährt das Display wieder in die vertikale Standardposition. **ACHTUNG:** Bitte halten Sie das Bedienteil nicht fest, während es sich bewegt. Die Motorik könnte beschädigt werden.
10. **IR:** Infrarot-Empfänger. Hier werden die Infrarotsignale der Fernbedienung empfangen.
11. **UP:** Durch Drücken dieser Taste können Sie Ausrichtung des Displays in stufenweise einstellen Richtung vertikaler Standardstellung verändern.
12. **DN (DOWN):** Durch Drücken dieser Taste können Sie Ausrichtung des Displays in stufenweise Richtung horizontaler Stellung ändern
13. **APS:** Kurzes Drücken dieser Taste im Radiomodus spielt alle 6 gespeicherten Programmplätze des aktuellen Bands jeweils fünf Sekunden an. Es erscheint die Anzeige „INTRO“. Erneutes kurzes Drücken stoppt den Vorgang. Längeres Drücken startet die automatische Programmspeicherung. Die sechs aktuell stärksten Sender werden auf den sechs Programmplätzen des aktuellen Bands gespeichert. Es erscheint die Anzeige „SCAN“
14. **SEEK:** Drehen Sie im Radio Modus kurz an dem SEEK-Regler in die gewünschte Richtung um einen der sechs gespeicherten Programmplätze auszuwählen. Wenn Sie den SEEK-Regler im Radio-Modus etwas länger in eine Richtung halten, startet die automatische Sendersuche in die jeweilige Richtung (rechts -> aufwärts oder links -> abwärts).
15. **USB:** Mini-USB-Anschluss um ein kompatibles USB-Gerät anzuschließen. Mit einem Adapterkabel können Sie auch Standard-USB-Geräte anschließen.

Bedienelemente auf der Fernbedienung

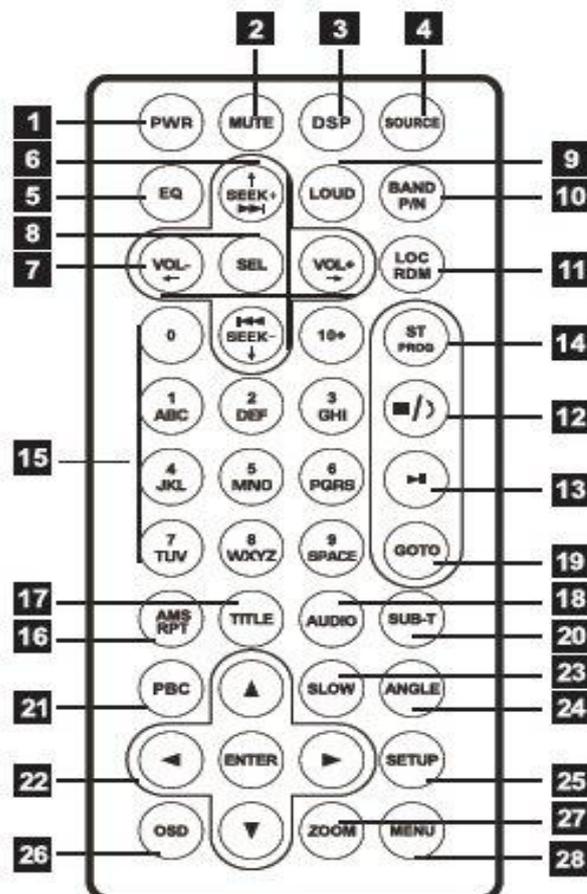

1. **PWR (POWER):** Drücken Sie diese Taste um das Gerät ein- und auszuschalten.
2. **MUTE:** Drücken dieser Taste stellt das Gerät sofort lautlos. Erneutes Drücken stellt die vorherige Lautstärke wieder her.
3. **DSP:** Zeitanzeige oben rechts im Display.
4. **SOURCE:** Drücken Sie diese Taste um eine der verfügbaren Quellen auszuwählen.
Radio -> CD/DVD -> USB -> SD -> AUX -> Bluetooth
5. **EQ (Equalizer):** Drücken Sie diese Taste um eines der vorbereiteten Soundprofile zu nutzen. Rock-> Pop-> Classic -> Off
6. **SEEK+/SEEK-:** Im Radiomodus können Sie mit diesen Tasten einen Programmpfad weiterschalten. Im Abspielmodus schalten Sie mit diesen Tasten ein Lied weiter/zurück.
7. **VOL-/VOL+:** Drücken Sie diese Tasten um die Lautstärke anzupassen.
8. Drücken Sie diese Taste um weitere Soundeinstellungen (Bass, Treble, Balance, Fade) aufzurufen und mit den VOL-/VOL+-Tasten anzupassen.
9. **LOUD:** Drücken Sie diese Taste um die Loudness-Funktion zu aktivieren. Hohe und tiefe Töne werden bei geringer Lautstärke verstärkt wiedergegeben. Erneutes Drücken deaktiviert die Lautstärke.
10. **BAND:** Im Radiomodus können Sie durch Drücken dieser Taste das gewünschte Band auswählen. Im CD/DVD-Modus können Sie durch Drücken der Taste das Video-Wiedergabeformat einstellen (PAL-> NTSC->AUTO).
11. **LOC:** Im Radiomodus aktivieren Sie mit dieser Taste die Local Funktion. Lokalsender werden bevorzugt. Die Schwelle des automatischen Suchlaufs wird heraufgesetzt, d.h. nur Sender mit starkem Empfang und wenig Rauschen werden gefunden. Im CD/DVD-Modus aktivieren Sie mit dieser Taste die zufällige Wiedergabe (RDM=Random)
12. **STOP:** Stoppt die Wiedergabe beim Abspielen einer CD/DVD
13. **PLAY/PAUSE:** Startet die Wiedergabe. Während der Wiedergabe wird durch Drücken der Taste die Wiedergabe pausiert. Durch erneutes Drücken wird die Wiedergabe fortgesetzt.
14. **ST:** Im Radiomodus können Sie mit dieser Taste zwischen Mono und Stereo wechseln.
15. **Zahlentasten 0 – 10, 10+:** Drücken Sie diese Tasten um gewünschte Song, gespeicherte Programmplätze etc. direkt auszuwählen. Bei Titelnummern über zehn, wählen Sie vorab die 10+ Taste und dann die entsprechenden Einzelziffern. (Beispiel: Titel 19 durch 10+ -> 1 -> 9; Titel 120 durch 10+ -> 1 -> 2-> 0)
16. **AMS:** Im Radiomodus können Sie mit dieser Taste alle sechs gespeicherten Stationen des aktuellen Bands anspielen. Durch erneutes Drücken beenden Sie den Vorgang und bleiben beim aktuellen Programm. Im Abspielmodus wird ein Titel durch Drücken der Taste wiederholt abgespielt.
17. **TITLE:** Beim Abspielen einer DVD gelangen Sie durch diese Taste zurück ins Hauptmenü der Disc.
18. **AUDIO:** Im DVD-Modus können Sie durch Drücken der Taste eine ggf. andere vorhandene Sprache auf der Disc auswählen. Beim Abspielen einer VCD können Sie mit dieser Taste zwischen erster Tonspur, zweiter Tonspur und Stereo wählen.
19. **GOTO:** Im DVD Modus können Sie mit dieser Taste die Laufzeit der Disc einsehen.
20. **SUB-T:** Im DVD Modus können Sie mit dieser Taste die Sprache des Untertitels (Subtitle) wählen, falls mehrere Sprachen auf der Disc hinterlegt sind.
21. **PBC:** Beim Abspielen einer VCD werden durch diese Taste alle SONG Menüs angezeigt. Wählen Sie einzelne Songs mit den Nummerntasten aus.
22. **HOCH, RUNTER, LINKS, RECHTS, ENTER:** Im DVD Modus nutzen Sie diese Tasten um einzelne Elemente der DVD-Menüs auszuwählen. Bitte bestätigen Sie eine

Auswahl mit der ENTER-Taste.

23. **SLOW:** IM DVD Modus können Sie mit dieser Funktion die Zeitlupen-Funktion aktivieren.
24. **ANGLE:** Im DVD-Modus können Sie mit dieser Taste den Blickwinkel ändern (sofern diese Funktion von der DVD unterstützt wird).
25. **SETUP:** Im Audio-Modus können Sie mit dieser Taste das Audio-SETUP-Menü aufrufen um weitere Sound-Einstellungen vorzunehmen.
26. **OSD:** Mit dieser Taste können Sie das Kapitel und die verbleibende Laufzeit einer DVD einsehen.
27. **ZOOM:** Im DVD/VCD Modus können Sie mit dieser Taste den Bildausschnitt vergrößern/verkleinern (sofern diese Funktion von der Disc unterstützt wird).
28. **MENU:** Mit dieser Taste können Sie jederzeit zum Hauptmenü zurückkehren.

Initialisierung bei der ersten Inbetriebnahme

Drücken Sie unbedingt den RESET-Schalter (am Gerät hinter dem Bedienteil), wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, nachdem Sie die Autobatterie, das Autoradio o.ä. ausgetauscht haben.

1. Nehmen Sie das Bedienteil vom Gerät ab.
2. Drücken Sie den RESET-Schalter mit einem Kugelschreiber oder einem anderen spitzen Gegenstand.

Anbringen und Abnehmen des Bedienteils

Anbringen:

1. Setzen Sie die rechte Seite des Bedienteils in das Hauptgerät ein. Richten Sie die Kerbe am Bedienteil an den vorstehenden Teilen am Hauptgerät aus.
2. Drücken Sie auf die linke Seite des Bedienteils, bis es fest am Hauptgerät einrastet.

Hinweise:

- *Vergewissern Sie sich vor dem Anbringen des Bedienteils, dass sich kein Schmutz oder Staub auf den Anschlüssen und kein Fremdkörper zwischen dem Bedienteil und dem Hauptgerät befindet.*
- *Bringen Sie das Bedienteil vorsichtig an. Halten Sie das Bedienteil dabei an den Seiten, damit Sie nicht versehentlich irgendwelche Tasten drücken.*

Abnehmen:

1. Schalten Sie das Gerät aus. Drücken Sie dazu. ca. 3 Sekunden Taste  SRC (Power/Source) falls das Gerät eingeschaltet ist.
2. Drücken Sie die Taste (2) REL (Release), bis das Bedienteil herauspringt.
3. Fassen Sie das Bedienteil an der linken Seite an und ziehen Sie es heraus.

Hinweise:

- *Das Bedienteil (insbesondere die Anschlüsse an der Rückseite des Bedienteils) kann sich auch im normalen Betrieb erwärmen. Das ist keine Fehlfunktion.*
- *Bewahren Sie das Bedienteil immer in einem Etui auf, wenn Sie es bei sich tragen, damit es geschützt ist.*
- *Wenn Sie das Bedienteil abnehmen, wenden Sie dabei keine zu große Kraft auf, da dies zu einer Fehlfunktion führen kann.*


Ein- und Ausschalten

Drücken Sie die Taste  SRC (1) um das Gerät einzuschalten. Alternativ können Sie die PWR-Taste (1) der Fernbedienung nutzen.


Nach dem Einschalten gelangen Sie in das Hauptmenü oder den Bildschirm des zuletzt genutzten Betriebsmodus.

Batteriewechsel bei der Fernbedienung

Wenn Sie die Fernbedienung zum ersten Mal in Betrieb nehmen, ist das Batteriefach mit einer kleinen Schutzfolie gesichert. Erst nach Entfernen der Schutzfolie erhält die Fernbedienung Kontakt mit der Batterie und kann genutzt werden.

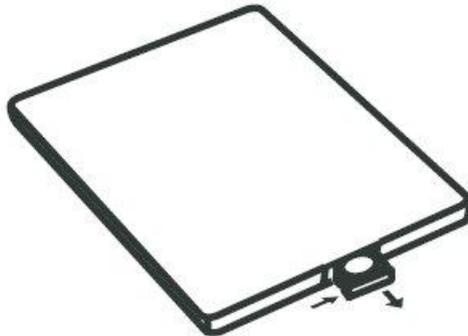

Zum Wechseln der Batterie ziehen Sie das Batteriefach wie nachfolgend abgebildet aus der Fernbedienung:

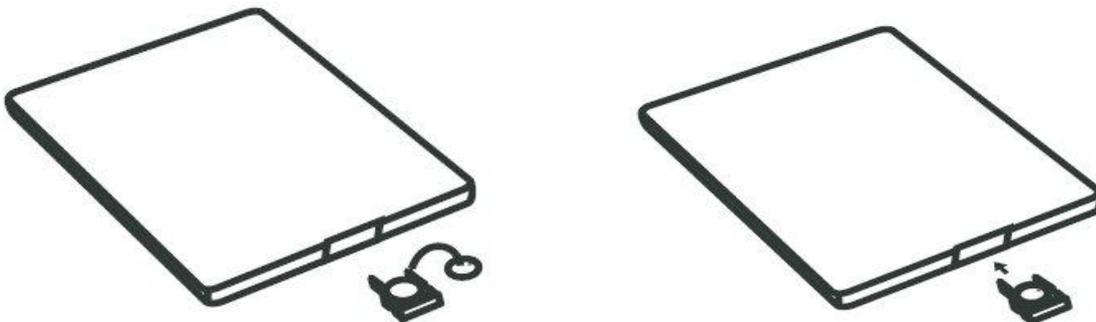

Nach dem Wechseln der Batterie schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung bis es mit einem leisen Klick einrastet.

Einstellen der Lautstärke

Drehen Sie den Lautstärkeregler (6), bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

Sofortiges Stummschalten

Sie können die Lautstärke sofort

Stumm-Schalten

Sie können die Lautstärke des Geräts sofort ausstellen, falls Sie Stille benötigen.

- Durch Drücken der Taste MUTE (5) am Gerät
- Durch Drücken der Taste MUTE (5) auf der Fernbedienung
- Durch Berühren des Symbols MUTE auf dem Touchscreen im Radio-Modus

Erneutes Betätigen der Taste/des Symbols stellt die ursprüngliche Lautstärke wieder her.

Quellenauswahl

Sie haben verschiedene Möglichkeiten in den gewünschten Modus zu wechseln.

- Drücken Sie die Taste MENU (3) um in das Hauptmenü zu gelangen. Durch Berühren eines der Symbole auf dem Touchscreen gelangen Sie in den jeweiligen Modus.
- Ins Hauptmenü gelangen Sie alternativ durch Berühren des Pfeil-Symbols oben rechts auf dem Touchscreen.
- Durch (ggf. mehrmaliges) kurzes Drücken der Taste  SRC (1) können Sie durch die aktuell möglichen Modi schalten.

Einstellen der Neigung des Displays

Sie haben die Möglichkeit den Neigungswinkel des Displays stufenweise einzustellen.

- Durch Drücken der Tasten UP (11) und DN(12) am Gerät.
- Durch Berühren der kleinen Pfeilsymbole oben mittig auf dem Touchscreen.

Klang-Einstellungen

Sie können mit den nachfolgenden Audio-Einstellungsmöglichkeiten den Klang in Ihrem Fahrzeug optimieren.

Durch (ggf. mehrfaches) Drücken des Lautstärkereglers (6) können Sie durch die verschiedenen Klangeinstellungs-Optionen wechseln.

Zur Auswahl stehen: Volume -> BASS -> Treble -> Balance -> Fade

Die jeweilige Einstellung können Sie durch Drehen des Lautstärkereglers in die gewünschte Richtung anpassen.

Weitere Audio-Einstellungen können über das SETTING-Menü vorgenommen werden. Siehe Kapitel >SETUP / Geräteeinstellungen.

CODES:

Folgende Codes werden im Betrieb abgefragt:

Bluetooth Code: 0000

Touchscreen-Code (zur Kalibrierung): 888888

Region Code: 1234567

Einige Codes können von ihnen geändert werden. Durch Drücken der Reset taste können ggf. die ursprünglichen Codes wieder eingestellt werden.

RADIO-Modus:

Wechseln Sie in den Radio-Modus.

- Durch berühren des Symbols im Hauptmenü auf dem Touchscreen.
- Durch (ggf. mehrmaliges) kurzes Drücken der Taste  SRC (1) am Gerät bis der Radio-Modus erscheint.

Bandauswahl:

Sie können aus folgenden fünf Bandarten wählen, wo jeweils 6 Programmplätze gespeichert werden können FM1->FM2->FM3->AM1->AM2:

- Durch (ggf. mehrfaches) Drücken der Taste BAND (4) am Gerät
- Durch Berühren des BND Symbols auf dem Touchscreen
- Durch (ggf. mehrfaches) Drücken der Taste BAND auf der Fernbedienung

Sendersuchlauf

Sie haben folgende Möglichkeiten im Radio-Modus einen Sender zu suchen:

Halten Sie den SEEK-Regler ca. 1 Sekunde in die gewünschte Richtung und der automatische Suchlauf startet.

Nutzen Sie die Tasten SEEK+ und SEEK- auf der Fernbedienung

Berühren Sie die Pfeilsymbole links und rechts neben der großen mittigen Frequenzanzeige auf dem Touchscreen ca. 2 Sekunden um den automatischen Suchlauf zu starten. Durch kurzes Berühren können Sie eine manuelle Feinabstimmung vornehmen.

Manuelles Speichern von Sendern.

Sie können eine zuvor ausgewählte Frequenz auf einem der sechs Programmplätze des aktuellen Bands speichern. Berühren Sie dafür einen der sechs Programmplätze unten auf dem Touchscreen länger als zwei Sekunden und die aktuelle Frequenz wird auf diesem Programmplatz gespeichert.

Automatisches Speichern von Radiosendern.

Halten Sie die APS Taste (13) zwei Sekunden gedrückt und es werden automatisch die sechs stärksten aktuell empfangbaren Sender auf den sechs Programmplätzen des aktuellen Bands gespeichert. Es erscheint die Anzeige „SCAN“ auf dem Display.

Alternativ ist dies auch über den Touchscreen möglich:

1. Gehen Sie in das Radio Menü rein, entweder mit der Menü(3) Taste auf dem Gerät oder Menü Taste auf der Fernbedienung, und berühren Sie das Radio Symbol auf dem Display.
2. Berühren Sie das Einstellungssymbol auf dem Touchscreen
3. Berühren Sie danach Symbol „2/SCAN“ ca. zwei Sekunden und die automatische Speicherung beginnt.

Programmauswahl

Sie können die sechs Programmplätze eines Bands wie folgt anwählen:

- Durch Berühren des jeweiligen Programmplatzes unten auf dem Touchscreen.
- Durch kurzes Drehen am SEEK-Regler am Gerät in die gewünschte Richtung um jeweils einen Programmplatz weiterzuschalten.

Kurzes Anspielen der gespeicherten Sender

Durch kurzes Drücken der Taste APS (13) am Gerät können Sie die 6 Programmplätze am des aktuellen Bands jeweils fünf Sekunden anspielen. Es erscheint die Anzeige „Intro“ auf dem Display. Durch erneutes Drücken der Taste können Sie den Vorgang stoppen.

Alternativ ist dies auch über den Touchscreen möglich:

1. Berühren Sie das Einstellungssymbol
2. Berühren Sie kurz das Symbol „2/SCAN“

Radio-Einstellungen und RDS-Funktionen:

Durch Berühren des Einstellungs-Symbols () auf dem Touchscreen werden statt der sechs gespeicherten Programme weitere Einstellmöglichkeiten und RDS-Funktionen angezeigt. RDS bietet neben den verbreitet genutzten Funktionen für Programmkennung, Verkehrsfunk und Alternativfrequenzen weitere Möglichkeiten für Zusatzinformationen/Services, die aber von den Sendern nur vereinzelt genutzt werden.

Feld 1/MUTE stellt das Gerät bei Bedarf sofort auf lautlos. Durch erneutes Berühren wird die ursprüngliche Lautstärke wieder hergestellt.

Feld 2/SCAN spielt durch kurzes Berühren alle sechs gespeicherten Programme kurz an. Es erscheint die Meldung „INTRO“ auf dem Display. Berühren Sie das Feld zwei Sekunden und es startet die automatische Senderspeicherung.

Feld 3 EQ: Durch (ggf. mehrfaches) Berühren dieses Symbols können Sie eines der voreingestellten Soundprofile aktivieren: Zur Auswahl stehen POP->ROCK->CLASSIC-> OFF.

Feld 4 /TA: Traffic Announcement. Mit diesem Symbol können Sie die Verkehrsdurchsagen aktivieren/deaktivieren.

Feld 5/ AF: Alternative Frequency. (AF) ermöglicht das automatische Wechseln der Empfangsfrequenz beim Verlassen des Empfangsbereiches eines Senders.

Feld 6/PTY: Programm-Type. Bezeichnet die Einteilung der Sender nach Sparten, zum Beispiel Pop-Musik, Nachrichten, Klassik, Jazz. PTY-Auswahl gehört zu den Standard-Funktionen üblicher RDS-Empfänger. PTY wird von vielen Sendern gar nicht genutzt oder bestenfalls statisch belegt (z.B. POP).

Zur Auswahl stehen POP -> NEWS -> OFF

Ausschalten des Displays

Im Radio-Modus können Sie das Display ausschalten. Berühren Sie dazu das Monitorsymbol links oben auf dem Touchscreen. Erneutes Berühren des Touchscreens aktiviert den Bildschirm wieder.

Begriffserklärungen zu Audioeinstellungen und RDS-Funktionen:

Volume: Lautstärke

Bass: Sättigung der tiefen Frequenzen

Treble: Sättigung der hohen Frequenzen

Balance: Verhältnis von linken zu rechten Lautsprechern

Fade: Verhältnis von vorderen zu hinteren Lautsprechern.

Loudness: Verstärkung der tiefen und hohen Frequenzen bei geringer Lautstärke

Local: Lokalsender: Die Schwelle des automatischen Suchlaufs wird heraufgesetzt, d.h. nur Sender mit starkem Empfang und wenig Rauschen werden gefunden

Equalizer: Nutzung von vorgefertigten Sound-Profilen

Digital Bass: Digitale Verstärkung tiefer Frequenzen.

Stereo: Für räumlichen Schalleindruck

Traffic Announcement: Verkehrsdurchsagen.

Alternative Frequency: (AF) ermöglicht das automatische Wechseln der Empfangsfrequenz beim Verlassen des Empfangsbereiches eines Senders.

Programm-Type: bezeichnet die Einteilung der Sender nach Sparten, zum Beispiel Pop-Musik, Nachrichten, Klassik, Jazz. PTY-Auswahl gehört zu den Standard-Funktionen üblicher RDS-Empfänger. PTY wird von vielen Sendern gar nicht genutzt oder bestenfalls statisch belegt (z.B. POP)

AREA: Gibt vor welcher Frequenzbereich abgedeckt wird.

AUX-Modus

Sie können einen tragbaren Musik-Player usw. anschließen, indem Sie ihn einfach mit dem Eingang am Bedienteil verbinden.

Dazu ist ein optionales Adapterkabel erforderlich (Standard-Cinchkabel (RCA) zu Miniphonostecker (o 3,5 mm) oder Miniphonostecker (o 3,5 mm) zu Miniphonostecker (o 3,5 mm)) welches nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Auf diesem Weg können Audiosignale von einer externen Quelle (z.B. mp3-Player) über das Autoradio wiedergegeben werden. Bitte beachten Sie, dass die Titelanwahl und weitere Einstellungen in diesem Modus weiterhin bei dem angeschlossenen Gerät vorgenommen werden.



CD/DVD-Modus

Abspielen einer CD/DVD

Drücken Sie die Eject-Taste, damit sich das Frontpanel öffnet und legen Sie eine Disc (mit der Schrift nach oben) ein. Falls Sie das Gerät vorher in einem anderen Modus genutzt haben, wird automatisch in den CD/DVD-Modus gewechselt.

Das Gerät erkennt automatisch, ob es sich um eine CD, DVD, oder Datendisc handelt.

Sofern unterstützte Dateiformate auf der Disc vorhanden sind, werden diese automatisch abgespielt. Bei Datendiscs werden unterstützte Dateien in Unterordnern ggf. automatisch erkannt und sind verfügbar.

Bei Berührung des Touchscreens erscheinen weitere Optionen, die Sie während der Wiedergabe zur Verfügung haben.

Mit dem Regler SEEK können Sie jederzeit bequem einen Titel weiter oder zurück schalten.

Während der Wiedergabe von Videos können Sie jederzeit in das Hauptmenü wechseln indem Sie das Pfeilsymbol oben rechts auf dem Display berühren.

Auswählen von Dateien bei Daten-Discs

Wenn Sie die Wiedergabe eines Videos stoppen, erscheint eine Übersicht des Inhalts des aktuellen Ordners. Durch Berühren der beiden Pfeilsymbole oben links im Display gelangen Sie in den nächsthöheren Ordner. Sofern keine höheren Ordner auf der Disc vorhanden sind, erscheint eine Übersicht in der Sie zwischen Musikdateien (MP3), Videodateien (MP4) oder Bilddateien (Picture) wählen können. Diese Ansicht erreichen Sie ebenfalls als erstes wenn Sie bei einer bereits eingelegten Disc über das Hauptmenü in den CD/DVD-Modus wechseln. Berühren Sie eines der Symbole, werden Ordner und Dateien angezeigt die Sie abspielen können.

SD- /USB-Modus

Einlegen der SD-Card

Sie können unterstützte Audio-, Video- und Bilddateien abspielen. Die Bedienung ist in beiden Betriebsarten identisch.

Schieben Sie dazu eine SD-Karte vorsichtig in den SD-Einschub wie auf dem kleinen Symbol vor dem Einschubfach beschrieben (Kontakte der Karte zeigen nach unten in Ihre Richtung).

Anschließen eines USB-Speichersticks

Schließen Sie einen USB Datenträger direkt oder über das mitgelieferte Adapterkabel an.

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass lediglich USB-Datenspeicher angeschlossen werden können.

Bei der Nutzung von MP3-Playern mit USB-Anschluss können unter Umständen Probleme auftreten, da hier in der Regel eine eigene Software installiert ist.

Wiedergabe

Sofern unterstützte Dateiformate vorhanden sind, startet die Wiedergabe automatisch. Durch Berühren des Touchscreen können Sie weitere Abspiel-Optionen (SKIP, Pause etc.) aufrufen.

Ordner- und Dateiauswahl

Durch berühren der Pfeilsymbole oben links im Display können Sie in den nächsthöheren Ordner wechseln.

Wechseln Sie zu einer anderen Quelle als dem USB-Speicher, und entfernen Sie dann den USB-Speicher. Wenn der USB-Speicher in der Betriebsart USB entfernt wird, können die Daten beschädigt werden.

Hinweise:

- Ziehen Sie den USB-Speicher gerade ab, wenn Sie ihn entfernen.
- Wenn kein Ton ausgegeben oder der USB-Speicher nicht erkannt wird, auch wenn der USB-Speicher angeschlossen ist, entfernen Sie den USB-Speicher einmal und schließen Sie ihn dann wieder an.
- Führen Sie das USB-Kabel entfernt von anderen Kabeln usw. entlang.

Bluetooth-Modus


Ihr Gerät verfügt über eine Bluetooth-Funktion, mit der Sie Ihr Mobiltelefon und das Autoradio verbinden können.

Genaue Beschreibungen zur Herstellung der Bluetooth-Verbindung erhalten Sie in der Bedienungsanleitung ihres Mobilfunktelefons.

Falls während des Verbindungsaufbaus nach einem Code gefragt wird, lautet dieser:

0000

Bei einer bestehenden Verbindung können Sie Telefonate über die Freisprecheinrichtung des Autoradios führen, Verbindungen über das Autoradio aufbauen und beenden. Bei eingehenden Verbindungen wird die Wiedergabe anderer Medien automatisch gestoppt. Auch die Wiedergabe von auf dem Mobiltelefon gespeicherten Musikdateien ist möglich.

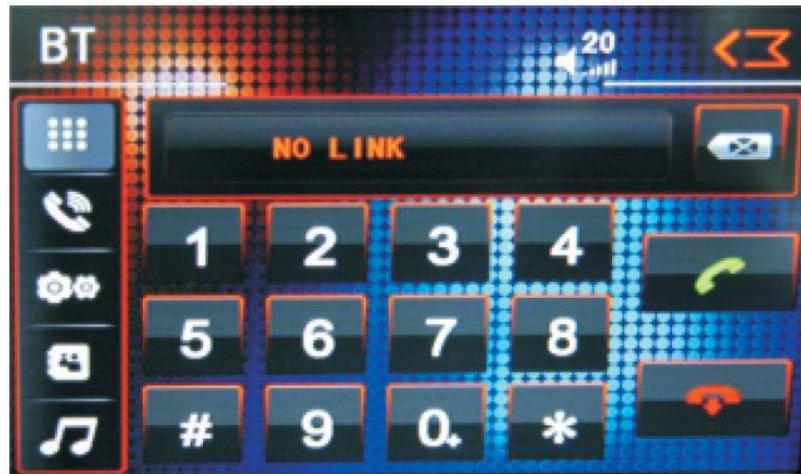

Verbinden des Mobiltelefons via Bluetooth

Die Verbindung wird über Ihr Mobiltelefon hergestellt.

Bitte ziehen Sie hierzu ggf. die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons hinzu.

Aufbau einer Sprachverbindung

Wechseln Sie über das Hauptmenü in den Bluetooth-Modus.

Berühren Sie das oberste Symbol der linken Symbolleiste um auf das Tastenfeld zu gelangen.

Wählen Sie die Zielnummer (Korrektur ggf. mit dem X Symbol rechts neben der angezeigten Rufnummer und berühren Sie das grüne Hörer-Symbol.


Zum Beenden einer Verbindung berühren Sie das rote Hörer-Symbol.

Annehmen einer Sprachverbindung

Bei einem eingehenden Anruf wird die Wiedergabe anderer Medien unterbrochen. Zur Annahme berühren Sie das grüne Hörsymbol. Mit dem roten Hörsymbol können Sie die Verbindung beenden.

Einsehen vorangegangener Verbindungen

Berühren Sie das Telefonbuch-Symbol (zweitunterstes Symbol in der linken Leiste im Bluetooth-Modus). Sie können nun die letzten angenommenen (Received), gewählten und verpassten Anrufe durch ggf. mehrmaliges Berühren des jeweiligen Symbols einsehen. Die entsprechende Rufnummer wird angezeigt und kann durch Berühren des grünen Hörsymbols direkt angerufen werden.

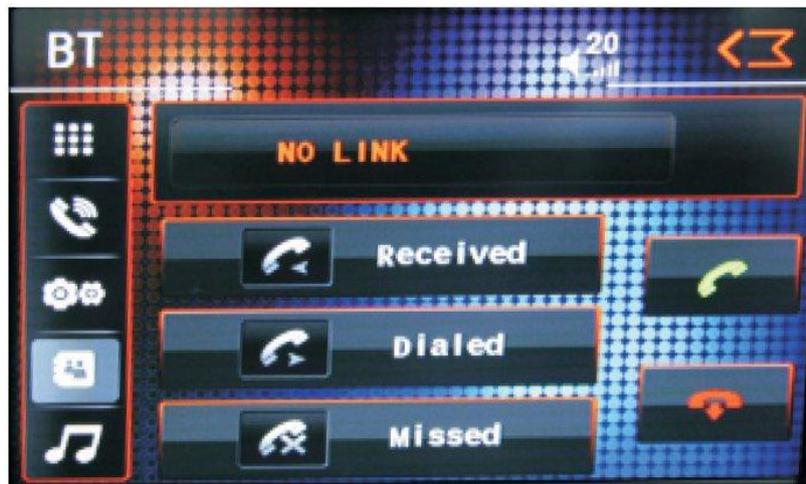


Bluetooth-Musik-Modus

Zusätzlich zu Telefonaten ist auch die Wiedergabe von Musik über eine aktive Bluetooth-Verbindung möglich. Voraussetzung ist eine bestehende Bluetooth-Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon. Den Aufbau einer Bluetooth-Verbindung entnehmen Sie bitte dem vorangegangenen Kapitel „Bluetooth-Phone-Modus“.

Wechseln Sie über das Hauptmenü in den Modus BT-Music



Bei einer bestehenden Verbindung können Sie über den Touchscreen die Titel anwählen und die Lautstärke anpassen. Titel auf dem Mobiltelefon werden direkt über das Autoradio wiedergegeben.

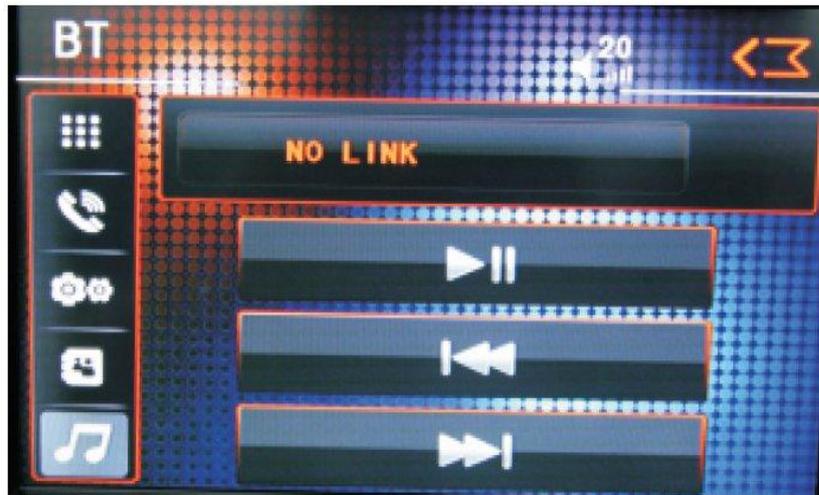

SETUP / Geräte- Einstellungen

Sie können eine Vielzahl weiterer Einstellungen für Ihr Gerät vornehmen.

Bitte berühren Sie dazu im Hauptmenü das Symbol SETTING. Es erscheint das SETTING-Menü. Alle Einstellungen können direkt über den Touchscreen vorgenommen werden. Wählen Sie zuerst aus der oberen Leiste die Einstellungskategorie aus. Darunter werden dann die möglichen Einstellungsmöglichkeiten und die aktuelle Einstellung angezeigt. Mit den HOCH und RUNTER Pfeil-Symbolen auf dem Display können Sie ggf. Einstellungen erreichen, die noch nicht im Display dargestellt werden. Durch zweimaliges Berühren der aktuellen Einstellung erscheinen weitere mögliche Optionen in einem Pop-up-Fenster, die Sie ebenfalls durch Berühren auswählen können.

Folgende Kategorien und Einstellungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

GENERAL

Wallpaper (Hintergrundbild) -> Motiv 1 bis 5

Logo (Nach Einschalten des Geräts) -> Motiv 1 bis 16

Key Beep -> Nicht verfügbar

ATV Function -> Nicht verfügbar

DTV Function -> Nicht verfügbar

GPS Function -> Nicht verfügbar

Bluetooth Function -> ON/OFF

Steer Impedance -> High/Low

DVD Version -> Zeigt die Version des Geräts



MCU Version -> Zeigt die Version des Geräts



TIME

Clock Mode -> 24 Hour (kann nicht geändert werden)

Time (Uhrzeit) -> Zum Anpassen der aktuellen Uhrzeit

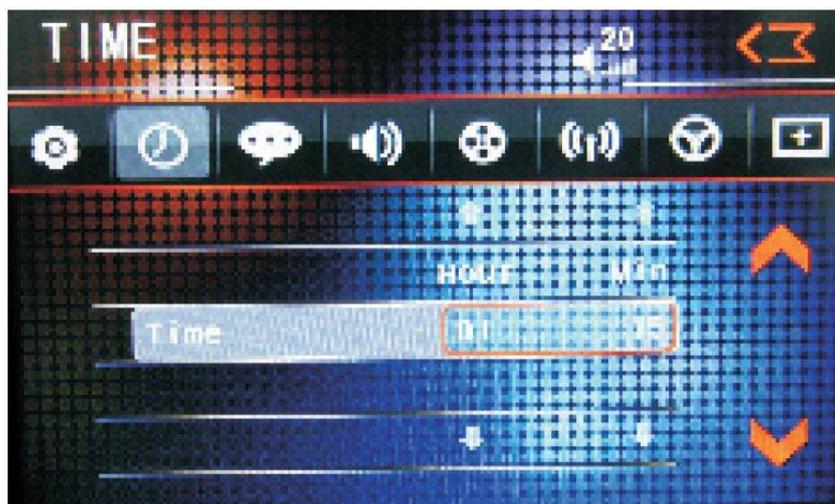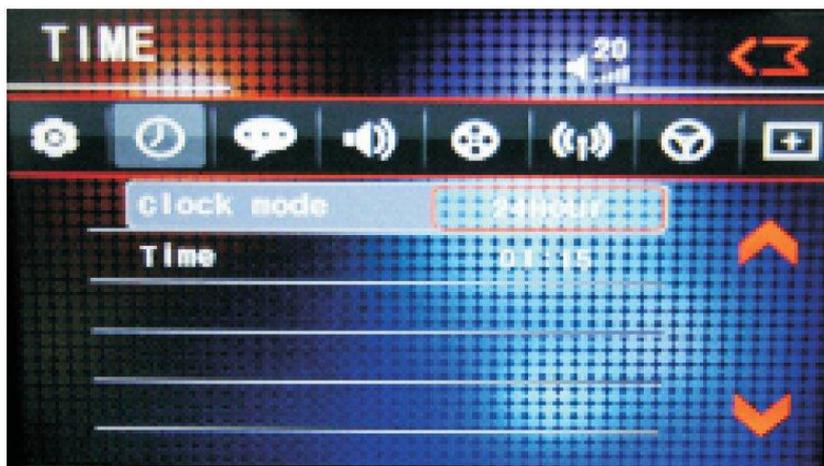

LANGUAGE

UI Language (Sprache der Bedienoberfläche): Englisch (kann nicht verändert werden)

DVD Menu

DVD Audio

DVD Subtitle



AUDIO

DBAS

MBP

LOUD (Loudness): ON/OFF

EQ (Equalizer): POP/ROCK/CLASSIC/OFF

Camera Vol

VIDEO


Aspect ratio

Brightness

Contrast

Saturation

Standard Video

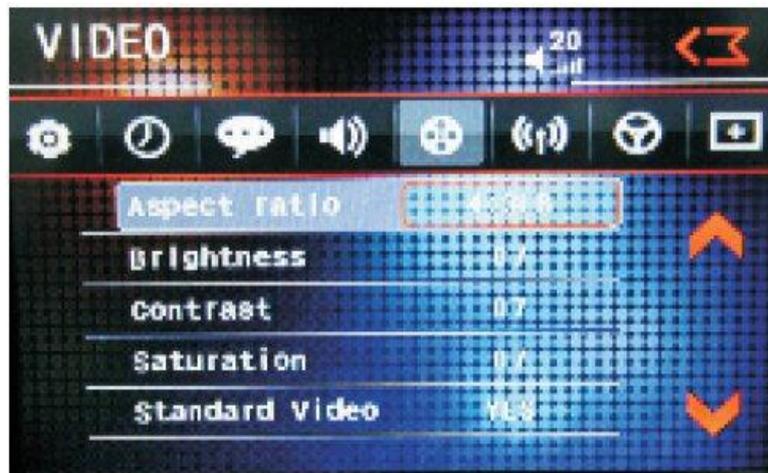

RADIO:



STEER:



CALIBRATE

Wenn Sie den Touchscreen kalibrieren möchten, werden Sie nach einem Code gefragt:

Der Code lautet: 888888

Region:

Sie können die region mit dem Code 1234567 ändern.

Über den SETUP-Modus können die Einstellung der Anzeige und allgemeine Geräte-Einstellungen geändert werden.

Halten Sie nach Einschalten des Geräts die Play/Pause-Taste (5) zwei Sekunden gedrückt. Es erscheint das Hauptmenü, wo Sie den Wiedergabe-Modus (Radio, USB, SD-Karte, AUX) und den SETUP-MODUS auswählen und weitere Einstellungen über das Setup Menü vornehmen können. Wählen Sie mit den Hoch/Runter-Tasten (6 und 7) am Gerät SETUP aus und drücken die PLAY Taste um die Auswahl zu bestätigen.

Sie gelangen in das SETUP-Menü. Hier benutzen Sie die Hoch-, Abwärts-, SKIP FORWARD- und SKIP BACK -Taste um die einzelnen Menüpunkte anzuwählen um die jeweils gewünschte Einstellung vorzunehmen.

Mit den HOCH/RUNTER Tasten können Sie in jeder Ebene den gewünschten Menüpunkt anwählen.

Durch Drücken der SKIP FORWARD TASTE wählen Sie einen Menü-Punkt aus und gelangen eine Ebene tiefer in das Menü. Mit der Taste SKIP BACK gelangen Sie dementsprechend wieder zurück eine Ebene höher im Menü.

Allgemeine Einstellungen

Einstellen der Sprache

Wählen Sie **SETUP -> Allgemein-> Sprache->OSD Einstellung** und wählen mit den Aufwärts/Abwärts-Tasten die gewünschte Sprache aus. Bitte bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der PLAY-Taste.

Einstellen der Anzeige bei der Wiedergabe von Filmen

Wählen Sie **SETUP-> Allgemein -> Movie->Anzeige-Modus-> Einstellung** und wählen aus den Optionen FULL SCREEN oder Auto-Scale aus.

Prüfen der Firmware Version:

Wählen Sie **SETUP-> Allgemein ->Version** um die aktuelle Version der Firmware einzusehen.

Einstellungen der Anzeige /des Displays:

Einstellen der Helligkeit:

Wählen Sie **SETUP-> ANZEIGE->LCD->Helligkeit** und stellen mit den HOCH/Runter Tasten die gewünschte Helligkeit ein.

Einstellen des Kontrasts:

Wählen Sie **SETUP-> ANZEIGE->LCD->Kontrast** und stellen mit den HOCH/Runter Tasten den gewünschten Kontrast ein.

Einstellen der Farbsättigung:

Wählen Sie **SETUP-> ANZEIGE->LCD->Farbe** und stellen mit den HOCH/Runter Tasten die gewünschte Sättigung ein.

Einstellen der Hintergrundbeleuchtung:

Wählen Sie **SETUP-> ANZEIGE->LCD->Hintergrundbeleuchtung** und stellen mit den HOCH/Runter Tasten die gewünschte Helligkeit ein.

Einstellen der Bild-/Foto-Anzeige:

Sie haben die Möglichkeit, Bilder und Fotos über SD-Karte oder USB Anzeigen zu lassen.

Einstellen der Anzeigedauer eines Bilds:

Wählen Sie **SETUP-> Image->Allgemeine->Schieben nach** und stellen mit den HOCH/Runter Tasten die gewünschte Anzeigedauer ein. Sie können zwischen 3, 5, und 10 Sekunden wählen.

Einstellen der Hintergrundmusik:

Wählen Sie **SETUP-> Image->Allgemeine->BG Musik** und stellen mit den HOCH/Runter Tasten ein ob Sie Hintergrundmusik wünschen („Auf“) oder nicht („Aus“).

Einstellen des Anzeige-Modus bei Bildern:

Wählen Sie **SETUP-> Image->Allgemeine->Anzeige-Modus** und stellen mit den HOCH/Runter Tasten den gewünschten Anzeige-Modus ein. Sie können wählen zwischen Fit Screen (passt die Anzeige an den Bildschirm an), Fit Image (passt die Anzeige an das darzustellende Bild an), Fit Width (passt die Anzeige an die Bildbreite an) und Height (passt die Anzeige an die Höhe des Bilds an).

Einstellen der Anzeige-Reihenfolge:

Wählen Sie **SETUP-> Image->Allgemeine->Schieben Auf** und stellen mit den HOCH/Runter Tasten die gewünschte Anzeigedauer ein. Sie können zwischen Normal (normale Reihenfolge) und Random (zufällige Reihenfolge) wählen.

Einstellen des Bildwechsels:

Wählen Sie **SETUP-> Image->Slide Eff.** und stellen mit den HOCH/Runter Tasten den gewünschten Übergang von einem Foto zum nächsten ein. Sie können zwischen verschiedenen Bildübergängen wählen oder diesen bei der Auswahl von Random zufällig auswählen lassen.

Einstellen der (Bilder-)Rahmengröße:

Wählen Sie **SETUP-> Image->Explore->Layout** und stellen mit den HOCH/Runter Tasten die gewünschte Rahmengröße ein. Sie können zwischen einem 4x4 Rahmen und einem 5x5 Rahmen wählen.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Einstellen des Datums:

Wählen Sie **SETUP-> Zeit->D&Z->jj-mm-dd** und stellen mit den Hoch/Runter Tasten das gewünschte Datum ein. Mit den SKIP-Tasten können Sie zwischen Jahr, Monat und Tag wählen.

Einstellen der Uhrzeit:

Wählen Sie **SETUP-> Zeit->D&Z->Zeit** Sie können zwischen Normal (normale Reihenfolge) und

Random (zufällige Reihenfolge) und stellen mit den HOCH/Runter Tasten die gewünschte Uhrzeit ein. Mit den SKIP-Tasten können Sie zwischen Jahr, Monat und Tag wählen.

Medien Dateien kopieren/verschieben/löschen

Sie haben die Möglichkeit Dateien auf einer SD-Karte bzw. auf einem USB-Stick über das Autoradio zu kopieren, zu verschieben oder zu löschen.

Bitte führen Sie dafür nachfolgende Schritte nacheinander durch:

Wählen Sie **SETUP-> Gerät->Datei ->Datei-Auswahl** um die zu bearbeitende Datei auszuwählen.

Wählen Sie **SETUP-> Gerät->Datei ->Copy Mode** um den Kopier-Modus auszuwählen. Zur Auswahl stehen die Optionen Optimized (Kopie wird komprimiert) und Original (1:1-Kopie).

Wählen Sie **SETUP-> Gerät->Datei-> Operation** um festzulegen was mit der ausgewählten Datei geschehen soll. Sie können zwischen Kopieren, Bewegen und Löschen wählen.

Wählen Sie **SETUP-> Gerät->Datei -> Gerät** um den Zielordner der zu bearbeitenden Datei auszuwählen. Sie haben die Auswahl zwischen USB-Anschluss und SD-Karte.

Firmware Update:

Sollte für das vorhandene Gerät eine aktuellere Firmware bereitgestellt werden, können Sie unter **SETUP->Gerät->Firmware** eine neue Firmware auf das Gerät aufspielen.

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass hierzu eine aktuelle Firmware-Version über eine SD-Karte oder den USB-Anschluss bereitgestellt werden muss. Führen Sie kein Firmware-Update durch, wenn Sie keine aktuelle Firmware besitzen.

Formatierung externer Datenträger:

Sie haben die Möglichkeit, externe Datenträger (SD-Karte oder USB-Datenspeicher) zu formatieren.

ACHTUNG: Bitte beachten Sie, dass bei einer Formatierung sämtliche Daten gelöscht werden.

Wählen Sie **SETUP-> Gerät->Format** und wählen den Datenspeicher aus, welcher formatiert werden soll. Sie haben die Auswahl zwischen USB-Anschluss und SD-Karte.

Im Problemfall - Checkliste

Falls beim Betrieb ein Problem auftreten sollte, schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein.

Wenn das Gerät noch immer nicht normal funktioniert, prüfen Sie bitte die Punkte in der folgenden Checkliste.

Die Checkliste hilft Ihnen, das Problem zu isolieren, wenn das Gerät die Ursache ist. Prüfen Sie bitte auch die Anschlüsse und ggf. die übrigen Anlagenkomponenten. Sollte sich das Problem nicht beseitigen lassen, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.

Gerät reagiert nicht / keine Anzeige.

- **Zündung ausgeschaltet.** Wenn das Gerät gemäß den Einbau- und Anschlussanweisungen angeschlossen ist, wird es bei ausgeschalteter Zündung nicht mit Strom versorgt.
- **Falscher Anschluss von Stromversorgungs- (Rot) und Batteriezuleitungskabel (Gelb).** Verbindung von Stromversorgungs- und Batteriekabel prüfen.
- **Sicherung durchgebrannt.** Die Sicherung des Geräts prüfen; ggf. durch eine neue Sicherung mit identischen Werten ersetzen. Mikroprozessor-Fehlfunktion durch elektrische Störungen oder dergleichen. RESET-Schalter mit einem Kugelschreiber oder einem anderen spitzen Gegenstand betätigen.
- **Die MUTE Taste wurde gedrückt.** Bei aktiver MUTE-Funktion sind die meisten anderen Tasten inaktiv. Bitte drücken Sie MUTE erneut um die MUTE-Funktion zu deaktivieren.

Kein Empfang.

- **Antenne nicht oder schlecht angeschlossen.** Vergewissern Sie sich, dass die Antenne richtig angeschlossen ist; ersetzen Sie bei Bedarf die Antenne oder das Kabel.

Suchlaufabstimmung arbeitet nicht.

- **Schlechte Empfangslage.** Tuner auf DX-Betriebsart (Nah- und Fernsenderempfang) stellen.
- Wenn es sich nicht um ein bekanntes Empfangsloch handelt, liegt die **Antenne möglicherweise nicht an Masse oder ist nicht richtig angeschlossen.** Die Antennenanschlüsse prüfen; der Antennenmassepunkt muss an der Einbaustelle an Masse liegen. Die Antenne hat möglicherweise nicht die richtige Länge. Sicherstellen, dass die Antenne ganz ausgefahren ist. Sollte die Antenne defekt sein, muss sie durch eine neue ersetzt werden.

Starkes Empfangsrauschen.

- **Die Antenne hat nicht die richtige Länge** -> Sicherstellen, dass die Antenne ganz ausgefahren ist. Sollte die Antenne defekt sein, muss sie durch eine neue ersetzt werden.
- **Antenne liegt nicht an Masse.** -> Sicherstellen, dass die Antenne an der Einbaustelle an Masse liegt.

CD-Spieler funktioniert nicht.

- **Zu hohe Umgebungstemperatur (über 50°C).** -> Fahrgastzelle bzw. Kofferraum abkühlen lassen.
- **Tonaussetzer oder -schwankungen bei der CD-Wiedergabe. Kondensation im CD-Modul.** -> Warten (etwa 1 Stunde), bis die Feuchtigkeit sich verflüchtigt hat.
- Bei Neugeräten ist die Mechanik im Autoradio in der Regel durch zwei **Transportschrauben** gesichert. Bitte entfernen Sie die beiden Transportschrauben an der Oberseite des Geräts falls diese noch vorhanden sind. Sonst können Störungen auftreten. (CD wird nicht komplett eingezogen etc.)

CD kann nicht eingeschoben werden.

- **Es befindet sich bereits eine CD im CD-Spieler.** -> Lassen Sie die CD auswerfen und entfernen Sie sie.
- **Die CD ist falsch eingesetzt.** -> Vergewissern Sie sich, dass die CD entsprechend der Anleitungen im Abschnitt CD-Spieler-Betrieb eingelegt wurde.
- Bei Neugeräten ist die Mechanik im Autoradio in der Regel durch zwei **Transportschrauben** gesichert. Bitte entfernen Sie die beiden Transportschrauben an der Oberseite des Geräts falls diese noch vorhanden sind. Sonst können Störungen auftreten. (CD wird nicht komplett eingezogen etc.)

Schneller Vor- bzw. Rücklauf der CD nicht möglich.

- **Die CD wurde beschädigt.** -> CD entnehmen, überprüfen und gegebenenfalls aussondern; Defekte CDs können das Laufwerk beschädigen.

Tonaussetzer bei der CD-Wiedergabe durch Vibrationen.

- **Gerät nicht gut eingebaut.** -> Gerät fest einbauen.
- **Disc stark verschmutzt.** -> Reinigen Sie die Disc.
- **Disc verkratzt.** -> Andere Disc verwenden.

Tonaussetzer bei der CD-Wiedergabe ohne externe Einflüsse.

- **Verschmutzte bzw. verkratzte Disc.** -> Disc reinigen und beschädigte Discs aussondern.

Wiedergabe der CD-R/CD-RW nicht möglich.

- **Der Abschluss der Session (Finalisierung) wurde beim Brennen nicht durchgeführt.** -> Führen Sie die Finalisierung durch und versuchen Sie es erneut.
- **Die verwendete Disc ist aus Altersgründen fehlerhaft.** -> Testen Sie die Funktion mit einer neueren Disc.

MP3, WMA oder AAC werden nicht wiedergegeben.

- Ein Schreibfehler ist aufgetreten. Das MP3/WMA/AAC-Format ist nicht kompatibel. -> Vergewissern Sie sich bei MP3/WMA/AAC-Dateien, dass sie in einem unterstützten Format geschrieben wurden. -> Nutzen Sie die Daten in einem von diesem Gerät unterstützten Format.

Der USB/SD Datenträger spielt keine Titel ab und es ist kein Ton zu hören.

- **Der Datenträger wurde nicht erkannt.** Setzen Sie das Gerät und den Datenträger zurück. Siehe „Initialisierung bei der ersten Inbetriebnahme“. Um den Datenträger zurückzusetzen, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes nach.