

silva
Schneider

Uhrenradio

Modell: UR-D 601PLL



Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme genau durch und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch auf.

Sicherheitshinweise



Ein Blitzsymbol in einem Dreieck warnt den Benutzer davor, dass dieses Gerät unisolierte, elektrische Teile enthält. Die Gefahr eines Elektroschocks besteht.

WARNUNG

STROMSCHLAGEFAHR
NICHT ÖFFNEN

Elektroschock-Gefahr – nicht öffnen!
Außerdem: Um die Gefahr des Elektroschocks zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht. Dieses Gerät enthält im Inneren keine Bedienelemente.
Lassen Sie Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.



Ein Ausrufezeichen in einem Dreieck weist den Benutzer darauf hin, dass wichtige Informationen über dieses Gerät in der Bedienungsanleitung enthalten sind. Diese beziehen sich auf die Wartung, Reparatur und den Betrieb des Gerätes


- Aus Sicherheitsgründen darf das Gehäuse des Gerätes nur von einem Fachmann entfernt werden. Im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
- Reparaturen dürfen nur von Elektro-Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren bedeuten und Schäden am Gerät nach sich ziehen. Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. STROMSCHLAGEFAHR!
- Stecken Sie den Netzstecker an eine frei zugängliche Haushaltssteckdose 230 V ~ 50 Hz.
- Wenn Sie das Gerät an- oder ausstecken, nehmen Sie immer den Netzstecker in die Hand. Ziehen Sie niemals am Netzkabel – dies kann zu Schäden am Kabel führen.
- Bei Gewitter oder längerem Nichtgebrauch, Gerät vom Stromnetz nehmen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, erschütterungsfreie, flache Oberfläche.
- Das Gerät darf nicht zu großer Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt oder unmittelbar neben strahlungserzeugenden Geräten und Heizkörpern aufgestellt werden.
- Das Gerät sollte nicht in extremer Kälte verwendet werden.
- Das Gerät sollte ausnahmslos in trockenen Räumen betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen neben Wasser, z.B. Badewanne, Küchenspüle, Waschbecken usw.
- Setzen Sie das Gerät keinem Schmutz oder Staub aus.
- Betreiben Sie das Gerät möglichst weit entfernt von PC, TV und Mikrowellengeräten.
- Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen des Gerätes ab (z. B. mit Decken, Vorhänge, Zeitungen, etc.). Das Gerät deshalb auch niemals auf weichen Unterlagen (zB: Bett, Couch) betreiben, keine Decken oder Teppiche unterlegen.
- Gegenstände, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind (Vasen, Gläser, ...), dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen o.ä. auf das Gerät.
- Schützen Sie das Kabel. Das Kabel darf nicht getreten oder gequetscht oder zwischen zwei Gegenstände oder einer Türe eingeklemmt werden.
- Um Stolperfallen zu vermeiden, verwenden Sie keine Verlängerungskabel und achten Sie darauf, dass das Kabel des Netzadapters nicht hinunter hängt und außer Reichweite von Kindern ist.
- Überprüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit auf eventuelle Beschädigungen. Sollte das Kabel beschädigt sein, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden, das Kabel muss von entsprechendem Fachpersonal ersetzt werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker ehe Sie eine Reinigung vornehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine benzinhaltigen Reinigungsmittel, Verdüner oder Antistatik-Sprays. Verwenden Sie ein feuchtes Tuch.

- Sollten Sie Brandgeruch und/oder Rauchentwicklung bemerken, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Bringen Sie das Gerät zum Service bevor Sie es wieder benutzen.
- Batterien niemals ins Feuer werfen. EXPLOSIONSGEFAHR!
- Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll. Geben Sie diese an geeigneten Sammelstellen ab.
- Das Gerät ist für den Betrieb in tropischen Ländern mit hoher Luftfeuchtigkeit nicht geeignet.
- Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wieder verwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Kinder:


- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen, oder damit spielen.
- Geben Sie Kindern vor Bedienung entsprechende Unterweisungen.
- Batterien/Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb das Gerät, die Fernbedienung und die Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Bedienelemente

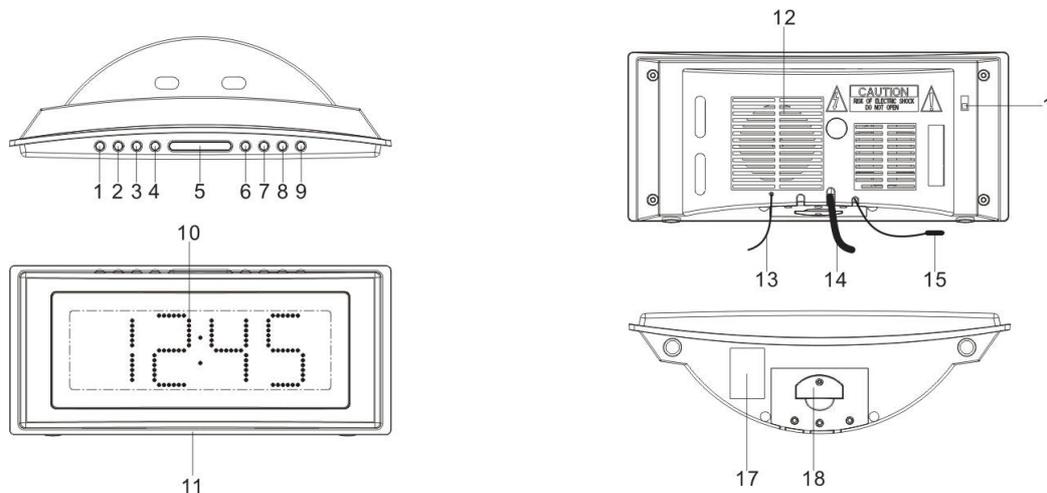

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. NAP – „Nickerchen“ | 9. Ein-/Ausschalter |
| 2. Speicherplatz - | 10. Display |
| 3. Zeit-/Speicherplatz +-
/Stationsspeicherknopf | 11. Licht |
| 4. Alarm 1 / Lautstärke leiser | 12. Lautsprecher |
| 5. Schlummer-/Einschlaf-timer-
/Dimmer-/Sommerzeiteinstellknopf | 13. UKW-Antenne |
| 6. Alarm 2 / Lautstärke lauter | 14. Netzkabel |
| 7. ◀◀ / Sendereinstellung / Datum /
Temperatur / Displaywechsel | 15. Raumtemperatursensor |
| 8. ▶▶ / Sendereinstellung / Display
ein/aus | 16. Licht Ein- / Ausschalter |
| | 17. Typenschild |
| | 18. Batteriefach |

LED-Display:

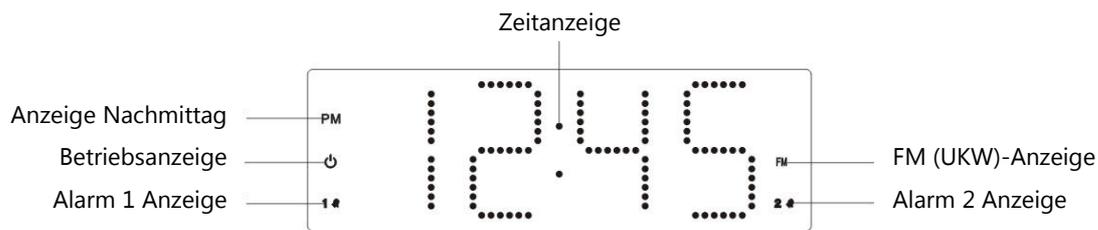

Stromversorgung

Netzanschluss:

Schließen Sie das Netzkabel (14) auf der Rückseite des Gerätes an eine ordnungsgemäß installierte Haushaltssteckdose mit 230 V ~ 50 Hz an. Sobald der Netzstecker mit der Steckdose verbunden ist, leuchtet die Zeitanzeige.

Stützbatterie:

Damit die Uhrzeit auch während eines Stromausfalles erhalten bleibt, können Sie eine 3 Volt Batterie der Type CR 2032 (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach des Gerätes einlegen. Bei einem Stromausfall schaltet der Uhrenradio automatisch auf die Batterieversorgung um. Die Uhr und die Weckzeit bleiben dabei gespeichert und laufen weiter. Sobald wieder eine Stromzufuhr erfolgt, schaltet das Gerät automatisch wieder zurück.

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite des Uhrenradios.
2. Legen Sie eine 3 Volt Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) ein. Stellen Sie sicher, dass die Pole (+ / -) in die richtige Richtung zeigen.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder sorgfältig.

Einstellen von Uhrzeit, Datum, Zeitanzeige

1. Stecken Sie das Gerät an der Haushaltssteckdose an. Die Zeitanzeige leuchtet auf.
2. Halten Sie den Zeiteinstellknopf (3) länger als 2 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige blinkt.
3. Nun können Sie der Reihe nach folgende Einstellungen vornehmen:
 - Jahr
 - Datum: Monat / Tag
 - Wechsel zwischen 12 und 14 Stunden-Anzeige (12/24 Hr)
 - Aktuelle Uhrzeit: Stunden / Minuten

Drücken Sie während die Anzeige blinkt eine den der Displayknöpfe ◀◀ / rückwärts oder ▶▶ / vorwärts (7, 8).

Sobald Sie die richtige Einstellung getätigt haben, bestätigen Sie mit dem Einstellknopf (3) und es wird zur nächsten Einstellung gewechselt.

Wecker einstellen

Bei diesem Gerät gibt es die Möglichkeit, zwei verschiedene Alarmzeiten einzustellen. Diese können unabhängig voneinander eingestellt werden.

z.B.: Alarm 1: 07:30 – 1-5 (Montag – Freitag); Alarm 2: 15:45 – 1-7 (Montag – Sonntag).

1. Zum Einstellen der ersten Weckzeit drücken Sie den Knopf „Alarm 1“ (4), bis das Symbol für Alarm 1 am Display erscheint, bzw. „Alarm 2“ (6) für die zweite Weckzeit.
2. Drücken Sie den Knopf (4 bzw. 6) nochmals so lange, bis die Stundenzahl zu blinken beginnt
3. Nun können Sie mit den Einstellknöpfen (7 und 8) die Stunden für die Weckzeit einstellen. Bestätigen Sie mit dem Knopf (4 bzw. 6).
4. Nun beginnt die Minutenzahl zu blinken. Stellen Sie die Minuten für die Weckzeit wiederum mit den Einstellknöpfen (7 und 8) ein. Bestätigen Sie wieder mit dem Knopf (4 bzw. 6).
5. Nun beginnt die Anzeige für die Wochentage zu blinken und folgende Einstellungen können wieder mit den Knöpfen (7, 8) getätigt werden:
 - 1 – 5: Wecker von Montag – Freitag
 - 1 – 7: Wecker von Montag – Sonntag
 - 6 – 7: Wecker von Samstag – Sonntag
 - 1 – 1: Wecker an einem Tag der WocheWurde diese Einstellung gewählt, können Sie nun noch den Tag Auswählen (1 - 7 = Montag – Sonntag). Bestätigen Sie jeweils mit dem Knopf (4 bzw. 6).
6. Nun können Sie einstellen, ob Sie mit Radio (Frequenzanzeige) oder Alarmton (bu) geweckt werden möchten. Haben Sie „Wecken mit Radio“ gewählt, werden Sie mit dem aktuell eingestellten Sender geweckt. Bestätigen Sie wiederum mit dem Alarm-Knopf (4 bzw. 6).
7. Für „Wecken mit Radio“ können Sie nun die gewünschte Weck-Lautstärke (1 – 15) einstellen. Die Wecklautstärke beginnt beim Alarm leise und steigert sich bis zu der eingestellten Lautstärkenstufe.
8. Nach kurzer Zeit wechselt die Anzeige wieder zur aktuellen Uhrzeit, die Symbole für die eingestellten Weckzeiten bleiben am Display.
9. Sie werden nun zur eingestellten Zeit geweckt. Der Alarm dauert 30 Minuten, wenn nicht zuvor ein Knopf gedrückt wird. Am nächsten Tag (oder je nach Einstellung) schaltet sich der Wecker wieder ein.
10. Wollen Sie eine der Weckfunktionen ausschalten, drücken Sie den entsprechenden Knopf (4 bzw. 6) so lange, bis das Symbol am Display erlischt.
11. Wollen Sie die Weckfunktion wieder einschalten, drücken Sie den Alarm-Knopf (4 bzw. 6) so lange, bis das Symbol am Display erscheint. Sie werden nun wieder entsprechend den zuvor getätigten Einstellungen geweckt.

Weckwiederholung / Schlummerfunktion:

Nach Beginn des Alarmes können Sie diesen durch Drücken des Schlummerknopfes (5) für ca. 9 Minuten unterbrechen. Nach Ablauf dieser Zeit beginnt der Alarm erneut. Um den Alarm abzustellen, drücken Sie den Knopf Ein / Aus (9). Beenden Sie den SNOOZE Modus nicht, endet er automatisch nach 30 Minuten.

Einschlaftimer

Die Sleep-Funktion ermöglicht Ihnen das Einschlafen bei laufendem Radio. Sie können zwischen 90, 60, 30 und 15 Minuten wählen. Das Gerät schaltet sich danach automatisch ab.

Um diese Funktion zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Radio mit dem Ein-/ Aus-Knopf (9) ein.
2. Durch mehrmaliges drücken den Knopf für den Einschlaftimer (5) können Sie die gewünschten Minuten wählen.
3. Nach maximal 90 Minuten schaltet sich der Radio automatisch aus.
4. Drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf, um diese Funktion zu löschen und vor Ablauf der eingestellten Minuten das Radio auszuschalten.

„Nickerchen“-Funktion

Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Wecken nach einer eingestellten Zeit:

1. Drücken Sie den Knopf (1) „Nickerchen“. „N90“ erscheint auf dem Display.
2. Nun können Sie durch jeden Druck auf diesen Knopf die Zeit um je 10 Minuten verringern. (90 – 10 Minuten). Nach Ablauf der eingegebenen Minuten werden Sie mit dem Alarmton geweckt.
3. Drücken Sie den Ein-Ausschaltknopf (9), um den Alarm zu beenden. Wird der Knopf nicht gedrückt, endet der Alarm automatisch nach 30 Minuten.

Diese Funktion hat keinen Einfluss auf eventuell eingestellte Alarmzeiten.

Sommer-/Winterzeiteinstellung

1. Mit dieser Funktion können Sie die Zeit auf Sommer- bzw. Winterzeit einstellen (DST = Daylight Saving Time).
2. Drücken Sie den DST-Knopf (5) länger als 3 Sekunden. Die Stundenanzeige springt um eine Stunde nach vor (Sommerzeit).
3. Wollen Sie die Zeit wieder zurückstellen, drücken Sie diesem Knopf (5) wieder für ca. 3 Sekunden. Die Stundenanzeige springt wieder um eine Stunde zurück (Winterzeit).

Display

Anzeigenwechsel:

4. Drücken Sie den Knopf für den Displaywechsel (7) wiederholt, um folgende Anzeigen abzurufen:
 - Jahr
 - Datum: Monat / Tag
 - Innentemperatur
 - Uhrzeit: Stunden / Minuten
5. Drücken Sie den Knopf für den Displaywechsel (7) länger als 3 Sekunden, wird in den automatischen Displaywechselmodus gewechselt. „on“ erscheint kurz und die Anzeigen wechseln automatisch alle paar Sekunden in unter Punkt 1 genannter Reihenfolge.
6. Wollen Sie den automatischen Anzeigenwechsel wieder löschen, drücken Sie den Knopf für den Displaywechsel (7) so lange, bis „off“ am Display erscheint.

Anzeige aus-/einschalten:

1. Drücken Sie den Knopf zum Ein-/Ausschalten des Displays (8) länger als 3 Sekunden. die Betriebsanzeige erscheint am Display und nach ca. 15 Sekunden verschwindet die LED-Anzeige.
2. Um die Anzeige kurz einzuschalten, drücken Sie irgendeinen Knopf. Die Anzeige verschwindet wieder nach ca. 15 Sekunden.
3. Wollen Sie die Anzeige wieder permanent einschalten, drücken Sie den Knopf (8) kurz, bis die Anzeige erscheint und dann nochmals ca. 2 Sekunden lang, bis die Betriebsanzeige am Display erlischt.

Dimmer:

Sie können die Helligkeit Ihrer Anzeige mit dem Dimmer-Knopf (5) auswählen. Es sind 3 Helligkeitseinstellungen möglich.

Radiobetrieb

Um den Radio einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie den Ein- /Ausschaltknopf (9) um den Radio einzuschalten.
2. Wählen Sie einen gewünschten Radiosender durch Drücken der Sendereinstellknöpfe ►►, ◀◀ (7, 8). Die jeweilige Frequenz wird am Display angezeigt.
3. Halten Sie einen der Sendereinstellknöpfe ►►, ◀◀ (7, 8) gedrückt, so beginnt der automatische Sendersuchlauf und der nächste bzw. vorherige Sender mit ausreichend starkem Signal wird eingestellt.
4. Regeln Sie die Lautstärke mit den Lautstärkeknöpfen (4, 6).
5. Um bestmöglichen Radioempfang zu erzielen, wickeln Sie die Wurfantenne ganz ab und richten Sie sie entsprechend aus.
6. Um den Radio auszuschalten, drücken Sie den Ein-/ Ausschaltknopf (9).

Senderstationen abspeichern:

1. Schalten Sie den Radio ein (9).
2. Wählen Sie den gewünschten Sender, wie zuvor beschrieben.
3. Drücken Sie den Stationsspeicherknopf (3), bis „P01“ auf dem Display blinkt. Mit den Knöpfen (7, 8) können Sie einen gewünschten Senderspeicherplatz auswählen. Drücken Sie den Stationsspeicherknopf (3) nochmals, um die Speicherung zu bestätigen.
4. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis Sie alle gewünschten Sender abgespeichert haben. Es sind bis zu 10 Speicherungen möglich.
5. Um einen abgespeicherten Sender aufzurufen, drücken Sie den Knopf Speicherplatz – (2) bzw. Speicherplatz + (3), bis die Speicherplatznummer am Display erscheint.

Reset Funktion

Sollte es vorkommen, dass das Gerät aufgrund einer elektrostatischen Entladung oder durch einen Stromstoß nicht mehr korrekt funktioniert, weil der interne Mikrokontroller ausgelöst wurde und automatisch herunterfährt.

In diesem Fall nehmen Sie das Gerät vom Netz und nehmen Sie die eventuell eingelegte Stützbatterie heraus. Warten Sie mindestens 3 Minuten. Nun sind alle Einstellungen zurückgesetzt, alle Abspeicherungen müssen neu vorgenommen werden.

Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

Technische Daten

Netzbetrieb:	230 V / 50 Hz
DC (Stützbatterie für Uhr – nicht inkludiert):	1 x 3 V CR 2032 flache Lithiumbatterie
Lautsprecher Impedanz:	8 Ohm
Stromverbrauch:	AC 230 V ~ 50 Hz, 5 W
Radio Frequenz:	UKW (FM) 87,5 – 108 MHz

Design und technische Änderungen vorbehalten!



GARANTIE

Auf Ihr Gerät bieten wir 24 Monate Gewährleistung und die handelsübliche Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein, bzw. unter Angabe des Datums, an dem Sie das Gerät erhalten haben, sowie unter genauer Beschreibung der Mängel und gut verpackt - möglichst im Originalkarton - direkt an die nachstehende Servicezentrale zu senden:

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
Gewerbeparkstraße 7
A-5081 Anif

GARANTIE:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.

GEWÄHRLEISTUNG:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.