

# Digitaler Audioplayer

## Benutzerhandbuch

imagine the possibilities



Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt von Samsung entschieden haben. Registrieren Sie Ihr Produkt unter [www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register), um unseren Service besonders umfassend nutzen zu können.



## Zur Verwendung dieses Benutzerhandbuchs

- Einige hier vorliegende Beschreibungen stimmen möglicherweise nicht mit den Funktionen Ihres MP3-Players überein. Dies kann an der installierten Firmware liegen. Manche Inhalte können ohne Vorankündigung geändert werden.
- Ihr MP3-Player und die Anzeigen stimmen möglicherweise mit den Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung nicht überein.
- Dieses Benutzerhandbuch basiert auf dem Betriebssystem Windows XP. Einige hier vorliegende Beschreibungen stimmen möglicherweise nicht mit den Funktionen Ihres MP3-Players überein. Dies kann an dem Betriebssystem liegen.
- Die mitgelieferten Tondateien, Hintergrundbilder und andere Bilder sind zum beschränkten Gebrauch zwischen Samsung und ihren jeweiligen Eigentümern lizenziert. Das Überarbeiten und Verwenden dieser Materialien für kommerzielle oder andere Zwecke stellt einen Verstoß gegen Urheberrechte dar. Samsung haftet nicht für Urheberrechtsverletzungen.
- Vorschläge zur Problembeseitigung finden Sie im Abschnitt „Fehlerbehebung“.

## Symbole in diesem Benutzerhandbuch

Symbol	Beschreibung
 <b>Hinweise</b>	Hinweise, Tipps zur Verwendung, zusätzliche Informationen
 <b>Achtung</b>	Warnungen, Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen
< >	Menübezeichnungen oder Text auf dem Bildschirm; zum Beispiel: <Yes> (Ja)

### Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Dieses Benutzerhandbuch ist durch internationale Copyright-Gesetze geschützt.

Kein Teil dieses Benutzerhandbuchs darf ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics in irgendeiner Form und auf irgendeine Weise weder elektronisch noch mechanisch reproduziert, aufgezeichnet, veröffentlicht, übersetzt, übertragen, in einer Datenbank oder in einem Datenabfragesystem gespeichert werden.

### Warenzeichen

SAMSUNG und  sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.

# Sicherheitshinweise

Dieses Handbuch beschreibt die ordnungsgemäße Verwendung des MP3-Players. Lesen Sie es aufmerksam durch, um Verletzungen von Personen oder Beschädigungen des Players zu vermeiden. Beachten Sie insbesondere die folgenden Warnhinweise.

## ACHTUNG

Situationen, die zum Tod oder schwerer Verletzung des Benutzers oder anderer Personen führen können.

- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Gewitter können zu einer Fehlfunktion des Players und in der Folge zu einer Stromschlaggefahr führen.
- Das Verwenden von Ohr- oder Kopfhörern über einen längeren Zeitraum kann schwere Gehörschäden verursachen. Wenn Sie sich einer Lautstärke von mehr als 85 dB über einen längeren Zeitraum aussetzen, wird Ihr Hörvermögen negativ beeinträchtigt. Je lauter der Geräuschpegel, desto schwerwiegender ist der Hörschaden. Eine normale Unterhaltung hat einen Geräuschpegel von 50 bis 60 dB, Straßenlärm erreicht etwa 80 dB. Es wird nachdrücklich empfohlen, eine mittlere Lautstärke einzustellen. Die mittlere Lautstärke beträgt normalerweise weniger als 2/3 der Maximallautstärke.
- Wenn Sie ein Klingeln in den Ohren wahrnehmen, verringern Sie umgehend die Lautstärke, oder verzichten Sie ganz auf Ohr- oder Kopfhörer.
- Das Hören lauter Musik während des Gehens oder Fahrens kann Ihre Aufmerksamkeit ablenken und einen Unfall verursachen.
- Verwenden Sie während des Auto-, Motorrad- oder Fahrradfahrens niemals Ohr- oder Kopfhörer. Dies gilt auch für das Spaziergehen bzw. Joggen auf Straßen bzw. beim Überqueren von Straßen. Durch Ohr- oder Kopfhörer können Sie evtl. entgegen kommenden Verkehr überhören, so dass es zu schweren Unfällen kommen kann. Darüber hinaus ist die Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern während des Autofahrens in manchen Ländern gesetzlich verboten.
- Verwenden Sie nur von Samsung mitgeliefertes oder ausdrücklich zugelassenes Zubehör.
- Wenn Sie das Gerät am Band um den Hals tragen, wenden Sie keinen Zug auf den Halsriemen an. Halten Sie den Halsriemen von Kindern usw. fern, damit diese sich nicht versehentlich die Luft abschnüren.

- Wenn Rauch, Geruch oder ungewöhnlichen Geräusche auftreten, verwenden Sie das Gerät keinesfalls weiter und kontaktieren Sie den Samsung-Kundendienst. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.
- Berühren Sie das Gerät und den Netzstecker nicht mit nassen Händen. Wasser kann elektrischen Strom leiten und dadurch Stromschläge verursachen.
- Legen Sie das Gerät nicht in die Nähe von oder in Heizungen, Mikrowellenherde, heißes Kochzubehör oder Hochdruckbehälter. Durch Einwirkung von starker Hitze oder Druck kann das Gerät explodieren oder einen Brand verursachen oder beschädigt werden.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich an Orten befinden, an denen der Betrieb verboten ist. Das Gerät kann mit elektronischen Signalen Störungen verursachen. Schalten Sie es deshalb aus, wenn Sie in ein Flugzeug einsteigen. Das Gerät kann beim elektronischen Navigationssystem des Flugzeugs Störungen verursachen. Schalten Sie das Gerät auch in Krankenhäusern aus. Halten Sie alle Krankenhausbestimmungen ein. Das Gerät kann bei medizinischen Geräten Störungen verursachen.
- Verwenden oder lagern Sie keine Kraftstoffe, brennbare Chemikalien oder explosives Material in der Nähe des Gerätes. Halten Sie in potentiell explosiven Umgebungen alle Bestimmungen, Anweisungen und Warnungen ein. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie tanken.
- Achten Sie darauf, den Player und alle Zubehörteile von Kindern und Tieren fernzuhalten, da diese an kleinen Teilen ersticken könnten, wenn sie sie in den Mund stecken. Außerdem könnten Kinder und Tiere das Gerät oder den Akku versehentlich beschädigen.

## **VORSICHT**

Situationen, die Verletzungen des Benutzers oder Schäden am Gerät verursachen können.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenhändig zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern.
- Sorgen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit dafür, dass das Ohr-/Kopfhörerkabel Ihnen beim Sport oder einem Spaziergang nicht im Weg ist oder sich verhakt.
- Vermeiden Sie, dass das Gerät mit Wasser in Berührung kommt. Falls das Gerät nass wurde, schalten Sie es keinesfalls ein. Sie könnten einen elektrischen Schlag bekommen.  
Das Gerät oder den Akku nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten gelangen lassen. Das Gerät ist mit einem Flüssigkeitsindikator ausgestattet, der den Kontakt mit Flüssigkeiten anzeigt. Beschädigungen, die durch den Kontakt mit Flüssigkeiten verursacht wurden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.
- Setzen Sie den Player keinesfalls Temperaturen über 35 °C aus (wie z. B. in einer Sauna oder im Innenraum eines geparkten Fahrzeugs).
- Verwenden Sie den Player nicht in staubigen, feuchten und verschmutzten Umgebungen oder an einem schlecht belüfteten Ort. Eine weitere Verwendung des Geräts kann zu Bränden oder Stromschlägen führen. Stellen Sie sicher, dass weder Staub noch Fremdkörper in das Gehäuse eindringen können.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Bildschirm einen Sprung aufweist oder anderweitig beschädigt ist. Beschädigtes Glas oder Acryl kann Verletzungen an der Hand oder dem Gesicht verursachen. Wenden Sie sich an den Service von Samsung, damit der Bildschirm ersetzt werden kann. Schäden, die aufgrund einer Unachtsamkeit entstehen, werden nicht von der Garantie abgedeckt.
- Fertigen Sie von wichtigen Daten immer Sicherheitskopien an. Für Datenverlust übernimmt Samsung keine Haftung.
- Schützen Sie Ihren Player vor Stößen und lassen Sie ihn nicht fallen. Gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um.
- Stellen Sie keine schweren Objekte auf den Player.
- Das Gerät nicht auf geeignete Oberflächen stellen, da das Gerät durch Herunterfallen beschädigt werden kann.
- Achten Sie darauf, dass Kinder verstehen, wie das Gerät richtig und sicher zu bedienen ist. Unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Lautsprechern, großen Elektromotoren, starken Magnetfeldern, Hochspannungsleitungen oder Sendetürmen. Das Gerät kann aufgrund elektromagnetischer Wellen eventuell nicht richtig funktionieren.

- Sprühen Sie kein Wasser auf das Gerät. Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit Chemikalien wie Benzol oder mit Lösungsmitteln, da dies zu Bränden, elektrischem Schlag oder zu einer Beschädigung der Oberfläche führen kann.
- Bringen Sie keine Farbe und keinen Lack auf das Gerät auf und platzieren Sie keine Aufkleber darauf. Dadurch kann der USB-Anschluss beschädigt werden oder das Display kann möglicherweise nicht richtig funktionieren. Wenn Sie gegen Farb- oder Metallteile des Produkts allergisch sind, kann dies möglicherweise Juckreiz, Ekzem oder Hautschwellungen verursachen. Falls dies eintreten sollte, verwenden Sie das Gerät nicht weiter und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Tragen Sie das Gerät nicht in Ihren Hosentaschen oder um Ihre Taille. Bei einem Sturz könnte dies zu Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe magnetischer Objekte ab, da dies zu Fehlfunktionen führen kann. Magnetstreifenkarten, einschließlich Kreditkarten, Telefonkarten, Bankkarten usw. können durch Magnetfelder beschädigt werden.
- Lassen Sie bei der Verwendung dieses Geräts den gesunden Menschenverstand walten. Achten Sie darauf, dass Sie andere nicht stören, wenn Sie das Gerät in der Öffentlichkeit verwenden.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine starken Chemikalien oder Reinigungsmittel.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät in der Nähe anderer Elektrogeräte verwenden. Viele Elektrogeräte geben Signale auf hoher Frequenz aus. Das Gerät kann andere elektronische Geräte wie medizinische Apparate, Herzschrittmacher, Hörgeräte oder Fahrzeugelektronik beeinträchtigen.
- Achten Sie darauf, das Gerät keinen starken Abgasen oder starkem Dampf auszusetzen. Dies kann zur Deformierung des Geräts und zu Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für seine bestimmungsgemäße Verwendung wie in diesem Handbuch beschrieben.
- In trockener Umgebung kann statische Elektrizität im Headset entstehen. Verwenden Sie in trockener Umgebung keine Headsets oder berühren Sie einen metallischen Gegenstand, um die statische Elektrizität zu entladen, bevor Sie ein Headset an das Gerät anschließen.

### **VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM VERWENDEN DES AKKUS**

- Wenn das Gerät undicht ist oder bei Geruchs- und Rauchentwicklung am Gerät schalten Sie das Gerät sofort aus und kontaktieren Sie den Kundendienst. Der Akku kann möglicherweise explodieren oder ein Feuer verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe heißer Oberflächen. Der Akku kann möglicherweise nicht richtig funktionieren, explodieren oder einen Brand verursachen.
- Setzen Sie den Akku im Player keiner übermäßigen Hitze wie durch starke Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnliches aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer. Wasser oder Flüssigkeiten können Teile oder Schaltkreise des Geräts beschädigen. Dies kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder des Akkus führen oder eine Explosion oder einen Brand verursachen. Verwenden Sie das Gerät nur innerhalb des empfohlenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereichs (5 - 35 °C und 20 - 80 % Luftfeuchtigkeit).
- Überladen Sie den Akku nicht. Trennen Sie das USB-Kabel von Player und PC, wenn der Akku vollständig geladen ist.
- Laden Sie den Akku einmal im Monat auf, wenn das Gerät für eine längere Zeit nicht in Verwendung ist. Durch lange Entladezeiten kann sich die Lebensdauer des Akkus verkürzen. Der Akku kann möglicherweise nicht richtig funktionieren, explodieren oder einen Brand verursachen.



# Sonderfunktionen Ihres MP3-Players



Lernmodus zum Wiederholen von Abschnitten.



SoundAlive™ bringt Leben in Ihre Musik.



Kompaktbauweise, einfaches Design

## ★ Inhalt



### 10 Grundfunktionen verwenden

---

- 10 Lieferumfang
- 11 Ihr Player
- 13 Player an den PC anschließen und Akku aufladen
- 15 Player einschalten und Tastensperre aktivieren



### 16 Musikdateien verwalten

---

- 16 Musikdateien übertragen
- 16 Unterstützte Dateiformate und PC-Systemanforderungen
- 17 Player als Wechseldatenträger verwenden
- 18 Player vom Computer trennen
- 19 Player an das Smartphone Galaxy S3 anschließen






## 20 Musikwiedergabe

---

20 Musikdateien wiedergeben

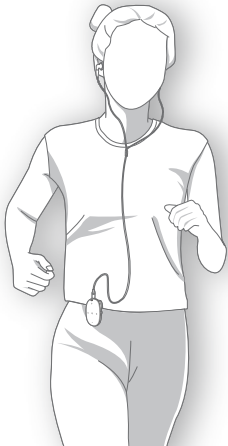

## 22 Anhang

---

22 Reinigung und Aufbewahrung  
des Players

23 Fehlerbehebung

24 Technische Daten

25 Korrekte Entsorgung von  
Altgeräten

25 Korrekte Entsorgung von  
Batterien

26 Lizenz


26 Bekanntmachung zu Open  
Source

# Grundfunktionen verwenden

Erfahren Sie, wie Sie die Grundfunktionen Ihres Players nutzen können.

## Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile im Lieferumfang enthalten sind:




Player



Ohrhörer



PC-Steckverbinder



Telefon-Anschlusskabel



Kurzanleitung


### Hinweise

- Die Teile, die mit dem Player mitgeliefert werden, können sich äußerlich von den Darstellungen in diesem Handbuch unterscheiden.
- Weiteres Zubehör können Sie bei einem Samsung-Händler in Ihrer Nähe erhalten.

### Achtung

- Verwenden Sie den mitgelieferten PC-Steckverbinder und das Telefon-Anschlusskabel nicht mit anderen Geräten.
- Üben Sie keinen zu hohen Druck auf die Ansteckklammer des Players aus. Der Player könnte beschädigt werden.

# Ihr Player

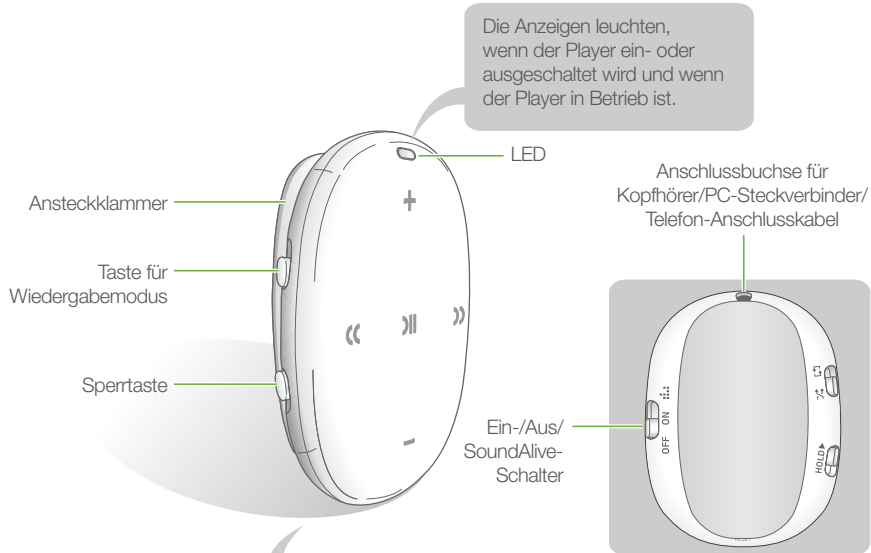



## Reset-Taste




Wenn Ihr Player hängt bzw. auf Bedienversuche nicht reagiert, führen Sie einen spitzen Gegenstand (wie einen Zahnstocher oder eine Büroklammer) in die Öffnung der Reset-Taste ein. Das System wird zurückgesetzt und neu gestartet.



## Schalterfunktionen

Schalter	Funktion
 Ein-/Aus/ SoundAlive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schaltet die SoundAlive-Funktion ein (nach oben schieben)</li> <li>• Schaltet den Player ein (in die Mitte schieben)</li> <li>• Schaltet den Player aus (nach unten schieben)</li> </ul>
 Wiedergabemodus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schaltet den normalen Wiedergabemodus ein (nach oben schieben)</li> <li>• Schaltet die Zufallswiedergabe ein (nach unten schieben)</li> </ul>
 Sperre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sperrt die Touch-Tasten (nach oben schieben)</li> <li>• Entsperrt die Touch-Tasten (nach unten schieben)</li> </ul>

## Touch-Tastenfunktionen

Touch-Taste	Funktion
 Lautstärke	Lautstärke einstellen
 Suche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zur vorhergehenden/nächsten Datei springen</li> <li>• Suchlauf rückwärts/vorwärts (gedrückt halten)</li> </ul>
 Wiedergabe/ Pause	Die Wiedergabe starten oder unterbrechen


## LED-Status

LED-Farbe	Anzeige
Blau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerät EIN/AUS</li> <li>• Datenübertragung</li> </ul>
Rot	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ladevorgang (bei Anschluss an einen PC)</li> <li>• Zeigt den Ladezustand des Akkus an, wenn bei der Benutzung des Geräts die Touch-Tasten betätigt werden: 1~10 %</li> <li>* Wenn der Ladezustand des Akkus unter 10% fällt, können Sie den Player noch für anderthalb Stunden nutzen, ohne ihn zu laden (gilt für MP3-Wiedergabe bei 128 kbps. Die Wiedergabedauer kann je nach Inhalt unterschiedlich sein.)</li> </ul>
Grün	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ladevorgang abgeschlossen (bei Anschluss an einen PC)</li> <li>• Zeigt den Ladezustand des Akkus an, wenn bei der Benutzung des Geräts die Touch-Tasten betätigt werden: 11~100 %</li> </ul>
Blinkt Blau → Grün → Orange	Zeigt die Aktivierung der SoundAlive-Funktion an.

# Player an den PC anschließen und Akku aufladen

Schließen Sie den Player vor der ersten Benutzung an einen PC an und laden Sie den Akku auf. Dies gilt auch dann, wenn Sie ihn längere Zeit nicht benutzt haben.

- 1 Schließen Sie das kleinere Ende des PC-Steckverbinders an die Kopfhörerbuchse an der Oberseite Ihres Players an.
- 2 Stecken Sie das größere Ende des PC-Steckverbinders in den USB-Anschluss des PCs.

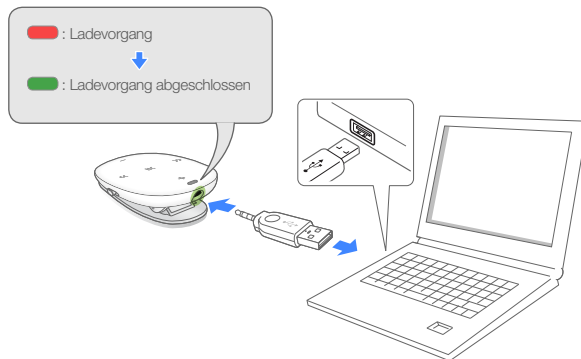

**Ladezeit** Ca. 2 Stunden

- 3 Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, den PC-Steckverbinder von Ihrem Player und dem PC entfernen.


## Info zu Akkus

- Beim Lagern und Aufladen des Akkus sollte die Umgebungstemperatur zwischen 5° C ~ 35° C liegen.
- Laden Sie den Akku nicht länger als 12 Stunden auf. Lassen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum hinweg entladen. Dadurch kann die Haltbarkeitszeit des Akkus verkürzt werden.
- Je nachdem, wie der Player verwendet wird, kann die tatsächliche Haltbarkeitszeit des Akkus kürzer als angegeben sein.





### Hinweise

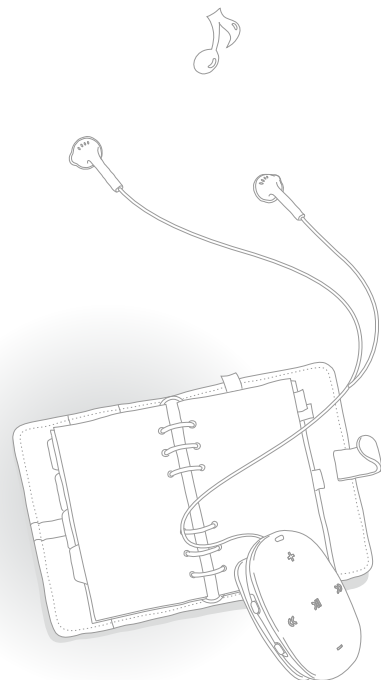- Die zum Aufladen benötigte Zeit hängt von der Leistung Ihres Computers ab.
- Wenn Sie den Akku über einen Laptop aufladen möchten, achten Sie darauf, dass der Akku des Laptops vollständig aufgeladen oder der Laptop mit einer Steckdose verbunden ist.
- Der Player kann nur aufgeladen werden, wenn er mit dem PC-Verbindungsstecker an Ihren PC angeschlossen wird. Verwenden Sie kein separat erworbenes USB-Ladegerät. Dies kann dazu führen, dass der Akku nicht aufgeladen wird und der Player nicht richtig funktioniert.



# Player einschalten und Tastensperre aktivieren

## Player ein- und ausschalten

Zum Einschalten des Players  auf <ON> stellen. Zum Ausschalten des Players  nach unten (in Position OFF) schieben.






## Hinweis

Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird, um Energie zu sparen.

## Tasten sperren oder entsperren

Sperren Sie die Touch-Tasten, um eine ungewollte Bedienung während des Musikhörens zu vermeiden.

Schieben Sie  nach oben, um die Touch-Tasten zu sperren. Zum Entsperren der Touch-Tasten  nach unten schieben.

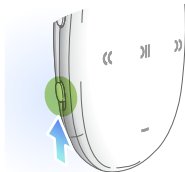

## Musikdateien übertragen

Übertragen Sie Musikdateien von einem Computer auf Ihren Player.

### Achtung

Entfernen Sie den PC-Steckverbinder während einer Datenübertragung nicht, um Beschädigungen des Players oder der Dateien zu vermeiden.

## Unterstützte Dateiformate und PC-Systemanforderungen

### Unterstützte Dateien

Menü	Unterstützte Dateien
Musik	Musikdateien

### Hinweis

Weitere Informationen zu unterstützten Dateiformaten finden Sie unter "Technische Daten" auf Seite 24.


### PC-Systemvoraussetzungen

Betriebssystem	Windows XP Service Pack 2 oder höher/Windows Vista/Windows 7
----------------	--



## Player als Wechseldatenträger verwenden

- 1 Schließen Sie Ihren Player mithilfe des PC-Steckverbinders an einen PC an.
- 2 Öffnen Sie auf Ihrem Computer <My Computer> (Arbeitsplatz) und dann den Ordner <W1>.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Ordner.
- 4 Kopieren Sie Dateien von Ihrem Computer auf Ihren Player.

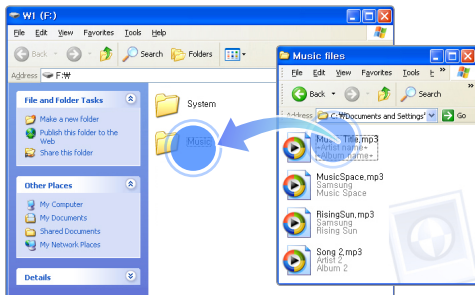

### Hinweise

- Die Reihenfolge der Dateien auf Ihrem Player entspricht evtl. nicht der Reihenfolge der Dateien auf Ihrem Computer.
- Ihr Player gibt Dateien, die durch das DRM-System (Digital Rights Management) geschützt sind, nicht wieder.
- Sie können Ihren Player nicht benutzen, solange er an einen Computer angeschlossen ist.
- Wenn Sie den Player an einen Computer anschließen und der Akkustand des Players niedrig ist, so wird der Akku einige Minuten lang aufgeladen, bevor eine Verbindung zum Computer hergestellt wird.
- Verbinden Sie den Player direkt mit dem USB-Anschluss Ihres PCs. Bei Verwendung eines USB-Hubs oder eines USB-Verlängerungskabels funktioniert die Verbindung eventuell nicht einwandfrei.
- Wenn Sie Ihren Player mit einem Computer formatieren, verwenden Sie das System FAT32. Klicken Sie unter Windows Vista/Windows 7 auf <Restore device defaults> (Gerätstandard wiederherstellen), und formatieren Sie den Player.
- Mit Kies können Sie problemlos verschiedene Mediendateien übertragen.  
Lesen Sie die Kurzanleitung des Players, um Informationen zur Installation von Kies auf einem Computer zu erhalten. Installationsanweisungen und Informationen zur Installation finden Sie auf dieser Website: <http://www.samsung.com>.

### Was ist DRM?

Digital Rights Management (DRM) ist ein Kopierschutzverfahren, mit dessen Hilfe illegale Kopien digitaler Inhalte verhindert und Profit sowie Rechte der Urheberrechtsinhaber oder Hersteller gewahrt werden.

## Player vom Computer trennen

Um Datenverlust und die Beschädigung Ihres Players zu vermeiden, befolgen Sie sorgsam die folgenden Schritte, um Ihren Player von einem Computer zu trennen.

Beispiel: Windows XP

- 1 Klicken Sie auf  in der Taskleiste von Windows.



- 2 Klicken Sie auf die Popup-Meldung (Sicher entfernen).



- 3 Klicken Sie auf das Fenster, das Sie darüber informiert, dass Ihr Player sicher entfernt wurde.
- 4 Entfernen Sie den PC-Steckverbinder von Ihrem Player und Ihrem Computer.


### **Achtung**

- Entfernen Sie den PC-Steckverbinder während einer Datenübertragung nicht, um Beschädigungen des Players oder der Dateien zu vermeiden.
- Trennen Sie den Player nicht vom Computer, wenn Sie auf dem Player gespeicherte Dateien auf einem Computer wiedergeben. Achten Sie darauf, dass Sie die Wiedergabe beenden, bevor Sie Ihren Player vom Computer trennen.

# Player an das Smartphone Galaxy S3 anschließen

Schließen Sie den Player an das Samsung Galaxy S3 an und kopieren Sie die Musikdateien auf Ihrem Galaxy S3 direkt auf den Player.

- 1 Schließen Sie das kleinere Ende des Telefon-Anschlusskabels an die Kopfhörerbuchse an der Oberseite Ihres Players an.
- 2 Schließen Sie das größere Ende des Telefon-Anschlusskabels an die Multifunktionsbuchse Ihres Galaxy S3 an.

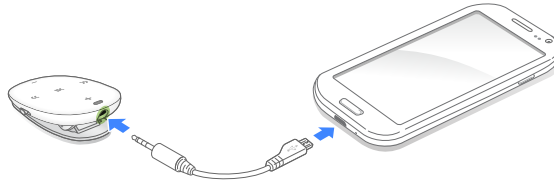

## Musikdateien auf den Player kopieren

- 1 Öffnen Sie auf dem Galaxy S3 <Eigene Dateien>
- 2 Tippen Sie auf <Kopieren> und wählen Sie die zu kopierenden Musikdateien aus.
- 3 Schließen Sie den Player mithilfe des Telefon-Anschlusskabels an das Galaxy S3 an.
- 4 Kopieren Sie die Dateien in den Ordner <UsbDriveA>.
- 5 Entfernen Sie den Player vom Galaxy S3.
- 6 Starten Sie die Musikwiedergabe auf dem Player.

## Musikdateien wiedergeben

Geben Sie Musikdateien wieder, die auf Ihrem Player gespeichert sind. Zum Übertragen von Dateien lesen Sie den Abschnitt „Musikdateien übertragen“ auf Seite 16.


Schalten Sie den Player ein und drücken Sie zur Musikwiedergabe **▶||**.

Funktion	Taste	Aktion
Weiter zur nächsten Datei / In einer Datei vorwärts suchen		Drücken Sie <b>▶▶</b> / Halten Sie <b>▶▶</b> gedrückt
Zurück zur vorherigen Datei / In einer Datei rückwärts suchen		Drücken Sie <b>◀◀</b> / Halten Sie <b>◀◀</b> gedrückt. Wenn Sie 3 Sekunden nach Wiedergabestart der Datei <b>◀◀</b> drücken, wird die Datei nochmals von Anfang an wiedergegeben.
Pause oder Wiedergabe fortsetzen		Drücken Sie <b>▶  </b>
Lautstärke erhöhen		Drücken Sie <b>+</b>
Lautstärke verringern		Drücken Sie <b>-</b>

### Achtung

- Wenn der Player 10 Sekunden lang nicht genutzt wird, wechselt er in den Sleep-Modus. Um den Sleep-Modus wieder zu verlassen, drücken Sie eine Touch-Taste länger als eine Sekunde.
- Drücken Sie die Lautstärketaste (+ oder -) wiederholt, um die Lautstärke einzustellen. Drücken und Festhalten dieser Taste funktioniert nicht.


### SoundAlive

Erleben Sie mit der SoundAlive-Funktion dynamischen Klang. Schieben Sie  nach oben, um die SoundAlive-Funktion während der Wiedergabe einzuschalten.



### Wiedergabemodus

Sie können den normalen Wiedergabemodus oder die Zufallswiedergabe verwenden.

Wählen Sie durch Betätigung von  während der Wiedergabe den Wiedergabemodus.

Wenn der Schalter in der oberen Position steht, ist der normale Wiedergabemodus aktiviert, in der unteren Position die Zufallswiedergabe.



## Reinigung und Aufbewahrung des Players

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise für eine ordnungsgemäße Reinigung und Aufbewahrung des Players und zur Entsorgung.



### Reinigung

- Wenn Ihr Player verschmutzt sein sollte, reinigen Sie ihn mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel für die Oberfläche des Players. Dies kann zu Beschädigungen führen oder die Leistung des Players beeinträchtigen.
- Verwenden Sie keine starken Chemikalien oder Reinigungsmittel.



### Aufbewahrung

Bewahren Sie Ihren Player in einer gut belüfteten Umgebung auf.



### Entsorgung

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterial, Akkus und elektronische Komponenten separat.
- Das Verpackungsmaterial besteht aus Papier und zwei Kunststoffsorten (PC, PE).

# Fehlerbehebung

Wenn beim Betrieb des Players Probleme auftreten sollten, führen Sie zunächst die empfohlenen Maßnahmen aus, bevor Sie sich an den Service wenden.

Problem	Lösung
Mein Player lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ihr Player kann bei vollständig entladenerm Akku nicht eingeschaltet werden. Laden Sie den Akku auf, und schalten Sie den Player erneut ein.</li> <li>Drücken Sie die Reset-Taste, um Ihren Player zurückzusetzen.</li> </ul>
Die Tasten sprechen nicht an.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie, ob die Tasten gesperrt sind.</li> <li>Überprüfen Sie, ob die Tasten mit den Funktionen übereinstimmen, die Sie durchführen möchten.</li> <li>Drücken Sie die Reset-Taste, um Ihren Player zurückzusetzen.</li> </ul>
Die verfügbare Akkuzeit unterscheidet sich von der in diesem Benutzerhandbuch angegebenen Zeit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Laufzeit des Akkus hängt von den Klangeinstellungen oder dem Dateiformat ab.</li> <li>Die verfügbare Akkuzeit kann kürzer sein, wenn Ihr Player hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt war.</li> </ul>
Kies funktioniert auf einem Computer nicht.	Überprüfen Sie, ob Ihr Computer die Systemanforderungen erfüllt. Lesen Sie hierzu „PC-Systemvoraussetzungen“.
Mein Player lässt sich nicht an einen Computer anschließen.	Führen Sie ein Windows-Update auf dem Computer durch. Wählen Sie die erforderlichen Updates und Service-Packs und aktualisieren Sie alle. Wenn das Update durchgeführt wurde, starten Sie Ihren Computer neu und schließen Sie den Player wieder an.

Problem	Lösung
Die Dateiübertragung ist zu langsam.	Beenden Sie alle Programme, die Sie nicht benutzen. Wenn mehrere Programme gleichzeitig ausgeführt werden, kann die Dateiübertragung verlangsamt werden.
Mein Player gibt keine Dateien wieder.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie, ob sich auf Ihrem Player Dateien befinden, die wiedergegeben werden können.</li> <li>Überprüfen Sie, ob die Dateien beschädigt sind.</li> <li>Überprüfen Sie den Akkuladestand.</li> </ul>
Ich kann keine Dateien auf meinen Player übertragen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie, ob der PC-Steckverbinder richtig angeschlossen ist. Schließen Sie ihn erneut an.</li> <li>Überprüfen Sie, ob der Speicher voll ist.</li> <li>Drücken Sie die Reset-Taste, um Ihren Player zurückzusetzen.</li> </ul>
Es fehlen Dateien bzw. Daten.	Prüfen Sie, ob Sie während der Datei- oder Datenübertragung den PC-Steckverbinder entfernt haben. Dies kann zu Datenverlust oder schwerwiegenden Fehlern auf Ihrem Player führen. Samsung haftet nicht für Schäden, die aufgrund von Datenverlust entstehen.
Mein Player erhitzt sich.	Das Aufladen des Akkus kann den Player erhitzen. Dies hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit oder Funktionen des Players.

## Technische Daten

Modellname	YP-W1
Leistung	5,0 V Gleichspannung/0,5 A
Kompatible Dateiformate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MPEG1/2/2.5 Layer3 (20 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz)</li> <li>• WMA (48 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz)</li> <li>• Ogg (Q0 ~ Q10)</li> <li>• FLAC (Free Lossless Audio Codec)</li> </ul>
Frequenzbereich	20 Hz ~ 20 kHz
Signal/Rausch-Abstand	93 dB mit 20 kHz LPF (basierend auf 1 kHz 0 dB)
Unterstützte Anzahl Dateien/Ordner	Dateien: max. 3000 Ordner: max. 1000
Betriebsdauer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MP3 (bis zu 256 kbps) : 17 Stunden (Lautstärke 15, normaler Tonmodus, LED aus, Tasten gesperrt)</li> <li>• MP3 (320 kbps): 15 Stunden (Lautstärke 15, normaler Tonmodus, LED aus, Tasten gesperrt)</li> <li>• Ogg (bis Q5): 9,5 Stunden (Lautstärke 15, normaler Tonmodus, LED aus, Tasten gesperrt)</li> <li>• Ogg (unter Q6): 7,5 Stunden (Lautstärke 15, normaler Tonmodus, LED aus, Tasten gesperrt)</li> <li>• WMA: 9 Stunden (Lautstärke 15, normaler Tonmodus, LED aus, Tasten gesperrt)</li> <li>• FLAC: 9 Stunden (Lautstärke 15, normaler Tonmodus, LED aus, Tasten gesperrt)</li> </ul> <p>* Bei ungesperrten Tasten kann die Wiedergabedauer aufgrund der Tastenbetätigungen geringer sein.</p>
Umgebungstemperatur bei Betrieb	5 °C bis 35 °C
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	13,7 g
Abmessungen (B×H×T)	32,5 x 43,1 x 14,2 mm

\* Der Inhalt dieses Handbuchs kann aufgrund von Weiterentwicklung ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden.



## Korrekte Entsorgung von Altgeräten

(Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, auf Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Ohrhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.



## Korrekte Entsorgung von Batterien

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Markierung auf dem Akku, dem Handbuch oder der Verpackung gibt an, dass der Akku in diesem Produkt nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten.

Der in dieses Produkt eingebaute Akku kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Informationen zum Austauschen erhalten Sie bei Ihrem Dienstleister. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen oder zu verbrennen. Demontieren Sie den Akku nicht, brechen Sie ihn nicht und stechen Sie kein Loch in den Akku. Falls Sie das Produkt entsorgen möchten, ergreift die Sondermüllsammelstelle die entsprechenden Maßnahmen zum Recyceln und Behandeln des Produkts einschließlich Akku.



## Lizenz

Das Gerät, zu dem dieses Benutzerhandbuch gehört, unterliegt den Bestimmungen zum geistigen Eigentum dritter Personen (Urheberrechtsschutz). Die Lizenz beschränkt sich auf die private, nichtkommerzielle Nutzung durch Endverbraucher im Zusammenhang mit lizenzierten Inhalten. Es sind keinerlei Rechte für die kommerzielle Nutzung erteilt. Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf dieses Gerät und deckt keine unlizenziierten Produkte oder Prozesse gem. ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3, die mit diesem Gerät verkauft oder durchgeführt werden. Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf die Verwendung dieses Gerätes zum Kodieren/Dekodieren von Musik-/ Videodateien gem. ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3. Im Rahmen der Lizenz werden keine Rechte für Produktmerkmale oder Funktionen gewährt, die nicht der ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechen.

## Bekanntmachung zu Open Source

Im Lieferumfang dieses Produkts ist kostenfreie Software bzw. Open Source-Software enthalten. Die genauen Bedingungen bezüglich Lizenzen, rechtliche Hinweise und andere Informationen stehen auf der Samsung-Website zur Verfügung (<http://opensource.samsung.com>).



Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben,  
wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Samsung Electronics GmbH

Hotline: 01805 - SAMSUNG (726-7864) € 0,14/Min. aus dem dt. Festnetz, aus Mobilfunk max. € 0,42/Min.

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)



### Halogenfreies Produkt

Ein halogenfreies Produkt von Samsung ist ein umweltfreundliches Produkt, das weder Chlor, noch bromierte Flammschutzmittel oder PVC (Polyvinylchlorid) enthält und dem Standard IEC 61249-2-21 entspricht. Dieses Produkt entspricht ebenfalls der EU-RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, die die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe beschränkt – Kadmium (Cd), Blei (Pb), Quecksilber (Hg), sechswertiges Chrom (Cr+6).