



Wii U Operations Manual


Wii U-Bedienungsanleitung

Mode d'emploi Wii U

Wii U-handleiding

Руководство пользователя Wii U

6300132M



MAB-WUP-S-EUA-C1



Contents • Sommaire

English	4
Deutsch	36
Français	68
Nederlands	100
Русский	132

Dieses Qualitäts-Siegel ist die Garantie dafür, dass Sie Nintendo-Qualität gekauft haben. Achten Sie deshalb immer auf dieses Siegel, wenn Sie Software oder Zubehör kaufen, damit Sie sicher sind, dass alles einwandfrei zu Ihrem Nintendo-System passt.



Wir danken Ihnen, dass Sie sich für die Wii U™-Konsole entschieden haben.

WICHTIG: Lesen Sie bitte vor dem Gebrauch der Konsole diese Bedienungsanleitung sowie die beiliegende Broschüre „Wichtige Informationen“. Achten Sie besonders auf die Gesundheits- und Sicherheitsinformationen in beiden Dokumenten. Bitte lesen Sie auch die Gesundheits- und Sicherheitsinformationen im Wii U-Menü, sobald die Konsole eingerichtet wurde. Falls dieses Produkt von Kindern verwendet wird, sollte ein Erwachsener ihnen diese Dokumente vorlesen und erklären. Bewahren Sie alle Dokumente an einem sicheren Ort auf.

WICHTIG: Nintendo behält es sich vor, Ihre Wii U-Konsole oder Wii U-Software automatisch zu aktualisieren, um die Sicherheit und ordnungsgemäße Funktion Ihrer Wii U-Konsole zu gewährleisten, den Service zu verbessern oder das geistige Eigentum von Nintendo oder Dritten zu schützen.

Dieses Produkt enthält technische Schutzmaßnahmen. Ihre Wii U-Konsole ist nicht gedacht für den Gebrauch mit existierenden oder zukünftigen unautorisierten Geräten oder Software, die technische Modifikationen der Wii U-Konsole oder Software zulassen.

Jeglicher solcher unautorisierter Gebrauch kann zum Entfernen von Inhalten sowie dazu führen, dass Ihre Wii U-Konsole langfristig nicht spielbar ist.

Jegliche Software, die in der Wii U-Konsole enthalten ist, sowie jegliche Aktualisierungen solcher Software (zusammen „die Software“) sind von Nintendo ausschließlich für den persönlichen und nicht-kommerziellen Gebrauch auf der Wii U-Konsole lizenziert. Die Software darf für keinen anderen Zweck verwendet werden. Im Besonderen dürfen Sie die Software ohne Nintendos schriftliche Einverständniserklärung nicht vermieten oder verleihen, oder jegliche Bestandteile der Software unterlizenzieren, veröffentlichen, kopieren, modifizieren, adaptieren, übersetzen, rückentwickeln (reverse engineering), dekompileieren oder disassemblieren, außer dies wird ausdrücklich durch anwendbares Recht genehmigt.

Nur zum Gebrauch mit der europäischen oder australischen Version von Wii U- und Wii-Software.

Altersbeschränkungen

Sie können die Nutzung bestimmter Funktionen der Wii U-Konsole durch Ihre Kinder sperren, beispielsweise den Gebrauch von Software, Einkäufe im Nintendo eShop und den Internetbrowser. Bei der ersten Einrichtung der Konsole haben Sie die Möglichkeit, spezifische Altersbeschränkungen festzulegen. Folgen Sie hierzu den Hinweisen auf dem Bildschirm. Wählen Sie „Altersbeschränkungen“ im Wii U-Menü, um die Einstellungen der Altersbeschränkungen anzuzeigen oder zu ändern, nachdem die erste Einrichtung abgeschlossen wurde. Die Altersbeschränkungen werden von einer Geheimzahl geschützt, die Sie während der ersten Einstellung auswählen können. Um weitere Informationen zu erhalten, schlagen Sie bitte in der [Schnellstartanleitung](#) nach.

Bitte beachten Sie, dass Nintendo es sich vorbehält, die Bedienungsanleitung, die diesem Produkt beiliegt, zuweilen abzuändern oder zu aktualisieren. Daher wird empfohlen, die aktuellste Version dieser Bedienungsanleitung im Bereich „Kundenservice“ der Nintendo-Website einzusehen. Bitte beachten Sie, dass dieser Service in einigen Ländern möglicherweise nicht verfügbar ist.

Inhalt

Wii U-Dokumentation 38
 Bestandteile der Dokumentation 38
 Gebrauch von elektronischen
 Bedienungsanleitungen 38
**Wichtige Gesundheits- und
 Sicherheitshinweise (bitte lesen)** 39

Vorbereitung des Systems ... 41

Komponenten und ihre Funktionen ... 41
 Wii U-Konsole 41
 Wii U GamePad 42
Wii U GamePad aufladen 45
 Aufladevorgang 45
 Batterieanzeige 46
Konsole ein- / ausschalten 47
 Konsole einschalten 47
 Konsole ausschalten 48
 Wii U GamePad-Bildschirm
 ausschalten 48
Controller registrieren 49
 Wii-Fernbedienungen und
 andere Controller registrieren 49
 Wii U GamePad registrieren 49
Sensorleiste positionieren 50
 Positionierung der Sensorleiste 50
 Spielumgebung 51

Einstellungen 52

Systemeinstellungen 52
 Einstellungen konfigurieren 52
Nutzereinstellungen 53
 Nutzer hinzufügen 53
 Nutzer wechseln 53

Kurzhinweise 54

Software und Daten übertragen 54
 Übertragbare Daten 54
 Transfervorgang 55
Texteingabe 56
 Bildschirmaufbau 56
 Verfügbare Tastaturen 56
Controller kalibrieren 57
 Touchscreen kalibrieren 57
 Control Sticks kalibrieren 57
Batterien entfernen und ersetzen 58
 Wii U GamePad-Batterie 58
 Handhabung von gebrauchten Batterien 60
 Wii U-Konsolenbatterie 61
 Handhabung von gebrauchten
 Lithium-Knopfzellenbatterien 61

Problemlösungen 62

Betrieb und Temperatur von Geräten 62
 Aufladen und Batterien 64
 TV-Anzeige und Audio 65
 Wii U GamePad-Bildschirm und
 Funktion des Touchscreens 65
 Funktion der Wii-Fernbedienung 66
 Reparaturanfragen 67

Wii U-Dokumentation

Bestandteile der Dokumentation

Der Konsole beiliegend

- Schnellstartanleitung**
Beinhaltet Informationen darüber, wie man die Wii U™-Konsole zum Gebrauch vorbereitet.
- Wii U-Bedienungsanleitung (dieses Dokument)**
Beinhaltet Informationen wie Komponentennamen, Systemeinstellungen, Problemlösungen und zum Aufladen.
- Broschüre „Wichtige Informationen“**
Beinhaltet wichtige Informationen zu Gesundheit und Sicherheit, Gewährleistungen, Kundeninformationen, zur Entsorgung des Produkts etc.

Auf der Konsole vorinstalliert

- Elektronische Wii U-Bedienungsanleitung**
Beinhaltet Informationen zum Gebrauch der Wii U-Funktionen und vorinstallierter Software.
- Elektronische Bedienungsanleitung des Wii-Menüs**
Beinhaltet detaillierte Informationen zum Gebrauch des Wii-Menüs und vorinstallierter Software.

• Um den Papierverbrauch zu minimieren, stellen wir unsere Dokumentation auf elektronische Formate um.

Gebrauch von elektronischen Bedienungsanleitungen

Drücken Sie den HOME-Knopf auf dem Wii U GamePad, um das HOME-Menü zu öffnen, dann berühren Sie . Die elektronische Wii U-Bedienungsanleitung erscheint.

- Wenn Sie den HOME-Knopf drücken, während Sie einen Wii U-Softwaretitel verwenden, wird durch Berühren von die elektronische Bedienungsanleitung der jeweiligen Software aufgerufen.
- Um die Bedienungsanleitung zu schließen, berühren Sie links unten auf dem Bildschirm. Die Konsole kehrt zurück zum Bildschirm, der angezeigt wurde, bevor Sie den HOME-Knopf gedrückt haben.



Berühren Sie den Bildschirm mit dem Touchpen des Wii U GamePads (siehe S. 43) oder führen Sie diesen über den Bildschirm, um durch die Inhalte der elektronischen Bedienungsanleitung zu blättern.



- Bitte beachten Sie, dass die gezeigten Screenshots während der Entwicklung entstanden und sich als solche von denen unterscheiden können, die Sie im finalen Produkt vorfinden.
- Um die Sprache der elektronischen Bedienungsanleitung zu ändern, wählen Sie die Option in der rechten unteren Ecke des Bildschirms. Die gezeigten Screenshots stammen aus der englischen Version.

Wichtige Gesundheits- und Sicherheitshinweise (bitte lesen)

Damit Ihre Sicherheit gewährleistet ist und Unfälle, z. B. durch Feuer oder Stromschlag, vermieden werden, lesen Sie die Hinweise in der Software „Gesundheits- und Sicherheitsinformationen“ im Wii U-Menü und die Broschüre „Wichtige Informationen“, die der Konsole beiliegt, und verwenden Sie die Konsole entsprechend.



Falls Kinder dieses Produkt verwenden

Lesen Sie vor dem Gebrauch die Hinweise in der Software „Gesundheits- und Sicherheitsinformationen“ im Wii U-Menü und die Broschüre „Wichtige Informationen“ sowie jegliche Bedienungsanleitungen und beaufsichtigen Sie Ihr Kind oder Ihre Kinder während der Verwendung der Konsole.

Regelmäßige Inspektionen durchführen

Führen Sie regelmäßige Inspektionen der Konsole und ihrer Komponenten durch. Stellen Sie zum Beispiel sicher, dass das Kabel und der Stecker des Netzteils nicht beschädigt sind, dass sich zwischen Netzstecker und Steckdose kein Staub gesammelt hat, dass sich kein Staub im Lüftungseinlass und den Lüftungsöffnungen der Konsole gesammelt hat etc.

Falls das System nicht ordnungsgemäß funktioniert

Lesen Sie den Abschnitt „Problemlösungen“ (siehe S. 62).

Im Falle einer Störung

(Wenn Sie feststellen, dass die Konsole beschädigt ist, ungewöhnliche Gerüche oder gar Rauch absondert etc.)

- Ausschalten**
Halten Sie den POWER-Schalter mindestens eine Sekunde lang gedrückt.
 - Berühren Sie ausschließlich den POWER-Schalter. Berühren Sie keinen anderen Teil der Konsole.
- Netzstecker entfernen**
Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.
 - Entfernen Sie außerdem jegliche angeschlossenen Zubehörteile.
- Kontakt aufnehmen**
Nehmen Sie Kontakt mit der Nintendo Konsumentenberatung auf (siehe Broschüre „Wichtige Informationen“).
 - Versuchen Sie nicht, die Konsole selbst zu reparieren. Dies könnte zu Verletzungen führen.

Komponenten und ihre Funktionen

Warnung: Gebrauch des Netzteils


Unschlagmäßiger Gebrauch des Netzteils kann zu Feuer, Stromschlag, Überhitzung oder Schäden am Netzteil führen.

- Das Netzteil sollte in eine nahe, leicht zugängliche Steckdose eingesteckt werden.
- Verwenden oder platzieren Sie das Netzteil nicht an heißen Orten oder Orten, an denen sich Hitze stauen kann, wie zum Beispiel:
 - Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind oder in der Nähe von Hitzequellen wie Öfen und Heizkörpern
 - Auf Heizdecken oder Teppichen mit langen Fasern
 - Auf AV-Geräten
 - Im Freien oder im heißen Auto
- Verwenden Sie das Netzteil nicht an feuchten Orten oder solchen, an denen es in Kontakt mit Wasser kommen könnte. Verwenden Sie es außerdem nicht mit schmutzigen oder fettigen Händen.
- Objekte, die Wasser enthalten, wie z. B. Vasen, sollten nicht auf dem Netzteil platziert werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vollständig in der Steckdose steckt.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzteil mit der korrekten Netzspannung angeschlossen ist (230 V).
- Üben Sie keine Kraft auf das Kabel aus, zum Beispiel durch Verdrehen oder Aufwickeln des Kabels, oder indem Sie schwere Objekte auf dem Kabel (besonders dem Ende des Kabels) platzieren.
- Treten Sie nicht auf das Kabel, ziehen Sie nicht daran, wickeln Sie es nicht auf und führen Sie keine technischen Modifikationen des Kabels durch.
- Entfernen Sie regelmäßig angesammelten Schmutz sowie Staub vom Netzstecker, indem Sie ihn von der Steckdose entfernen und mit einem trockenen Tuch abwischen.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn es nass geworden ist, zum Beispiel durch Tierurin.

Die Netzteilinformationen befinden sich an der Unterseite des Geräts.


Wii U-Konsole

Frontansicht (Abdeckung geöffnet)

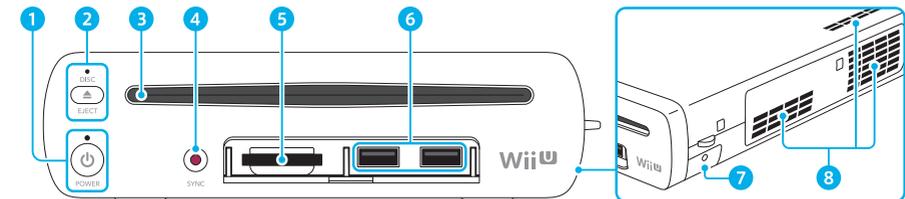

• Ansicht von der rechten Seite

Rückansicht

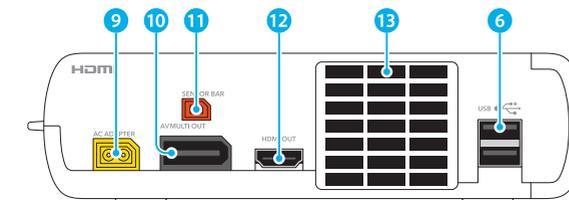

1 POWER-Schalter

Drücken Sie den POWER-Schalter, um die Wii U-Konsole ein- und auszuschalten.

Kontroll-LED

Zeigt den Status der Konsole an.

● (blau): Konsole ist eingeschaltet (siehe S. 47).

● (rot): Konsole ist ausgeschaltet (siehe S. 47).

2 Disc-Ausgabeknopf

Drücken Sie diesen Knopf, um eine Disc auszuwerfen.

Disc-Anzeige

Leuchtet, wenn sich eine Disc im Disc-Schacht befindet.

3 Disc-Schacht

Liest Wii U-Discs oder Wii-Discs.

4 SYNCHRO-Knopf

Drücken Sie diesen Knopf, um Controller wie das Wii U GamePad oder eine separat erhältliche Wii-Fernbedienung / Wii-Fernbedienung Plus zu registrieren (siehe S. 49).

5 SD Card-Steckplatz

Anschluss für separat erhältliche SD Cards (siehe ? elektronische Wii U-Bedienungsanleitung, Abschnitt „SD Cards verwenden“).

6 USB-Anschlüsse

Werden verwendet, um separat erhältliche USB-Geräte anzuschließen, die mit markiert sind (siehe ? elektronische Wii U-Bedienungsanleitung, Abschnitt „USB-Geräte verwenden“).

7 Batteriefachabdeckung

Deckt das Fach ab, das die Lithium-Knopfzellenbatterie (CR2032) beinhaltet.

- Entfernen Sie diese Abdeckung nicht, außer wenn Sie die Lithium-Knopfzellenbatterie ersetzen.

8 Lüftungseinlass

9 Netzteil-Anschlussbuchse

10 Multi-AV-Ausgang


11 Sensorleistenanschluss

12 HDMI™-Anschluss

13 Lüftungsöffnung

Wii U GamePad

Frontansicht

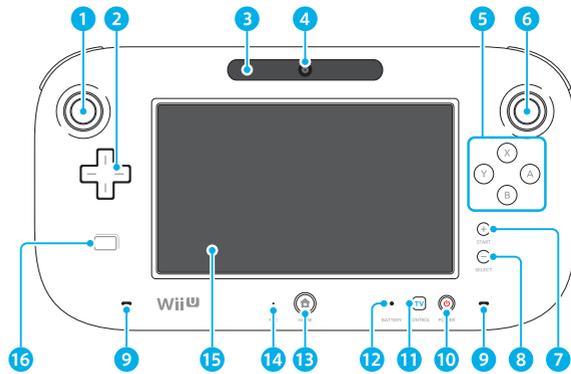


- 1 Linker Stick (L-Stick)**
 - Der linke Stick kann wie ein Knopf gedrückt und verwendet werden.
- 2 Steuerkreuz**
- 3 Sensorleiste**
 - Erkennt die Bewegungen der Wii-Fernbedienung, wenn diese zur Steuerung auf dem Bildschirm des Wii U GamePads verwendet wird (nur mit unterstützter Software verwendbar).
 - Bei dieser Steuerungsmethode funktioniert die Sensorleiste des Wii U GamePads wie die Sensorleiste (RVL-014), die im Premium Pack enthalten ist.
- 4 Kamera**
- 5 A-, B-, X- und Y-Knopf**
- 6 Rechter Stick (R-Stick)**
 - Der rechte Stick kann wie ein Knopf gedrückt und verwendet werden.
- 7 PLUS / START-Knopf**
- 8 MINUS / SELECT-Knopf**
- 9 Lautsprecher**
- 10 POWER-Schalter**
 - Drücken Sie den POWER-Schalter, um die Wii U-Konsole und das Wii U GamePad ein- und auszuschalten (siehe S. 47).
- 11 TV-Knopf**
 - Zur Steuerung von Fernseher, digitalem Videorekorder und TV-Tuner (z. B. Kabelfernsehen, Satellitenfernsehen) (siehe S. 47).
- 12 Batterieanzeige**
 - Leuchtet während des Ladevorgangs und zeigt den Batterieladestand an (siehe S. 46).
- 13 HOME-Knopf**
 - Drücken Sie den HOME-Knopf, um Einstellungen für Controller wie das Wii U GamePad oder eine Wii-Fernbedienung vorzunehmen oder um das HOME-Menü aufzurufen, von wo aus Sie auf Funktionen wie elektronische Bedienungsanleitungen zugreifen können (siehe [?] elektronische Wii U-Bedienungsanleitung, Abschnitt „HOME-Menü“).
- 14 Mikrofon**
- 15 Touchscreen**
- 16 NFC-Kontaktpunkt**
 - Findet und liest Daten von Objekten wie Karten, die NFC (Near Field Communication) unterstützen. (Ausschließlich unterstützte Software.)

Touchscreen-Steuerung


Berühren

Den Touchscreen sanft mit dem Touchpen anzutippen, wird als „Berühren“ bezeichnet.

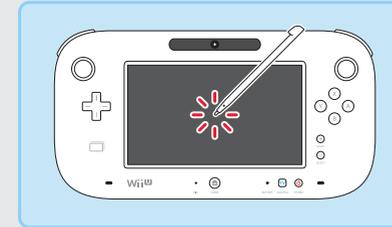

Führen

Den Touchpen mit sanftem Druck über den Touchscreen zu bewegen, wird als „Führen“ bezeichnet.

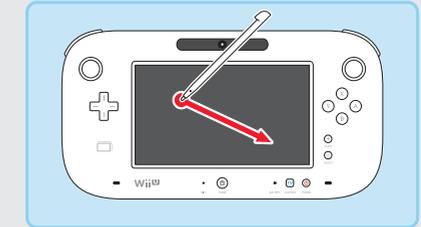

- Falls der Touchscreen nicht ordnungsgemäß reagiert, kalibrieren Sie ihn unter der Option „Wii U GamePad“ in den Systemeinstellungen (siehe S. 52), zugänglich vom Wii U-Menü. Falls Sie das Wii U-Menü nicht mit dem Touchscreen navigieren können, verwenden Sie stattdessen das Steuerkreuz und den A-Knopf.


Wii U GamePad aufstellen

Platzieren Sie das Wii U GamePad in einem Wii U GamePad-Aufsteller oder einer Wii U GamePad-Ladestation auf einer flachen, ebenen Oberfläche (z. B. einer Tischplatte).




- Stellen Sie das Wii U GamePad nicht seitlich auf.
- Verwenden Sie den Touchscreen, die Knöpfe und Tasten etc. nicht, während sich das Wii U GamePad in einem Aufsteller oder einer Ladestation befindet.
- Der Wii U GamePad-Aufsteller und die Wii U GamePad-Ladestation sind nur im Premium Pack enthalten.


Draufsicht

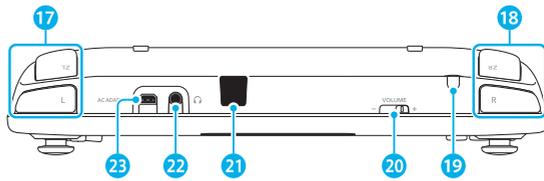

Rückansicht

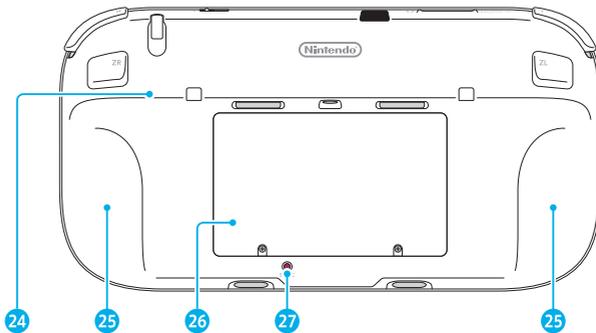

Untenansicht

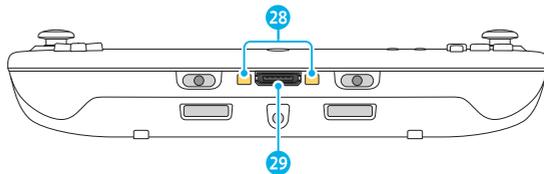

17 L-Taste / ZL-Taste

18 R-Taste / ZR-Taste

19 Touchpen-Halterung

Hier wird der Wii U GamePad-Touchpen aufbewahrt.

20 Lautstärkereglер

Schieben Sie den Regler nach rechts bzw. nach links, um die Lautstärke des Wii U GamePads einzustellen.

21 Infrarot-Sende-Empfänger

Sendet und empfängt Informationen mittels Infrarotkommunikation.

22 Audiobuchse

Stecken Sie hier im Handel erhältliche Kopfhörer ein. Falls Sie Kopfhörer verwenden, stellen Sie sicher, sie einzustecken, bevor Sie sie aufsetzen.

- Wenn Kopfhörer eingesteckt sind, wird kein Ton über die Lautsprecher wiedergegeben.

23 Netzteil-Anschlussbuchse

Zur Verbindung mit dem Wii U GamePad-Netzteil.

24 Stützleiste

25 Griffe

26 Batteriefachabdeckung

Das Batteriefach enthält die Batterie.

- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung nur, wenn Sie die Batterie ersetzen.

27 SYNCHRO-Knopf

Drücken Sie diesen Knopf, um das Wii U GamePad an einer Wii U-Konsole zu registrieren (siehe S. 49).

28 Ladestationsanschlüsse

Zur Verbindung mit der Ladestation.


29 Zubehöranschluss

Zur Verbindung mit Zubehör für das Wii U GamePad.

Wii U GamePad aufladen

Während das Wii U GamePad aufgeladen wird, leuchtet die Batterieanzeige orange. Sie erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Falls Sie das Wii U GamePad während des Gebrauchs aufladen, erlischt die Batterieanzeige eventuell nicht.

- Verwenden Sie das Netzteil nur an Orten, an denen die Temperatur zwischen 10° und 35°C beträgt.
- Laden Sie das Wii U GamePad vor dem ersten Gebrauch auf, oder falls es für eine längere Zeit nicht verwendet wurde.

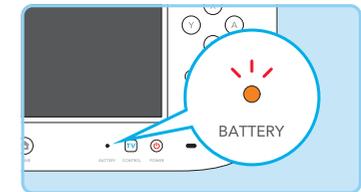


Aufladeprogang

Verbinden Sie das Wii U GamePad-Netzteil wie in den unten abgebildeten Illustrationen mit dem Wii U GamePad. Stellen Sie sicher, dass der Stecker fest eingesteckt ist.

Das Netzteil direkt verbinden


Entfernen Sie den Stecker des Netzteils aus der Steckdose, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Entfernen Sie dann vorsichtig den Stecker aus dem Wii U GamePad, während Sie sowohl den Stecker als auch das Wii U GamePad festhalten.

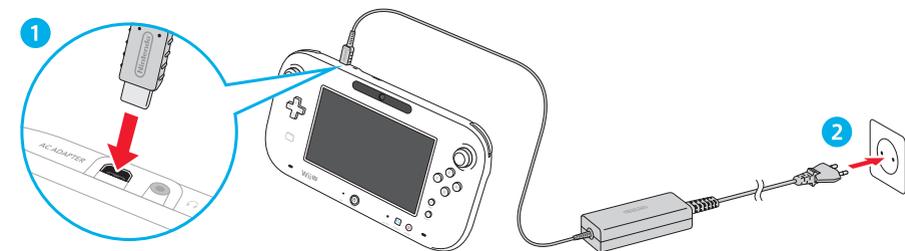

Die Wii U GamePad-Ladestation verwenden

Platzieren Sie die Ladestation auf einer ebenen Oberfläche.

- Die Ladestation ist nur im Premium Pack enthalten.

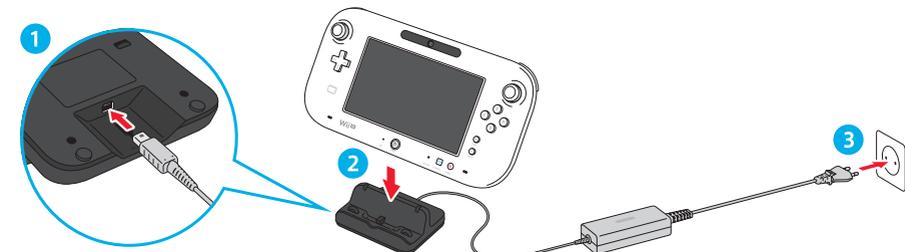

Aufladezeit und Batteriebetriebszeit

- Alle Zeiten sind als ungefähre Anhaltspunkte zu verstehen.

- **Aufladezeit: ungefähr 2,5 Stunden**

Die genaue Aufladezeit ist von Faktoren wie Betriebsumgebung und verbleibendem Batterieladestand abhängig.

- **Batteriebetriebszeit: ungefähr 3 – 5 Stunden**

Die genaue Batteriebetriebszeit ist von Faktoren wie Bildschirmhelligkeit, verwendeten Funktionen (z. B. Kamera oder Mikrofon), Nutzung von drahtloser Kommunikation und Umgebungstemperatur abhängig.

- Die voreingestellte Bildschirmhelligkeit des Wii U GamePads ist 4. Sie können die Bildschirmhelligkeit in den Controllereinstellungen im HOME-Menü ändern.


Energiesparmodus

Das Wii U GamePad kann Helligkeit und Kontrast des Bildschirms basierend auf den angezeigten Bildern automatisch anpassen, um die Batteriebetriebszeit zu verlängern. Um den Energiesparmodus zu verwenden, stellen Sie ihn unter der Option „Wii U GamePad“ in den Controllereinstellungen im HOME-Menü ein.

Batterieanzeige

Am Status der Batterieanzeige können Sie die jeweilige Batterieladung ablesen.

- Falls die Batterie während eines Spiels komplett aufgebraucht wird, können Sie das Wii U GamePad nicht mehr verwenden. Laden Sie das Wii U GamePad auf, wenn die Batterieanzeige rot zu leuchten beginnt.

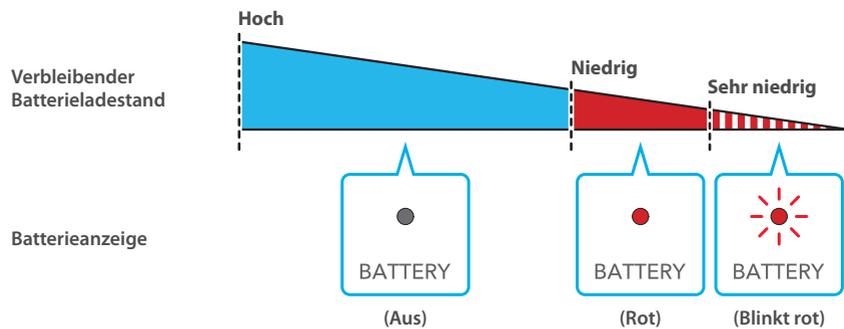

Konsole ein- / ausschalten

Sie können die Konsole an der Konsole selbst oder mittels Controllern wie dem Wii U GamePad ein- / ausschalten.


Konsole einschalten

Es gibt verschiedene Methoden, die Konsole einzuschalten, darunter die im Folgenden genannten. Nachdem Sie die Konsole eingeschaltet und einen Nutzer gewählt haben, erscheint das Wii U-Menü.

Mithilfe des POWER-Schalters des Wii U GamePads (⏻)

Drücken Sie den POWER-Schalter des Wii U GamePads, um die Konsole einzuschalten und den Wii U GamePad-Bildschirm zu aktivieren.


- Der POWER-Schalter eines anderen Controllers, wie z. B. einer Wii-Fernbedienung, kann ebenfalls zum Einschalten der Wii U-Konsole verwendet werden.
- Der Controller muss vorher an der Wii U-Konsole registriert worden sein ([siehe S. 49](#)).

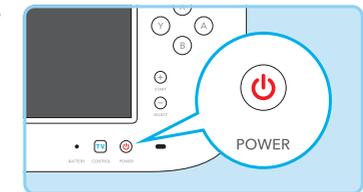

Mithilfe des TV-Knopfs des Wii U GamePads (TV)


Drücken Sie TV auf dem Wii U GamePad, um den Bildschirm der TV-Fernbedienungsfunktion aufzurufen. Drücken Sie Wii U SPIELEN.

- Die TV-Fernbedienungsfunktion ermöglicht Ihnen die Steuerung Ihres Fernsehers, wie beispielsweise das Einschalten des Fernsehers oder das Wechseln der Signalquelle (siehe [? elektronische Wii U-Bedienungsanleitung](#), Abschnitt „TV-Fernbedienung“).

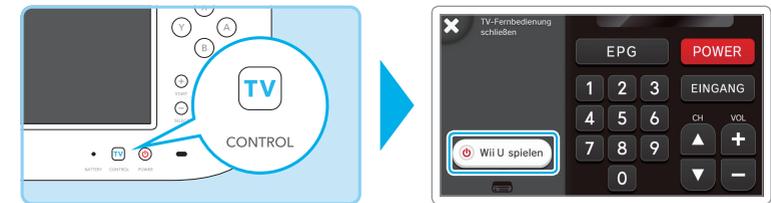

Nutzerauswahl

Das Wii U-Menü wird nach dem Einschalten der Konsole und der Auswahl eines Nutzers angezeigt. ([siehe S. 53](#)).

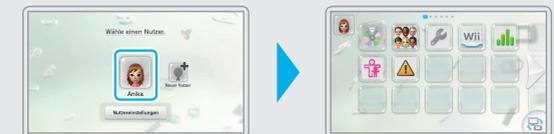

Konsole ausschalten

Halten Sie den POWER-Schalter der Konsole oder eines Controllers mindestens eine Sekunde lang gedrückt. Sobald die Konsole ausgeschaltet ist, wechselt die Kontroll-LED von blau zu rot und der Bildschirm des Wii U GamePads schaltet sich aus.

- Die Kontroll-LED leuchtet auch dann, wenn die Konsole ausgeschaltet ist.
- Die Wii U-Konsole kann während des Gebrauchs des Wii-Menüs oder von Wii-Discs nicht mit dem Wii U GamePad ausgeschaltet werden.

Warnung: Konsole erneut einschalten

Schalten Sie die Konsole nach dem Ausschalten nicht unmittelbar wieder ein, da dies zu Schäden an der Konsole führen könnte. **Warten Sie immer mindestens vier Sekunden**, bevor Sie die Konsole erneut einschalten.

Automatisches Ausschalten

Diese Funktion schaltet die Konsole bei Nichtbenutzung nach einer festgelegten Zeit automatisch aus. In den Systemeinstellungen im Wii U-Menü können Sie diese Zeitspanne unter „Automatisches Ausschalten“ einstellen.

- Die Konsole ist so voreingestellt, dass sie sich automatisch ausschaltet, wenn sie eine Stunde lang nicht verwendet wird.

Wii U GamePad-Bildschirm ausschalten

Der Bildschirm des Wii U GamePads kann ausgeschaltet werden, wenn es nicht verwendet wird, um die Batterie zu schonen. Wählen Sie dazu BILDSCHIRM AUS in den Controllereinstellungen im HOME-Menü.

Controller registrieren

Controller, wie zum Beispiel eine separat erhältliche Wii-Fernbedienung, müssen an der Wii U-Konsole registriert werden, bevor sie verwendet werden können. Wenn ein Controller registriert wurde, können Sie mithilfe des POWER-Schalters dieses Controllers die Wii U-Konsole an- und ausschalten.

- Eine Sensorleiste (**siehe S. 50**) wird benötigt, um Wii-Fernbedienungen zu verwenden (außer bei einigen Softwaretiteln).
- Wenn Sie einen Controller an einer Wii U-Konsole registriert haben und ihn anschließend mit einer anderen Konsole verwenden möchten, müssen Sie den Controller zuerst an der anderen Konsole registrieren.
- Um ein Wii Balance Board™ zu registrieren, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung eines Softwaretitels, der dieses Zubehör unterstützt.

Wii-Fernbedienungen und andere Controller registrieren

Um Controller wie Wii-Fernbedienungen zu registrieren, drücken Sie den SYNCHRO-Knopf an der Wii U-Konsole (ein Mal), während das Wii U-Menü angezeigt wird. Folgen Sie daraufhin den Instruktionen auf dem Fernsehbildschirm und drücken Sie den SYNCHRO-Knopf am Controller, um ihn zu registrieren.

- Sie können bis zu zehn Controller registrieren (das Wii U GamePad ist hiervon ausgenommen). Sobald Sie diese Begrenzung überschreiten, werden existierende Registrierungen gelöscht, beginnend mit der ältesten.



Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, beginnt eine Spieler-LED auf dem Controller zu leuchten. Die Spieler-LED zeigt die Spielernummer an, die diesem Controller zugewiesen wurde.



Wii U GamePad registrieren

Um ein Wii U GamePad zu registrieren, drücken Sie zwei Mal den SYNCHRO-Knopf an der Wii U-Konsole, während das Wii U-Menü angezeigt wird. Drücken Sie anschließend den SYNCHRO-Knopf auf dem Wii U GamePad und registrieren Sie es, indem Sie die auf dem Fernsehbildschirm dargestellten Symbole wie in der Erklärung gezeigt eingeben.




Sensorleiste positionieren

Bevor Sie Wii-Fernbedienungen verwenden können, müssen Sie eine Sensorleiste (RVL-014) positionieren, wie in den unten aufgeführten Schritten beschrieben. Eine Sensorleiste ist im Premium Pack enthalten. (Bitte beachten Sie, dass die Wii-Fernbedienung und die Sensorleiste mit bestimmten Softwaretiteln nicht verwendet werden können.)


Positionierung der Sensorleiste

1 Verbinden Sie die Sensorleiste mit der Wii U-Konsole

Verwenden Sie hierfür den Sensorleistenanschluss an der Rückseite der Wii U-Konsole. Wenn Sie sich für das Basic Pack entschieden haben, können Sie die Sensorleiste aus einem bereits vorhandenen Wii™-Konsolenset verwenden.

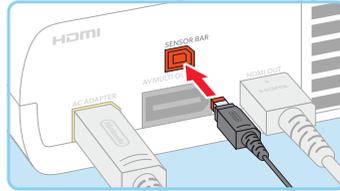


2 Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite der Sensorleiste

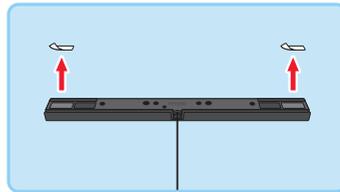

3 Platzieren Sie die Sensorleiste entweder über oder unter dem Fernsehbildschirm

Lesen Sie hierzu den Abschnitt „Tipps zur Positionierung der Sensorleiste“ (siehe S. 51).

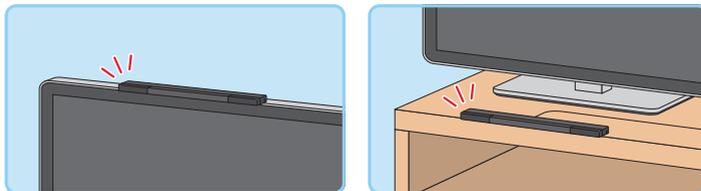

Wenn Sie die Sensorleiste unter dem Fernsehbildschirm platzieren

Rufen Sie die Systemeinstellungen im Wii U-Menü auf, wählen Sie Wii-FERNBEDIENUNG UND SENSORLEISTE, dann POSITION DER SENSORLEISTE FESTLEGEN und schließlich UNTERHALB DES TV, um die Position der Sensorleiste anzugeben.



Tipps zur Platzierung der Sensorleiste

Die Sensorleiste sollte sich in einer zentralen Position befinden und gerade nach vorne zeigen.


- Bringen Sie die Sensorleiste nicht an der Lüftung des Fernsehgeräts an.



Platzieren Sie die Sensorleiste so weit vorne (leicht vor dem Fernsehgerät) und so eben wie möglich.




Falls Sie die Sensorleiste auf einem TV-Ständer platzieren, positionieren Sie sie so nah am Bildschirm wie möglich.

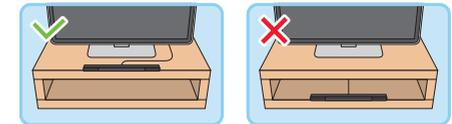

Spielumgebung

Verwenden Sie die Wii-Fernbedienung in einer Umgebung, die den folgenden Kriterien entspricht:

- Die Sensorleiste sollte sich zentriert vor Ihnen befinden
- Zwischen Sensorleiste und Wii-Fernbedienung sollten sich keine Objekte befinden
- Sie sollten vor dem Fernsehgerät stehen oder sitzen
- Sie sollten sich 1–3 Meter von der Sensorleiste entfernt befinden

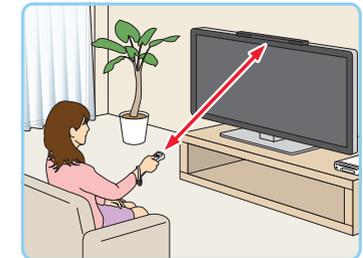

Sollten Sie bei der Verwendung der Wii-Fernbedienung Probleme haben, rufen Sie die Systemeinstellungen im Wii U-Menü auf und passen Sie die Einstellungen unter Wii-FERNBEDIENUNG UND SENSORLEISTE an oder schlagen Sie unter „Wii-Fernbedienung kann nicht verwendet werden (reagiert nicht ordnungsgemäß)“ im Abschnitt „Problemlösungen“ (siehe S. 66) nach.

Systemeinstellungen

In den Systemeinstellungen können Sie Wii U-Konsolen-einstellungen wie Internetverbindung oder Datenverwaltung konfigurieren sowie sich Informationen wie die Systemversion der Wii U-Konsole anzeigen lassen.

- Diese Einstellungen werden von allen Nutzern verwendet. Sie können keine Einstellungen für individuelle Nutzer vornehmen (siehe S. 53).




Einstellungen konfigurieren

Konfigurieren Sie die Einstellungen, indem Sie den Wii U GamePad-Bildschirm berühren. Für Informationen zu den verfügbaren Optionen und den konfigurierbaren Funktionen, siehe elektronische Wii U-Bedienungsanleitung, Abschnitt „Systemeinstellungen“.

Kategorie

Wählen Sie diese Schaltfläche, um einzelne Funktionen zu konfigurieren.

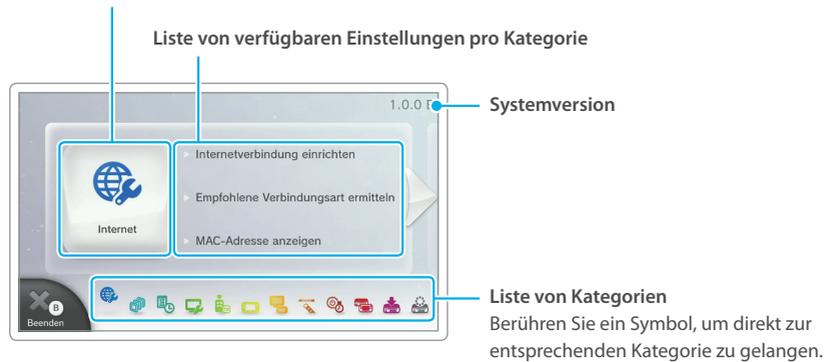

Erklärung der Einstellungen

Während der Konfiguration der Einstellungen werden auf dem Fernsehbildschirm Erklärungen angezeigt. Verwenden Sie den rechten Stick auf dem Wii U GamePad, um durch diese Erklärungen zu scrollen.



Nutzereinstellungen

Speicherstände, Spielzeit und ähnliche Daten können auf der Wii U-Konsole organisiert und gespeichert werden. Falls die Konsole von mehreren Personen, zum Beispiel einer Familie, verwendet wird, sollten Sie zunächst für jede Person, die die Konsole verwenden wird, einen Nutzer hinzufügen.

Nutzer hinzufügen

Berühren Sie NEUER NUTZER auf der Nutzerswahl, die erscheint, nachdem Sie die Konsole eingeschaltet haben, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Um Online-Services oder Online-Funktionen zu nutzen, müssen Sie eine Internetverbindung herstellen und einige zusätzliche Einstellungen vornehmen (siehe elektronische Wii U-Bedienungsanleitung, Abschnitt „Nutzereinstellungen“).

- Bis zu 12 Nutzer können einer Wii U-Konsole hinzugefügt werden.
- Sie können auch Nutzer hinzufügen, indem Sie das Mii™ oben links im Wii U-Menü berühren.



Nutzer wechseln

Berühren Sie das Mii oben links im Wii U-Menü, um den Nutzerswahlbildschirm aufzurufen. Um einen neuen Nutzer zu wählen, berühren Sie das jeweilige Mii.


- Berühren Sie NUTZEREINSTELLUNGEN, um das Mii eines Nutzers zu bearbeiten, Nutzerinformationen zu ändern, Nutzer zu löschen etc.



Software und Daten übertragen

Auf einer Wii-Konsole gespeicherte Daten wie Software und Spielstände können auf eine Wii U-Konsole transferiert (übertragen) werden. Für einen Transfer benötigen Sie Folgendes:

- Wii-Konsolenset
- Separat erhältliche SD/SDHC Memory Card (mit mindestens 512MB freiem Speicherplatz)
- Breitband-Internetverbindung (siehe [Schnellstartanleitung](#), Abschnitt „Internetereinstellungen“)
- Nach dem Transfer werden die Daten von der Wii-Konsole gelöscht.
- Sie können keine Daten von einer Wii U-Konsole zu einer Wii-Konsole übertragen. Sobald die Daten zu einer Wii U-Konsole übertragen wurden, können sie nicht mehr zurück zu einer Wii-Konsole übertragen werden.
- Weitere Informationen zur Herstellung einer Internetverbindung mit einer Wii-Konsole finden Sie in der Wii-Bedienungsanleitung – Kanäle und Einstellungen.

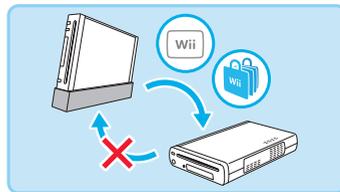

Übertragbare Daten

Die unten aufgeführten Daten werden als Paket übertragen. Sie können weder individuelle Objekte für den Transfer auswählen noch jegliche andere Arten von Daten, wie Speicherdaten für GameCube™-Software, übertragen.

	Wii-Software	<ul style="list-style-type: none"> • Speicherdaten für Wii-Software¹ • WiiWare™ samt Speicherdaten^{1,2} • Virtual Console™-Titel samt Speicherdaten^{1,2} • Zusätzliche Inhalte für Software
	Wii-Shop-Kanal	<ul style="list-style-type: none"> • Wii Points³ • Kontobewegungen des Wii-Shop-Kanals
	Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Mii-Charaktere⁴

¹ Falls die Speicherdaten auf eine SD Card verschoben wurden, verschieben Sie sie bitte vor dem Transfer zurück auf die Wii-Konsole.

² Jegliche auf Ihrer Wii-Konsole vorinstallierte Software kann nicht übertragen werden.

³ Das Wii Point-Guthaben wird zum Wii-Shop-Kanal-Guthaben der Wii U-Konsole hinzugefügt. Sie können keinen Transfer durchführen, wenn das daraus resultierende Gesamtguthaben 10 000 Wii Points übersteigen würde.

⁴ Die Mii-Charaktere werden in den Mii-Kanal im Wii-Menü der Wii U-Konsole verschoben.

Software auf der Wii-Konsole, die gelöscht oder auf eine SD Card verschoben wurde

Die Kontobewegungen werden in den Wii-Shop-Kanal im Wii-Menü der Wii U-Konsole verschoben. Falls Sie im Wii-Shop-Kanal erworbene Software gelöscht oder auf eine SD Card verschoben haben, laden Sie diese bitte erneut (kostenlos) aus dem Wii-Shop-Kanal der Wii U-Konsole herunter.

Transfervorgang

Wählen Sie im Wii U-Menü das Wii-Menü-Symbol. Stellen Sie als Nächstes sicher, dass die Wii-Konsole mit dem Fernseher verbunden ist, dann schalten Sie die Konsole ein.

- Falls Sie die Wii- und Wii U-Konsolen abwechselnd mittels eines AV-Kabels mit dem Fernsehgerät verbinden, stecken Sie das AV-Kabel zwischen den Konsolen um, wenn Sie die SD Card umstecken.



Der Transfervorgang läuft ab wie unten gezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm und bedienen Sie die Menüs mit einer Wii-Fernbedienung.

- Stellen Sie zunächst bitte sicher, dass die Wii-Fernbedienungen an der Wii U-Konsole registriert wurden ([siehe S. 49](#)).
- Entfernen Sie nicht die SD Card, schalten Sie keine der Konsolen aus und entfernen Sie kein Netzteil, während Daten gespeichert oder geladen werden. Dies könnte zu Schäden an den Geräten oder Datenverlust führen.

Wii U



Wählen Sie Wii-DATENTRANSFER
Informationen über die Zielkonsole (die Konsole, auf die übertragen wird) werden auf der SD Card gespeichert.



Führen Sie den Transfer durch, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen
Die Daten auf der SD Card werden auf der Wii U-Konsole gespeichert. Wenn der Transfer abgeschlossen ist, werden die Daten von der SD Card gelöscht.

Wii



Laden Sie die Wii U-Transfersoftware (kostenlos) aus dem Wii-Shop-Kanal herunter, dann starten Sie die Software aus dem Wii-Menü
Daten, die von der Wii-Konsole übertragen werden sollen, werden auf der SD Card gespeichert, die mittels der Wii U-Konsole vorbereitet wurde.

Texteingabe

Verwenden Sie zur Texteingabe die Tastatur, die auf dem Bildschirm erscheint.

Bildschirmaufbau

Verwenden Sie die Tasten auf dem Bildschirm, um Text einzugeben.



Ruft das Tastaturmenü auf, in dem Sie die Worterkennungssprache ändern oder zu einer der zusätzlichen Tastaturen wechseln können (siehe unten).

Verfügbare Tastaturen

Es gibt drei Hauptmethoden der Texteingabe, aus denen Sie wählen können. Außerdem können Sie die Sprache einstellen, die für die Worterkennung verwendet wird.

- Die verfügbaren Methoden können je nach verwendeter Software verschiedene sein.

Standard-tastatur	Diese Tastatur wird standardmäßig zur Texteingabe verwendet. Die Worterkennungsfunktion verwendet das Wörterbuch der Sprache, die Sie ausgewählt haben. Es sind Wörterbücher für Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch und Russisch verfügbar. Wählen Sie im Tastaturmenü ENG, FRA, ESP, DEU, ITA, NED, POR oder PYC, wechseln Sie von der Symbol- oder Spezialbuchstaben-tastatur wieder zurück zur Standardtastatur.
Symbole	Wechseln Sie zur Symboltastatur.
Spezial	Wechseln Sie zur Spezialbuchstaben-tastatur, die Zeichen mit Akzenten und andere, beispielsweise griechische oder russische Buchstaben, beinhaltet.

- Das Layout der normalen Tastatur ist abhängig von der Spracheinstellung der Konsole. Wenn die Konsolensprache beispielsweise auf Englisch gestellt ist, wird ein englisches „QWERTY“-Tastaturlayout verwendet, während für Deutsch ein deutsches „QWERTZ“-Layout verwendet wird.

Controller kalibrieren

Wenn der Touchscreen des Wii U GamePads nicht ordnungsgemäß reagiert oder wenn die Control Sticks von Controllern nicht ordnungsgemäß reagieren, folgen Sie den hier aufgeführten Instruktionen, um die Kalibrierung durchzuführen.

Touchscreen kalibrieren

Kalibrieren Sie den Touchscreen mithilfe der Option „Wii U GamePad“ in den Systemeinstellungen des Wii U-Menüs. Falls Eingaben über den Touchscreen nicht möglich sind, können Sie auch das Steuerkreuz und den A-Knopf verwenden, um durch das Wii U-Menü zu navigieren.




Control Sticks kalibrieren

Der linke Stick und rechte Stick des Wii U GamePads sind analoge Control Sticks. Die Controller erfassen den Winkel und die Richtung dieser Control Sticks, um eine präzise Steuerung zu ermöglichen. Wenn die Control Sticks in keine Richtung geneigt sind, nennt man dies die „neutrale Position“.

Wenn die Control Sticks in eine Richtung geneigt werden, während eine der unten aufgeführten Aktionen durchgeführt wird, wird die Position der Control Sticks fälschlicherweise als neutrale Position registriert, wodurch sie nicht ordnungsgemäß funktionieren. Diese Aktionen sind:

- Einschalten der Konsole
- Starten von Software
- Beenden von Software und Rückkehr zum Wii U-Menü

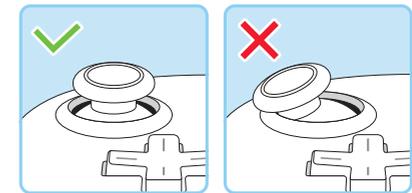

Beispiel: Linker Stick des Wii U GamePads

■ Kalibrierung (Neutrale Position wiederherstellen)

Um die neutrale Position wiederherzustellen, lassen Sie die Control Sticks los und halten Sie mindestens drei Sekunden lang A-, B-, PLUS/START- und MINUS/SELECT-Knopf gedrückt.

Batterien entfernen und ersetzen

Die Kapazität der Batterie des Wii U GamePads nimmt mit der Zeit und nach wiederholten Aufladungen ab. Nach 500 Aufladungen beträgt die Kapazität ungefähr 70%. Wenn der Controller nur noch für extrem kurze Zeit verwendet werden kann, bevor er wiederaufgeladen werden muss, sollten Sie die Batterie ersetzen.

Außerdem sollten Sie die Lithium-Knopfzellenbatterie (Uhrenbatterie) ersetzen oder aus der Konsole entfernen, wenn die interne Uhr nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Sie vorhaben, die Konsole zu entsorgen.


- Das Ersetzen oder Entfernen von Batterien sollte nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

Wii U GamePad-Batterie

Verwenden Sie nur Kreuzschlitzschraubenzieher der Größe 0, um Schäden an den Schrauben zu vermeiden.


1 Halten Sie den POWER-Schalter (⏻) mindestens eine Sekunde lang gedrückt, um die Konsole auszuschalten

Falls das Netzteil mit dem Wii U GamePad verbunden ist, stellen Sie sicher, dieses ebenfalls zu trennen.

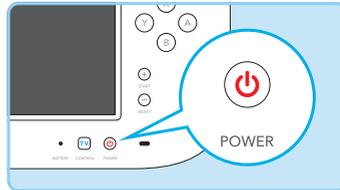


2 Lockern Sie die Schrauben der Batteriefachabdeckung

Die zwei Schrauben wurden so gestaltet, dass sie nicht aus der Batteriefachabdeckung fallen, wenn diese gelockert wurde.

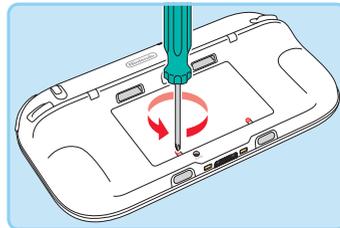

3 Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung


Heben Sie die Kante der Batteriefachabdeckung an und ziehen Sie sie anschließend heraus.

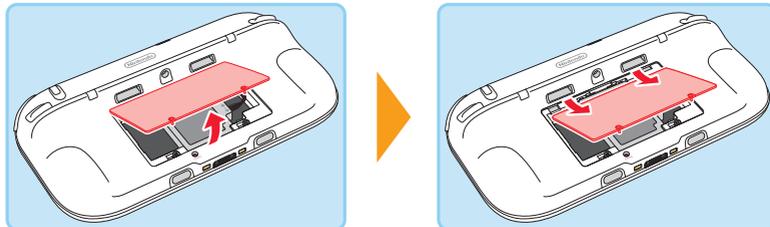

4 Entfernen Sie die alte Batterie

Ziehen Sie die Batterie wie unten dargestellt aus dem Anschluss.


- Entfernen Sie die Batterie niemals, indem Sie am Kabel ziehen.
- Bitte entsorgen Sie die Batterie ordnungsgemäß (siehe S. 60).

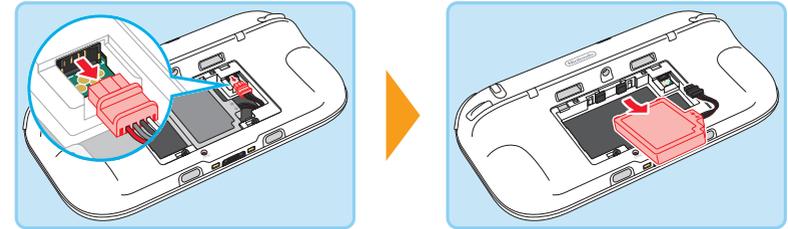

5 Warten Sie mindestens 10 Sekunden und setzen Sie dann die neue Batterie ein

Achten Sie darauf, dass die Batterie in die richtige Richtung zeigt, und legen Sie sie dann wie angezeigt ein.


- Wenn Sie die neue Batterie sofort einsetzen, leuchtet oder blinkt die Batterieanzeige möglicherweise nicht mehr.

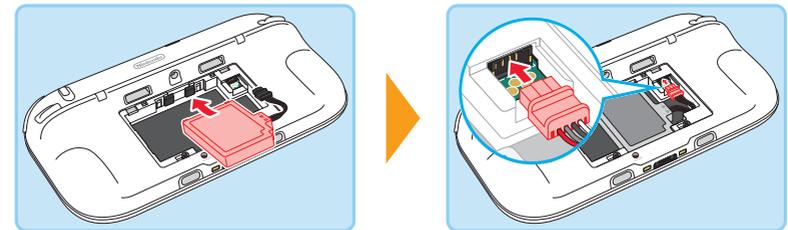

6 Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an


Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein und ziehen Sie die zwei Schrauben an.

- Setzen Sie immer die Batteriefachabdeckung wieder ein. Sollte die Batterie Erschütterungen ausgesetzt sein, während die Batteriefachabdeckung entfernt ist, kann das zu Schäden an der Batterie, Feuer oder einem Bruch der Batterie führen.

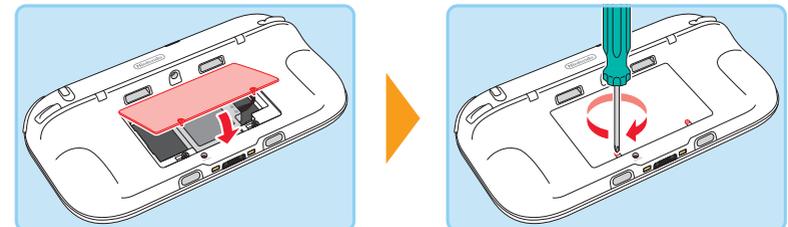

Handhabung von gebrauchten Batterien

- Isolieren Sie die Batterie mit Klebeband, um ein Kurzschließen durch metallische Objekte zu verhindern.
- Zerlegen Sie die Batterie nicht.

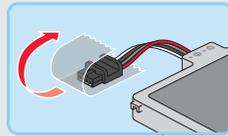

Wii U GamePad-Batterie

Das Wii U GamePad enthält wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterien. Bitte entsorgen Sie diese Produkte entsprechend den örtlichen Vorschriften.

- Leere Batterien im Hausmüll zu entsorgen, schadet der Umwelt. Auskünfte über Sammelstellen für leere Batterien erteilt Ihre Stadt bzw. Ihre Gemeinde.
- In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Alttakkumulatoren sollten in allen EU-Mitgliedsstaaten Bestimmungen zum Einsammeln und zur Wiederverwertung von Batterien und Akkumulatoren bestehen.

Wii U-Konsolenbatterie

Verwenden Sie nur Kreuzschlitzschraubenzieher der Größe 0, um Schäden an der Schraube zu vermeiden.

1 Stellen Sie sicher, dass die Disc-Anzeige nicht leuchtet


Falls die Disc-Anzeige leuchtet, drücken Sie den Disc-Ausgabe-Knopf und entfernen Sie die Disc.

2 Schalten Sie die Konsole aus und trennen Sie das Netzteil

Stellen Sie sicher, dass die Kontroll-LED rot leuchtet, und ziehen Sie dann das Wii U-Netzteil aus der Steckdose.


3 Drehen Sie die Konsole um und entfernen Sie die Batteriefachabdeckung

Die Schraube wurde so gestaltet, dass Sie nicht aus der Batteriefachabdeckung fällt, wenn diese gelockert wurde.

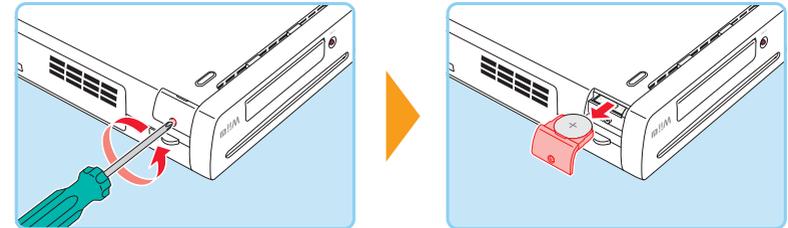

4 Entfernen Sie die Batterie, setzen Sie die neue Batterie und dann die Batteriefachabdeckung wieder ein

Nachdem Sie die Batterie entfernt haben, legen Sie die neue Lithium-Knopfzellenbatterie (CR2032) mit dem positiven (+) Pol nach oben ein und setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein. Ziehen Sie danach die Schraube wieder an.

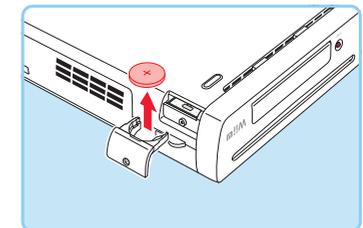

Handhabung von gebrauchten Lithium-Knopfzellenbatterien

- Isolieren Sie die positiven (+) und negativen (-) Pole mit Klebeband, um ein Kurzschließen durch metallische Objekte zu verhindern.
- Zerlegen Sie die Batterie nicht.
- Leere Batterien im Hausmüll zu entsorgen, schadet der Umwelt. Auskünfte über Sammelstellen für leere Batterien erteilt Ihre Stadt bzw. Gemeinde.
- In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2006/66/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Alttakkumulatoren sollten in allen EU-Mitgliedsstaaten Bestimmungen zum Einsammeln und zur Wiederverwertung von Batterien und Akkumulatoren bestehen.

Problemlösungen

Diese Bedienungsanleitung deckt die unten aufgeführten Themen ab. Bitte lesen Sie aufmerksam die Hinweise zu Problemlösungen, bevor Sie die Nintendo Konsumentenberatung kontaktieren (siehe [Broschüre „Wichtige Informationen“](#)).

- Betrieb und Temperatur von Geräten ([unten](#))
- Aufladen und Batterien ([siehe S. 64](#))
- TV-Anzeige und Audio ([siehe S. 65](#))
- Wii U GamePad-Bildschirm und Funktion des Touchscreens ([siehe S. 65](#))
- Funktion der Wii-Fernbedienung ([siehe S. 66](#))
- Für Informationen zu anderen Themen schlagen Sie bitte im Abschnitt „Problemlösungen“ der [elektronischen Wii U-Bedienungsanleitung](#) auf dem Wii U GamePad nach.
- Für Informationen zum Wii-Menü schlagen Sie bitte in der [Wii elektronischen Bedienungsanleitung](#) des Wii-Menüs nach.
- Beachten Sie außerdem jegliche Dokumentation zu individuellen Softwaretiteln oder Zubehörteilen.

Betrieb und Temperatur von Geräten

Die Wii U-Konsole schaltet sich nicht ein

Sind die Stecker des Netzteils fest eingesteckt?	Stellen Sie sicher, dass die Stecker fest eingesteckt sind (siehe Schnellstartanleitung).
Leuchtet die Kontroll-LED der Wii U-Konsole?	Falls die Kontroll-LED nicht leuchtet, nachdem der POWER-Schalter an der Wii U-Konsole betätigt wurde, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, warten Sie zwei Minuten und stecken Sie ihn dann erneut in die Steckdose. Falls die Kontroll-LED rot blinkt, trennen Sie das Netzteil von der Steckdose, stellen Sie sicher, dass es an keinem Ort platziert wurde, an dem sich Hitze stauen kann (zum Beispiel auf AV-Geräten) und dass sich vor dem Lüftungseinlass und den Lüftungsöffnungen ein gut belüfteter Freiraum von mindestens 10 cm befindet. Warten Sie zwei Minuten, dann stecken Sie das Netzteil zurück in die Steckdose und schalten die Konsole ein.

Das Wii U GamePad schaltet sich nicht ein

Ist die Batterie entladen?	Laden Sie das Wii U GamePad auf (siehe S. 45). Überprüfen Sie, ob die Batterie korrekt eingesetzt ist (siehe S. 58), wenn die Batterieanzeige während des Aufladens orange blinkt.
----------------------------	---

Die Wii U-Konsole schaltet sich plötzlich aus

Hat sich am Lüftungseinlass oder den Lüftungsöffnungen Staub gesammelt?	Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose und entfernen Sie den Staub vom Lüftungseinlass oder den Lüftungsöffnungen, zum Beispiel mit einem Staubsauger oder etwas Ähnlichem.
Wurde die Konsole an einem Ort platziert, an dem sich Hitze stauen kann, oder auf AV-Geräten?	Platzieren Sie die Konsole an einem anderen Ort oder sorgen Sie für mindestens 10 cm gut belüfteten Freiraum vor Lüftungseinlass und Lüftungsöffnungen.
Ist die Funktion „Automatisches Ausschalten“ aktiviert?	Wenn die Funktion „Automatisches Ausschalten“ aktiviert ist, schaltet sich die Konsole nach einer bestimmten Zeit ohne Steuerungseingabe automatisch aus. Dieser Zeitraum kann unter der Option „Automatisches Ausschalten“ in den Systemeinstellungen im Wii U-Menü konfiguriert werden.

Die Wii U-Konsole oder der Controller wird heiß

Verwenden Sie die Geräte in einer Umgebung mit heißer Umgebungstemperatur oder verwenden Sie den Controller, während er auflädt?	Die Konsole oder den Controller unter solchen Bedingungen zu verwenden, lässt sie wärmer werden. Die passenden Bedingungen (Raumtemperaturen) für Konsole und Controller sind die Folgenden: Wii U-Konsole: 10° – 40°C Wii U GamePad: 10° – 35°C • Bitte seien Sie vorsichtig, da längerer Kontakt mit den heißeren Teilen der Controller zu Hautverbrennungen führen kann, selbst wenn der Controller sich nicht besonders heiß anfühlt.
--	--

Die Wii U-Konsole schaltet sich nicht aus (Kontroll-LED wird nicht rot)

Halten Sie den POWER-Schalter mindestens eine Sekunde lang gedrückt?	Falls die Wii U-Konsole sich nicht ausschaltet, obwohl der POWER-Schalter mindestens eine Sekunde lang gedrückt wurde (die Kontroll-LED leuchtet nicht rot), entfernen Sie den Netzstecker des Wii U-Netzteils aus der Steckdose. • Die Wii U-Konsole kann während des Gebrauchs von Wii-Menü oder Wii-Discs nicht über das Wii U GamePad ausgeschaltet werden.
--	--

Das Wii U GamePad schaltet sich nicht aus

Halten Sie den POWER-Schalter des Wii U GamePads mindestens eine Sekunde lang gedrückt?	Wenn sich das Wii U GamePad nicht ausschaltet, nachdem Sie den POWER-Schalter mindestens eine Sekunde lang gedrückt halten, halten Sie den POWER-Schalter ungefähr vier Sekunden lang gedrückt.
---	---

Die Wii U GamePad-Batterieanzeige leuchtet nicht, wenn der Controller angeschaltet wird

Die Batterieanzeige leuchtet während des Aufladevorgangs oder wenn der Batterieladestand niedrig ist.

Aufladen und Batterien

Aufladen nicht möglich / Aufladen dauert zu lang

Verwenden Sie ein unterstütztes Gerät?	Verwenden Sie das Wii U GamePad-Netzteil (WUP-011(EUR)).
Ist das Netzteil fest eingesteckt?	Entfernen Sie das Netzteil, warten Sie zwei Minuten und laden Sie dann den Controller auf, indem Sie die Stecker des Netzteils fest in die Steckdose und den Netzteilanschluss oder die Ladestation stecken (siehe S. 45).
Verwenden Sie das Gerät bei einer Umgebungstemperatur von 10° – 35°C?	Laden Sie das Gerät bei einer Umgebungstemperatur von 10° – 35°C auf. Unter wärmeren oder kälteren Bedingungen lädt sich die Batterie nicht ordnungsgemäß auf.
Blinkt die Batterieanzeige orange?	Stellen Sie sicher, dass die Batterie korrekt eingelegt ist (siehe S. 58). Falls die Batterieanzeige dennoch orange blinkt, kontaktieren Sie die Nintendo Konsumentenberatung (siehe  Broschüre „Wichtige Informationen“).

Software kann selbst bei voller Batterieladung nicht lange verwendet werden

Verwenden Sie die Software oder laden Sie das Gerät bei einer Umgebungstemperatur von unter 10°C auf?	Bei einer Umgebungstemperatur von unter 10°C kann es vorkommen, dass eine lange Nutzung nicht möglich ist bzw. das Aufladen des Geräts länger als gewöhnlich dauert.
Hat die Batterie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht?	Durch wiederholtes Aufladen sinkt die Lebensdauer der Batterie. Wenn die Batteriebetriebszeit extrem kurz geworden ist, hat die Batterie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Bitte ersetzen Sie die Batterie (siehe S. 58).

Die Batterie hat sich ausgedehnt

Die Leistung von Lithium-Ionen-Batterien nimmt mit der Zeit ab und sie können sich durch wiederholtes Aufladen ausdehnen. Dies stellt keine Fehlfunktion oder mögliche Gesundheitsgefährdung dar. Bitte ersetzen Sie die Batterie, wenn die Ausdehnung die Batteriebetriebszeit beeinflusst (siehe S. 58). Falls die Batterie leckt, berühren Sie sie nicht und kontaktieren Sie die Nintendo Konsumentenberatung (siehe  Broschüre „Wichtige Informationen“).

TV-Anzeige und Audio

Es erscheint kein Bild auf dem Fernsehschirm / Es ist kein Ton aus dem TV-Lautsprecher zu hören

Ist die richtige Signalquelle am Fernsehgerät eingestellt?	Drücken Sie den Knopf zur Wahl der Signalquelle Ihres Fernsehgeräts, bis der Wii U-Bildschirm erscheint. <ul style="list-style-type: none"> Falls Sie ein HDMI-Kabel verwenden, kann es je nach Fabrikat Ihres Fernsehgeräts einen Moment dauern, bis das Bild erscheint. Bitte warten Sie, nachdem Sie die Signalquelle gewechselt haben.
Wurde die Verbindungsart bzw. die Auflösung richtig eingestellt?	Nehmen Sie unter der Option „TV“ in den Systemeinstellungen des Wii U-Menüs die korrekten Einstellungen für das verwendete Fernsehgerät und Kabel vor.
Haben Sie die Konsole zerlegt oder modifiziert bzw. von Nintendo nicht autorisiertes Zubehör angeschlossen?	Entfernen Sie jegliche Teile / jegliches Zubehör, das in die Konsole eingebaut oder an die Konsole angeschlossen wurde.

Wii U GamePad-Bildschirm und Funktion des Touchscreens

Der Wii U GamePad-Bildschirm schaltet sich nicht ein

Leuchtet die Wii U GamePad-Batterieanzeige blau?	Wenn die Batterieanzeige blau leuchtet, wurde der Bildschirm ausgeschaltet. Drücken Sie einen Knopf oder eine Taste (nicht den POWER-Schalter), um den Bildschirm wieder einzuschalten.
Schaltet sich der Bildschirm einige Sekunden nachdem das Wii U GamePad-Netzteil verbunden und der POWER-Schalter gedrückt wurde ein?	Wenn sich der Bildschirm nach den genannten Schritten einschaltet, ist die Batterie verbraucht. Lassen Sie das Netzteil verbunden, um die Batterie aufzuladen. Wenn der Bildschirm sich nicht einschaltet, kontaktieren Sie die Nintendo Konsumentenberatung (siehe  Broschüre „Wichtige Informationen“).

Der Touchscreen kann nicht verwendet werden (keine Reaktion des Touchscreens)

Befinden sich zwischen der Wii U-Konsole und dem Wii U GamePad Hindernisse, die Störungen verursachen könnten?	Verwenden Sie in der Nähe der Wii U-Konsole und des Wii U GamePads keine metallischen TV-Ständer oder Regale, oder Geräte, die Störungen auslösen könnten, wie z. B. AV-Geräte, Mikrowellen oder schnurlose Telefone.
Reagiert der Touchscreen inakkurat?	Wenn der Touchscreen inakkurat reagiert, rekalisieren Sie ihn mithilfe der Option „Wii U GamePad“ in den Systemeinstellungen im Wii U-Menü. Falls Sie aufgrund des Problems nicht in der Lage sind, das Wii U-Menü mit dem Touchscreen zu bedienen, können Sie stattdessen das Steuerkreuz und den A-Knopf verwenden.

Haben Sie eine Schutzfolie (im Handel erhältlich) auf dem Touchscreen aufgebracht?	Falls die Schutzfolie falsch ausgerichtet ist oder sich Luft oder Schmutz zwischen Schutzfolie und Touchscreen befinden, ist es möglich, dass der Touchscreen auf die Schutzfolie reagiert und eine Berührung registriert. Wenn Sie die Schutzfolie entfernen und der Touchscreen wie normal funktioniert, funktioniert das Wii U GamePad ordnungsgemäß. Lesen Sie jegliche Dokumente, die der Schutzfolie beiliegen. <ul style="list-style-type: none"> • Verwenden Sie ausschließlich Schutzfolien, die von Nintendo lizenziert und mit dem Wii U GamePad kompatibel sind.
--	---

Das Bild auf dem Wii U GamePad-Bildschirm ist verzerrt (pixelig) / Der Ton wird nicht korrekt wiedergegeben

Befinden sich zwischen der Wii U-Konsole und dem Wii U GamePad Hindernisse, die Störungen auslösen könnten?	Verwenden Sie in der Nähe der Wii U-Konsole und des Wii U GamePads keine metallischen TV-Ständer oder Regale, oder Geräte, die Störungen auslösen könnten, wie z. B. AV-Geräte, Mikrowellen oder schnurlose Telefone.
---	---

Aufgrund der Funktionsweise von drahtloser Kommunikation kann es passieren, dass Sie während des Gebrauchs Unterbrechungen in Audio oder Video wahrnehmen. Dies ist kein Anzeichen einer Fehlfunktion.

Der Farbton des Wii U GamePad-Bildschirms ändert sich plötzlich / Die Helligkeit ändert sich und helle Farben sind schwer zu erkennen

Wurde der Energiesparmodus aktiviert?	Wenn der Energiesparmodus aktiviert ist, werden Bildschirmhelligkeit und Farbverlauf automatisch an das jeweils angezeigte Bild angepasst, um die Batterie zu schonen. Dadurch können blassere Farben weiß und andere Farben verändert erscheinen. Um festgelegte Farben und Helligkeitsstufen beizubehalten, deaktivieren Sie den Energiesparmodus im HOME-Menü (siehe S. 46).
---------------------------------------	---

Schwarze oder helle Punkte auf dem Wii U GamePad-Bildschirm, die sich nicht entfernen lassen

Eine geringe Anzahl von fehlerhaften oder toten Pixeln, die immer hell bzw. dunkel erscheinen, und gelegentliche Schwankungen der Helligkeit sind Charakteristika von LCD-Bildschirmen. Dies ist normal und stellt keine Fehlfunktion dar.

Funktion der Wii-Fernbedienung

Die Wii-Fernbedienung kann nicht verwendet werden (reagiert nicht ordnungsgemäß)

Leuchtet eine Spieler-LED der Wii-Fernbedienung?	Drücken Sie einen Knopf oder eine Taste auf der Wii-Fernbedienung (nicht den POWER-Schalter). Wenn keine Spieler-LED zu leuchten beginnt, überprüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingelegt wurden. Wenn immer noch keine Spieler-LED zu leuchten beginnt, ersetzen Sie beide Batterien der Wii-Fernbedienung.
Wurde die Wii-Fernbedienung an der Wii U-Konsole, die Sie verwenden, registriert?	Drücken Sie den SYNCHRO-Knopf der Wii U-Konsole und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Wii-Fernbedienung zu registrieren.

Ist die Sensorleiste zu nah oder zu weit entfernt?	Verwenden Sie die Wii-Fernbedienung mit einem Abstand von ein bis drei Metern von der Sensorleiste. Wenn sie immer noch fehlerhaft reagiert, verändern Sie die Empfindlichkeit des Zeigers der Wii-Fernbedienung unter der Option „Empfindlichkeit des Zeigers der Wii-FB“ in den Systemeinstellungen im Wii U-Menü.
Befinden sich Hindernisse vor der Sensorleiste?	Entfernen Sie jegliche Hindernisse zwischen Wii-Fernbedienung und Sensorleiste.
Wurde die Sensorleiste korrekt positioniert?	Stellen Sie sicher, dass die Sensorleiste korrekt positioniert wurde (siehe S. 50). Stellen Sie sicher, dass der Stecker der Sensorleiste fest eingesteckt ist.
Befinden sich in der Nähe der Sensorleiste helle Lichtquellen, wie beispielsweise Fenster ohne Vorgänge oder helle Glühbirnen?	Überprüfen Sie, ob einer der folgenden Gründe vorliegt: <ul style="list-style-type: none"> • Durchs Fenster scheint helles Sonnenlicht Falls sich ein Fenster ohne geschlossene Vorhänge oder Jalousien in der Nähe der Sensorleiste befindet, funktioniert die Wii-Fernbedienung nicht ordnungsgemäß. Ziehen Sie die Vorhänge zu oder die Jalousien herunter. • Sensorleiste wird auf einer sehr glatten Tischplatte oder ähnlichem reflektiert Die Reflexion der Sensorleiste kann dazu führen, dass die Wii-Fernbedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert. Verhindern Sie, dass die Sensorleiste reflektiert wird, z. B. indem Sie reflektierende Tischplatten mit Tischdecken abdecken. • Sichtbare Lichtquellen in der Nähe der Sensorleiste Falls sich in der Nähe der Sensorleiste Lichtquellen (wie elektrische Lichter) befinden, die von der Stelle aus, an der Sie die Wii-Fernbedienung verwenden, sichtbar sind, könnten diese verhindern, dass die Wii-Fernbedienung ordnungsgemäß funktioniert. Schalten Sie diese Lichter aus. • Quellen infraroten Lichts in der Nähe des Fernsehgeräts Beenden Sie den Gebrauch von jeglichen Objekten, die Licht oder Hitze ausstrahlen und in der Nähe der Sensorleiste platziert sind, wie zum Beispiel elektrische, Propan- oder Kerosinheizungen, Kerzen, Kamine oder Öfen, oder platzieren Sie diese Objekte an einem anderen Ort.
Zeigt die Wii-Fernbedienung auf die Sensorleiste?	Zeigen Sie mit der Wii-Fernbedienung in Richtung der Sensorleiste.
Wenn die Wii-Fernbedienung trotz Befolgen aller oben aufgeführten Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert, drücken Sie den POWER-Schalter der Wii U-Konsole und entfernen Sie anschließend das Wii U-Netzteil aus der Steckdose, sobald die Kontroll-LED rot zu leuchten beginnt. Warten Sie ungefähr zwei Minuten, dann stecken Sie das Netzteil wieder ein und schalten die Wii U-Konsole ein.	

Reparaturanfragen

Falls Sie nach dem Lesen und Befolgen dieser Hinweise immer noch Probleme haben, lesen Sie bitte die Informationen zur Herstellergewährleistung in der Broschüre „Wichtige Informationen“. Sie können eine Inspektion des betroffenen Teils durch die Nintendo Konsumentenberatung beantragen (siehe Broschüre „Wichtige Informationen“). Unabhängig davon können Ihnen als Verbraucher gesetzliche Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Verkäufer zustehen.