

TREKSTOR[®]
Enjoy now.



eBook Player 5
eBook Player 5M

TrekStor eBook Player 5 / 5M

Bedienungsanleitung

Inhalt

Haftungsausschluss	3
Einleitung	3
Lieferumfang	3
Erste Schritte	4
Bedienelemente und Funktionen	4
eBook Player ein- und ausschalten	5
eBook Player laden	5
Speicherkarte einsetzen	6
Start im Hauptmenü	7
Optionsmenü aufrufen	8
Inhalte importieren und übertragen	9
Inhalte importieren	9
DRM-Inhalte importieren	9
Adobe® Digital Editions (ADE) installieren	9
PC und eBook Player autorisieren	10
DRM eBooks auf eBook Player übertragen	10
Bücher lesen	12
Buch öffnen	12
Umbblättern	12
Schriftgröße einstellen	13
Vergrößern / verkleinern	13
Optionsmenü während des Lesens benutzen	14
Lesezeichen hinzufügen / löschen	14
Ab Lesezeichen lesen	15
Seite aufrufen	15
Automatisch umbblättern	16
Buchinformationen	16
Drehen	16
Favoriten hinzufügen	17
Hintergrundmusik beim Lesen eines eBooks	18
Audiodatei wiedergeben	19
Videodatei wiedergeben	20
Bilder anzeigen	21
Datei-Explorer	22
Einstellungen	23
Störungserkennung	24
Sicherheitshinweise und Wartung	25
Hinweise zum Copyright und zu Marken	27

Haftungsausschluss

Alle Informationen, Design und Spezifikationen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Dieses Produkt wird jedoch ständig weiterentwickelt und aktualisiert, daher kann Ihr Gerät äußerlich oder funktional von dieser Bedienungsanleitung leicht abweichen.


Einleitung

Der TrekStor eBook Player 5 / 5M ist ein eBook-Lesegerät mit Farbbildschirm. Der TrekStor eBook Player 5 / 5M unterstützt eBooks, welche mit Adobe DRM verschlüsselt sind.

Lieferumfang

1. eBook Player 5 / 5M
2. USB-Kabel
3. Sennheiser Ohrhörer
4. Schnellanleitung

Bedienelemente und Funktionen

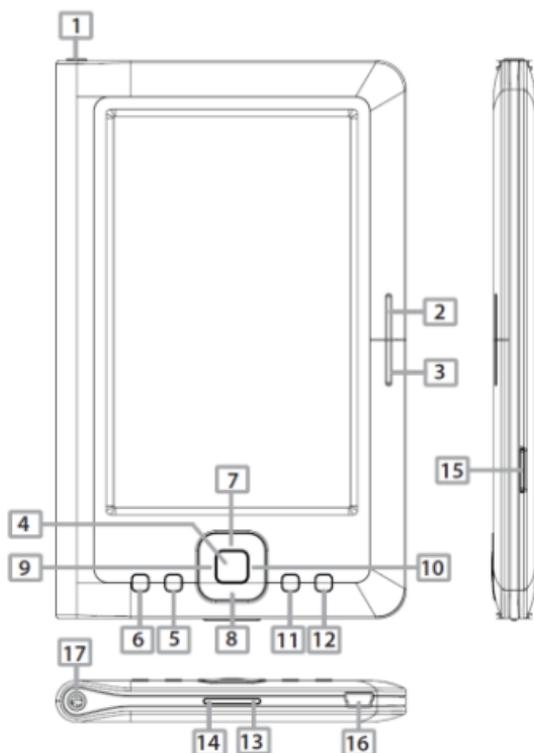

- 1 Ein/Aus** – Zum Ein- und Ausschalten für 2 Sekunden gedrückt halten, zur Rückstellung für 6 Sekunden gedrückt halten
- 2 Nächste Seite** – Zum Umblättern zur nächsten Seite drücken
- 3 Vorherige Seite** – Zum Umblättern zur vorherigen Seite drücken
- 4 OK / Enter**
- 5 Zoom** – Schriftgröße verändern oder vergrößern / verkleinern
- 6 Menü** – Optionsmenü aufrufen
- 7 8 9 10** Navigationstasten – Cursor bewegen
- 11 Musik (Wiedergabe / Pause)** – Musikwiedergabemenü aufrufen
- 12 Zurück** – Mit einmaligem Tastendruck zurück in das vorherige Menü, zur Rückkehr in das Hauptmenü gedrückt halten
- 13 Vol + Taste** – Zum Anheben der Lautstärke
- 14 Vol - Taste** – Zum Senken der Lautstärke
- 15 microSD-Kartenleser** – Unterstützt microSD / SDHC-Speicherkarten
- 16 Mini USB Anschluss** – Zum Laden und Datentransfer
- 17 Kopfhörereingang**

eBook Player ein- und ausschalten

- Halten Sie [Ein / Aus] für 2 Sekunden zum Einschalten des eBook Players gedrückt.
- Es dauert einen Moment, bis der eBook Player hochfährt und die Inhalte lädt.
- Schaltet sich der eBook Player nicht ein, so muss er geladen werden.
- Zum Ausschalten des eBook Players halten Sie [Ein / Aus] für 2 Sekunden gedrückt.

eBook Player laden


- Sie müssen den eBook Player vor dem Erstgebrauch und bei geringer Akkukapazität laden.
- So laden Sie den eBook Player:
 - Anschluss an PC oder anderen USB-Adapter über das mitgelieferte USB-Kabel.
- Beim Laden über den PC ist der eBook Player nicht betriebsbereit. Zur Benutzung des eBook Players während des Ladevorgangs klicken Sie auf dem Desktop „Hardware sicher entfernen“, lassen den eBook Player jedoch am PC angeschlossen. Nach dem sicheren Abtrennen des eBook Players können Sie ihn während des Ladens benutzen.
- Bitte schalten Sie den eBook Player in den Stand-by-Modus, um den Ladevorgang zu verkürzen.
- Das Laden des eBook Players dauert im Stand-by-Modus (LCD aus) etwa 6 Stunden.
- Bei Anschluss des USB-Ladekabels am eBook Player begibt sich der eBook Player nach 60 Sekunden Ruhezeit in den Stand-by-Modus. Mit [Ein / Aus] aktivieren Sie wieder den eBook Player.
- Der Akkustatus wird unten links im Display angezeigt



Speicherkarte einsetzen

Der eBook Player unterstützt microSD / microSDHC-Speicherkarten. Setzen Sie die Speicherkarte wie folgt ein:

- Öffnen Sie die microSD-Abdeckung.
- Vergewissern Sie sich, dass die microSD-Karte korrekt mit den Kontakten nach oben ausgerichtet ist, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt. Sie können die Karte und den eBook Player beschädigen, wenn Sie die microSD-Karte verkehrt herum einsetzen.

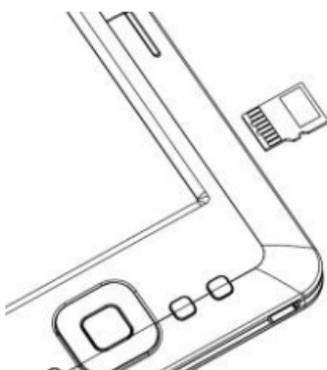

- Schieben Sie die microSD-Karte in den Kartenleser, bis sie einrastet.
- Zum Abziehen der microSD-Karte drücken Sie sie zunächst an.
- Beim Einsetzen oder Abziehen der microSD-Karte im eBook Player kann es einige Sekunden dauern, bis der eBook Player die Inhalte aktualisiert.
- Setzen Sie die microSD-Karte während des Betriebs nicht ein und ziehen Sie sie nicht ab, damit kann sich das System aufhängen.
- Ziehen Sie die Karte nicht ab, während die Inhalte der Karte wiedergegeben werden. Hierdurch wird der Betrieb des Lesegeräts unterbrochen und der eBook Player muss neu gestartet werden.
- Reagiert das System nicht, so halten Sie [Ein / Aus] für 6 Sekunden zur Rückstellung und zum Ausschalten gedrückt.

Einschränkungen bei NTFS Dateisystemen:

- Auf der microSD-Karte gespeicherte eBooks werden durch ADE nicht erkannt, wenn Ihr eBook Player mit dem PC verbunden ist.
- Direktes Kopieren von Dateien vom internen Speicher auf die Speicherkarte wird nicht unterstützt.

Start im Hauptmenü

Beim Einschalten des eBook Players wird das Hauptmenü aufgerufen.

The screenshot shows the main menu of an eBook player. At the top, there is a 'Continue reading' section with a book cover and text. Below that is a 'Library' section with a list of books, each with an author name, title, and a storage location indicator (SD or INT) and a 'PDS' button. At the bottom, there are three status indicators: a battery icon, a page indicator (12 / 20), and a clock showing 1:00 PM on 03/26/10. Numbered callouts 1 through 6 point to these elements: 1 points to the 'Continue reading' section, 2 points to the 'Library' header, 3 points to the battery icon, 4 points to the page indicator, 5 points to the clock, and 6 points to the storage location indicators in the book list.

1. Weiterlesen

- Anzeige der Seite, die zuletzt gelesen wurde. Mit <OK> öffnen Sie die zuletzt gelesene Seite.

2. Bibliothek

- Anzeige der Liste verfügbarer Bücher. Navigieren Sie mit dem Cursor zu dem gewünschten Buch und öffnen Sie es mit <OK>.

3. Akku-Statusanzeige

4. Seitenzahl

- Anzeige der aktuellen Seitenzahl und der Gesamtseiten.

5. Uhrzeit und Datum

- Anzeige der Uhrzeit und des Datums, Einstellung unter **[Einstellungen]**.

6. Dateiverzeichnis

- Anzeige der Speicherstelle der Datei.
 „SD“: microSD / microSDHC-Speicherkarte
 „INT“: Interner Speicher


Optionsmenü aufrufen

Zum Aufrufen der Funktionen drücken Sie [Menü] zur Anzeige des Optionsmenüs, wie dargestellt.


Mit den Navigationstasten bewegen Sie den Cursor zum gewünschten Menüpunkt. Der gewählte Menüpunkt wird dunkel hinterlegt. Mit <OK> rufen Sie ihn auf.

Zum Verlassen des Optionsmenüs bewegen Sie den Cursor auf  und drücken Sie <OK> zur Bestätigung.

Alternativ drücken Sie zum Verlassen <Zurück>.

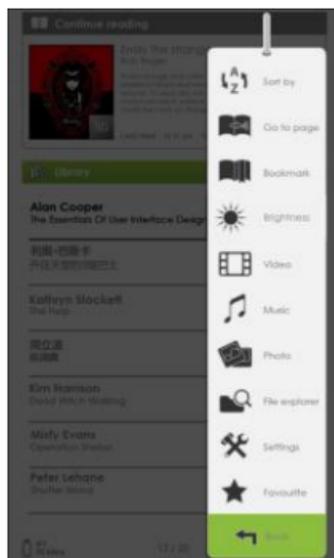

Sortieren von Büchern nach unterschiedlichen Kategorien: Titel, Autor, Kategorie, Datum, Format
Bestimmte Seite aufrufen



Ab zuvor markiertem Lesezeichen lesen



Get more eBooks (Informationen zum Kauf weiterer eBooks)



Videoplayer aufrufen (nur eBook Player 5M)



Musikplayer aufrufen



Fotoanzeige aufrufen



Datei-Explorer für erweiterte Dateiverwaltung aufrufen



Systemeinstellungen aufrufen und Bedienungsanleitung anzeigen (die Bedienungsanleitung des eBook Player 5 befindet sich direkt im Optionsmenü)



Favoriten-Buchliste öffnen

Inhalte importieren


- Der eBook Player unterstützt die Funktion USB-Massenspeichergerät.
- Zum Einpflegen von Inhalten (eBooks, Videos (nur eBook Player 5M), Audio, Fotos usw.) in den eBook Player schließen Sie ihn über das mitgelieferte USB-Kabel am PC an.
- Nach erfolgreichem Anschluss am PC begibt sich der eBook Player in den USB-Modus und der Betrieb wird unterbrochen.
- Navigieren Sie zu [Arbeitsplatz] und doppelklicken Sie auf das Laufwerk des eBook Players, um es zu öffnen.
- Führen Sie die Dateiverwaltung normal durch, wie bei anderen USB-Speichermedien.

DRM-Inhalte importieren

Der eBook Player unterstützt Adobe® DRM-Inhalte. Adobe® Digital Editions (ADE) wird benötigt.

Adobe® Digital Editions (ADE) installieren

- Ihr Computer muss mit dem Internet verbunden sein.
Sie können die Installationsdatei hier herunterladen:
<http://www.adobe.com/products/digitaleditions>.
- Bei Erstbenutzung benötigen Sie eine kostenlose Adobe® ID von der Adobe® Website. Klicken Sie [Adobe® ID online erhalten] wie dargestellt:

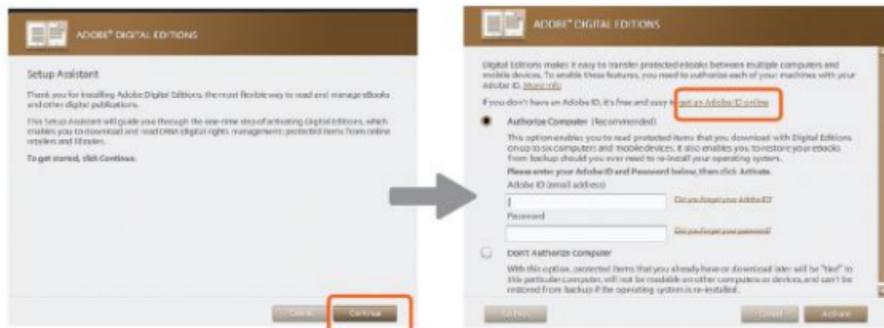

- Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und füllen Sie das Onlineformular gemäß den Anleitungen aus.

PC und eBook Player autorisieren

- Nach der Anmeldung kehren Sie in das ADE-Fenster zurück. Geben Sie Benutzernamen und Passwort zur Aktivierung Ihres Adobe® Kontos ein.
- Nach der Aktivierung schließen Sie den eBook Player am PC an. ADE erkennt den eBook Player und fordert Sie zur Autorisierung des Geräts auf.
- Nach der Autorisierung ist der eBook Player in ADE bestätigt, wie unten dargestellt. Inhalte im eBook Player werden in den rechten Fenstern angezeigt.



- Sie können nun eBooks von Online-eBook-Stores, die Adobe® DRM unterstützen, herunterladen oder erwerben.
- Heruntergeladene oder erworbene eBooks werden in [Eigene digitale Ausgaben] in [Eigene Dateien] gespeichert.

DRM eBooks auf eBook Player übertragen

- Im ADE-Menü klicken Sie [Alle Artikel] in der linken Spalte.
- Artikel in [Eigene digitale Ausgaben] sind im rechten Fenster aufgeführt.
- Wählen Sie die gewünschten Artikel zur Übertragung, mit <Shift> + <Linksklick> wählen Sie mehrere Dateien.
- Kopieren Sie die gewählten Artikel in das Laufwerk des eBook Players in der letzten Zeile der rechten Spalte, wie nachstehend dargestellt.



Anmerkungen zum Gebrauch von ADE

Jede ADE ID unterstützt maximal 6 Geräte; darin enthalten sind das Hauptgerät (eBook Player) sowie Slave-Geräte (microSD-Karte).

Wird der eBook Player auf seine Standardeinstellungen zurückgesetzt, werden ALLE DRM Aktivierungen sowie gespeicherte Daten (gekaufte DRM eBooks inbegriffen) von Ihrem eBook Player gelöscht werden. In diesem Fall müssen Sie Ihr Gerät erneut über eine ADE ID autorisieren.

Sollte die Anzahl der möglichen Autorisierungen erreicht worden sein, erhalten Sie die folgende Fehlermeldung:



Für eine Anfrage zur Lizenzenerweiterung oder ein Reset Ihrer ADE ID, besuchen Sie bitte <http://www.adobe.com/support/digitaleditions/> → [Submit a web case]. Hier ist die Eingabe Ihrer ADE ID erforderlich.

Buch öffnen

- Bücher, welche auf den eBook Player übertragen wurden, sind im Hauptmenü aufgeführt.
- Der eBook Player unterstützt eBooks in den Formaten epub, pdf und txt.
- Mit den <Navigationstasten> bewegen Sie den Cursor zur Auswahl eines Buches, dann öffnen Sie es mit <OK>.

Benutzeroberfläche Buchseite

Aktuelle Seite / Gesamtseiten

ut consequat orci nibh imperdiet risus. Vivamus adipiscing rhoncus accumsan. Quisque aliquam, metus a sollicitudin condimentum, veill

4H 30 Mins 12 / 20 S 10:00 PM 10/3/2010

Verbleibende Akkulaufzeit

Schriftgröße

Hinweis

Der Stromverbrauch ist in den verschiedenen Betriebsmodi unterschiedlich, diese Anzeige dient nur als Referenz und ist nicht 100 % genau.

Umlblättern

- Drücken Sie während des Lesens <Nächste Seite> oder die <Navigationstaste rechts>, um zur nächsten Seite umzublättern. Zum Umlblättern zur vorherigen Seite drücken Sie <Vorherige Seite> oder die <Navigationstaste links>.


Schriftgröße einstellen

- Drücken Sie während des Lesens <Zoom>, um das Schriftgrößenmenü aufzurufen.
- Ihnen stehen 5 Schriftgrößen zur Verfügung: Klein, Mittel, Groß, XL und XXL.
- Navigieren Sie mit dem Cursor zur gewünschten Schriftgröße und bestätigen Sie mit <OK>.
- Es kann einen Moment dauern, bevor die Schriftgröße geändert wird.



Vergrößern / verkleinern

- Sie benötigen die Zoomfunktion zum Vergrößern von Bildern im eBook (epub, pdf und txt Dateien).
- Wählen Sie im Schriftgrößenmenü [Vergrößern].
- Das Zoommenü wird angezeigt.

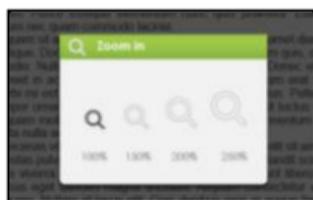

- Navigieren Sie mit dem Cursor zur gewünschten Vergrößerung und drücken Sie <OK>.
- Im Zoommodus verschieben Sie das vergrößerte Bild mit den <Navigationstasten> auf dem Bildschirm.
- Bitte beachten Sie: Im Zoommodus können Sie nicht umblättern.
- Mit <Zurück> verlassen Sie den Zoommodus und kehren zur Originalgröße sowie den normalen Buchlesefunktionen zurück.

Optionsmenü während des Lesens benutzen

Drücken Sie während des Lesens <Menü> zum Aufrufen des Optionsmenüs.

Die verfügbaren Optionen sind:

1. Lesezeichen hinzufügen / löschen
2. Lesezeichen
3. Seite aufrufen
4. Musik
5. Automatisch umblättern
6. Buchinformationen
7. Drehen
8. Display-Einstellungen
9. Favoriten hinzufügen



Lesezeichen hinzufügen

Navigieren Sie während des Lesens zu der Seite, welche Sie mit einem Lesezeichen markieren möchten. Drücken Sie <Menü>, navigieren Sie mit dem Cursor zu [Lesezeichen hinzufügen] und drücken Sie <OK>.

Lesezeichen löschen


- Navigieren Sie zu der mit Lesezeichen markierten Seite. Drücken Sie <Menü>, navigieren Sie mit dem Cursor zu [Lesezeichen löschen] und bestätigen Sie mit <OK>.
- Alternativ können Sie ein Lesezeichen in der Lesezeichenliste löschen.
- In der Lesezeichenliste drücken Sie <Menü> und wählen Sie [Löschen], um das gewählte Lesezeichen zu löschen.

Ab Lesezeichen im Hauptmenü lesen

- Drücken Sie im Hauptmenü <Menü> und wählen Sie [Lesezeichen] zum Aufrufen der Lesezeichenliste.

Im oberen Fenster wird ein Überblick des gewählten Buches angezeigt.

Im unteren Fenster wird die Liste der mit Lesezeichen markierten Bücher angezeigt. Drücken sie auf dem gewünschten Buch <OK>, um die Lesezeichenliste anzuzeigen.

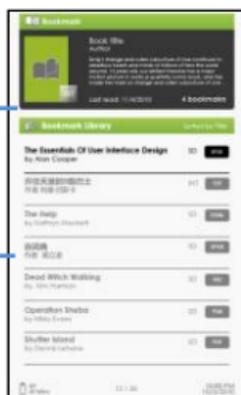

- Navigieren Sie in der Lesezeichenliste mit dem Cursor zum gewünschten Lesezeichen, dann öffnen Sie es mit <OK>.
- Zum Löschen von Lesezeichen in der Lesezeichenliste drücken Sie <Menü> zur Anzeige des [Optionsmenüs] und wählen Sie [Löschen] zur Bestätigung.


Ab Lesezeichen im aktuellen Buch lesen

- Drücken Sie während des Lesens <Menü> und wählen Sie [Lesezeichen] zum Aufrufen der Lesezeichenliste.
- In der Lesezeichenliste navigieren Sie mit dem Cursor zur gewünschten Seite und öffnen Sie die Seite mit <OK>.
- Zum Löschen eines Lesezeichens in der Lesezeichenliste drücken Sie <Menü> zur Anzeige des Optionsmenüs und wählen Sie [Löschen] zur Bestätigung.

Seite aufrufen

Sie können mit der Option [Seite aufrufen] zu einer bestimmten Seite springen.

Im Optionsmenü wählen Sie [Seite aufrufen].

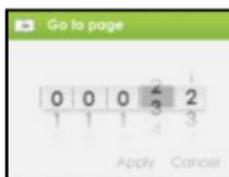

Im Menü [Seite aufrufen] navigieren Sie mit dem Cursor unter Verwendung der <Navigationstasten links / rechts>. Mit den <Navigationstasten aufwärts / abwärts> stellen Sie die Seitenzahl ein. Navigieren Sie mit dem Cursor zu [Anwenden], dann drücken Sie <OK> zum Anwenden der Einstellungen.

Automatisch umblättern

Sie können den eBook Player auf den Modus [Automatisch umblättern] einstellen. Die Intervalle für das automatische Umblättern sind: 5, 10, 20, 30, 40, 50 Sekunden und 1 Minute.

Buchinformationen

Sie können Informationen zum aktuellen Buch in der Option [Buchinformationen] anzeigen. Hier wird Folgendes angezeigt: Titel, Autor, Verlag, Dateityp, Datum, Dateigröße, Verleger und Ablauf. Abhängig von der Quelle des heruntergeladenen/erworbenen eBooks stehen möglicherweise nicht alle diese Informationen zur Verfügung.

Drehen

Die Option [Drehen] ermöglicht Ihnen das Drehen des Displays um 90° im Uhrzeigersinn zum Querformat.

- Zur Rückkehr zur Originalausrichtung drücken Sie <Menü> und rufen Sie erneut <Drehen> auf.
- Das Modell verfügt über einen G-Sensor: Drehen Sie den eBook Player einfach im Uhrzeigersinn zur neuen Ausrichtung.

Im Querformat haben Sie folgende Tastenbelegung:



Bücher lesen

- Im Querformat ist das Optionsmenü auf 2 Seiten verteilt. Zum Aufrufen der Optionen der zweiten Seite navigieren Sie mit dem Cursor zu [Mehr>] oben rechts im Bildschirm des Optionsmenüs.
- Zur Rückkehr zur vorherigen Seite navigieren Sie mit dem Cursor zu [<Zurück].



Display-Einstellungen


- Einstellen der Schriftfarbe, Hintergrundfarbe und Helligkeit während des Lesens.
- Bitte beachten Sie: Die Änderung von Schrift- und Hintergrundfarbe steht Ihnen nur in Dokumenten im Format txt und epub zur Verfügung.

Favoriten hinzufügen

- Sie können Bücher zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen. Im Optionsmenü navigieren Sie mit dem Cursor zu [Favoriten hinzufügen], um das aktuelle Buch zur Favoritenliste hinzuzufügen.
- Zur Anzeige von Büchern in der Favoritenliste drücken Sie im Hauptmenü <Menü> und wählen Sie [Favoriten].
- Zum Entfernen eines Buches aus den Favoriten gehen Sie wie folgt vor:
 1. Rufen Sie die Favoritenliste im Hauptmenü auf. Navigieren Sie mit dem Cursor zum gewünschten Buchtitel. Drücken Sie <Menü> und wählen Sie im Ausklappmenü [Löschen].
 2. Während des Lesens drücken Sie <Menü> und wählen Sie [Aus Favoriten entfernen] im Optionsmenü.

Hintergrundmusik beim Lesen eines eBooks

- Der eBook Player unterstützt die Wiedergabe von Hintergrundmusik während des Lesens und während der Anzeige von Fotos.
- Zur Steuerung der Musikwiedergabe während des Lesens drücken Sie <Musik (Wiedergabe / Pause)> zur Anzeige einer Mini-Musikplayer-Steuerzeile unten auf der Seite.

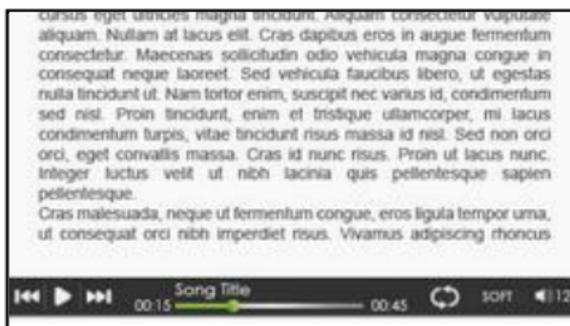


- Mit diesen Schaltflächen steuern Sie die Musikwiedergabe.
- Zur Rückkehr zur Buchseite drücken Sie <Zurück>, damit stehen Ihnen wieder die normalen Steuerfunktionen während des Lesens zur Verfügung.

Audiodatei wiedergeben

Musikplayer

- Drücken Sie im Hauptmenü <Menü> zum Aufrufen des Optionsmenüs.
- Navigieren Sie mit dem Cursor zu [Musik] und bestätigen Sie mit <OK>.

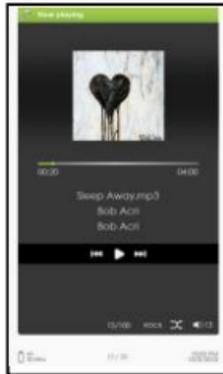

- Im Musikplayer drücken Sie <OK>, um Musik abzuspielen oder zu unterbrechen.
- Mit der <Navigationstaste rechts> springen Sie zum nächsten Musiktitel oder halten Sie die Taste zum schnellen Vorlauf gedrückt.
- Mit der <Navigationstaste links> springen Sie zum vorherigen Musiktitel oder halten Sie die Taste zum schnellen Rücklauf gedrückt.
- Drücke Sie <Vol +>, um die Lautstärke zu erhöhen.
 - Drücke Sie <Vol ->, um die Lautstärke zu verringern.

Optionsmenü im Musikplayer benutzen

 Normal	EQ-Einstellungen – Navigieren Sie mit dem Cursor zu [EQ-Einstellungen], dann wählen Sie mit den [Navigationstasten links / rechts] den gewünschten EQ-Modus
 Loop	Wiedergabemodus – Navigieren Sie mit dem Cursor zu [Wiedergabemodus], dann wählen Sie mit den [Navigationstasten links / rechts] den gewünschten Wiedergabemodus
 Sort by all song	Anzeige aller gespeicherten Audiodateien
 Sort by genre	Audiodateien nach Genre sortieren
 Sort by album	Audiodateien nach Album sortieren
 Sort by artist	Audiodateien nach Interpret sortieren

Videodatei wiedergeben

Bitte beachten Sie: Die Film- / Videofunktion haben Sie nur für Modell eBook Player 5M.

- Öffnen Sie im Hauptmenü das Optionsmenü und wählen Sie  Video zum Aufrufen der Videothek.
- In der Videothek navigieren Sie mit dem Cursor zur gewünschten Videodatei, dann starten Sie die Wiedergabe mit <OK>.
- Während der Videowiedergabe haben Sie folgende Tastenbelegung:



Optionsmenü während der Videowiedergabe benutzen

Drücken Sie während der Videowiedergabe <Menü> zum Aufrufen des Optionsmenüs.


Mit den <Navigationstasten links / rechts> schalten Sie zwischen [Schleife] und [Wiederholung] um.

Schleife: Wiedergabe aller Videodateien in der Liste.

Wiederholung: Aktuelles Video wiederholen.

Mit <OK> schalten Sie zwischen [Vollbild] und [Vorschau] um.

Mit <OK> kehren Sie in die Videoliste zurück.

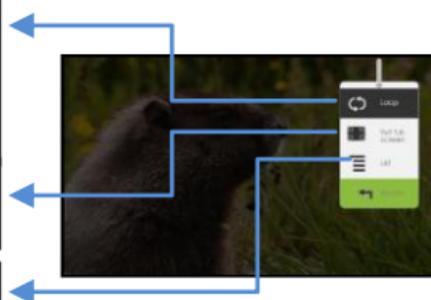

Bilder anzeigen

Bitte beachten Sie: Bitte organisieren Sie Ihre Bilder für leichtere Navigation in einem getrennten Ordner.

- Drücken Sie im Hauptmenü <Menu> zum Aufrufen des Optionsmenüs.
- Navigieren Sie mit dem Cursor zu [Foto] und bestätigen Sie mit <OK>.

Im oberen Fenster wird ein Überblick des gewählten Fotos angezeigt.

Im unteren Fenster wird die Dateiliste im eBook Player angezeigt.



- Mit den <Navigationstasten> navigieren Sie die Dateien / Ordner.
- Drücken Sie <OK> auf dem gewählten Foto, um es als Vollbild anzuzeigen.
- Im Vollbildmodus drücken Sie die <Navigationstasten links / rechts>, um zum vorherigen oder nächsten Bild zu springen.

Bild vergrößern / verkleinern

- Ihnen stehen 3 Vergrößerungsoptionen zur Verfügung. Zum Vergrößern eines Bildes drücken Sie im Vollbildmodus <Zoom>.
- Zur Rückkehr zur Originalgröße drücken Sie <Zurück>.

Diashow

- Drücken Sie zum Starten der Diashow im Vollbildmodus <Menü> → [Diashow].
- Zur Unterbrechung der Diashow drücken Sie einmal <Menü>.
- Im Ausklappmenü wählen Sie [Intervallzeit], um die Intervallzeit einzustellen.

Miniaturbildanzeige

- Drücken Sie zur Anzeige der Bilder im Miniaturbildmodus im Vollbildmodus <Menü> → [Miniaturbild].
- Zum Verlassen der Miniaturbildanzeige drücken Sie einmal <Menü>, um in den Vollbildmodus zurückzukehren.

Datei-Explorer

- Drücken Sie im Hauptmenü <Menü> → [Explorer].
- Mit den <Navigationstasten links/rechts> wählen Sie Internen Speicher / microSD-Karte und drücken Sie [OK] zum Aufrufen.
- Mit <Zurück> verlassen Sie das aktuelle Verzeichnis und der Cursor kehrt an die oberste Stelle zur Speicherauswahl zurück.

Dateien kopieren / einfügen

- Sie können Dateien / Ordner von der microSD / microSDHC-Karte in den internen Speicher kopieren und umgekehrt.
- In der Dateiliste navigieren Sie mit dem Cursor zur Datei, welche Sie kopieren möchten. Drücken Sie <Menü> und wählen Sie [Kopieren].
- Navigieren Sie im Explorer zum gewünschten Verzeichnis und speichern Sie die kopierte Datei. Klicken Sie <Menü> und wählen Sie [Einfügen], um die Datei in das neue Verzeichnis / Ordner zu kopieren.

Bitte beachten Sie: Bei größeren Dateien / Ordnern dauert das Einfügen einen Moment.

Datei löschen

Im Explorer navigieren Sie mit dem Cursor zu der zu löschenden Datei. Drücken Sie [Menü] zum Aufrufen der Display-Einstellungen und wählen Sie [Löschen].

Bitte beachten Sie: Bei größeren Dateien / Ordnern dauert das Löschen einen Moment.

Einstellungen

- Drücken Sie im Hauptmenü <Menü> zum Aufrufen des Optionsmenüs
- Navigieren Sie mit dem Cursor zu [Einstellungen] und bestätigen Sie mit <OK>.

Uhrzeit und Datum

So stellen Sie Uhrzeit und Datum für den eBook Player ein:

Mit den <Navigationstasten links / rechts> navigieren Sie mit dem Cursor.

Mit den <Navigationstasten aufwärts / abwärts> geben Sie die Werte ein.

Stand-by-Modus

- Aktivierung / Deaktivierung des automatischen Stand-by-Modus (LCD aus).
- Zur manuellen Einstellung des Lesegeräts in den Stand-by-Modus drücken Sie kurz in einem beliebigen Menü <Ein / Aus>.
- Mit einem kurzen Tastendruck auf <Ein / Aus> oder eine beliebige andere Taste wecken Sie das Lesegerät wieder aus dem Stand-by-Modus auf.

Speicher formatieren

Sie können den internen Speicher und die Speicherkarte formatieren.

Vorsicht: Alle Daten gehen verloren!

Bitte sichern Sie Ihre Daten vor der Formatierung.

Informationen zum Produkt

Anzeige der Produktinformationen zum eBook Player.

Strommanagement

Anzeige des Akkustatus des eBook Players in Echtzeit.

Rückstellung

Rückstellung der Einstellungen des eBook Players zu den Werkseinstellungen.

Alle Einstellungen werden zurückgestellt.

Sprache

Einstellen der Systemsprache des eBook Players.

Bedienungsanleitung

Anzeige der digitalen Version der Bedienungsanleitung (die Bedienungsanleitung des eBook Player 5 finden Sie direkt im Optionsmenü).

Bitte beachten Sie: Die Bedienungsanleitung in anderen Sprachen finden Sie auf der Website von TrekStor: <http://www.trekstor.de>.

Störungserkennung

Funktioniert der eBook Player nicht wie erwartet, so folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten.

Der eBook Player reagiert nicht oder kann nicht eingeschaltet werden.

- Stellen Sie den eBook Player zurück, indem Sie für 6 Sekunden Ein/Aus gedrückt halten. Der eBook Player wird damit ausgeschaltet und Sie müssen ihn neu hochfahren.
- Der Akku ist erschöpft. Laden Sie den eBook Player über USB-Port (oder USB-Adapter).

Die Akkulaufzeit erscheint zu kurz.

- Die Betriebstemperatur ist unter 5 °C. Dies hängt mit den Eigenschaften des Akkus zusammen und ist keine Fehlfunktion.
- Der Akku wurde längere Zeitraum nicht benutzt. Bitte laden Sie den eBook Player.
- Der Akku ist nicht voll geladen. Bitte laden Sie den eBook Player wenigstens für 4 Stunden.
- Der Akku muss ausgetauscht werden. Bitte wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst oder an Ihren Fachhändler.

Es dauert lange, bis das Display angezeigt wird.

- Dies hängt mit den Eigenschaften des Bildschirms zusammen, insbesondere bei niedrigen Temperaturen, und ist keine Fehlfunktion.

Ein Buch kann nicht gelesen werden.

- Urheberrechtlich geschützte Bücher können nur mit dem autorisierten Gerät gelesen werden.
- Überprüfen Sie, ob die Frist für das Buch abgelaufen ist.
- Überprüfen Sie, ob das Buchformat von dem Lesegerät unterstützt wird.

Der eBook Player kann bei USB-Anschluss nicht gesteuert werden.

- Der eBook Player kann bei Verbindung zum PC nicht bedient werden.
- Trennen Sie den eBook Player vom Computer ab.
- Zur Benutzung des eBook Players während des Ladevorgangs klicken Sie das Symbol [Hardware sicher entfernen] unten links auf dem Bildschirm zum Abtrennen vom Computer. Nach dem sicheren Abtrennen des eBook Players lädt der Computer weiterhin den eBook Player und Sie können ihn ebenfalls normal benutzen.

Akku

- Laden Sie den Akku nur im Temperaturbereich 0 bis 35 °C.
- Laden Sie den eBook Player nicht, wenn der Akku beschädigt ist oder ausläuft.

Betrieb

- Setzen Sie den eBook Player nicht starkem Licht, extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Vibration aus.
- Wickeln Sie den eBook Player während des Betriebs oder beim Laden nicht ein. Das kann zu Überhitzung führen.
- Bewahren Sie den eBook Player nicht wie folgt auf:
 - A. Extrem hohe Temperaturen, wie im Fahrzeug in der Sonne
 - B. Direkte Sonneneinstrahlung
 - C. Hohe Luftfeuchtigkeit oder Orte mit ätzenden Substanzen
 - D. Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, insbesondere im Winter

Kopfhörer

- Das Hören von lauter Musik über einen längeren Zeitraum kann zu Hörschäden führen. Zur Vermeidung von Hörschäden halten Sie die Lautstärke auf einem moderaten Pegel.
- Benutzen Sie keine Kopfhörer beim Fahren, Radfahren oder Führen von Kraftfahrzeugen. Selbst als Fußgänger kann eine hohe Lautstärke beim Überqueren der Straße gefährlich sein.

Reinigung und Pflege

- Schalten Sie den eBook Player sofort aus, falls er nass werden sollte. Warten Sie ab, bis der eBook Player vollkommen ausgetrocknet ist, bevor Sie ihn erneut einschalten.
- Reinigen Sie den Bildschirm mit einem feuchten Tuch, benutzen Sie keinesfalls Scheuermittel. Zur Vermeidung von Kratzern lassen Sie den eBook Player in einer geeigneten Schutzhülle (nicht im Lieferumfang enthalten), wenn Sie ihn in der Tasche tragen.
- Bitte setzen Sie sich zwecks Wartungs- und Reparaturarbeiten mit Ihrem Fachhändler in Verbindung, Kontaktinformationen finden Sie auf der Garantiekarte des eBook Players. Unsachgemäße Eingriffe Dritter können zum Verfall der Garantieansprüche führen.

microSD / microSDHC-Speicherkarten

- Zeigt der eBook Player nach dem Einsetzen einer microSD / microSDHC-Karte keine Reaktion, so ziehen Sie sie bitte ab und stecken Sie sie erneut ein.
- Ziehen Sie eine microSD / microSDHC-Karte nicht ab und schalten Sie das Lesegerät nicht aus, während Daten gelesen oder geschrieben werden, um eine Beschädigung der Daten und des eBook Players zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die microSD / microSDHC-Karte entsperrt ist, bevor Sie Daten auf die microSD / microSDHC-Karte schreiben oder sie löschen.
- Sichern Sie Ihre Dateien und Daten vor dem Formatieren der microSD / microSDHC-Karte. Formatieren Sie die microSD / microSDHC-Karte im Format FAT / FAT32.

Hinweise zum Copyright und zu Marken

Das Urheberrecht verbietet das Kopieren von Daten dieses Produkts oder der Inhalte dieser Bedienungsanleitung (Abbildungen, Referenzdokumente usw.) ganz oder teilweise ohne die Zustimmung des Rechteinhabers. Die Benutzung der Daten in diesem Produkt oder der Inhalte dieser Bedienungsanleitung ist ohne die Genehmigung der TrekStor GmbH, außer zum persönlichen Gebrauch, nicht zulässig.

Windows und Windows Vista sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA bzw. anderen Ländern.

Mac OS ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. in den USA bzw. anderen Ländern.

Linux ist eine eingetragene Marke von Linus Torwalds in den USA bzw. anderen Ländern.

Adobe, das Adobe Logo, Reader und PDF sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA bzw. anderen Ländern.

Sennheiser ist eine Marke der Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.



EC DECLARATION OF CONFORMITY

As manufacturer and importer respectively:

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8 - 10
D-64653 Lorsch, Germany

herewith declares that the products

Product: eBook Player 5/5M

Type: Portable Media Display Device

comply with the following directive(s):

- 2004/108/EC EMC Directive: Electromagnetic Compatibility
- 2006/95/EC Low Voltage Directive

The following norms were consulted to assess conformity:

- EN 55022:2006 + A1:2007
EMC: Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement
- EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EMC: Information technology equipment – Immunity characteristics – Limits and methods of measurement
- EN 60950-1:2006
Information technology equipment – Safety – Part 1: General requirements

The CE symbol confirms that this product conforms with the above mentioned norms and regulations.

The manufacturer also declares the conformity of the product according to the following directives:

- 2001/95/EC **General Product Safety**
- 2002/95/EC **RoHS: Hazardous substances in electrical and electronic equipment**
- 2005/32/EC **Ecodesign requirements for energy-using products**

Lorsch, 07.10.2010

Aaron Taylor, CTO



Supportinformationen

Sollten Sie Fragen zu Ihrem TrekStor Produkt haben, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie anhand der Produkteigenschaften und der Funktionen Ihres Gerätes (auf der Verpackung ersichtlich), ob Sie die richtigen Einstellungen vorgenommen haben.
- Lesen Sie aufmerksam die gesamte Bedienungsanleitung.
- Informieren Sie sich auf unserer Website www.trekstor.de über aktuelle Informationen zu Ihrem Produkt (z. B. neu verfügbare Firmware-Updates).
- Wenn Sie weitergehende Fragen zu Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden TrekStor Supportoptionen:

FAQ

Der FAQ-Bereich unserer Website bietet Ihnen vielfältige Problemlösungshinweise. Hier erhalten Sie Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen zu unseren Produkten.

E-Mail

Füllen Sie das Supportformular auf unserer Website aus oder senden Sie eine E-Mail an support.de@trekstor.de.

Telefonsupport

Von Deutschland aus wählen Sie bitte 01805-TREKSTOR*, 01805-87357867*. Die Nummer der Supporthotline für andere Länder finden Sie auf unserer Website unter "SERVICE".

* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz der DTAG, max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunknetzen.

Support information

If you have any questions regarding your TrekStor product, please proceed as follows:

- Check the features as well as the functions of your device (apparent on the packaging), in order to use the correct settings.
- Read the manual carefully.
- Inform yourself on our website www.trekstor.de/en about the up-to-date information concerning your product (e. g. available most recent firmware releases).

In the case you have further questions regarding your product, please note the following TrekStor support options:

FAQ

The FAQ area of our website offers you a wide range of problem solving hints. Here you can obtain answers to the most frequently asked questions concerning our products.

E-Mail

Please fill in the support form on our website or send an E-Mail to support.en@trekstor.de. You can find mailing addresses for other countries when you click "SERVICE" at the menu bar on our website.

Phone support

Please find the number of the support hotline for your country on our website under "SERVICE" as well.

TrekStor GmbH
Kastanienallee 8-10
D-64653 Lorsch
Germany
www.trekstor.de

BA-EBP-5-5M-DE-V1-30-110304