



**Kindle**  
**Benutzerhandbuch**  
**2. Ausgabe**

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>INHALTSVERZEICHNIS</b> .....	<b>1</b>
<b>KAPITEL 1 Erste Schritte mit Ihrem Kindle</b> .....	<b>4</b>
<b>Bedienelemente</b> .....	<b>4</b>
<b>Aufladen der Batterie</b> .....	<b>5</b>
<b>Statusanzeigen</b> .....	<b>6</b>
WLAN-Statusanzeige.....	6
Batterie-Statusanzeige.....	6
Aktivitätsanzeige.....	6
Flugmodus-Statusanzeige.....	6
Symbol für Kindersicherung.....	6
<b>Ihren Kindle einrichten</b> .....	<b>7</b>
WLAN-Anbindung.....	7
Anmelden.....	7
<b>Spezialangebote &amp; gesponserte Bildschirmschoner</b> .....	<b>7</b>
Bildschirmschoner.....	7
Startseite.....	8
<b>KAPITEL 2 Kindle-Bücher kaufen &amp; verwalten</b> .....	<b>9</b>
<b>Überall &amp; jederzeit im Kindle-Shop stöbern</b> .....	<b>9</b>
<b>Ihre Kindle-Bibliothek verwalten</b> .....	<b>9</b>
Verwendung von Sammlungen.....	10
Inhalt archivieren und löschen.....	10
<b>KAPITEL 3 Auf dem Kindle lesen</b> .....	<b>12</b>
<b>Die Kindle-Bildschirmtechnologie verstehen</b> .....	<b>12</b>
<b>Die Textanzeige anpassen</b> .....	<b>12</b>
<b>Comics und Kinderbücher</b> .....	<b>12</b>
<b>Grafiken vergrößern</b> .....	<b>12</b>
<b>Schwenken und Zoomen von Tabellen</b> .....	<b>13</b>
<b>Dokumente bearbeiten</b> .....	<b>13</b>
<b>Positionen, Seitenzahlen und Fortschritt anzeigen</b> .....	<b>15</b>
<b>Wenn Sie mit dem Lesen fertig sind</b> .....	<b>15</b>
<b>KAPITEL 4 Was Ihr Kindle noch kann</b> .....	<b>16</b>
<b>Kindle-Einstellungen anpassen</b> .....	<b>16</b>
<b>Das Kontextmenü unter Einstellungen</b> .....	<b>17</b>

<b>Persönliche Dokumente herunterladen und lesen .....</b>	<b>18</b>
<b>Kindle-Inhalte auf anderen Geräten lesen.....</b>	<b>18</b>
<b>Kommentare über soziale Netzwerke weiterempfehlen.....</b>	<b>18</b>
<b>Kindle-Bücher verleihen .....</b>	<b>18</b>
<b>Kindle-Bücher aus Ihrer lokalen Bibliothek ausleihen.....</b>	<b>19</b>
<b>Verwendung Ihres Kindle mit dem Computer.....</b>	<b>19</b>
<b>Verwendung des Beta-Webbrowsers .....</b>	<b>19</b>
Webbrowser-Menü .....	20
Lesezeichen .....	20
Dateien herunterladen.....	20
<b>KAPITEL 5 Weitere Unterstützung.....</b>	<b>22</b>
<b>Anhang A Produktinformation .....</b>	<b>23</b>
<b>Informationen zur Sicherheit und Konformität.....</b>	<b>23</b>
<b>Wartung Ihres Kindle .....</b>	<b>23</b>
<b>Kundenservice für Ihr Gerät.....</b>	<b>23</b>
<b>Akku-Sicherheit.....</b>	<b>23</b>
<b>Andere Sicherheitshinweise .....</b>	<b>24</b>
<b>Drahtlose Sicherheit und Konformität.....</b>	<b>24</b>
<b>Flugmodus während des Flugs verwenden.....</b>	<b>24</b>
<b>Vorsicht in der Nähe von anderen elektronischen Geräten .....</b>	<b>24</b>
<b>Schritte zur Minimierung von Störungen.....</b>	<b>25</b>
<b>Achten Sie auf Warnhinweise .....</b>	<b>25</b>
<b>FCC Konformitätserklärung für das Modell Nr. D01100, FCC-ID:ZEG-0725.....</b>	<b>25</b>
<b>Informationen im Hinblick auf die Hochfrequenzenergie-Belastung für das Modell Nummer D01100, FCC ID: ZEG-0725.....</b>	<b>26</b>
Hochfrequenzenergie-Belastung.....	26
<b>Kanadische Konformitätserklärung.....</b>	<b>26</b>
<b>IEEE 1725 Batterie-Sicherheitsanzeige .....</b>	<b>26</b>
<b>EU-Konformitätserklärung .....</b>	<b>27</b>
<b>Zusätzliche Informationen für Kindle-Benutzer.....</b>	<b>28</b>
<b>Ordnungsgemäße Wiederverwertung des Kindle .....</b>	<b>28</b>
<b>Produktdaten .....</b>	<b>28</b>
<b>LIZENZVEREINBARUNG UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN KINDLE .....</b>	<b>29</b>
<b>EINJÄHRIGE HERSTELLERGARANTIE.....</b>	<b>29</b>
Zusätzliche Informationen .....	30
<b>Patenthinweise .....</b>	<b>31</b>
<b>Urheberrecht und Hinweise zur Handelsmarke.....</b>	<b>31</b>



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Kindle. Diese kurze Einführung macht Sie mit den Funktionen und Funktionalitäten Ihres Kindle vertraut.

Weitere Unterstützung finden Sie auf der Kindle-Kundendienstseite ([www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support)), einschließlich einer PDF-Version dieses Leitfadens zum Ausdrucken. Einige Funktionen und Funktionalitäten sind möglicherweise aufgrund des Staates, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder Ihres Aufenthaltsortes nicht verfügbar.


Klicken Sie auf die Taste „Nächste Seite“  an den Seiten des Geräts, um weiterzulesen. Wenn Sie dieses Handbuch verlassen möchten, klicken Sie auf die Startseite-Taste . Wenn Sie dieses Handbuch erneut lesen möchten, suchen Sie auf der Startseite nach „*Kindle-Benutzerhandbuch*“.

# KAPITEL 1

## Erste Schritte mit Ihrem Kindle

### Bedienelemente

Sie müssen nur einige wenige Befehle lernen, um sich mit Ihrem Kindle zurechtzufinden.

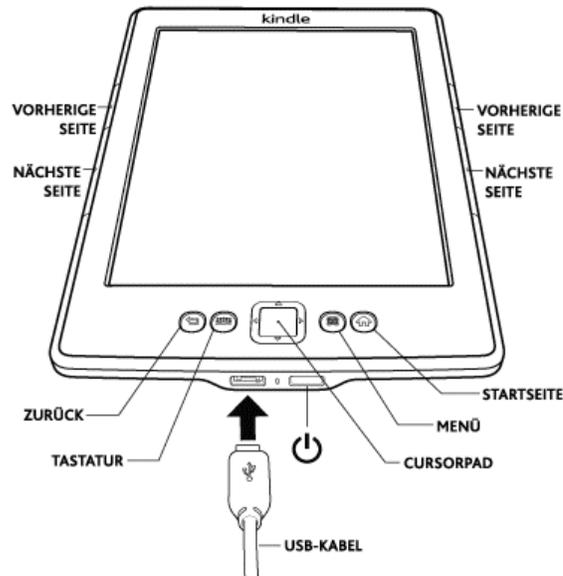

Die Tasten „Nächste Seite“  und „Vorherige Seite“  befinden sich links und rechts des Bildschirms. Beide Tasten sind beidseitig verfügbar, sodass Sie den Kindle beim Lesen in der linken oder rechten Hand halten können.



**Zurück-Taste:** Mit dieser Taste verfolgen Sie Ihre vorherigen Schritte zurück. So können Sie z.B. einem Link in einem Buch folgen und anschließend die Zurück-Taste drücken, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.



**Tastatur-Taste:** Mit dieser Taste rufen Sie eine Bildschirmtastatur für die Texteingabe auf. Verwenden Sie das Cursorpad für die Tastaturnavigation. Sie können die Bildschirmtastatur entweder durch die Taste „Beenden“ oder die „Tastatur“-Taste ausblenden. Wenn Sie nach einem Titel oder Autor suchen, geben Sie Ihren Suchbegriff ein und drücken Sie auf der Bildschirmtastatur die „Tastatur“-taste, um mit der Suche zu beginnen.



**Cursorpad:** Mit dem Cursorpad können Sie viele häufige Befehle auf dem Kindle schnell ausführen. Es besitzt eine Auswahltaste in der Mitte sowie vier Pfeiltasten an den Seiten. Wenn Sie auf einer Seite nach oben oder unten navigieren möchten, verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben beziehungsweise nach unten. Wenn Sie ein Buch mit Kapiteln lesen, können Sie die Pfeiltasten nach links und nach rechts dazu verwenden, um von

Kapitel zu Kapitel zu springen. Bitte beachten Sie, dass dies nicht in allen Büchern unterstützt wird. Sie können die Pfeiltasten nach links und nach rechts auch verwenden, um den Cursor entlang einer Textzeile zu bewegen. Wenn Sie einen Menüpunkt auswählen möchten, drücken Sie so lange auf die Pfeiltaste nach oben beziehungsweise nach unten, bis der gewünschte Punkt unterstrichen ist. Drücken Sie dann auf die Auswahl Taste, um diesen auszuwählen.



**Menütaste:** Diese Taste zeigt die Menüoptionen an. Die Menüs sind kontextabhängig, das heißt, sie verändern sich und zeigen je nachdem, wo auf dem Gerät Sie sich gerade befinden, die entsprechenden Optionen an. Zum Beispiel gehören zu den Menüoptionen auf dem Startbildschirm die Funktionen „Im Kindle-Shop einkaufen“, „Archivierte Inhalte ansehen“, „Spezialangebote ansehen“, „Suchen“, „Neue Sammlung erstellen“, „Synchronisation und nach neuen Inhalten suchen“, „Einstellungen“, „Beta-Funktionen“ und „Anzeige drehen“.

Wenn Sie ein Buch lesen, gehören zu den spezifischen Menüpunkten „Schriftgröße verändern“, „Gehe zu...“, „Zuletzt gelesene Seite synchronisieren“, „Buchbeschreibung“, „Dieses Buch durchsuchen“, „Lesezeichen hinzufügen“, „Anmerkungen und Markierungen anzeigen“ und „Beliebte Markierungen“.



**Startseite-Taste:** Mit dieser Taste wechseln Sie zur Startseite, auf der Sie eine Liste der Bücher und anderer Inhalte finden, die auf Ihrem Kindle gespeichert sind. Wenn Sie dieses Handbuch erneut lesen möchten, suchen Sie auf der Startseite nach dem Kindle-Benutzerhandbuch.

**Ein-/Aus-Taste:** Drücken Sie zum Einschalten des Kindle die Ein-/Aus-Taste. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um den Kindle in den Ruhemodus zu versetzen; ein Bildschirmschoner erscheint. Drücken Sie abermals die Ein-/Aus-Taste, um den Kindle wieder in den normalen Betriebszustand zu versetzen. Halten sie zum Ausschalten des Kindle die Ein-/Aus-Taste für 7 Sekunden gedrückt, bis auf dem Bildschirm nichts mehr angezeigt wird. Wenn der Kindle sich nicht einschalten lässt oder während der Verwendung nicht reagiert, können Sie durch 20-sekündiges Halten der Ein-/Aus-Taste einen Neustart durchführen.

**Micro-USB-/Netzanschluss:** Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um Ihren Kindle mit einem Computer zu verbinden und die Batterie aufzuladen sowie Dateien, einschließlich persönlicher Dokumente, auf Ihren Kindle zu übertragen.

## **Aufladen der Batterie**

---

Schließen Sie zum Laden das mitgelieferte USB-Kabel an eine Stromquelle wie beispielsweise den Computer oder an ein Netzteil (separat erhältlich) an. Oben am Startbildschirm sollte im Batteriesymbol ein Blitz erscheinen.

Die Ladekontrollleuchte unten am Gerät leuchtet gelb und zeigt an, dass das Gerät geladen wird. Sie wird grün, wenn die Batterie vollständig geladen ist.

Der Ladevorgang sollte in weniger als drei Stunden beendet sein. Sie können den Kindle weiter verwenden, während er über USB an einem Computer geladen wird. Dazu müssen Sie ihn deaktivieren oder auswerfen, damit sich der Kindle nicht länger im USB-Laufwerk-Modus befindet.

- **Windows:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol „Hardware sicher entfernen“ in der unteren rechten Ecke der Funktionsleiste und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Kindle zu entfernen.
- **Mac OS X:** Klicken Sie auf die Auswurf-Taste neben dem Kindle in einem beliebigen Finder-Fenster oder ziehen Sie ihn vom Desktop in den Papierkorb.

Ihr Kindle verlässt den USB-Modus. Ihr Kindle lädt in diesem Modus weiter. Wenn das Ladelicht in der Gerätecke unten nicht aufleuchtet, überprüfen Sie bitte, ob das USB-Kabel korrekt im Kindle und im USB-Anschluss des Computers eingesteckt ist.

## Statusanzeigen

---

Oben auf dem Startbildschirm sehen Sie Symbole, die Sie über den Status Ihres Kindle informieren. Um diese Symbole in einem Buch oder Dokument anzuzeigen, klicken Sie auf die Menütaste.

### WLAN-Statusanzeige

 Ihr Kindle ist über Whispernet mit WLAN verbunden. Je mehr ausgefüllte Balken angezeigt werden, desto stärker ist das WLAN-Signal.

 Ihr Kindle sucht nach verfügbaren WLAN-Netzwerken.

### Batterie-Statusanzeige

 Die Kindle-Batterieanzeige zeigt die verbleibende Batterieladung an. Bitte beachten Sie, dass ein schwaches WLAN-Signal den Batterieverbrauch ebenfalls erhöhen kann. Wenn Sie z.B. verschiedene Blogs abonniert haben, die häufig aktualisiert werden, kann der Batterieverbrauch ebenfalls höher sein.

### Aktivitätsanzeige

 Diese Anzeige erscheint in der linken oberen Ecke Ihres Kindle-Bildschirms, wenn das Gerät gerade neue Inhalte herunterlädt, nach neuen oder gewünschten Artikeln sucht, eine große PDF-Datei öffnet oder eine Webseite lädt.

### Flugmodus-Statusanzeige

 Diese Statusanzeige erscheint, wenn der Flugmodus aktiviert ist und Sie keine WLAN-Verbindung haben.

### Symbol für Kindersicherung

 Dieses Symbol erscheint, wenn die Kindersicherung auf Ihrem Kindle aktiviert ist. Mit der Kindersicherung können Sie den Zugang zum Beta-Webbrowser, zum Kindle-Shop und zu den archivierten Inhalten sperren. Eltern können diese Funktion verwenden, um zu verhindern, dass Kinder ohne Erlaubnis Artikel kaufen oder online unangebrachte Inhalte anschauen.

## Ihren Kindle einrichten

---

Zum Einrichten Ihres Kindle gehören auch die Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk und das Anmelden des Kindle auf einem Amazon-Konto.

### WLAN-Anbindung

Bücher, Zeitschriften und andere Materialien werden über die integrierte WLAN-Verbindung direkt auf Ihren Kindle übertragen. Verbindungen mit Netzwerken können Sie zu Hause oder an einem der vielen WLAN-Hotspots in aller Welt herstellen. Zum Anzeigen der verfügbaren WLAN-Netzwerke drücken Sie auf der Startseite die Menütaste und wählen „Einstellungen“ aus. Wählen Sie auf der Seite „Einstellungen“ die Option „Anzeigen“ neben „WLAN-Netzwerke“. Suchen Sie das Netzwerk, das Sie verwenden möchten, und wählen Sie dann „Verbinden“. Wenn neben „Verbinden“ ein Schlosssymbol zu sehen ist, muss für die Netzwerkverbindung ein Kennwort eingegeben werden.

### Anmelden

Wenn Sie Ihren Kindle online über Ihr Amazon-Konto gekauft oder den Anmeldeprozess bereits abgeschlossen haben, ist das Gerät bereits registriert und kann verwendet werden. Um dies zu überprüfen, gehen Sie zum Startbildschirm und prüfen Sie, ob Ihr Kindle-Name in der linken oberen Ecke des Startbildschirms erscheint. Wenn „Mein Kindle“ oder der Name eines früheren Besitzers erscheint, müssen Sie das Gerät anmelden.

Um einen Kindle anzumelden, der noch nicht registriert wurde, wählen Sie auf der Startseite "Kindle anmelden" und folgen Sie den Informationen auf dem Bildschirm. Wenn Sie den Anmeldeprozess abgeschlossen haben, erscheint die Anzeige "Kindle anmelden" nicht mehr auf der Startseite.

Um einen Kindle anzumelden, der bereits registriert wurde, drücken Sie auf der Startseite die Menütaste. Wählen Sie dann die Option „Einstellungen“ und danach „Anmeldung“.

## Spezialangebote & gesponserte Bildschirmschoner

---

Wenn Sie einen Kindle mit Spezialangeboten besitzen, erhalten Sie spezielle Angebote und gesponserte Bildschirmschoner, die nur auf der Kindle-Startseite oder dem Bildschirmschoner angezeigt werden - nicht innerhalb eines Buches. Beachten Sie bitte, dass Spezialangebote & gesponserte Bildschirmschoner nicht in allen Märkten erhältlich sind.

### Bildschirmschoner

Wenn sich Ihr Gerät im Ruhezustand befindet, erscheinen auf Ihrem Bildschirm Spezialangebote und gesponserte Bildschirmschoner. Um den Kindle wieder in den normalen Betriebszustand zu versetzen, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Halten Sie die Auswahl Taste des Cursorpads gedrückt, um weitere Einzelheiten zu einem Spezialangebot zu erhalten. Spezialangebote und gesponserte Bildschirmschoner werden regelmäßig aktualisiert, wenn Ihr Kindle mit WLAN verbunden ist.

## Startseite

Unten auf Ihrer Startseite erscheint spezielle Werbung. Um mehr Details zum Angebot zu sehen, fahren Sie mit dem Cursorpad auf das Banner und drücken die Auswahl taste. Alle verfügbaren Spezialangebote und gesponserten Bildschirmschoner werden auf Ihrem Kindle gespeichert.

So können Sie alle verfügbaren Spezialangebote ansehen:

1. Drücken Sie auf die Startseite-Taste und anschließend auf die Menütaste.
2. Navigieren Sie zu „Spezialangebote“, indem Sie auf dem Cursorpad die Taste nach unten drücken. Drücken Sie anschließend die Auswahl taste des Cursorpads.
3. Navigieren Sie zu dem Artikel, den Sie ansehen möchten, indem Sie die Pfeiltaste nach unten bewegen. Drücken Sie dann die Auswahl taste des Cursorpads, um Einzelheiten anzusehen.

Beachten Sie bitte, dass der Kauf eines Spezialangebotes nicht sofort bearbeitet wird, wenn Ihr Kindle offline ist. Der Kauf gelangt in die „Warteschlange“ und die Transaktion wird automatisch abgeschlossen, wenn Sie sich das nächste Mal mit einem Netzwerk verbinden.

## KAPITEL 2

# Kindle-Bücher kaufen & verwalten

### Überall & jederzeit im Kindle-Shop stöbern

---

Im Kindle-Shop finden Sie eine große Auswahl an Kindle-Büchern, Singles, Zeitungen, Zeitschriften und Blogs wie auch beliebte Spiele und Active Contents. Wählen Sie in einem beliebigen Menü „Kindle-Shop“, um den Shop zu besuchen (WLAN muss aktiviert sein). Verwenden Sie das Cursorpad, um durch den Shop zu navigieren. Sie können nach Titeln oder Kategorien suchen, die neuesten Bestseller anschauen oder für Sie personalisierte Empfehlungen ansehen. Im Kindle-Shop können Sie Details über die Titel erfahren, Kundenbeurteilungen lesen und sogar Leseproben herunterladen.

Wenn Sie zum Kauf bereit sind, verwendet der Kindle-Shop Ihre sichere Amazon 1-Click Zahlungsmethode. Um weitere Informationen zur Einstellung der 1-Click Zahlungsmethode auf der Seite "Mein Kindle" zu erfahren, gehen Sie auf [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support).

Nachdem Sie die Bestellung aufgegeben haben, liefert der Amazon Whispernet-Dienst die Artikel über die WLAN-Verbindung direkt an Ihren Kindle. Bücher werden sofort auf den Kindle heruntergeladen, in der Regel in weniger als 60 Sekunden. Zeitungen und Zeitschriften werden sofort nach Erscheinen auf das Gerät geliefert - oftmals bevor sie in gedruckter Form erhältlich sind. Wenn das Gerät mit WLAN verbunden war, bevor es in den Ruhezustand versetzt wurde, werden Abonnements auch im Ruhezustand an das Gerät übermittelt. Wenn Ihr Kindle bei Erscheinen einer neuen Zeitschrift nicht mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, wird der Inhalt automatisch beim nächsten Verbinden heruntergeladen.

### Ihre Kindle-Bibliothek verwalten

---

Der Kindle kann tausende von digitalen Büchern, persönlichen Dokumenten, Zeitungen, Zeitschriften, Hörbüchern und Active Contents, die in diesem Leitfaden gemeinsam als "Inhalt" bezeichnet werden, speichern. Tippen Sie auf die Startseite-Taste, um eine Liste der Inhalte auf Ihrem Kindle angezeigt zu bekommen. Um zu sehen, wie viel Speicherplatz Sie noch zur Verfügung haben, tippen Sie auf der Startseite auf die Menütaste. Der verfügbare Speicherplatz erscheint in der linken, oberen Ecke.

Standardmäßig werden Ihre Inhalte so sortiert, dass die neuesten zuerst angezeigt werden. Das heißt, dass alle neuen Inhalte und die Inhalte, die Sie gerade lesen, werden zuoberst aufgelistet werden. Sie können die Sortierung ändern, indem Sie auf dem Cursorpad die Pfeiltaste nach oben drücken, bis die Sortieroptionen unterstrichen sind (zum Beispiel die neusten Dateien zuerst) und die Pfeiltaste nach rechts drücken, um die Sortieroptionen angezeigt zu bekommen. Weitere Sortieroptionen sind Titel, Autor und Sammlungen. Wenn Ihre Startseite alphabetisch, entweder nach Titel oder Autor, sortiert ist, können Sie nach Drücken der Tastatur-Taste einen Buchstaben und anschließend das

Symbol für die Eingabetaste auswählen, um zum ersten Inhalt zu gehen, der mit diesem Buchstaben anfängt.

### Verwendung von Sammlungen

Sie werden wahrscheinlich an den Punkt gelangen, an dem Sie Inhalte nach Kategorien ordnen möchten, um einfacher darauf zugreifen zu können. Dazu verwenden Sie die Funktion Sammlungen. Sie können jeder Sammlung beliebig viele Inhalte hinzufügen. Zudem können die Inhalte gleichzeitig mehreren Sammlungen hinzugefügt werden. Nachdem Sie Ihre erste Sammlung erstellt haben, wird Ihr Kindle den Inhalt nach Sammlungen sortieren.

Um eine neue Sammlung zu erstellen.

1. Drücken Sie auf die Startseite-Taste und anschließend auf die Menütaste
2. Wählen Sie „Neue Sammlung erstellen“.
3. Benutzen Sie die Tastatur, um der Sammlung einen Namen zu geben. Drücken Sie dann die Tastatur-Taste, um die Tastatur zu schließen. Wählen Sie danach die Option „Speichern“, indem Sie die Pfeiltaste auf dem Cursorpad nach unten bewegen und die Auswahltaste des Cursorpads drücken, um die Sammlung zu erstellen.
4. Drücken Sie auf der Startseite die Auswahltaste auf dem Cursorpad, um die Sammlung auszuwählen.
5. Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie „Inhalte hinzufügen/entfernen“, um die Sammlung zu ergänzen.

Sie können Inhalte später hinzufügen oder löschen. Drücken Sie dazu innerhalb einer Sammlung die Menütaste und wählen Sie „Inhalte hinzufügen/entfernen“. Zu den weiteren Optionen gehören „Sammlung umbenennen“ und „Sammlung löschen“. Bitte beachten Sie, dass beim Löschen einer Sammlung von Ihrem Kindle der auf dem Gerät gespeicherte Inhalt nicht entfernt wird. Auf Ihrem Kindle gespeicherte Inhalte, die früher der Sammlung zugeordnet waren, erscheinen nach dem Löschen auf der Startseite.

### Inhalt archivieren und löschen

Um Speicherplatz auf Ihrem Kindle zu schaffen, können Sie Inhalte archivieren. Wählen Sie den Inhalt auf dem Startbildschirm und drücken dann die Pfeiltaste nach links auf dem Cursorpad. Wählen Sie dann „Vom Gerät entfernen“. Zum Bestätigen drücken Sie die Auswahltaste in der Mitte des Cursorpads.

Kopien Ihrer Bücher, neueren Zeitungs- und Zeitschriftenausgaben und persönlichen Dokumente werden auf dem Amazon-Server archiviert. Wenn Sie archivierte Inhalte ansehen möchten, wählen Sie auf der Startseite „Archiv“ oder drücken Sie die Menütaste und wählen Sie „Archivierte Inhalte ansehen“. Auf die gleiche Art können Sie bereits gekaufte Inhalte auf einen neuen Kindle übertragen.

Die Seite „Mein Kindle“ auf Amazon bietet eine bequeme Möglichkeit, Ihre Kindle-Inhalte und Einstellungen sowie Ihr Konto über einen Webbrowser anzusehen und zu verwalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support).

**Zeitschriften:** Ältere Ausgaben von Zeitungen und Zeitschriften werden auf der Startseite in der Sammlung "Zeitschriften: Ältere Ausgaben" gespeichert. Es werden nur die letzten sieben Ausgaben aufbewahrt. Ältere Ausgaben werden automatisch gelöscht, um freien Speicherplatz zu schaffen. Ein Ausrufezeichen neben der Ausgabe zeigt an, dass die Ausgabe bald gelöscht wird. Um eine Kopie der Ausgabe aufzubewahren, drücken Sie die Menütaste innerhalb der Ausgabe und wählen Sie „Diese Ausgabe aufbewahren“.

## KAPITEL 3

# Auf dem Kindle lesen

### Die Kindle-Bildschirmtechnologie verstehen

---

Ihr Kindle verwendet eine hochauflösende Bildschirmtechnologie, die sogenannte elektronische Tinte (E Ink). Die Anzeige ist reflektierend, d.h. Sie können die Schrift klar lesen, selbst in hellem Sonnenlicht. Wie Bücher und Zeitschriften verwendet E Ink Tinte, aber sie zeigt die Tintenpartikel elektronisch an.

▶ Beim Drehen der Seiten kann es "aufblitzen". Dies gehört zum Aktualisierungsprozess der elektronischen Tinte. Der Kindle dreht die Seiten standardmäßig schnell und ruhig um und reduziert die Zahl der Blitze auf ein Minimum. Um die Seite bei jedem Umdrehen zu aktualisieren, tippen Sie auf der Startseite auf die Menütaste und wählen Einstellungen. Sie können durch die Einstellungsseiten blättern indem Sie die Taste „Nächste Seite“ auf der Seite des Bildschirms verwenden. Mit der Seite „Einstellungen aktualisieren“ können Sie Ihre Präferenzen setzen.

### Die Textanzeige anpassen

---

Kindle bietet einen einfachen Weg, die Anzeige von Büchern und Zeitschriften zu ändern. Drücken Sie beim Lesen die Menütaste und wählen Sie „Schriftgröße“ aus. Es erscheint ein Dialogfenster, mit dem Sie die Schriftgröße, die Schriftart, den Zeilenabstand sowie die Anzahl der Wörter pro Zeile ändern können. Des Weiteren können Sie zwischen Hoch- und Querformat umschalten. Um ein Buch zu lesen, bei dem die Schriftarten vom Verleger eingebettet sind, wählen Sie die Option „Verleger-Schriftarten“. Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Schriftbildkontrolle deaktiviert.

### Comics und Kinderbücher

---

Mit der Kindle Panel View werden Comics lebendig. Drücken Sie die Tasten „Nächste Seite“ ▶ und „Vorherige Seite“ ◀, um zwischen den Bildern zu wechseln und den Comic ganz intensiv zu erleben. Ausgewählte Comics unterstützen die Kindle Panel View und öffnen sich automatisch in dieser Ansicht. Drücken Sie die Zurücktaste, um die Kindle Panel View zu verlassen.

Kinderbücher auf dem Kindle verfügen jetzt über Kinde Text Pop-Up, um das Leseerlebnis zu verbessern. Sie können zwischen den Text Pop-Ups wechseln, indem Sie die Tasten „Nächste Seite“ ▶ und „Vorherige Seite“ ◀ drücken. Ausgewählte Kinderbücher unterstützen Kinde Text Pop-Up und öffnen sich automatisch in dieser Ansicht. Drücken Sie die Zurücktaste, um Text Pop-Up zu verlassen und normal weiterzulesen.

### Grafiken vergrößern

---

Sie können die Bilder in einem Kindle-Buch vergrößern, um sie besser erkennen zu können. Verwenden Sie zunächst das Cursorpad, um den Cursor über dem Bild zu positionieren. Es erscheint eine Lupe mit einem Plus-Zeichen. Drücken Sie die Auswahltaste des Cursorpads, um das Bild zu vergrößern und an den Bildschirm anzupassen. Um zu Ihrem Inhalt zurückzukehren, verwenden Sie die Zurück-Taste oder die Tasten „Nächste Seite“  und „Vorherige Seite“ . Sie können die Zoomfunktion auch auf einer beliebigen Webseite verwenden.

Für ausgewählte Kindle-Bücher ist eine verbesserte Ansicht für Bilder verfügbar und ermöglicht das Schwenken und Zoomen. Positionieren Sie den Cursor mit dem Cursorpad über dem Bild. Es erscheint eine Lupe mit einem Plus-Zeichen oben am Bild. Drücken Sie die Auswahltaste des Cursorpads, um das Bild an den Bildschirm anzupassen. Drücken Sie die Auswahltaste des Cursorpads erneut, um die Zoom-Optionen anzusehen, einschließlich „An Bildschirmgröße anpassen“, „150%“, „200%“, „300%“ oder „Aktuelle Größe“. Sie können auch die Menütaste drücken und die Option „Zoom“ auswählen, um zu diesen Optionen zu gelangen. Verwenden Sie die Pfeiltasten nach rechts und links auf dem Cursorpad, um das Bild zu schwenken. Um zu Ihrem Inhalt zurückzukehren, drücken Sie die Zurück-Taste oder die Tasten „Nächste Seite“ und „Vorherige Seite“.

## Schwenken und Zoomen von Tabellen

---

Um eine Tabelle zu schwenken, verwenden Sie das Cursorpad und platzieren den Cursor neben der Tabelle. Die Tabelle wird schwarz markiert. Betätigen Sie auf dem Cursorpad die Pfeiltasten nach links und rechts, um die Tabelle zu schwenken. Wenn Sie auf dem Cursorpad die Pfeiltasten nach oben oder nach unten drücken, platzieren Sie den Cursor auf der Tabelle. Drücken Sie die Auswahltaste des Cursorpads, um in der Tabelle Anmerkungen zu erstellen oder Teile der Tabelle zu markieren.

Für ausgewählte Kindle-Bücher ist eine optimierte Ansicht verfügbar und erlaubt das Zoomen und Schwenken von Tabellen. Um eine Tabelle zu zoomen, verwenden Sie das Cursorpad, um den Cursor neben der Tabelle zu platzieren. Die Tabelle wird schwarz markiert. Drücken Sie die Auswahltaste des Cursorpads, um die Tabelle an den Bildschirm anzupassen. Drücken Sie die Auswahltaste des Cursorpads erneut, um die Zoom-Optionen anzusehen, einschließlich „An den Bildschirm anpassen“, „150%“, „200%“, „300%“ und „Aktuelle Größe“. Diese Optionen sind auch verfügbar, wenn Sie die Menütaste drücken und „Zoom“ auswählen. Benutzen Sie die Pfeiltasten des Cursorpads, um die Tabelle im Zoom-Modus zu schwenken. Drücken Sie die Zurück-Taste oder die Tasten „Nächste Seite“ und „Vorherige Seite“, um zum Inhalt zurückzukehren.

## Dokumente bearbeiten

---

Ihr Kindle bietet Ihnen viele nützliche Funktionen, die Ihnen bei gedrucktem Lesematerial nicht zur Verfügung stehen (zum Beispiel die direkte Anzeige von Definitionen zu bestimmten Wörtern oder die Suche nach bestimmten Inhalten). Auch können Sie wie bei einem konventionellen Buch Lieblingspassagen markieren, Notizen hinzufügen und Lesezeichen einfügen.

**Wörterbücher:** Ihr Kindle enthält ein oder mehrere Wörterbücher für jede unterstützte Sprache. Alle vorinstallierten Wörterbücher sind in der Sammlung „Wörterbücher“ auf Ihrer Startseite oder in der Sammlung „Wörterbücher“ in den archivierten Inhalten verfügbar. Bei Sprachen, für die mehr als ein Wörterbuch verfügbar ist, können Sie das Standardwörterbuch ändern. Benutzen Sie dazu das Menü auf der Seite "Einstellungen".

Um beim Lesen die Definition eines Buches nachzuschlagen, platzieren Sie den Cursor einfach vor dem Wort, das Sie nachschlagen möchten. Um eine längere Definition zu sehen, drücken Sie die Auswahl Taste des Cursorpads, wählen "vollständige Definition" aus den angezeigten Optionen und drücken Sie die Auswahl Taste. Andere Optionen beinhalten „Anmerkung erstellen“ und „Markierung starten“.

**Suche:** Um eine Suche durchzuführen, drücken Sie die Tastatur-Taste, um die Tastatur anzuzeigen und geben dann den Text ein, nach dem Sie suchen möchten. Drücken Sie dann die Tastatur-Taste erneut, um die Tastatur auszublenden. Drücken Sie auf dem Cursorpad die Pfeiltaste nach rechts, um die Suchfunktion auszuwählen und drücken Sie anschließend die Auswahl Taste, um die Suchergebnisse anzuzeigen. Sie können auf Ihrem Kindle, im Kindle-Shop, in Google, Wikipedia oder dem integrierten Wörterbuch auch nach anderen Inhalten suchen, indem Sie mit der Pfeiltaste nach rechts auf dem Cursorpad die gewünschte Suchfunktion auswählen.

**Markierungen:** Sie können Markierungen hinzufügen, indem Sie den Cursor an den Anfang der Stelle setzen, die Sie markieren möchten. Drücken Sie dann die Auswahl Taste in der Mitte des Cursorpads und wählen Sie die Option „Markierung beginnen“. Fahren Sie mit dem Cursor ans Ende des Textes, den Sie markieren möchten. Drücken Sie die Auswahl Taste und wählen Sie „Markierung beenden“. Der markierte Text ist unterstrichen. Markierungen werden der Datei „Mein Clipboard“ auf der Startseite hinzugefügt.

Wenn mehrere andere Kindle-Nutzer bestimmte Textpassagen in einem Buch, das Sie lesen, markiert haben, wird diese Passage bei Ihnen unterstrichen angezeigt. Sie sehen zudem die Anzahl der Markierungen. Sie können diese beliebten Markierungen ansehen, wenn Sie die Menütaste drücken und „Beliebte Markierungen ansehen“ auswählen. Um diese Funktion auszuschalten, wählen Sie „Einstellungen“ auf der Startseite, dann „Beliebte Markierungen“ und ändern die Einstellung. Bitte beachten Sie, dass „Beliebte Markierungen“ nicht in allen Ländern verfügbar ist.

Sie können auch Markierungen und Anmerkungen von Personen anzeigen, denen Sie auf <https://kindle.amazon.com> folgen. Um diese Option auszuschalten, wählen Sie von der Startseite aus „Einstellungen“, dann „Beliebte Markierungen“ und ändern die Einstellungen.

**Notizen:** Sie können einem beliebigen Inhalt auf Ihrem Kindle Notizen hinzufügen. Platzieren Sie den Cursor an die Stelle, an der Sie Ihre Gedanken festhalten möchten, drücken Sie dann die Auswahl Taste auf Ihrem Cursorpad und wählen Sie „Notiz erstellen“. Tippen Sie Ihren Text ein. Nach Beendigung markieren Sie die Option „Notiz speichern“ und drücken die Auswahl Taste auf dem Cursorpad, um die Auswahl zu bestätigen. Wählen Sie die Option „Speichern und weiterempfehlen“, um Ihre Anmerkung mit anderen Lesern zu teilen. Notizen erscheinen als hochgestellte Zahlen innerhalb des Textes. Notizen

werden der Datei „Mein Clipboard“ auf der Startseite hinzugefügt. Um eine Notiz anzusehen, fahren Sie mit dem Cursor über die Notizennummer.

Sie können sich auch Markierungen und Bemerkungen von Personen anzeigen lassen, denen Sie auf <https://kindle.amazon.com> folgen. Um diese Option auszuschalten, wählen Sie im Menü der Startseite „Einstellungen“ und „Öffentliche Notizen“. Ändern Sie die Einstellungen.

**Lesezeichen:** Amazons WhispersyncTechnologie speichert automatisch Ihre letzte Leseposition. Sie können allerdings zusätzlich ein Lesezeichen einfügen, indem Sie die Menütaste drücken und die Option „Lesezeichen hinzufügen“ auswählen. An der oberen rechten Ecke der Seite erscheint daraufhin ein „Eselsohr“.

Ihre Markierungen, Notizen und Lesezeichen können Sie jederzeit ansehen und löschen, indem Sie im Lesemodus die Menütaste drücken und die Option „Anmerkungen anzeigen“ auswählen. Diese werden ebenfalls bei Amazon unter [kindle.amazon.com](https://kindle.amazon.com) archiviert, sie gehen also nicht verloren.

## Positionen, Seitenzahlen und Fortschritt anzeigen

---

Weil Kindle-Bücher auf Geräten mit unterschiedlichen Bildschirmgrößen gelesen werden können, werden im Buch spezifische Stellen identifiziert, die die gleiche Funktion haben wie Seitenzahlen in einem gedruckten Buch. Mit diesen Positionsnummern können Sie einen Freund an die genau gleiche Stelle in einem Kindle-Buch führen, die Sie gerade lesen. Die Positionsnummern werden immer angezeigt.

Viele Kindle-Bücher enthalten Seitenzahlen, die den Seitenzahlen im gedruckten Buch entsprechen. Um die Seitenzahl des Buches anzuzeigen, drücken Sie die Menütaste. Die aktuelle Position, Seite, Gesamtseitenzahl und Ihr Lesefortschritt in Prozent werden oberhalb des Fortschrittsbalkens am unteren Bildschirmrand angezeigt. Beachten Sie jedoch, dass nicht alle Kindle-Bücher Seitenzahlen enthalten. Auf der Startseite zeigt Ihnen eine Reihe von Punkten unterhalb des Buchtitels an, wie lang das Buch ist. Fettgedruckte Punkte zeigen Ihren Fortschritt an. In einem Buch, das Kapitel enthält, wird der Beginn jedes Kapitels in Form von Hochkommata im Fortschrittsbalken angezeigt.

## Wenn Sie mit dem Lesen fertig sind

---

Ihr Kindle wechselt nach 10 Minuten Inaktivität automatisch in den Ruhemodus. Wenn sich Ihr Kindle im Ruhemodus befindet, wird auf dem Bildschirm ein Bild angezeigt, das keinen Strom verbraucht. Um Ihren Kindle „aufzuwecken“, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

Wenn Sie den Kindle ganz abschalten müssen (zum Beispiel bei Flugreisen), halten Sie die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, bis der Bildschirminhalt erlischt. Wenn der Kindle ausgeschaltet ist, ist der Bildschirm leer.

# KAPITEL 4

## Was Ihr Kindle noch kann

### Kindle-Einstellungen anpassen

---

Um zu den Einstellungen zu gelangen, wählen Sie auf der Startseite den Menüpunkt „Einstellungen“. Verwenden Sie die Tasten für die nächste Seite  und die vorherige Seite , um alle Optionen angezeigt zu bekommen. Folgende Einstellungen können Sie vornehmen:

**Flugmodus:** Ermöglicht Ihnen, die WLAN-Verbindung auszuschalten.

**WLAN-Netzwerke:** Hier werden die Anzahl der erkannten WLAN-Netzwerke sowie der Name des Netzwerks, mit dem Sie gerade verbunden sind, angezeigt.

**Anmeldung:** Zeigt den Amazon-Kontonamen an, unter dem Ihr Kindle registriert ist. Verwenden Sie diese Option, um das Gerät an- oder abzumelden.

**Geräteiname:** Hier können Sie den Namen ändern, der oben auf der Startseite angezeigt wird.

**Geräteinfo:** Hier werden die WLAN-MAC-Adresse, die Seriennummer und die Netzwerkfunktionen Ihres Geräts angezeigt.

**Gerätesprache:** Zeigt die aktuell eingestellte Sprache für Menüs, Warnungen und Dialogfenster an und ermöglicht die Einstellung einer anderen Sprache.

**Kindle-E-Mail-Adresse:** Über diese E-Mail-Adresse können Sie Dokumente an Ihren Kindle senden. Das Dokument wird außerdem zu Ihrem Archiv hinzugefügt. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support).

**Gerätepasswort:** Sie können ein Passwort setzen, um den Zugriff auf Ihren Kindle einzuschränken. Sie werden dann nach dem Einschalten des Geräts oder dem Aufwecken aus dem Ruhemodus zur Eingabe des Passworts aufgefordert. Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, sehen Sie sich den Hinweis an, den Sie beim Erstellen des Passworts eingegeben haben. Wenn Sie sich dennoch nicht an Ihr Passwort erinnern können, müssen Sie sich an den Kindle-Kundendienst wenden.

**Kindersicherung:** Mit der Kindersicherung können Sie den Zugang zum Beta-Webbrowser, zum Kindle-Shop und zu den archivierten Inhalten sperren. Eltern können diese Funktion benutzen, um zu verhindern, dass Kinder ohne Erlaubnis Artikel kaufen oder online über den Webbrowser unangebrachte Inhalte anschauen. Sie werden gebeten, ein Passwort einzugeben, wenn Sie den Zugang zu einem dieser Bereiche sperren. Bitte beachten Sie, dass Sie dieses Passwort benötigen, um Änderungen innerhalb der Kindersicherung vorzunehmen. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, sehen Sie ein Schlosssymbol oben auf dem Bildschirm neben der WLAN-Statusanzeige

und die Einstellungen „Abmeldung“ und „Auf Werkseinstellungen zurücksetzen“ sind deaktiviert.

**Gerätezeit:** Hier können Sie die aktuelle Ortszeit einstellen, die auf Ihrem Kindle angezeigt wird. Die Uhrzeit wird am oberen Bildschirmrand angezeigt, wenn Sie die Menütaste drücken.

**Wörterbücher:** Hier können Sie auswählen, welches der installierten Wörterbücher Sie zum Nachschlagen von Wörtern verwenden möchten.

**Soziale Netzwerke:** Hier können Sie Ihren Kindle mit Ihren Konten von sozialen Netzwerken verknüpfen (zum Beispiel Twitter und Facebook), sodass Sie Ihre Notizen und Markierungen weiterempfehlen können.

**Beliebte Markierungen:** Hier können Sie die Anzeige von Textpassagen, die von anderen Lesern markiert wurden, aktivieren oder deaktivieren.

**Öffentliche Notizen:** Hier können Sie die Anzeige von Notizen und Markierungen von Benutzern, denen Sie unter [kindle.amazon.com](http://kindle.amazon.com) folgen, aktivieren oder deaktivieren.

**Sicherung der Anmerkungen:** Hier können Sie die automatische Sicherung Ihrer Notizen, Ihrer zuletzt gelesenen Seite sowie Ihrer Sammlungen auf den Amazon-Servern aktivieren oder deaktivieren. Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Anmerkungen gespeichert oder in den beliebten Markierungen mit anderen geteilt werden.

**Seite aktualisieren:** Wird verwendet, um die E Ink-Anzeige Ihres Kindle beim Umblättern zu verbessern.

**Persönliche Info:** Hier können Sie Kontaktdaten wie zum Beispiel Ihre Adresse oder Telefonnummer eingeben, falls Sie Ihren Kindle verlieren.

## Das Kontextmenü unter Einstellungen

---

Wenn Sie sich auf der Seite „Einstellungen“ befinden, drücken Sie auf die Menütaste; dort finden Sie weitere wichtige Funktionen. Diese sind von der Startseite oder den Buch-Menüs aus nicht zugänglich.

**Kindle aktualisieren:** Installiert die aktuellste Kindle-Software. Wenn aktuell keine Software-Aktualisierung verfügbar ist, ist diese Option nicht verfügbar.

**Neustart:** Startet Ihren Kindle neu. Auf dem Gerät gespeicherte Bücher, Einträge aus „Mein Clipboard“ oder sonstige Dateien gehen nicht verloren. Um einen Kaltstart durchzuführen, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 20 Sekunden lang gedrückt.

**Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen:** Stellt die Werkseinstellungen Ihres Kindle wieder her und startet das Gerät neu. Sie sollten diese Funktion nur wählen, wenn Sie vom Kindle-Kundenservice dazu aufgefordert werden. Nach dem Neustart müssen Sie Ihre Inhalte aus dem Archiv neu herunterladen. Wenn Ihr Kindle weiterhin

passwortgeschützt sein soll, müssen Sie nach dem Neustart ein neues Passwort erstellen.

**Rechtliche Hinweise:** Enthält Hinweise zu Marken und Urheberrechten zu der auf Ihrem Kindle installierten Software.

## Persönliche Dokumente herunterladen und lesen

---

Mit Ihrem Kindle können Sie ganz einfach persönliche Dokumente mitnehmen, ohne diese ausdrucken zu müssen. Sie und die von Ihnen genehmigten Kontakte können Dokumente per E-Mail an Ihren Kindle schicken. Ihre persönlichen Dokumente werden in Ihrer Kindle-Bibliothek auf Amazon.com gespeichert und stehen jederzeit zum Herunterladen bereit.

Sie können Dateien der Formate Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC und MOBI an Ihren Kindle senden und sie im Kindle-Format lesen. Sie können Bemerkungen, Markierungen und Lesezeichen hinzufügen, die dann auf den verschiedenen Geräten zusammen mit der zuletzt gelesenen Seite via WhispersyncTechnologie synchronisiert werden. Die Synchronisation von Anmerkungen, Markierungen, Lesezeichen und zuletzt gelesener Seite ist nur für persönliche Dokumente, die im Kindle-Format gespeichert sind, verfügbar. Sie können Dokumente auch im PDF- und TXT Format lesen.

## Kindle-Inhalte auf anderen Geräten lesen

---

Sie können Ihre Kindle-Bücher mit anderen unterstützten Geräten synchronisieren. Amazons WhispersyncTechnologie speichert Ihre letzte Leseposition in jedem Buch. Sie können zum Beispiel ein paar Seiten mit der kostenlosen Kindle Lese-App auf Ihrem iPhone, iPad oder Android-Gerät lesen und später genau an dieser Stelle auf Ihrem Kindle weiterlesen. Weitere Informationen zu unterstützten Geräten finden Sie unter [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support).

## Kommentare über soziale Netzwerke weiterempfehlen

---

Sie können Ihre Kindle-Notizen und -Markierungen über soziale Netzwerke wie Twitter oder Facebook weiterempfehlen. Um Ihren Kindle mit einem Konto bei einem sozialen Netzwerk zu verknüpfen, drücken Sie, während Sie sich auf der Startseite befinden, die Menütaste, wählen Sie „Einstellungen“ und anschließend „Soziale Netzwerke“ (Diese Funktion ist nicht in allen Ländern verfügbar).

## Kindle-Bücher verleihen

---

In vielen Fällen können Sie Ihr Lieblingsbuch mit einem Freund teilen, der einen Kindle besitzt oder eine Kindle Lese-App auf einem anderen unterstützten Gerät verwendet. Jedes dazu geeignete Kindle-Buch kann einmal für bis zu 14 Tage verliehen werden. Während dieser Zeit können Sie das Buch selbst nicht lesen. Es obliegt dem Herausgeber oder Rechteinhaber zu entscheiden, welche Titel verliehen werden dürfen. Weitere

Informationen zum Verleihen von Büchern finden Sie unter [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support). Diese Funktion ist nicht in allen Ländern verfügbar.

## Kindle-Bücher aus Ihrer lokalen Bibliothek ausleihen

---

Kindle-Bücher sind in mehr als 11.000 Bibliotheken in den USA erhältlich. Sie können ein Buch von Ihrer lokalen Bibliothek ausleihen und das Buch auf einem beliebigen Kindle-Gerät oder auf der kostenlosen Kindle Lese-App lesen.

Wenn Sie ein Kindle-Buch aus einer öffentlichen Bibliothek ausleihen, haben Sie auf alle Funktionen der Kindle-Bücher Zugriff, einschließlich Seitenzahlen, WhispersyncTechnologie zum Synchronisieren der Notizen, Markierungen und zuletzt gelesenen Seite. Wenn die Frist für ein Bibliotheksbuch abläuft und Sie es nochmals ausleihen oder im Kindle-Shop kaufen, erscheinen alle Ihre Anmerkungen und Lesezeichen wieder. Bitte beachten Sie, dass Bibliotheksbücher nur über WLAN heruntergeladen werden können. Diese Funktion ist nicht in allen Ländern erhältlich.

## Verwendung Ihres Kindle mit dem Computer

---

Sie können Ihrem Kindle Inhalte hinzufügen, indem Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel mit dem Computer verbinden. Wenn Sie den Kindle zum ersten Mal mit dem USB-Port eines Computers verbinden, erscheint er als externes Laufwerk oder externer Datenträger auf dem Desktop des Computers. Sie sehen dann ein Verzeichnis oder einen Ordner mit dem Namen „documents“ (Dokumente). Zu diesem Verzeichnis können Sie Kindle-kompatible Dateien hinzufügen und Sie können die Dateien, die sich bereits dort befinden, kopieren, verschieben oder löschen. Weitere Informationen zu unterstützten Dateiformaten finden Sie unter [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support).

Solange sich Ihr Kindle im USB-Laufwerksmodus befindet, können Sie ihn nicht als Lesegerät verwenden. Um ein Buch zu lesen, während der Akku geladen wird, müssen Sie den Kindle auswerfen bzw. von Ihrem Computer trennen. Das Akku-Symbol auf dem Kindle wird ein Blitzsymbol enthalten, um anzuzeigen, dass der Akku weiterhin geladen wird.

## Verwendung des Beta-Webrowsers

---

Ihr Kindle enthält eine Beta-Applikation, den sogenannten Webbrowser, mit dem Sie im Internet surfen und die meisten Webseiten von Amazon ansehen können. Der Webbrowser unterstützt JavaScript, SSL und Cookies, aber keine Media Plug-Ins.

Um den Webbrowser zu starten, drücken Sie auf der Startseite die Menütaste und wählen dort Beta-Funktionen. Auf der Seite Beta-Funktionen wählen Sie neben dem Webbrowser „Browser starten“. Wenn Sie diese Seite das erste Mal aufrufen, sehen Sie eine Liste von Lesezeichen für häufig verwendete Seiten. Um die Seite mit den Lesezeichen zu verlassen, wählen Sie die Option „Lesezeichen schließen“. Sie können diese Lesezeichen später aufrufen, indem Sie die Lesezeichen im Webbrowser-Menü wählen.

Um eine Internetadresse einzugeben, drücken Sie die Menütaste und wählen „Internetadresse eingeben“. Drücken Sie auf die Tastatur-Taste, um die Adresse der Webseite einzugeben und wählen Sie „Suchen“. Das Adressfeld enthält die zuletzt eingegebene Adresse.

Die nachfolgenden Hinweise unterstützen Sie darin, den Webbrowser Ihres Kindle optimal einzusetzen:

- Um eine Webseite oder ein Bild zu vergrößern, wählen Sie im Menü die Funktion „Vergrößern“ aus. Zum Verkleinern wählen Sie „Verkleinern“.
- Verwenden Sie das Cursorpad, um zu den Links zu navigieren. Drücken Sie dann die Auswahltaste in der Mitte, um die Webseite zu öffnen.
- Verwenden Sie das Cursorpad, um auf einer Webseite zu navigieren und Links und Artikel zu markieren.
- Verwenden Sie das Cursorpad, um die Zurück-Schaltfläche in der linken oberen Ecke auszuwählen und zur vorhergehenden Seite zurückzukehren.
- Scrollen Sie mit dem Cursorpad nach unten.
- Um Informationen in ein Feld auf der Webseite einzugeben, wählen Sie das Feld aus und drücken Sie die Tastatur-Taste.
- Um zu den zuletzt angesehenen Webseiten zu gelangen, drücken Sie die Menütaste und wählen Sie „Verlauf“.

### **Webbrowser-Menü**

Drücken Sie innerhalb des Webbrowsers die Menütaste, um die weiteren Optionen anzusehen, einschließlich „Im Kindle-Shop einkaufen“, „Schriftgröße ändern“, „Vergrößern“, „Verkleinern“, „Internetadresse eingeben“, „Artikelmodus“, „Seite markieren“, „Verlauf“, „Browsereinstellungen“ und „Anzeige drehen“. Die Browsereinstellungen umfassen „Verlauf löschen“, „JavaScript deaktivieren“ und „Bilder deaktivieren“. Bitte beachten Sie, dass die Seiten schneller laden, wenn Sie JavaScript deaktivieren.

Wenn Sie einen Artikel lesen, besteht die Möglichkeit, in den Artikelmodus zu wechseln. Dies verändert das Layout der Seite und zeigt den Artikel in einer einfachen Textspalte ohne Bilder und Inserate. Um den Artikelmodus wieder zu verlassen, drücken Sie die Menütaste und wählen die Option "Web-Modus".

### **Lesezeichen**

Um eine Webseite zu markieren, gehen Sie auf die Menütaste und wählen Sie die Option "Lesezeichen hinzufügen". Um ein Lesezeichen zu bearbeiten, gehen Sie auf das Lesezeichen, das Sie bearbeiten möchten. Drücken Sie die rechte Pfeiltaste auf dem Cursorpad und wählen Sie die Option "Lesezeichen bearbeiten". Um ein Lesezeichen zu löschen, drücken Sie die linke Pfeiltaste des Cursorpads und wählen die Option "Lesezeichen löschen".

### **Dateien herunterladen**

Gewisse Webseiten können Bücher oder Dokumente enthalten, die Sie herunterladen und auf Ihrem Kindle lesen möchten. Sie werden aufgefordert, den Vorgang zu bestätigen, wenn Sie diese Artikel auf Ihre Kindle-Startseite herunterladen möchten. Unterstützte

Formate für das Herunterladen umfassen Kindle-Inhalte (AZW, AZW1), ungeschützte Mobipocket-Bücher (MOBI, PRC) und Textdateien (TXT).

# KAPITEL 5

## Weitere Unterstützung

Auf der Kindle-Kundendienstseite [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support) finden Sie nützliche Informationen, zum Beispiel häufig gestellte Fragen und Video-Anleitungen.

# Anhang A

## Produktinformation

### Informationen zur Sicherheit und Konformität

---

**Verantwortungsvolle Nutzung.** Lesen Sie zunächst die komplette Anleitung und die zugehörigen Sicherheitsinformationen, um Verletzungen zu vermeiden.



**VORSICHT! EINE NICHTEINHALTUNG DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU EINEM BRAND, ZU EINEM STROMSCHLAG ODER ZU ANDEREN VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN FÜHREN.**

---

### Wartung Ihres Kindle

---

Verwenden Sie Ihren Kindle und sein Zubehör nicht im Regen, in der Nähe von Waschbecken oder an anderen nassen Orten. Achten Sie darauf, dass keine Lebensmittel oder Flüssigkeiten in Ihren Kindle geraten. Wenn Ihr Gerät nass werden sollte, ziehen Sie alle Kabel, deaktivieren Sie die WLAN-Funktion (gehen Sie ins Menü und wählen Sie „WLAN deaktivieren“ aus) und schalten Sie in den Ruhemodus um. Warten Sie, bis das Gerät vollständig getrocknet ist, bevor Sie es wieder einschalten. Trocknen Sie Ihren Kindle nicht mit einer externen Wärmequelle wie z.B. einer Mikrowelle oder einem Fön. Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen Tuch. Achten Sie darauf, dabei keine Schürfmittel zu verwenden. Wenn Sie Ihren Kindle in einer Tasche oder in einer Aktenmappe tragen, verwenden Sie eine Hülle, um Kratzer zu vermeiden.

Setzen Sie Ihren Kindle keiner extremen Hitze oder Kälte aus. Lassen Sie ihn zum Beispiel nicht im Kofferraum Ihres Autos bei Temperaturen unter 0°C oder bei extremer Hitze.

### Kundenservice für Ihr Gerät

---

Wenn Sie für Ihr Gerät einen Kundenservice benötigen, wenden Sie sich ausschließlich über die Kundenbetreuung an die zuständigen Amazon-Mitarbeiter. Die Kontaktinformationen zu unserem Kundenservice finden Sie unter [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support).

Die Garantie verfällt ggf. bei unsachgemäßer Bedienung.

### Akku-Sicherheit

---

Der wiederaufladbare Akku in Ihrem Kindle sollte nur von einem zugelassenen Kundendienstanbieter ersetzt werden. Weitere Informationen zum Akku erhalten Sie unter

[www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support). Laden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 0 bis 35°C auf. In der Kindle-Lieferung ist kein Netzteil enthalten. Ihr Kindle sollte nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel oder mit einem anderen für den Einsatz für den Kindle zugelassenen USB-Kabel mit einem kompatiblen USB-Ladegerät oder USB-Anschluss aufgeladen werden. Dabei sind die folgenden Anforderungen einzuhalten: USB-IF Akku-Ladespezifikation, Version 1.2.

## Andere Sicherheitshinweise

---

- Immer wiederkehrende Bewegungen wie das Drücken von Tasten oder das Spielen bestimmter Spiele kann gelegentlich zu Beschwerden in Händen, Armen, Schultern, Nacken und anderen Körperteilen führen. Benutzen Sie das Gerät nicht weiter und suchen Sie einen Arzt auf, wenn die Schmerzen anhalten. Um das Risiko dieser Symptome zu reduzieren, benutzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit und machen Sie regelmäßige Pausen.
- Kleine Geräte- und Zubehörteile können für Kinder eine Erstickungsgefahr darstellen, wenn sie die Teile verschlucken.
- Der Gebrauch Ihres Kindle während des Fahrens wird nicht empfohlen und kann in gewissen Gebieten verboten sein. Wenn Sie sich in einem Gebiet aufhalten, in dem der Gebrauch des Kindle während des Fahrens erlaubt ist, fahren Sie aufmerksam und halten Sie an, wenn Sie durch die Benutzung des Kindle ablenkt werden.

## Drahtlose Sicherheit und Konformität

---

Schalten Sie die WLAN-Funktion in Bereichen aus, in denen der drahtlose Einsatz verboten ist oder wo er zu Störungen führen oder gefährlich werden kann. Einige besondere Situationen werden unten beschrieben. Ihr Kindle sollte grundsätzlich nicht mit eingeschalteter WLAN-Funktion verwendet werden, wenn die Verwendung von Mobiltelefonen verboten ist.

## Flugmodus während des Flugs verwenden

---

Um mögliche Störungen beim Flugzeugsystem zu vermeiden, verlangen viele Flugbehörden, dass Sie das Einverständnis eines Crewmitgliedes für die Nutzung der WLAN-Funktion Ihres Gerätes einholen.

## Vorsicht in der Nähe von anderen elektronischen Geräten

---

Der Kindle generiert und verwendet Hochfrequenzenergie (HF). Diese kann, bei einer nicht dieser Anleitung entsprechenden Verwendung, zu Störungen bei der Funkkommunikation und bei elektrischen Geräten führen. Externe HF-Signale können Auswirkungen auf nicht korrekt installierte oder nicht richtig abgeschirmte elektronische Betriebssysteme, Unterhaltungssysteme und persönliche medizinische Geräte haben. Obwohl moderne elektronische Geräte vor externen HF-Signalen abgeschirmt werden, fragen Sie bei Zweifeln beim Hersteller nach. Bei persönlichen medizinischen Geräten (wie z.B. einen Herzschrittmacher oder Hörgeräten) erkundigen Sie sich bei Ihrem Arzt

oder beim Hersteller, um festzustellen, ob diese entsprechend vor externen HF-Signalen abgeschirmt sind.

## Schritte zur Minimierung von Störungen

---

Wenn Ihr Kindle den Radio- oder TV-Empfang stört (dies können Sie feststellen, indem Sie den Kindle aus- und wieder einschalten), können Sie versuchen, dies mithilfe einer der nachfolgenden Maßnahmen zu beheben: Drehen Sie die Antenne Ihres Radios oder TV's oder stellen Sie sie an einen anderen Ort, vergrößern Sie die Distanz zwischen dem Radio oder TV und Ihrem Kindle oder schließen Sie Geräte und Empfänger an unterschiedlichen Dosen an. Fragen Sie einen Radio- oder Fernsehhersteller oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Rat.

## Achten Sie auf Warnhinweise

---

An einigen Orten können HF-Signale negative Auswirkungen haben wie z.B. in Gesundheitseinrichtungen und auf Baustellen. Wenn Sie unsicher sind, achten Sie auf Warnhinweise, die anzeigen, dass Funkgeräte und Mobiltelefone abgeschaltet werden müssen.

Schalten Sie Ihr Gerät aus und laden Sie den Akku nicht, sofern Sie sich in einer potentiell feuergefährlichen Umgebung befinden; Funken können dazu führen, dass das Gerät explodiert oder Feuer fängt. Solche Bereiche sind in der Regel, aber nicht immer, klar bezeichnet und umfassen jene Orte, in denen Sie in der Regel auch gebeten werden, den Motor Ihres Fahrzeuges auszuschalten.

## FCC Konformitätserklärung für das Modell Nr. D01100, FCC-ID:ZEG-0725

---

Die Geräte entsprechen Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:(1) Das Gerät darf keine nachteiligen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss eingehende Störungen in Kauf nehmen. Dazu zählen auch Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Die Geräte wurden getestet und entsprechen gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen den Einschränkungen für digitale Geräte der Klasse B. Diese Einschränkungen bieten einen angemessenen Schutz gegen nachteilige Störungen bei einem Einsatz im Wohnbereich. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer spezifischen Installation keine Störungen auftreten. Änderungen oder Anpassungen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer das Gerät nicht mehr betreiben darf.

Die Geräte entsprechen den FCC-Hochfrequenz-Richtlinien und sind FCC-zertifiziert. Die FCC-ID-Nummer befindet sich auf der Geräterückseite. Änderungen oder Anpassungen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer das Gerät nicht mehr betreiben darf.

## Informationen im Hinblick auf die Hochfrequenzenergie-Belastung für das Modell Nummer D01100, FCC ID: ZEG-0725

---

### Hochfrequenzenergie-Belastung

Ihr Kindle wurde so entwickelt und hergestellt, dass er nicht die von der Bundes-Kommunikationskommission der Vereinigten Staaten von Amerika (FCC), von den Aufsichtsbehörden in der Europäischen Union und von anderen Ländern festgelegten Emissionsbeschränkungen für die Hochfrequenzenergie-Belastung überschreitet. Die Informationen zu Ihrem Kindle entsprechen der FCC und können im Abschnitt Display Grant unter <http://www.fcc.gov/oet/ea/> nachgelesen werden, nachdem Sie die FCC ID für Ihren Kindle, die sich auf der Geräterückseite befindet, eingegeben haben.

### Kanadische Konformitätserklärung

---

IC-Richtlinien:

Dieses Gerät entspricht der Richtlinie Industry Canada License-Exempt RSS Standard(s). Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und
- (2) Dieses Gerät muss alle Störungen vertragen, einschließlich Störungen, die unerwünschte Funktionen verursachen können.

Das digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen ICES-003.

WICHTIGER HINWEIS:

IC-Strahlenbelastungserklärung

Dieses EUT entspricht den SAR bezüglich der Expositionsgrenzwerte für die allgemeine Bevölkerung/nicht kontrollierte Umgebungen laut IC RSS-102 und wurde gemäß den in den Normen IEEE 1528 und IEC62209-2 angegebenen Messmethoden und Verfahren getestet.

### IEEE 1725 Batterie-Sicherheitsanzeige

---

- Nicht auseinandernehmen, öffnen, zerdrücken, biegen oder verformen, durchstechen oder shreddern.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu modifizieren oder wiederaufzubereiten oder fremde Gegenstände einzusetzen. Nicht ins Wasser tauchen, nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aussetzen, von Feuer, Explosionen oder anderen Gefahren fernhalten.
- Benutzen Sie die Batterien nur für den dazu bestimmten Zweck.
- Benutzen Sie für Ihre Batterien nur ein Ladegerät, das standardgemäß für das System zugelassen ist. Die Verwendung von nicht geeigneten Batterien oder Ladegeräten kann einen Brand, eine Explosion oder ein Auslaufen verursachen oder eine andere Gefahr darstellen.

- Schließen Sie eine Batterie nicht kurz und halten Sie metallische Gegenstände von den Kontaktpunkten der Batterie fern.
- Ersetzen Sie die Batterie nur durch eine andere Batterie, die für das System gemäß dem Standard IEEE-Std-1725-200x zugelassen ist. Die Verwendung von ungeeigneten Batterien kann einen Brand, eine Explosion oder ein Auslaufen verursachen oder eine andere Gefahr darstellen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien unverzüglich gemäß den lokalen Bestimmungen.
- Lassen Sie das Gerät oder den Akku nicht fallen. Sollte das Gerät oder der Akku vor allem auf harte Oberflächen fallen und der Benutzer vermuten, dass das Gerät Schaden genommen hat, bringen Sie es zur Überprüfung in ein Service-Center.

## **EU-Konformitätserklärung**

---

Amazon Fulfillment Services, Inc.

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 Vereinigte Staaten

### **Konformitätserklärung**

24. Mai 2011

Wir, Amazon Fulfillment Services, Inc., erklären hiermit in eigener Verantwortung, dass das Produkt:

**Produktname: Lesegerät mit elektronischer Anzeige**

**Produktspez.: WLAN 802.11 b/g**

**Modell: D01100**

mit den wesentlichen Anforderungen von Artikel 3 der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und den folgenden Normen übereinstimmt:

#### **1. Gesundheit (Artikel 3.1 (a) der R&TTE Richtlinie)**

Angewandte Normen:

- EN62311: 2008/ FCC OET Bulletin 65 Beilage C (Ausgabe 01-01)

#### **2. Sicherheit (Artikel 3.1 (a) der R&TTE Richtlinie)**

Angewandte Normen:

- EN 60950-1:2006+A11:2009 ; IEC 60950-1:2005 (2. Ausgabe )

#### **3. Elektromagnetische Kompatibilität (Artikel 3.1 (b) der R&TTE Richtlinie)**

Angewandte Normen:

- EN 301 489-1 V1.8.1/-17 V1.3.2

#### **4. Nutzung des Funkfrequenzspektrums (Artikel 3.2 der R&TTE Richtlinie)**

Angewandte Normen:

- EN 300 328 V1.7.1

Alle Testberichte wurden überprüft und mit einer positiven Meinung von der folgenden benannten Stelle gebilligt:


**PHOENIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Deutschland**

Kennzeichnung: **0700** (benannte Stelle) **CE(!) CE 0700** 

Die für das vorhergenannte Gerät jeweils gültige technische Dokumentation wird von:

Amazon EU Sàrl,  
5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, aufbewahrt.

Zeichnungsberechtigte/r:

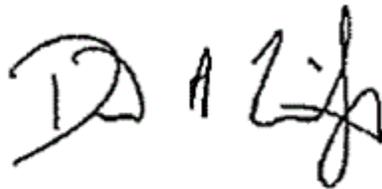

Name: David Limp Titel: Vice President

## **Zusätzliche Informationen für Kindle-Benutzer**

---

Zusätzliche Informationen zum Kindle finden Sie unter folgendem Link:

<http://www.kindle.com/support>

## **Ordnungsgemäße Wiederverwertung des Kindle**

---



 In manchen Gebieten ist die Entsorgung elektronischer Geräte reguliert. Stellen Sie sicher, dass Sie den Kindle gemäß den Gesetzen und Bestimmungen vor Ort entsorgen oder wiederverwenden. Weitere Informationen zur Wiederverwendung des Kindle erhalten Sie unter [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support).

## **Produktdaten**

---

**Modellnummer** — \_D01100

**Display** — 15cm/6" diagonales Display, 600 x 800 Pixel Auflösung, 16 Graustufen

**Größe** — 165,75 mm x 114,5 mm x 8,7 mm

**Gewicht** — 170 g

**Speicher** — 2 GB interner Speicher mit ca. 1.25 GB für den Benutzer

**Netzstrom** — Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) und wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku

**Konnektivität** — USB 2.0 (Micro-B Stecker) 802,11b/g/n eingebautes drahtloses Modem mit internationalem drahtlosen Anschluss

**Betriebstemperatur** — 0°C bis 35°C

**Lagertemperatur** — -10°C bis 45°C

**Wi-Fi** — 802.11b/g/n

## LIZENZVEREINBARUNG UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DEN KINDLE

---

Bitte lesen Sie die zugehörige Lizenzvereinbarung und die Nutzungsbedingungen unter [www.kindle.com/support](http://www.kindle.com/support) durch.

## EINJÄHRIGE HERSTELLERGARANTIE

---

Diese Garantie für das Kindle Gerät (das „Gerät“) wird von Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave.North, Seattle, WA 98109-5210, Vereinigte Staaten gewährt. Wenn das Gerät allerdings von Amazon EU S.à r.l. oder von einem zugelassenen Vertriebspartner von Amazon EU S.à r.l. verkauft wird, wird diese Garantie von Amazon EU S.à r.l, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die ordnungsgemäß nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg eingetragen wurde und besteht und Ihren eingetragenen Firmensitz in 5, rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (RCS Luxemburg Nr.B 101818, Grundkapital 37500 EUR, Handelszulassung Nr. 104408) hat, gewährt. Bei der Zusicherung der Garantie ist manchmal auch von „wir“ die Rede.

Wir gewähren für das Gerät eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsmängel im Rahmen des normalen Einsatzes durch den Verbraucher für ein Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Erwerbs. Wenn während dieser Garantiezeit ein Mangel in Bezug auf das Gerät auftritt und Sie sich an die folgenden Anweisungen zur Rückgabe des Gerätes halten, werden wir nach unserer Wahl im gesetzlich zulässigen Rahmen entweder (i) das Gerät mit neuen oder mit Ersatzteilen reparieren, (ii) das Gerät durch ein neues oder durch ein Ersatzgerät ersetzen, das dem zu ersetzenden Gerät entspricht oder (iii) den kompletten oder einen Teil des Kaufpreises des Gerätes erstatten. Diese eingeschränkte Garantie gilt im gesetzlich zulässigen Rahmen für Reparaturen, für den Ersatz von Teilen oder des Gerätes für die restliche Laufzeit der ursprünglichen Garantiezeit oder für neunzig Tage, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Alle ersetzten Teile und Geräte, die erstattet werden, gehen in unser Eigentum über. Diese beschränkte Garantie gilt nur für Hardware-Komponenten des Gerätes, die nicht unter die Kategorie Unfall, Fehlgebrauch, Unterlassung, Brand oder andere externe Ursachen, Veränderungen, Reparatur oder kommerzielle Verwendung fallen.

Anweisungen. Spezifische Anweisungen zum Garantieservice für Ihr Gerät erhalten Sie bei der Kundenbetreuung über die Kontaktinformationen in diesem Handbuch. Das Gerät ist grundsätzlich in der Originalverpackung oder in einer gleichwertigen Schutzverpackung an die von der Kundenbetreuung angegebene Adresse einzusenden. Vor der Einlieferung Ihres Gerätes im Rahmen des Garantieservice sind Sie dafür verantwortlich, Daten, Software oder andere Materialien, die ggf. auf Ihrem Gerät gespeichert sind oder aufbewahrt werden, zu sichern. Diese Daten, Software oder andere Materialien gehen möglicherweise verloren oder werden während der Service neu formatiert. Für Schäden oder Verluste in diesem Zusammenhang übernehmen wir keine Haftung.

Einschränkungen. IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN SIND DIE OBEN AUFGEFÜHRTE GARANTIE UND RECHTSMITTEL AUSSCHLIESSLICH UND TRETEN AN DIE STELLE VON ALLEN ANDEREN GARANTIEEN UND RECHTSMITTELN UND WIR SCHLIESSEN VOR ALLEM SÄMTLICHE GESETZLICHE GARANTIEEN EINSCHLIESSLICH INSBESONDERE DIE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND GEGEN VERSTECKTE ODER UNSICHTBARE MÄNGEL AUS. WENN WIR GESETZLICHE GARANTIEEN NICHT RECHTMÄSSIG AUSSCHLIESSEN KÖNNEN, DANN BESCHRÄNKEN SICH DIESE GARANTIEEN IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN EINZIG AUF DIE DAUER DIESER AUSDRÜCKLICH BESCHRÄNKTEN GARANTIE UND AUF DEN REPARATUR- UND ERSATZSERVICE.

IN EINIGEN RECHTSPRECHUNGEN SIND BESCHRÄNKUNGEN FÜR DIE DAUER EINER GESETZLICHEN GARANTIE NICHT ZUGELASSEN. DESHALB FINDET GGF. DIE OBEN AUFGEFÜHRTE BESCHRÄNKUNG BEI IHNEN KEINE ANWENDUNG. WIR HAFTEN NICHT FÜR DIREKTE, BESONDERE, ZUFÄLLIGE ODER FOLGESCHÄDEN DURCH EINEN VERSTOSS GEGEN DIE GARANTIE ODER AUFGRUND EINER ANDEREN GESETZLICHEN REGELUNG. IN EINIGEN RECHTSPRECHUNGEN FINDET DIE OBEN AUFGEFÜHRTE EINSCHRÄNKUNG KEINE ANWENDUNG BEI ANSPRÜCHEN IM TODESFALL ODER BEI PERSONENSCHÄDEN ODER FÜR DIE GESETZLICHE HAFTUNG BEI ABSICHT ODER BEI GROB FAHRLÄSSIGEM VERHALTEN UND/ODER BEI AUSLASSUNGEN. AUS DIESEM GRUNDE FINDET DER AUSSCHLUSS ODER DIE EINSCHRÄNKUNG OBEN GGF. BEI IHNEN KEINE ANWENDUNG. IN EINIGEN RECHTSPRECHUNGEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON DIREKTEN, ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT MÖGLICH. DESHALB FINDEN GGF. DIE OBEN AUFGEFÜHRTEN AUSSCHLÜSSE ODER EINSCHRÄNKUNGEN BEI IHNEN KEINE ANWENDUNG. DIESER ABSCHNITT MIT DEN „EINSCHRÄNKUNGEN“ FINDET FÜR KUNDEN IN DER EUROPÄISCHEN UNION KEINE ANWENDUNG.

Mit dieser eingeschränkten Garantie haben Sie besondere Rechte. Zusätzliche Rechte, die Sie im Rahmen der anwendbaren Gesetze eventuell besitzen, sind von dieser eingeschränkte Garantie nicht betroffen.

#### **Zusätzliche Informationen**

Sie finden die Lizenzvereinbarung und die Nutzungsbedingungen für den Kindle, die einjährige Herstellergarantie, das Benutzerhandbuch und andere eingeschränkte

Garantien und Informationen zum Kindle (auch in anderen Sprachen) unter <http://www.kindle.com/support>.

## Patenthinweise

---

Das Kindle-Gerät und/oder Verfahren im Zusammenhang mit dem Kindle-Gerät wird ggf. von einem Patent oder von mehreren Patenten oder von ausstehenden Patentanträgen abgedeckt.

## Urheberrecht und Hinweise zur Handelsmarke

---

Die Amazon Kindle Gerätesoftware, der *Amazon Kindle Quick Start Guide* und das Amazon Kindle Benutzerhandbuch sind © 2004 bis 2011 von Amazon.com Inc. und den Beteiligungsgesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

1-1-CLICK, AMAZON, das AMAZON LOGO, das AMAZONKINDLE LOGO, KINDLE, KINDLE SINGLES, MOBIPOCKET, SPONSORED SCREENSAVERS, WHISPERNET und WHISPERSYNC sind Handelsmarken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

Java und alle Java-basierten Handelsmarken und Logos sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Sun Microsystems, Inc. in den USA und in anderen Ländern.



Nativer PDF Support über die Adobe® Reader® Technologie.

Enthält iType™ von Monotype Imaging Inc. „Monotype“ ist eine Handelsmarke von Monotype Imaging Inc., eingetragen im U.S. Patent & Trademark Office und möglicher Eintrag in bestimmten Rechtsprechungen. Monotype® The Monotype Corporation.

Alle anderen Marken, Produktnamen, Unternehmensnamen, Handelsmarken und Servicemarken sind Eigentum der entsprechenden Eigentümer.

H20120426-A