


DENVER[®]

LED-TV mit DVB-T2/DVB-C

Modell: LED-2867T2CS

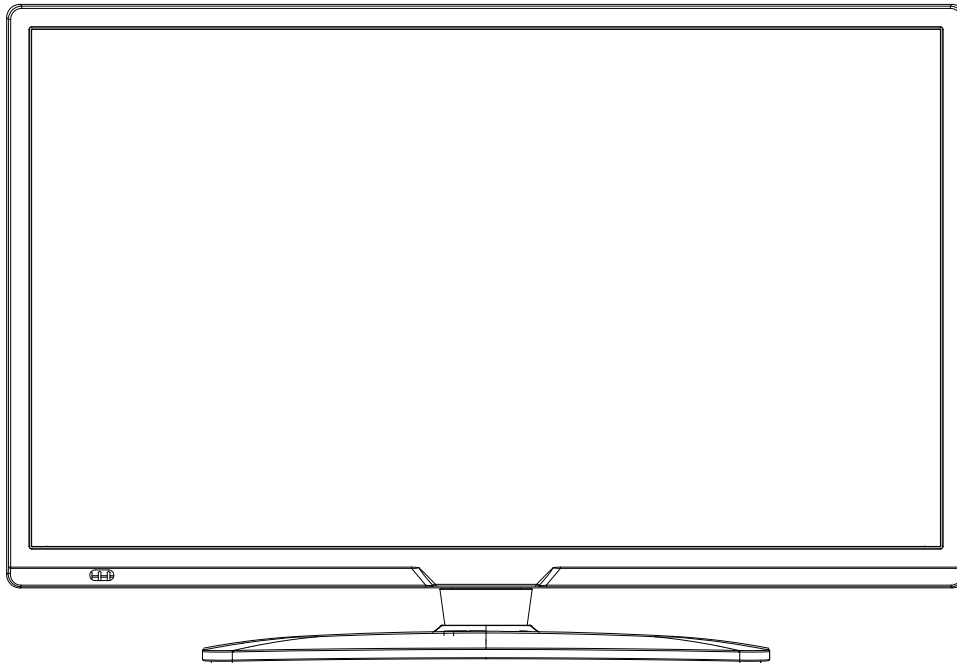

Benutzerhandbuch

HINWEIS:

Lesen Sie sich vor Gebrauch des Fernsehers alle Anweisungen durch und bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachlesen an einem sicheren Ort auf.

Inhalt

Sicherheitsinformationen	1
Produktbeschreibung	4
Anschlüsse	5
Fernbedienung	6
AUTOMATISCHE EINRICHTUNG	8
Grundbedienung	10
OSD-Menü	12
1. Bild-Menü	12
2. Sound-Menü	13
3. Kanal-Menü (im ATV/DTV-Modus).....	14
4. Sonderfunktions-Menü	19
5. Einstellungs-Menü	21
Multimedia-Handhabung	22

Sicherheitsinformationen

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – BITTE VOR DER BENUTZUNG SORGFÄLTIG LESEN.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Rückseite des Fernsehers.



WARNUNG ZUR VORBEUGUNG VOR ELEKTRISCHEM SCHOCK. ENTFERNEN SIE KEINE DER ABDECKUNGSSCHRAUBEN. KEINE DURCH DEN BENUTZER WARTBAREN TEILE IM GERÄT. LASSEN SIE DAS GERÄT DURCH QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL WARTEN.



Dieses Symbol weist auf wichtige Bedienungs-/Wartungsanweisungen in der diesem Gerät beigefügten Literatur hin.



Dieses Symbol weist auf die Gefahr eines elektrischen Schocks durch lebensgefährliche Spannung in diesem Gerät hin.

Befolgen Sie folgende Anweisungen

- Benutzen Sie diesen Fernseher nicht in der Nähe von Wasser.
- Benutzen Sie zur Reinigung ein nur leicht befeuchtetes Tuch.
- Bedecken Sie keine der Lüftungsöffnungen.
- Richten Sie das Gerät gemäß der mitgelieferten Schnellstartanleitung und dieser Bedienungsanleitung ein.
- Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel weder eingequetscht noch darauf herumgelaufen wird, besonders beim Stecker und an der Stelle, an der es aus dem Gerät herausgeführt wird.
- Vermeiden Sie die Führung des Netzkabels über Tischkanten.
- Trennen Sie den Fernseher bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung vom Netz.



ACHTUNG! SETZEN SIE DAS GERÄT NIEMALS REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS, UM DAS RISIKO VON FEUER ODER ELEKTRISCHEM SCHOCK ZU VERRINGERN. DER FERNSEHER IST VON SPRITZ- UND TROPFWASSER FERNZUHALTEN UND KEINE MIT FLÜSSIGKEIT GEFÜLLTEN GEGENSTÄNDE DÜRFEN AUF DEN FERNSEHER GESTELLT WERDEN.

HINWEIS: Stellen Sie keine offenen Flammen auf den Fernseher.

Sicherheitsinformationen

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE (Fortsetzung)

Dieses Gerät entspricht allen gegenwärtigen Sicherheitsbestimmungen. Die folgenden Sicherheitstipps sollen den Benutzer vor leichtsinniger Benutzung und den sich daraufhin entwickelnden Gefahren bewahren.

- Obwohl dieses Gerät unter größter Sorgfalt hergestellt und einer strengen Endkontrolle unterzogen wurde, bevor es das Werk verließ, besteht wie bei jedem anderen elektrischen Gerät auch die Möglichkeit, dass Probleme entstehen können. Trennen Sie das Gerät im Falle einer Rauchentwicklung, starker Hitzeentwicklung oder jeder anderen unnatürlichen Erscheinung sofort vom Netz.
- Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Gerätes sicher! Stellen Sie das Gerät niemals in Nähe oder unter einem Vorhang auf!
- Der Netzstecker oder Gerätestecker dient der Trennung des Gerätes vom Stromnetz und sollte jederzeit problemlos zu erreichen sein.
- Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die der Stromversorgung entspricht, die auf dem Typenschild, das sich auf der Rückseite des Gerätes befindet, angegeben ist. Verbinden Sie das Gerät niemals mit irgendeiner anderen Art der Stromversorgung.
- Die Netzsteckdose sollte sich in der Nähe des Gerätes befinden und muss einfach zu erreichen sein.
- Schließen Sie zur Vermeidung von Überlast an die Netzsteckdose, an die der Fernseher angeschlossen ist, nicht zu viele andere Geräte mit an.
- Gerät der Klasse 1, dieses Gerät ist unbedingt zu erden.
- Halten Sie Nagetiere vom Gerät fern. Nagetiere lieben es, am Netzkabel zu nagen.
- Ziehen Sie das Netzkabel am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel selbst, es könnte beschädigt werden und einen Kurzschluss verursachen.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass niemand über das Netzkabel stolpern kann.
- Stellen Sie niemals schwere Gegenstände auf das Stromkabel, weil es dadurch beschädigt werden könnte.
- Um Verletzungen vorzubeugen, achten Sie darauf, dass das Netzkabel von kleinen Kindern weder erreicht noch herausgezogen werden kann.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf. Das Gehäuse und das Netzkabel könnten durch den Einfluss der Wärme beschädigt werden.
- Der Bildschirm ist aus Plastik, das bei Beschädigung abplatzen kann. Um Verletzungen vorzubeugen, sammeln Sie scharfkantige Plastiksplinter vorsichtig auf.
- Vermeiden Sie es, das Gerät auf Oberflächen aufzustellen, die zu Schwingungen oder Stößen neigen.
- Um das Gerät vor Blitzschlag zu schützen, trennen Sie es vom Netz und ziehen Sie die Antenne ab. Warnung: Berühren Sie nicht den RF-Antennenstecker.
- Trennen Sie aus Sicherheitsgründen das Gerät vom Netz, wenn Sie Ihre Wohnung für längere Zeit verlassen.
- Im eingeschalteten Zustand erwärmt sich das Gerät. Um Überhitzung zu vermeiden, legen Sie niemals Abdeckungen oder Decken auf das Gerät. Bedecken Sie niemals die Belüftungslöcher. Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Radiatoren auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerät. Bewahren Sie einen Freiraum von 5 cm (2") zur Umgebung beim Aufstellen in einem Regal.

Sicherheitsinformationen

- Halten Sie Wasser oder Feuchtigkeit vom Gerät fern. Benutzen Sie das Gerät NICHT in nasser oder feuchter Umgebung wie dem Bad, einer Dampfküche oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE (Fortsetzung)

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Feuchtigkeitskondensationen entstehen können.
- Jegliche Reparatur darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Öffnen Sie niemals das Gerät. Durch Laien durchgeführte Geräte Reparaturen können Gefahren hervorrufen und mögliche Ursache von Bränden sein.
- Flüssigkeiten, die in das Gerät gelangt sind, können ein Grund für schwerwiegende Schäden sein. Schalten Sie das Gerät AUS und trennen Sie es vom Stromnetz. Konsultieren Sie danach qualifiziertes Fachpersonal, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.
- Entfernen Sie NIEMALS die Sicherheitsabdeckungen. Es befinden sich weder verwendbare noch wartbare Bauteile im Inneren des Gerätes. Sie würden Ihren Garantieanspruch verlieren. Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal gewartet werden.
- Schlagen oder schütteln Sie NIEMALS den Bildschirm, weil dies die internen Schaltkreise beschädigen könnte. Gehen Sie behutsam mit der Fernbedienung um und lassen Sie sie nicht fallen.
- Stellen Sie niemals heiße Gegenstände oder offene Flammen auf oder in unmittelbarer Nähe zum Fernseher auf.
- Durch hohe Temperaturen kann Plastik schmelzen und so zu einem Brand führen.
- Säubern Sie den Fernseher mit kunststoff trockenen, weichen Tuch. Benutzen Sie NIEMALS Lösungsmittel oder Flüssigkeiten auf Ölbasis. Für hartnäckige Flecken können Sie einen feuchten Lappen mit verdünntem Reinigungsmittel verwenden.

Kopfhörer-Warnhinweis

Lautes Musikhören kann zu dauerhaftem Hörverlust führen. Stellen Sie deshalb keinen zu lauten Lautstärkepegel ein, wenn Sie mit Kopfhörern Musik hören, insbesondere bei längerem Musikgenuss.


Über den Aufstellort

Stellen Sie den Fernseher an einem Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung oder starken Lichtquellen auf. Für ein angenehmes Sehen wird weiches, indirektes Licht empfohlen. Benutzen Sie zur Vorbeugung gegen direkt auf den Bildschirm einfallendes Sonnenlicht Gardinen oder Rollos/Jalousien. Stellen Sie den Fernseher auf eine stabile Standfläche, dessen Oberfläche flach und sicher ist. Dies dient als Vorbeugung gegen Herunterfallen des Gerätes.

Achten Sie darauf, dass Sie den Fernseher an einer Stelle aufbauen, wo er durch Objekte weder gedrückt noch getroffen werden kann, weil der Druck den Bildschirm beschädigen oder zerbrechen lassen könnte, und wo kleine Gegenstände nicht in die Belüftungs- oder Gehäuseöffnungen gelangen können.

Produktbeschreibung

Vorderansicht

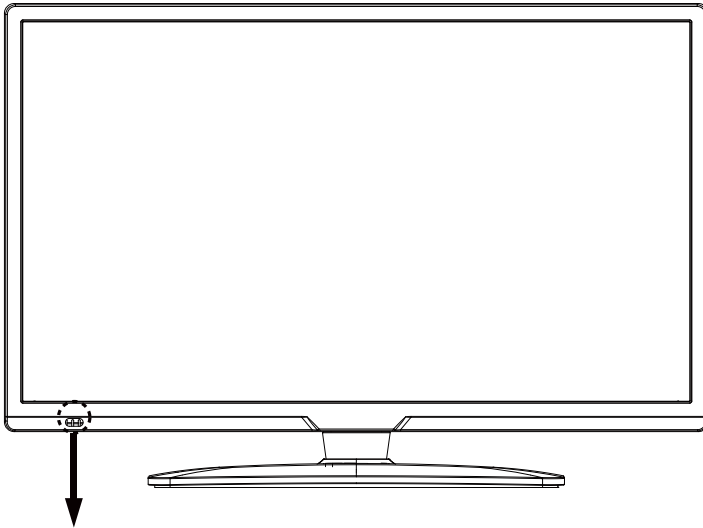

LED-Anzeige Fernbedienungsfenster (frei halten)
Power-Schalter Ein/Aus



Beschreibung der Tasten und deren Funktion am Fernsehgerät:

INPUT: Zeigt das Menü der Eingangsquelle an.


MENÜ: Öffnen/schließen des Bildschirm/OSD-Menüs

CH+/-: Schaltet die Programme auf/ab

VOL+/-: Regelt die Lautstärke.

POWER: Schaltet den Fernseher an/auf Stand-by.

Anschlüsse

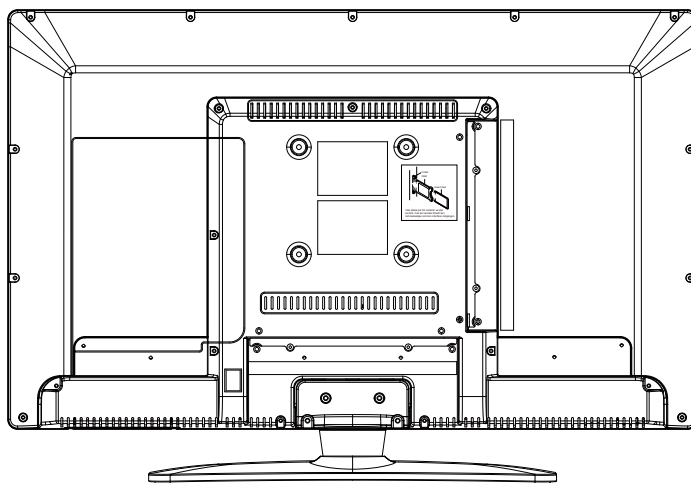

VGA PC AUDIO SCART HDMI1 HDMI2 HDMI3

VGA: Für die Verwendung als PC-Monitor. Verbindung zum analogen 15-poligen Mini-D-Sub-Ausgang Ihres Computers.

PC AUDIO: Verbindung zum Audio-Ausgang Ihres Computers.

SCART: Verbindung zum SCART-Videoausgang ihres CD/DVD-Players.

HDMI: Verbindung zum HDMI-Ausgang eines CD/DVD-Players oder anderen Gerätes.

Koax: Digitaler Ausgang zum AV-Empfänger.

TV1 (S2): Eingang des Satellitenreceivers.

TV2: Verbindung zum Antennenanschluss in der Wand über ein Koaxialkabel.

USB: Verbindung zum USB-Gerät mit Multimediainhalt

Verbundschnittstelle: CI-Slot.

MINI YPbPr: Verbindung zum YPbPr-Videoausgang Ihres CD/DVD-Players über ein Konvertierungskabel.

MINI AV: Verbindung zum Audio- und Videoausgang Ihres CD/DVD-Players über ein Konvertierungskabel.

(Die Audioeingänge werden auch von YPbPr benutzt.)

Ω : Verbinden Sie es mit Ihrem Kopfhörer oder einem anderen Audiowiedergabegerät.

Fernbedienung

Die Fernbedienung verwendet Infrarot (IR). Richten Sie sie auf die Vorderseite des Fernsehers. Die Fernbedienung kann nicht korrekt betrieben werden, wenn die Bedienung außerhalb der Reichweite oder außerhalb des entsprechenden Wirbels erfolgt.



AN-/AUS-Taste (rote Taste): Schaltet den Fernseher ein/auf Stand-by.

STUMM: Drücken, um den Ton stumm zu schalten, erneut drücken oder auf VOL+ drücken, um zum Ton zurückzukehren.

BILD: Wählt den Bildmodus aus.

SOUND: Wählt den Soundmodus aus.

ASPEKT: Wählt die Bildgröße aus.

SCHLAF: Stand-by-Timer

UNTERTITEL: Schaltet im DTV-Modus die Untertitel ein/aus.

CH-LISTE: Zeigt die Liste der Programme an.

EPG: Zeigt den Elektronischen Programm-Guide außerhalb des Menüstatus an und gilt nur für den DTV-Modus.

FAV: Zeigt die Liste der Favoriten-Programme an.

Tasten für die grundlegende Bedienung

TV/RADIO: Schaltet zu TV/RADIO.

EINGANG: Zeigt das Menü Eingabequelle an.

RICHTUNGSTASTEN (◀/▶/▲/▼ **OK**): Ermöglicht das Navigieren im Bildschirmmenü, um die Systemeinstellungen nach Ihren Vorlieben anzupassen.

MENÜ: Drücken, um das OSD-Menü anzuzeigen.

VERLASSEN: Drücken, um das OSD-Menü zu verlassen.

ZIFFERTASTEN: Direkte Kanalwahl. Die Zifferntasten drücken und anschließend auf **OK** drücken, um einen Kanal abzuspielen.

↶: Kehrt zum zuletzt angesehenen Kanal zurück.

DISPLAY: Drücken, um die aktuellen Modus-Informationen anzuzeigen.

Fernbedienung



Lautstärke +/-: Lautstärke +/-.
CH ▲/▼: Kanal/Programm +/-.

- ▶||: Wiedergabe/Pause des Programms.
- : Beendet das Programm.
- ◀◀: Schneller Rücklauf.
- ▶▶: Schneller Vorlauf.
- ◀◀: Vorheriges Kapitel.
- ▶▶: Nächstes Kapitel.

Farbtasten: Schnelltaste – zum Verfolgen der farbigen Textverknüpfungen.

Tasten für die TELETEXT-Bedienung

Diese Tasten lassen sich nur im TELETEXT verwenden.

TV/TXT: Schaltet die Teletext-Anzeige an/aus.

BEENDEN: Beendet die Teletextanzeige.

AUFDECKEN: Deckt jeglichen verborgenen Text auf.

NICAM/A2: TV-Nicam-/A2-Auswahl.

INDEX: Geht zum Index.

HALTEN: Hält oder fährt mit der aktuellen Unterseite fort.


GRÖSSE: Drücken, um die obere Hälfte einer Doppelseite zu sehen. Erneut drücken, um die untere Hälfte einer Doppelseite zu sehen.

Erneut drücken, um die normale Größe zu erhalten.


UNTERSEITE: Drücken, um Unterseiten zu öffnen; zum Schließen erneut drücken.

AUTOMATISCHE EINRICHTUNG


Einstellungen 1 : Auswahl der Sprache

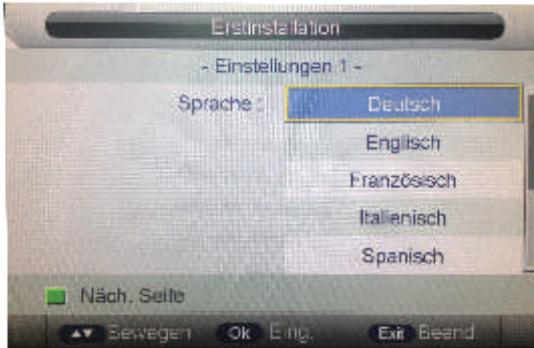

Einstellungen 2 : Auswahl des Landes

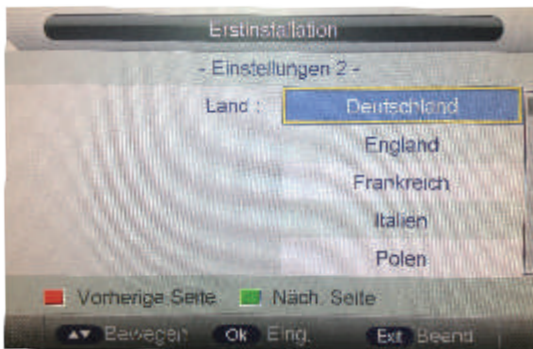


Einstellungen 3: Einstellung des Bildstimmungs-Modus

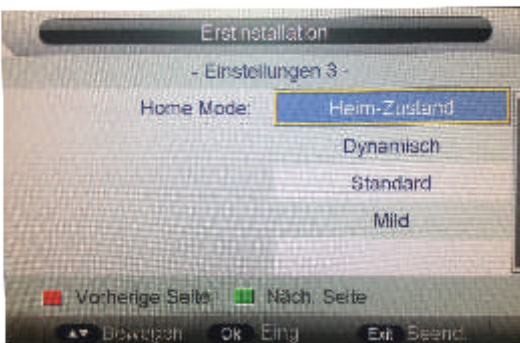

AUTOMATISCHE EINRICHTUNG


Einstellungen 4 : Einstellung der Ausschaltautomatik -Funktion

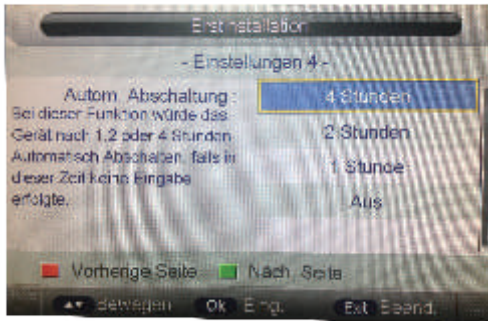


Einstellungen 5 : Auswahl der Art der Fernseherverbindung

Nach der Auswahl von DVB-T oder DVB-C wird in Einstellungen 5 Automatische Suche angezeigt

Nach der Auswahl von DVB-S wird in Einstellungen 5 Satellitenkonfiguration angezeigt

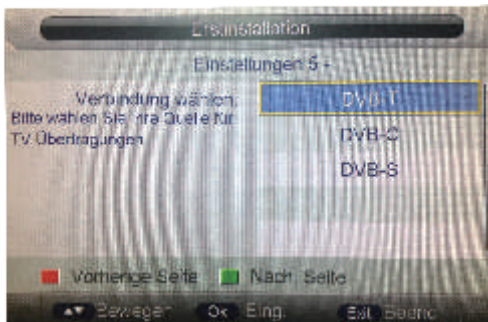

Einstellungen 6 : Einstellungen Automatischen Suche

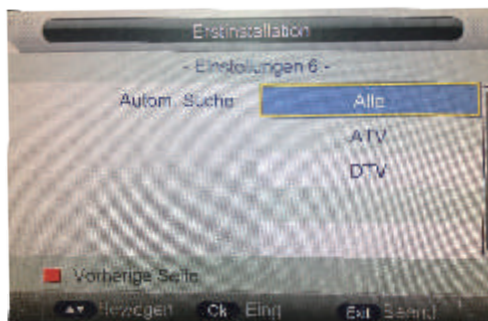

Grundbedienung

Grundbedienung


Ein-/Ausschalten

1. Schließen Sie das Gerät mit dem Netzteil an der Stromversorgung an.
2. Einschalten des Fernsehers
Drücken Sie die **POWER** -Taste entweder am Fernseher oder auf der Fernbedienung.
Ausschalten des Fernsehers
Drücken Sie die **POWER** -Taste entweder am Fernseher oder auf der Fernbedienung.

Auswahl der Eingangsquelle


Drücken Sie die **INPUT** -Taste am Fernseher oder auf der Fernbedienung, um das Auswahlmenü für die Eingangsquelle anzeigen zu lassen und benutzen Sie die **CH+/-** -Taste am Fernseher oder die **▲/▼**-Taste auf der Fernbedienung, um die Eingangsquelle auszuwählen und drücken Sie die **OK** -Taste auf der Fernbedienung, um die Einstellung zu übernehmen.

Hinweis: Stellen Sie vor der Auswahl der Eingangsquelle sicher, dass die entsprechenden Verbindungen eingerichtet sind.

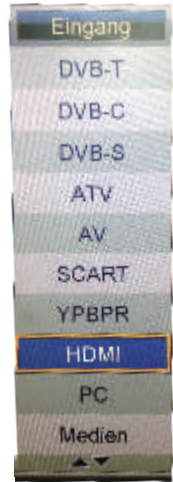

Grundbedienung des OSD-Menüs

Drücken Sie die **MENU** -Taste, um das OSD-Menü wie nachfolgend beschrieben anzeigen zu lassen:

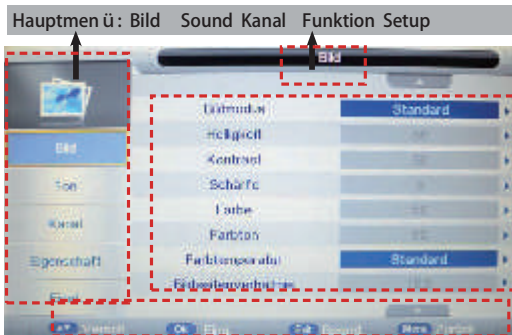

Hauptmenü:

- Bild
- Ton
- Kanal
- Eigenschaft
- Einstellungen

Untermenü
(Beispiel Bilder-Menü)

Tip ---- bedienen Sie das OSD-Menü gemäß den Hinweisen.

OSD-Menü (Menü Bildschirmeinstellung)

Benutzen Sie die \wedge/\vee -Taste, um das Hauptmenü auszuwählen und drücken Sie die $>/\text{OK}$ -Taste, um zum Untermenü zu gelangen. Nutzen Sie im Untermenü die \wedge/\vee -Taste, um den Funktionseintrag auszuwählen und drücken Sie die $>/\text{OK}$ -Taste, um zu den Einstellungen zu gelangen. Drücken Sie dann die $</>$ -Taste, um diese einzustellen oder die \wedge/\vee -Taste, um diese auszuwählen und dann die $\text{OK}/</>$ -Taste zur Bestätigung.

* (Durch Drücken der **MENU**/ $<$ -Taste kehren Sie zur nächsthöheren Menüebene zurück.)


* (Durch Drücken der **EXIT** -Taste verlassen Sie die Menüanzeige.)

Hinweis 1: Nur wenn ein ausreichend gutes Signal anliegt, können die betreffenden Punkte aktiviert werden

Hinweis 2: Bitte bedienen Sie das OSD-Menü entsprechend den Hinweisen unten im Banner.

OSD-Menü

1. Bild-Menü

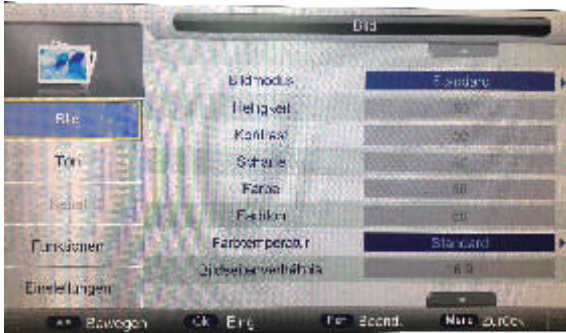

Beschreibung

Bild-Modus : Wählen Sie den gewünschten Bild-Modus Dynamisch, Standard, Weich und Benutzer aus.

Helligkeit: Einstellung des Schwarzgehaltes des Bildes .

Kontrast: Einstellung des Bildkontrastes.

Schärfe: Einstellung der Schärfe (Grau und nicht verfügbar im VGA/PC-Modus).

Farbe: Einstellung der Bildfarbe.

Farbton : Kontrolle des Farbtones (nur NTSC-Modus).


Farbtemperatur : Auswahl der für Ihr Auge beim Betrachten am angenehmsten Farbtemperaturmodus Warm , Kalt und Normal.

Bildseitenverhältnis : Ändert die Ansicht des Bildschirms zwischen 4:3, 16:9, Zoom 1, Zoom 2, Panorama usw.

Geräuschreduzierung : Wenn das Sendesignal schwach ist, können Sie die Option zur Reduzierung des Videorauspegels Geräuschreduzierung aus, Schwach, Mittel und Hoch auswählen.

OSD-Menü (Menü Bildschirmeinstellung)

2. Ton-Menü

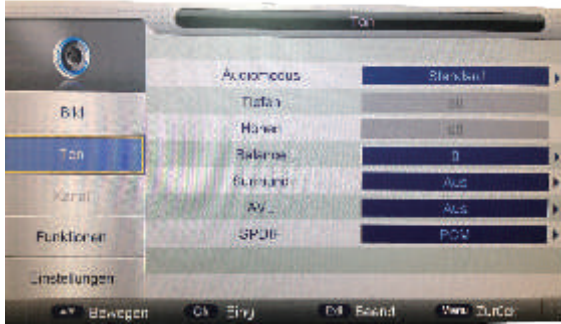

Beschreibung

Audio-Modus : Wählen Sie Ihren gewünschten Audio-Modus aus Normal , Film , Musik , Sprache und Benutzer aus.

Tiefen: Einstellung der niederfrequenten Töne.

Höhen : Einstellung der höherfrequenten Töne.

Balance: Einstellung der Audioausgabe zwischen linken und rechten Lautsprecher.


Surround: Schaltet die Surroundfunktion ein oder aus.

AVL : Die Lautstärke aller Quellen wird angepasst, wenn diese Funktion eingeschaltet ist.

SPDIF: Wählen Sie den SPDIF-Mode für den Fernseher aus , **PCM** und Automatisch aus.

OSD-Menü (Menü Bildschirmeinstellung)

3. Kanal-Menü (im ATV/DTV-Modus)

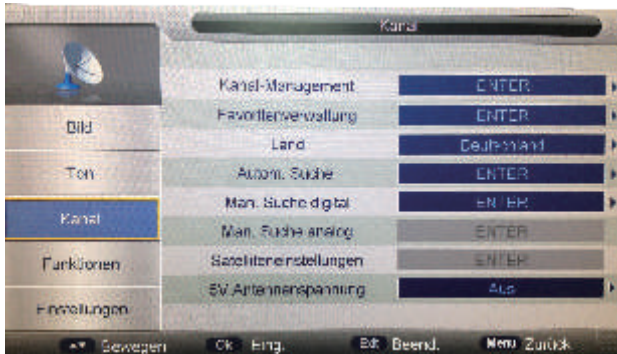

Beschreibung

Kanal-Management: Gehen Sie in das Kanal-Management-Menü, um die Kanäle zu editieren.



Löschen: Drücken Sie die rote Taste, um den Kanal zu markieren, den Sie löschen möchten. Sie werden beim Verlassen darauf hingewiesen.

Sperren: Der Benutzer muss Kindersicherung aktivieren (siehe *Sonderfunktions-Menü*) auf EIN gestellt haben, um diese Funktion aktivieren zu können. Drücken Sie die grüne Taste, um den Kanal einzutragen (sperren) oder auszutragen (entsperren). Dann müssen Sie das Passwort eingeben, wenn Sie das Programm sehen wollen.

Überspringen: Drücken Sie die gelbe -Taste, um den Kanal zu überspringen oder die Einstellungen abzubrechen. Dadurch wird das Programm nicht durch die CH+/- -Taste programmiert.

Verschieben: Drücken Sie die blaue Taste, um einen Kanal auszuwählen und drücken Sie die \wedge/\vee -Taste, um den Balken zu bewegen. Durch Drücken der OK-Taste werden nun beide Positionen getauscht.

Favoriten-Verwaltung: Fügen Sie mit den farbigen Tasten Kanäle hinzu oder entfernen Sie diese damit.


Bis zu 4 Favoritenlisten sind verfügbar: ROT - Fav1, GRÜN - Fav2, GELB - Fav3, BLAU - Fav4.

Land: Wählen Sie das Land aus.

TV-Anschluss: Wählen Sie den DTV-Typ aus; wählen Sie Antenne (DVB-T) oder Kabel (DVB-C).

Geben Sie bei aktivierter Kindersicherung das Passwort (Passwort im Funktionsmenü) ein, um die automatische und manuelle Suche zu starten.

Automatische Suche – Antenne (DVB-T): Drücken Sie die Taste OK, um das Menü für die automatische Suche zu öffnen. Wählen Sie einen Suchmodus aus und drücken Sie OK, um die automatische Suche zu starten.

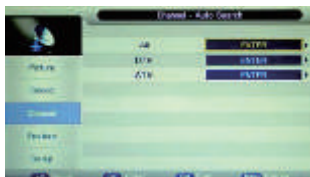

Hinweis:

1. ALLE: Automatische Suche nach DTV-, ATV- und Radiosendern.

DTV: Automatische Suche nach DTV- und Radiosendern.

ATV: Automatische Suche nach ATV-Sendern.

2. Während der automatischen Suche können Sie die Taste MENU drücken, um die Suche zu beenden und zum vorhergehenden Menü zurückzukehren.

Automatische Suche – Antenne (DVB-C): Im DVB-C Suchmodus gibt es 2 Optionen:

1. Vollständige Suche: Wählen Sie VOLLSTÄNDIGE SUCHE und „OK“, um die automatische Suche nach Sendern zu starten.

2. Netzwerk suchen: Geben Sie die Nummer der Netzwerk-ID des Senders ein. Wählen Sie die Frequenz und anschließend „OK“, um nach bestimmten TV-Sendern zu suchen. (Bitte beachten Sie, dass Sie die Netzwerk-ID und Startfrequenz von Ihrem Fernsehanbieter benötigen.)




Manuelle DTV-Suche: Öffnen Sie das Menü für die manuelle DTV-Suche.

Drücken Sie die Tasten \wedge/\vee zur Auswahl der Option „Sender“; drücken Sie dann die Tasten \langle/\rangle zur Auswahl eines Senders. Wählen Sie anschließend mit den Tasten \wedge/\vee die Option „Start“ aus und drücken Sie \langle/\rangle zum Start der manuellen Suche.



DVB-T

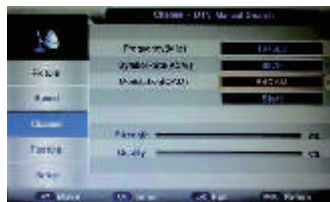

DVB-C

Manuelle ATV-Suche: Öffnen Sie das Menü für die manuelle ATV-Suche.



OSD-Menü

Aktueller Sender: Wählen Sie den aktuellen Sender für die manuelle Suche aus.

Suche: Drücken Sie OK, um das Suchen-Menü zu öffnen. Suchen Sie die Frequenz manuell mit den Tasten </>.

Feineinstellung: Drücken Sie OK zum Öffnen des Menüs für die Feineinstellung. Verwenden Sie die Tasten </> für die Feineinstellung der Frequenz.

Farb-/Soundsystem: Wählen Sie das Farb-/Soundsystem für das Programm aus.

OSD-Menü (Menü Bildschirmeinstellung)


OSD-Menü (Menü Bildschirmeinstellung)

Satelliten-System

Drücken Sie die \wedge/\vee -Taste, um TV-Verbindung auszuwählen und wählen Sie hier Satellit aus.



Wählen Sie die Automatische Suche wie folgt aus:

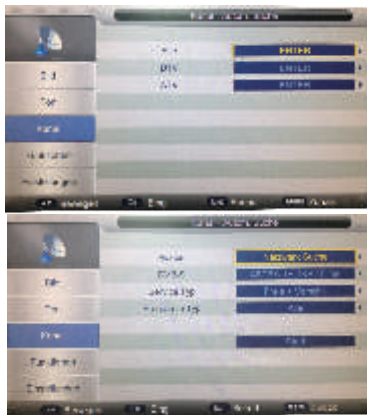

Die Bedienung des automatischen Such-Menüs für Satelliten wird in folgender Tabelle gezeigt

Option	Werte
Modus	Normal , Netzwerksuche , Vollständige Suche
Satellit	65 Satelliten für die Suche (3 benutzerspezifische Satelliten)
Service Typ	Jeder Service , kostenloser Service
Kanaltyp	Alle , Nur Fernsehen

OSD-Menü (Menü Bildschirmeinstellung)

Satelliten-System



Drücken Sie die \wedge/\vee -Taste, um das Satelliten-System wie nachstehend gezeigt zu wählen:
Die Bedienung des Satellitenlisten-Menüs wird in nachstehender Tabelle gezeigt:



Tastenbezeichnung	Aktion
KEY_UP	Cursor nach oben
KEY_DOWN	Cursor nach unten
KEY_LEFT	Umschalten zur Handhabung der Satellitensystemparametereinstellungsliste
KEY_RIGHT	Umschalten zur Handhabung der Transponderliste
KEY_MENU	Zurück zum Hauptmenü.
KEY_EXIT	Zurück zum Hauptmenü.
KEY_GREEN	Sprung in das Satelliten-Bearbeitungs-Menü

Die Handhabung des Transponderlisten-Menüs wird in nachstehender Tabelle gezeigt:



Tastenbezeichnung	Aktion
KEY_UP	Cursor nach oben
KEY_DOWN	Cursor nach unten
KEY_LEFT	Umschaltung zur Satellitenliste
KEY_RIGHT	Umschalten zur Handhabung der Satellitensystemparametereinstellungsliste
KEY_ENTER	Aus-/Abwahl des Transponders der Cursorposition.
KEY_MENU	Zurück zur Satellitenliste.
KEY_EXIT	Zurück zum Hauptmenü.
KEY_RED	Sprung zum Menü Transponder hinzufügen
KEY_GREEN	Sprung zum Menü Transponder bearbeiten
KEY_YELLOW	Sprung zum Bestätigungsmenü Transponder löschen
KEY_BLUE	Sprung zum Menü nach Transpondern scannen

Die Handhabung des Einstellungsmenüs wird in nachstehender Tabelle gezeigt:



Tastenbezeichnung	Aktion
KEY_UP	Cursor nach oben
KEY_DOWN	Cursor nach unten
KEY_MENU	Zurück zur Transponderliste.
KEY_EXIT	Zurück zum Hauptmenü.

Option	Werte
LNB-Typ	9750/10600, 9750/10750, 05150, 05750, 09750, 10600, 10750, 11300, 11475, User Single (Einzelnutzer), User Dual (Zweifachnutzer)
LNB-Strom	On (Ein), Off (Aus)
22 kHz	Auto (Automatisch), Off (Aus), On (Ein)
DisEqC -Modus	Off (Aus), LNB1 , LNB2 , LNB3 , LNB4 , Burst A (Burst A), Burst B (Burst B)
Motor	None (Kein), DisEqC1.2 , DisEqC1.3

OSD-Menü (Menü Bildschirmeinstellung)

4.Funktions-Menü



Beschreibung

System Sperre : Dieses Menü erlaubt es Ihnen, bestimmte Funktionen des Fernsehers zu sperren, so dass diese entweder nicht genutzt oder nicht angesehen werden können. Wenn Sie z.B. möchten, dass bestimmte Kanäle von Kindern nicht gesehen werden, oder wenn es sich um den Fernseher eines Hotels handelt und Sie möchten, dass bestimmte Kanäle gesperrt werden.

Wenn Sie das Kindersicherungsmenü auswählen, werden Sie nach einem Passwort gefragt. Der Standardwert ist 0000.



Sperre aktivieren : Schaltet die Kindersicherungsfunktion ein oder aus.


Hinweis: Ist die Funktion Jugendschutz eingeschaltet, wird das Ändern des Pin-Codes sowie die Funktionen Sperren (in Kanal-Verwaltung), Automatische Suche , Manuelle DTV-Suche und Manuelle ATV-Suche des Kanal-Menüs gesperrt.

Jugendschutz : Wählt den Jugendschutzmodus oder schalten diese Funktion aus.

Pin-Code ändern : Drücken Sie die OK-Taste zur Auswahl dieser Funktion und geben Sie dann als Erstes den aktuellen Code und danach den neuen Code ein und bestätigen Sie danach Ihren neuen Code.

OSD-Menü (Menü Bildschirmeinstellung)

Hotel-Modus: Wählen Sie das Hotel-Einstellungs-Menü aus.

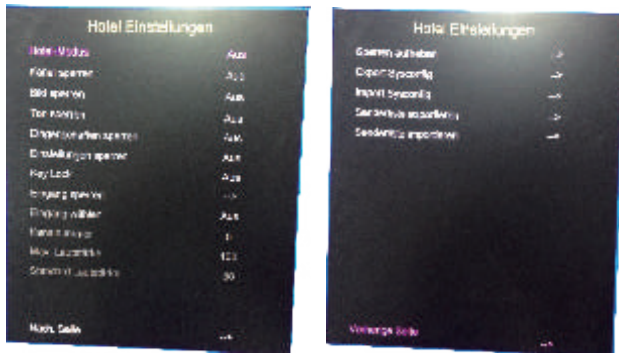

Hotel-Modus: Schaltet die Hotelsperrfunktion ein oder aus.

Kanal sperren: Deaktiviert das OSD-Kanal-Menü.

Bild sperren: Deaktiviert das OSD-Bilder-Menü.

Ton sperren: Deaktiviert das OSD-Sound-Menü.

Eigenschaften sperren: Deaktiviert das OSD-Sonderfunktions-Menü.

Einstellungen sperren : Deaktiviert das OSD-Einstellungs-Menü.

Key lock(Tasten sperren): Deaktiviert die Tasten des Fernsehers.

Eingang sperren: Deaktiviert die gewünschte Eingangsquelle.

Eingang einstellen : Setzen der Standardeingangsquelle beim Einschalten des Fernsehers.

Kanalnummer : Wählt die Standardkanalnummer beim Einschalten des Fernsehers.

Maximallautstärke : Legt die maximale Lautstärke für Ihren Fernseher fest.

Standardlautstärke : Legt die standardmäßige Lautstärke fest, wenn Sie das Programm auswählen.

Sperren aufheben : Hebt alle oben beschriebenen Sperren auf, d.h. es werden alle Sperren auf **AUS** und die Maximallautstärke auf **100** gesetzt.

Senderliste exportieren: Exportiert die Senderliste auf ein USB-Gerät.

Senderliste importieren: Importiert die Senderliste von einem USB-Gerät.

Vorherige Seite : Wählt den vorherige Seite-Eintrag aus. Drücken Sie die OK-Taste, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.

Sprache : Lässt Sie verschiedene Sprachoptionen einstellen.

Zeit : Erlaubt es Ihnen, die Uhr zu stellen (standardmäßig werden die Zeitinformationen des Digitalsignals benutzt).

*** Sommerzeitumstellung ein/aus :** Umstellung der Sommerzeit

Sleeptimer : Ermöglicht das Einstellen einer bestimmten Zeit, nach der sich der Fernseher automatisch ausschaltet.

Automatisches Ausschalten : Der Fernseher schaltet sich nach einer von Ihnen gewählten Leerlaufzeit automatisch aus. Sie können zwischen **1 h**, **2 h**, **4 h** und **Aus** wählen.

Hörgeschädigt : Sie können die Hörgeschädigte-Sonderfunktion einschalten, die Ihnen zusätzliche Informationen und Untertitel bereitstellt

CI-Info : Der Pay TV Service erfordert das Vorhandensein einer in den Fernseher gesteckten „Smartcard“.

Wenn Sie einen Pay TV Service abonniert haben, erhalten Sie vom Provider eine „CAM“ und eine „Smartcard“. Die CAM kann in den COMMON INTERFACE PORT (CI-Card In) gesteckt werden.

Timer: Einstellung der Timerfunktion.

OSD-Menü (Menü Bildschirmeinstellung)

5. Einstellungs-Menü




Beschreibung

OSD-Zeit : Ermöglicht das Einstellen einer Zeit, in der das OSD (Bildschirmenü) auf dem Bildschirm angezeigt wird, bevor es verschwindet.

Auto-SCART : Der Fernseher schaltet automatisch zur SCART-Quelle um, wenn Sie den Fernseher mit einem SCART-Gerät verbinden.

PC-Einstellung : Ändert die PC-Einstellungen im PC-Mode.

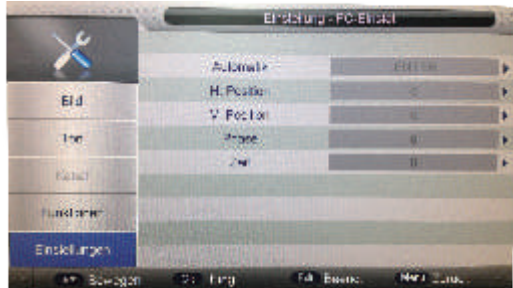

Automatische Einstellung : Stellt die Parameter des Bildschirms automatisch ein.

H/V-Position : Stellt die horizontale/vertikale Position des Bildschirms ein.

Phase : Stellt die Phase des ADC-Abtasttakts relativ zum Synchronisationssignal bis zum Erreichen eines stabilen Bildes ein.

Zeit : Stellt die Pixeltaktrate (PCLK) bis zur maximalen Bildgröße des Bildschirms ein.

Blue Screen : Wechselt den Hintergrund bei fehlendem Eingangssignal zwischen klar und blau(nur bei manchen Quellen verfügbar).

Standard-Einst. laden : Zurücksetzen aller Fernseher-Einstellungen dieses Fernsehers.


Software-Upgrade : In diesem Menü können Sie Ihre Software upgraden.

Voreing. Liste laden : Importiert die Standard-Satelliten und -kanäle, wodurch der Benutzer Programme direkt anschauen kann.

Multimedia-Handhabung

Grundbedienung

- 1). Drücken Sie die INPUT-Taste auf der Fernbedienung, um in das Quellmedien-Menü zu gelangen und wählen Sie dann mit den ▲/▼-Tasten die Medienquelle aus. Drücken Sie dann die OK-Taste, um in das wie unten beschriebenes Multimedia-Menü zu gelangen.

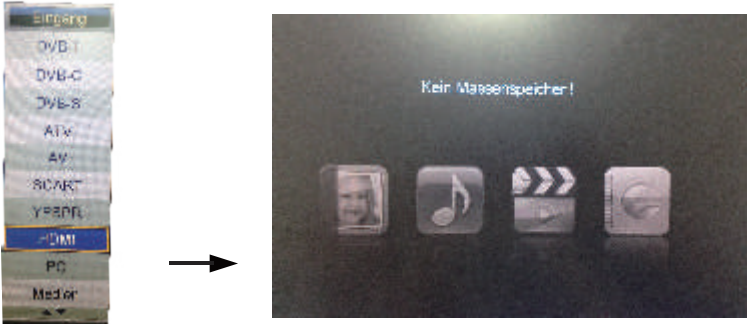


- 2). Verbinden Sie ein USB-Gerät mit dem Fernseher und wählen Sie den Modus der Medienform zwischen Foto , Musik , Film und **eBook** aus. Danach wird der Name des USB-Gerätes auf dem Schirm wie untenstehend angezeigt.



EN	DE
Hints for operation	Bedienungshinweise

- 3). Drücken Sie die ▲/▼-Taste, um das USB-Gerät auszuwählen und drücken Sie dann die OK-Taste, um zu der Dateiliste wie untenstehend angezeigt zu gelangen.

Multimedia-Handhabung

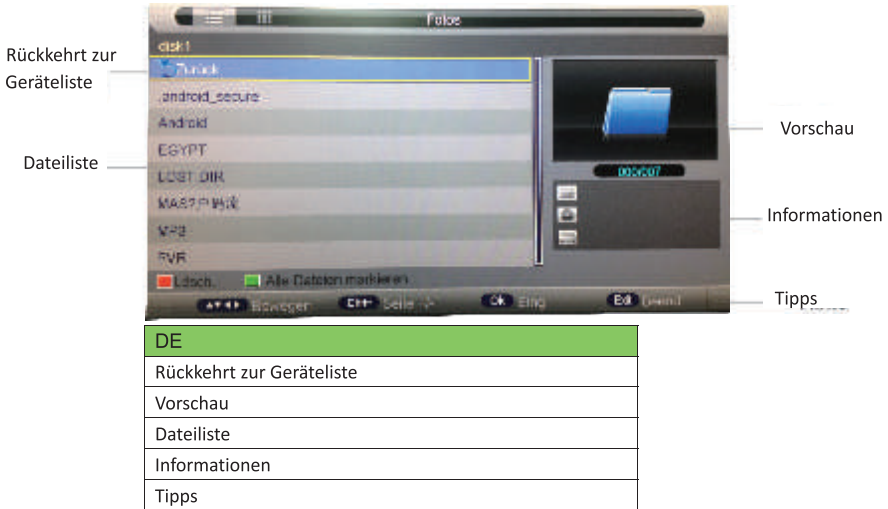

Drücken Sie die \wedge/v -Taste, um sich zu bewegen (drücken Sie die OK-Taste, um Dateien auszuwählen bzw. Ordner zu öffnen);

Drücken Sie die **ROTE** -Taste, um Dateien zu löschen; drücken Sie die **GRÜNE** -Taste, um zu markieren bzw. alle Dateien der Wiedergabeliste zu löschen;

drücken Sie die **OK** -Taste, um auszuwählen bzw. die ausgewählten Dateien aus der Wiedergabeliste zu löschen.

Drücken Sie die <-Taste für das vorhergehende Menü, drücken Sie die **EXIT** -Taste, um die Dateiansichtsliste (<) oder die Thumbnail-Ansichtsliste (>) auszuwählen.

Drücken Sie die **Exit** -Taste erneut, um zum Haupt **MENÜ** zurückzukehren.

Drücken Sie danach die ► -Taste, um die ausgewählten Dateien bzw. die Dateien im ausgewählten Ordner zu programmieren (markieren).

Drücken Sie die ■ -Taste, um zu stoppen und das Vollbildprogramm zu beenden, bitte beachten Sie die Hinweise unten am Bildschirm.

Multimedia-Handhabung

1. Foto

Diashow




Drücken Sie die ◀ / ▶ -Taste, um eine Option in der Tabelle auszuwählen und die OK -Taste, um Sie zu übernehmen.

Hinweis: Falls die Optionstabelle nicht angezeigt wird, können Sie die OK-Taste drücken, um diese anzeigen zu lassen.

▶ /	Wiedergabe/Pausieren der Diashow.
■	Anhalten und Beenden des Vollbildprogrammes.
◀ ▶	Direktes Wiedergeben der vorhergehenden oder nächsten Datei.
↺ ↻	Drehen der Bilder (0°, 90°, 180° und 270°).
🔍	Vergrößern/Verkleinern des Bildes, sie können das Bild im Zoom-Modus mit den Cursortasten links/rechts/hoch/runter bewegen.
ⓘ	Anzeige der Informationen der aktuellen Datei.
⚙️	Zeigt das Fotoeinstellungs-Menü an und wählt den Wiederholungs-Modus, die Hintergrundmusik, die Musikquelle, die Bildwechselzeit und die Effekte aus.
📄	Anzeige der Wiedergabeliste.

2. Musik

Musikwiedergabe

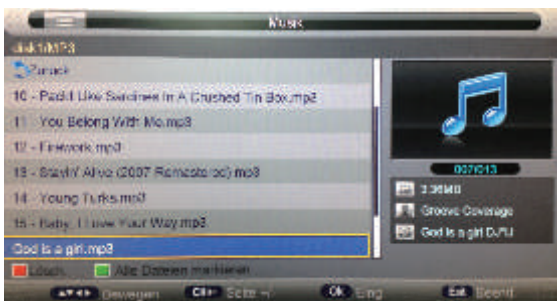

- ▲ / ▼ Wählen Sie eine Option in der Tabelle aus und drücken Sie die OK-Taste, um sie zu übernehmen.
- ▶ / || Starten/Pausieren der Musikwiedergabe.

Multimedia-Handhabung

- Anhalten und Beenden der Musikwiedergabe.
- ◀▶ Schnellwiedergabe rückwärts oder vorwärts.
- ◀▶ Direktes Wiedergeben der vorhergehenden oder nächsten Datei.
- ALL Auswahl des Wiedergabemodus für die Musikwiedergabe.
- 📄 Umschalten zwischen dem „Informationsfenster“ und dem „Wiedergabefenster“.
- 📺 Ausschalten der Bildschirmwiedergabe (Schnellauswahl taste ist die BLAUE-Taste), bei erneutem Drücken der blauen Taste wird diese wieder eingeschaltet.

3. Film

Filmwiedergabe



Drücken Sie die ◀ / ▶ -Taste, um eine Option in der Tabelle auszuwählen und die OK -Taste, um Sie zu übernehmen.

Hinweis: Falls die Optionstabelle nicht angezeigt wird, können Sie die OK-Taste drücken, um diese anzeigen zu lassen.

- ▶ / || Starten/Pausieren der Filmwiedergabe.
- Anhalten und Beenden des Vollbildprogrammes.
- ◀▶ Schnellwiedergabe rückwärts oder vorwärts.
- ▶ Filmwiedergabe im Zeitlupen-Modus.
- ▶ Filmwiedergabe im Schritt-Modus.
- 🔄 Auswahl des A-B-Wiedergabewiederholungs-Modus.
- ◀▶ Direktes Wiedergeben der vorhergehenden oder nächsten Datei.
- ☰ Anzeige der Wiedergabeliste.
- 📄 Anzeige der Informationen der aktuellen Datei.
- ⚙️ Zeigt das Filmeinstellungs-Menü an und stellt das Programm, den Untertitel, Audio und den Wiederholungs-Modus ein.
- 🕒 Springt zum Modus sowie zur Zeiteingabe und startet die direkte Wiedergabe.

Multimedia-Handhabung

4. eBook

Textanzeige



« » Umblättern zur vorherigen/nächsten Seite des eBook.

ROTE-Taste: Hinzufügen oder Entfernen von Lesezeichen.

GRÜNE-Taste: Geht zur festgelegten Seite.

GELBE-Taste: Anzeige der Lesezeichenliste.

BLAUE-Taste: Anzeige der Wiedergabeliste.

Technische Daten

Art des Displays	LED display	
Bildschirmgröße	28 Zoll	
Bildseitenverhältnis	16 : 9	
Auflösung	1366x768	
Kontrastverhältnis	3000:1	
Helligkeit	200 cd/m ²	
Farben	16.7M colors	
Betrachtungswinkel	160° (horizontal) / 160° (vertikal)	
Reaktionszeit	6.5ms	
Bildwiederholungsrate	50/60Hz	
Video Farbsystem	PAL / SECAM	
TV Funktion	TV Standard	BG, DK, I, L/L'
	CATV (optional)	S1~S41 Kanal, Hyper Band
	Kanäle (ATV / DVB-T / -C / -S)	100 / 1000(T+C) / 5000(S)
	Videotext (ATV / DTV)	1000 / 1000 Seiten
Anschlüsse	USB	1
	HDMI	3
	SCART	1
	PC AUDIO IN	1
	VGA	1
	YPBPR (per Adapterkabel)	1
	AV (per Adapterkabel)	1
	COAXIAL AUSGANG	1
KOPFHÖRER AUSGANG	1	
OSD Sprache	Englisch/Deutsch/Französisch/usw.	
Audio Ausgang	2x3 Watt	
Gewicht gesamt	5,23kg	
Gewicht nur Gerät (inkl. Standfuß)	3,7 kg	
Leistungsaufnahme maximal	44 W	
Leistungsaufnahme „EIN“ nach EN 62087	30 W	
Spitzenluminanzverhältnis in %	<75%	
Leistungsaufnahme Standby	0,5W	
Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten	0,0 mg / ja	
VESA	100 x 100	

Hinweis: Änderung von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung, vorbehalten.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Als Endverbraucher ist es notwendig, dass Sie Ihre erschöpften Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden anrichten.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei Ihrer Stadtverwaltung.

Importeur:


DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22

DK-8250 Egaa

Dänemark

www.facebook.com/denverelectronics

 **ENERG**
енергия · ενεργεια


Y UA
IE IA

DENVER® LED-2867T2CS


A+
A
B
C
D
E
F

A

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ENERGEIA · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE
ENERGI

 **30**
Watt

44
kWh/annum

71
cm  **28**
inch

2010/1062 - 2014

CE

