

JGC

Uhrenradio

JGC-UR-064



DE Bedienungsanleitung

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS	2
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN	3-6
BEDIENELEMENTE	7-8
VORBEREITUNG	9
BEDIENUNGSANWEISUNGEN	10-14
TECHNISCHE DATEN	15
GARANTIE	16-18

Entsorgung



Korrekte Entsorgung dieses Produktes:

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.



Bitte entsorgen Sie die Batterien umweltgerecht. Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Kundendienst

SCG Service Checkpoint Germany GmbH,
D - 53859 Niederkassel

Email info@servicecheckpoint.de

Telefon 01805 - 015473

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr € 0,14/Min. aus dem deutschen Festnetz;
Sa. 9:00 - 17:00 Uhr max. € 0,42/Min. aus den deutschen
Mobilfunknetzen

Tragen Sie hier die Seriennummer Ihres
Gerätes ein: _____

Kunden Info Herstellergarantie

Kein Garantieanspruch besteht:

- ⇒ bei unsachgemäßer Behandlung
- ⇒ bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen
- ⇒ bei Transportschäden
- ⇒ für Verschleißteile
- ⇒ bei Bedienungsfehlern und zweckfremder Benutzung
- ⇒ bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien
- ⇒ bei Schäden, die auf höhere Gewalt, Krieg, Wasser, Blitzschlag, Überspannung und andere von **JGC** nicht zu verantwortende Gründe zurückzuführen sind
- ⇒ bei übermäßiger Nutzung, insbesondere bei anderer als privater Nutzung
- ⇒ bei Missachtung der Bedienungsanleitung und Installationsfehlern
- ⇒ wenn das Gerät keinen technischen Defekt aufweist
- ⇒ für Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten

Die Garantie umfasst keine weitergehende Haftung unsererseits, insbesondere keine Haftung für Schäden, die nicht am Gerät selbst entstanden sind oder die durch den Ausfall des Gerätes bis zur Instandsetzung entstehen (z.B. Wegekosten, Handlingkosten, etc.). Hierdurch wird jedoch unsere gesetzliche Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen.

Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von 3 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Gerät und hoffen, dass auch Ihr Nächstes wieder ein JGC Produkt sein wird.

JGC

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3. JAHRE AUFBEWAHREN

Allgemeines

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch gründlich durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und Pflege des Gerätes. Heben Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie sie mit dem Gerät weiter.
- Beachten Sie alle Warnungen auf, bzw. in dem Gerät und in dieser Bedienungsanleitung.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Unsachgemäßer Gebrauch könnte zu Gefährdungen führen.
- Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im Haushalt konzipiert. Es ist nicht für kommerziellen Gebrauch geeignet.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Verwendung von Zubehör und Geräteteilen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann Verletzungen oder Schäden verursachen und führt zum Verlust der Garantie.
- **Warnung:** Extreme Lautstärke führt durch zu hohen Schalldruck zu dauerhaften Hörschäden.
- Im Falle einer Fehlfunktion des Gerätes durch eine elektrostatische Entladung: Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker ziehen. Warten Sie etwas und stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose. Schalten Sie das Gerät erneut ein, um in den normalen Betriebszustand zurückzukehren.

- Tauchen Sie elektrische Teile des Geräts während des Reinigens oder des Betriebs nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Versuchen Sie niemals das Gerät selbst zu reparieren. Geben Sie das Gerät zur Wartung und Reparatur an einen Fachhändler oder einen qualifizierten Kundendienst.

Aufstellort

- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen, niemals im Freien.
- **Warnung:** Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit, z. B. in einem feuchten Keller oder neben einem Schwimmbecken oder der Badewanne.
- Betreiben Sie das Gerät nur in gut belüfteter Umgebung. Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen nicht. Stellen Sie das Gerät nur im Einklang mit den Herstelleranweisungen auf. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm rings um das Gerät ein, um für genügend Kühlung zu sorgen. Decken Sie das Gerät nicht mit Zeitungen oder Textilien ab, wie Gardinen, Decken und Kleidung.
- Halten Sie das Gerät von Hitzequellen, wie z. B. Heizkörper, Öfen und anderen Hitze erzeugenden Geräten, fern.
- Um das Risiko von Feuer und elektrischem Schlag zu reduzieren, setzen Sie das Gerät weder Feuer (Kamin, Grill, Kerzen, Zigaretten, usw.) noch Wasser aus (Tropfwasser, Spritzwasser, Vasen, Wannen, Teiche, usw.).
- Verwenden Sie das Gerät nur in gemäßigten Breitengraden. Vermeiden Sie die Benutzung in den Tropen und in besonders feuchtem Klima.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in sehr trockener Umgebung. Dies kann zu elektrostatischer Entladung führen.
- Schützen Sie das Gerät vor extremer Hitze (über 35°C) und Kälte (unter 5°C), direktem Sonnenlicht und Staub.

Kunden Info Herstellergarantie

JGC

SCG Service Checkpoint Germany GmbH,
D - 53859 Niederkassel,
E-Mail: info@servicecheckpoint.de

Sollten Sie Ihr Gerät einsenden, ist eine kurze Beschreibung Ihrer Beanstandung erforderlich, das unterstützt die schnelle Abwicklung. Senden Sie Ihr Gerät ausnahmslos nur zu unserem autorisierten Servicepartner und verwenden Sie bitte hierzu den beiliegenden Retourenzettel. Sollte dieser Retourenzettel fehlen, wenden Sie sich bitte an die oben genannte Servicehotline.

ACHTUNG: Unfrei eingeschickte Sendungen werden nicht angenommen!

Zur Durchführung einer Garantiereparatur benötigt unser Servicepartner unbedingt den Kaufnachweis, entweder als Originalrechnung oder den vom Händler maschinengedruckten Kassenbeleg. Weiterhin muss die Seriennummer am Gerät lesbar sein. Ohne Kaufnachweis können wir leider keine kostenlosen Garantieleistungen erbringen. Wir empfehlen Ihnen, die Originalverpackung aufzubewahren, um im Garantiefall einen sicheren Transport des Gerätes zu gewährleisten.

Garantie-Reparaturen dürfen ausschließlich von der SCG Service Checkpoint Germany GmbH oder von dieser autorisierten Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die selbst oder von anderen Werkstätten ausgeführt werden, entfällt jeglicher Garantieanspruch und es besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung.

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3 JAHRE AUFBEWAHREN

Kunden Info Herstellergarantie

JGC

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Erwerb eines Produktes unseres Hauses entschieden haben und wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit diesem hochwertigen Produkt. Unsere strenge Fertigungskontrolle gewährleistet die hohe Qualität unserer Geräte. Für den Fall, dass Sie dennoch eine berechtigte Beanstandung haben, gewähren wir eine Garantie für die Dauer von

3 Jahren

ab Kaufdatum zu den nachfolgenden Bedingungen:

Diese Garantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer des Gerätes unberührt. Diese Rechte werden durch die von uns gewährte Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Die von uns gewährte Garantie hat nur Gültigkeit für den privaten Gebrauch des Gerätes und beschränkt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Die Garantiedauer beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum.

Es liegt im Ermessen von **JGC**, ob die Garantie durch Reparatur oder Austausch des Gerätes bzw. des defekten Teiles erfüllt wird. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Sollten Sie Fragen zu **JGC** Produkten haben, sparen Sie sich den zeitraubenden Weg zum Händler und wenden sich direkt an unsere Servicehotline oder unser Servicecenter. Ein Team von hochqualifizierten Produktberatern und Technikern steht Ihnen zur Verfügung:

Mo. - Fr. von 8:00 - 20:00 Uhr und Sa. von 9:00 - 17:00 Uhr.



Service-Telefon: 01805 - 015473
(€ 0,14/Min. aus dem deutschen Festnetz;
max. € 0,42/Min. aus den deutschen Mobilfunknetzen)

WICHTIGES DOKUMENT! BITTE MIT KAUFNACHWEIS 3-JAHRE AUFBEWAHREN

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Geräten, die starke Magnetfelder erzeugen (z. B. Motoren, Lautsprecher, Transformatoren.)

Netzanschluss

- Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Netzadapters übereinstimmen.
- Der Netzadapter dient als Trennvorrichtung. Achten Sie darauf, dass der Netzadapter immer gut zugänglich und erreichbar ist.
- Nur das Entfernen des Netzsteckers aus der Steckdose trennt das Gerät vollständig vom Stromnetz.
- Vermeiden Sie die Beschädigung des Netzkabels durch Knicken und Kontakt mit scharfen Kanten.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät einschließlich Netzkabel und Netzadapter nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzadapter aus der Steckdose zu entfernen.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht verwendet wird, bei Störungen des Betriebes und vor jeder Reinigung.
- Während eines Gewitters und während einer längeren Abwesenheit den Netzadapter aus der Steckdose ziehen, um die elektronischen Teile vor Überspannung und Schäden zu schützen.
- Wenn das Netzkabel, der Netzadapter oder das Gehäuse des Gerätes beschädigt sind oder wenn das Gerät heruntergefallen ist, darf das Gerät nicht benutzt werden, bevor es von einem Fachmann überprüft worden ist.
- Ein beschädigtes Netzkabel bzw. Netzadapter darf nur vom Hersteller, einer von ihm beauftragten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Schützen Sie das Netzkabel, den Netzadapter und das Gehäuse vor Beschädigung.

Batterien

- **Achtung:** Es besteht Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien. Ersetzen Sie Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Wechseln Sie immer den gesamten Batteriesatz. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, bzw. Batterien mit unterschiedlichem Ladungszustand.
- Achten Sie darauf die Batterien korrekt einzusetzen. Beachten Sie die Polung (+) Plus / (-) Minus auf der Batterie und auf dem Gehäuse. Unsachgemäß eingesetzte Batterien können zum Auslaufen führen oder in extremen Fällen einen Brand oder eine Explosion auslösen.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze (z.B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals in Feuer. Die Batterien könnten explodieren.
- Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie wissen, dass Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen. Anderenfalls könnten die Batterien auslaufen und Schäden verursachen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Wieder aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät entnommen werden.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit Hilfe eines Tuches aus dem Batteriefach und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.

- Starten Sie die Wiedergabe am externen Gerät.
- Regeln Sie die Lautstärke am externen Gerät.

Pflege des Gehäuses

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzadapter aus der Steckdose.
- Entfernen Sie Staub mit einem weichen Staubtuch.
- Verwenden Sie keinen nassen Schwamm, Wachs, Poliersprays oder Scheuermittel.
- **Achtung:** In das Innere des Gehäuses darf kein Wasser gelangen. Wenn doch, trennen Sie das Gerät vom Netz, und lassen es gründlich austrocknen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Stellen Sie das Gerät zum Trocknen bitte nicht in einen Ofen oder eine Mikrowelle.

Technische Daten

Netzadapter	Eingang: 230 V ~, 50 Hz Ausgang: 4,5 V --- ; 300mA
Netzausfallschutz Batterien	3V --- 2 x 1,5V Batterien, Typ AAA/LR03 (nicht im Lieferumfang)
Abmessungen	80 x 180 x 92 mm (L x W x H)
Radio	
UKW-Bereich	87,5 - 108 MHz
MW-Bereich	522 - 1620 kHz
Hergestellt für	JGC-Company GmbH, Heckhofweg 146, 50739 Köln

BEDIENUNGSANWEISUNGEN


- Stellen Sie einen Sender wie vorher beschrieben, entweder manuell oder automatisch ein.
- Drücken Sie die Taste **CLK/MEM** (6) für ca. 2 Sekunden. Im Display erscheint die Speichernummer (blinkend).
- Drücken Sie die Tasten **TUN+/HR** (7) oder **MIN/TUN-** (8), um die gewünschte Speichernummer auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste **CLK/MEM**, um den Sender zu speichern.
- **Hinweis:** Wenn Sie während der Senderprogrammierung ca. 10 Sekunden lang keine Taste drücken, wechselt das Display zur vorherigen Anzeige. Sie müssen dann erneut die Taste **CLK/MEM** für ca. 2 Sekunden drücken.
- Stellen Sie den nächsten Sender ein und speichern Sie, wie oben beschrieben, bis zu 10 UKW- und 10 MW-Sender.

Sender aufrufen

- Rufen Sie durch Drücken der Taste **CLK/MEM** die Speichernummer des Senders auf. Der Sender wird automatisch eingestellt.
- Im Display wird die Speichernummer angezeigt (von 01 bis 10).

Externe Geräte anschließen (AUX-IN)

- Über den Anschluss **AUX-IN** (17) können verschiedene externe Geräte zum Wiedergeben von Audio angeschlossen werden (z. B. MP3 Player).
- **Achtung!** Bevor Sie Ihr externes Gerät anschließen, beachten Sie ebenfalls dessen Bedienungsanleitung bezüglich Sicherheitshinweise und Gebrauch mit anderen Geräten.
- Verbinden Sie ein Stereo-Audiokabel (nicht im Lieferumfang) mit dem Audio-Ausgang Ihres externen Gerätes. Das andere Ende des Audiokabels mit dem Anschluss **AUX-IN** am Gerät verbinden.
- Drücken Sie die Taste **MODE** (3) wiederholt, bis "AU" im Display erscheint.

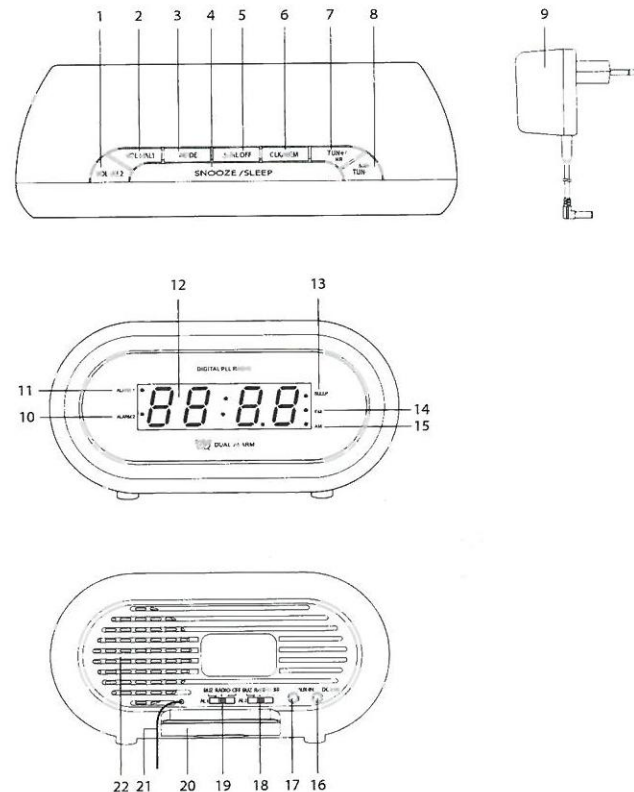

Nr.	Bauteil/Taste	Funktion
1	Taste VOL-/AL2	Lautstärke verringern / Alarm 2 einstellen
2	Taste VOL+/AL1	Lautstärke erhöhen / Alarm 1 einstellen
3	Taste MODE	Betriebsmodus wählen
4	Taste SNOOZE/SLEEP	Schlaffunktion / Weckwiederholung
5	Taste ⏻/AL OFF	Standby / Gerät einschalten / Alarm ausschalten
6	Taste CLK/MEM	Uhrzeit einstellen / Sender speichern
7	Taste TUN+/HR	Sender suchen / Stunden einstellen
8	Taste MIN/TUN-	Sender suchen / Minuten einstellen
9	Netzadapter	Stromversorgung für das Gerät
10	ALARM2	Anzeige für Alarm 2
11	ALARM1	Anzeige für Alarm 1
12	LED-Display	Display
13	SLEEP	Anzeige für Schlaffunktion
14	FM	Anzeige für UKW Radiobetrieb
15	AM	Anzeige für MW Radiobetrieb
16	Netzadapteranschluss DC 4.5V	Anschluss für Netzadapter
17	Anschluss AUX-IN	Anschluss von externen Geräten
18	Schalter AL2	Alarm 2: Alarmton / wecken mit Radio / aus
19	Schalter AL1	Alarm 1: Alarmton / wecken mit Radio / aus
20	Batteriefach	für Netzausfallschutz Batterie
21	UKW-Wurfantenne	Empfang von UKW Sendern
22	Lautsprecher	

Antennen

- Für den UKW-Bereich ist das Gerät mit einer UKW-Wurfantenne (21) ausgestattet. Legen Sie die Antenne vollständig aus. Experimentieren Sie mit dem Auslegen der Wurfantenne, um einen optimalen Empfang zu erhalten.
- Für den MW-Bereich ist eine Ferritantenne in das Gerät eingebaut. Richten Sie das Gerät so aus, dass Sie den Sender in bestmöglicher Klangqualität empfangen.

Radiobetrieb

- Schalten Sie das Gerät mit der Taste **⏻/AL OFF** (5) ein.
- Drücken Sie die Taste **MODE** (3), um FM (UKW-Radiobetrieb) oder AM (MW-Radiobetrieb) zu wählen. Die entsprechende Anzeige **FM** (14) oder **AM** (15) leuchtet im Display.
- **Manuelle Sendersuche:** Drücken Sie die Tasten **TUN+/HR** (7) oder **MIN/TUN-** (8), um die gewünschte Frequenz einzustellen. Verwenden Sie die manuelle Frequenzwahl, wenn die Sender zu schwach sind, um sie bei der automatischen Frequenzwahl zu finden.
- **Automatische Sendersuche:** Drücken und halten Sie die Taste **TUN+/HR** (7) oder **MIN/TUN-** (8), bis die Frequenzanzeige anfängt zu suchen. Lassen Sie die Taste **TUN+/HR** oder **MIN/TUN-** los. Der Empfänger sucht jetzt automatisch den Bandbereich und stoppt beim nächsten starken Signal. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der gewünschte Sender gefunden wurde.
- Um das Gerät in Standby-Modus zu schalten, drücken Sie die Taste **⏻/AL OFF**.

Sender speichern

- Sie können bis zu 20 Sender speichern (10 UKW / 10 MW), um auf diese später leicht wieder zurückzugreifen, ohne sie erneut zu suchen.

- Wenn sich das Gerät per Weckfunktion einschaltet, so blinkt die jeweilige Anzeige **ALARM1** oder **ALARM2** im Display. Um den Alarm auszuschalten, drücken Sie auf die Taste ϕ /**AL OFF** (5).

Alarm ausschalten

- Solange die Anzeige **ALARM1** oder **ALARM2** im Display leuchtet, ist die Alarmfunktion aktiv. Dies bedeutet, dass der Alarm täglich zur eingestellten Weckzeit wiederholt wird.
- Um die Alarmfunktion auszuschalten, stellen Sie den Schalter **AL1** (19) oder **AL2** (18) auf Position **OFF**. Im LED-Display erlischt die Anzeige **ALARM1** oder **ALARM2**.

Weckwiederholung (SNOOZE)

- Wenn sich das Gerät per Alarmfunktion einschaltet, kann es temporär mit der Taste **SNOOZE/SLEEP** (4) ausgeschaltet werden.
- Nach Ablauf von ca. 9 Minuten schaltet sich die Alarmfunktion wieder ein.

Schlaffunktion (SLEEP)

- Zum Einschlafen mit Musik kann eine Zeit von 90 bis 10 Minuten eingestellt werden. Nach dem Ablauf der Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.
- Drücken Sie die Taste **SNOOZE/SLEEP** (4) wiederholt, um eine Abschaltzeit einzustellen. Die Einstellung erfolgt in der folgenden Reihenfolge:
90 - 80 - 70 - 60 - 50 - 40 - 30 - 20 - 10 - OFF
- Die Anzeige **SLEEP** (13) leuchtet im Display.
- Um die Zeit bis zum Abschalten des Gerätes zu prüfen, die Taste **SNOOZE/SLEEP** drücken. Im LED-Display erscheint die verbleibende Zeit.
- Sie können das Gerät jederzeit mit der Taste ϕ /**AL OFF** (5) vor Ablauf der programmierten Zeit ausschalten.

Lieferumfang

- 1 x Uhrenradio
- 1 x Netzadapter
- 1 x Bedienungsanleitung

Auspacken und Kontrolle

- Entnehmen Sie das Gerät und Zubehör vorsichtig aus der Verpackung. Bewahren Sie die Verpackung auf, falls Sie das Gerät später darin verstauen oder transportieren möchten. Wenn Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
- Überprüfen Sie den Verpackungsinhalt auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Sollte der Verpackungsinhalt unvollständig oder Beschädigungen feststellbar sein, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb. Bringen Sie es umgehend zum Händler zurück.

Netzausfallschutz Batterie

- Im Falle eines Stromausfalls werden Einstellungen gelöscht (z.B. Uhrzeit). Um das zu verhindern, verfügt das Gerät über Netzausfallschutz Batterien.
- **Hinweis:** Die Uhr- und Weckzeit wird im Falle eines Stromausfalls gespeichert (abhängig von der Batteriekapazität). Die Uhrzeit wird dabei nicht im Display angezeigt.
- Öffnen Sie das Batteriefach (20) an der Geräteunterseite und setzen Sie zwei 1,5V-Batterien des Typs AAA/LR03 ein (Abb. 1). Die Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-) gemäß dem Aufdruck im Batteriefach.
- Schließen Sie das Batteriefach. Achten Sie darauf, dass der Deckel korrekt einrastet.

- Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen, um Schäden (z. B. durch evtl. auslaufende Batterien) zu vermeiden.
- Wechseln Sie die Batterien, wenn sie verbraucht sind.
- Lesen Sie auch die Sicherheitsanweisungen zum Umgang mit Batterien (siehe Kapitel **WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN**).

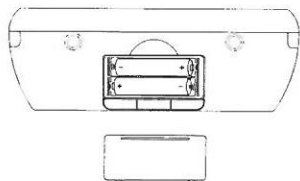


Abb. 1

Stromversorgung / Uhrzeit einstellen

- Verbinden Sie den Verbindungsstecker des Netzadapters (9) mit dem Netzadapteranschluss **DC 4.5V** (16) des Gerätes.
- Achten Sie darauf, dass die Stromversorgung mit den technischen Daten auf dem Typenschild des Netzadapters übereinstimmt. Verbinden Sie den Netzstecker des Netzadapters mit einer geeigneten Steckdose.
- Das Gerät ist nun im Standby-Modus.
- Drücken Sie die Taste **CLK/MEM** (6) für ca. 2 Sekunden. Die Minuten- und Stundenanzeige beginnt zu blinken.
- Drücken Sie auf die Taste **TUN+/HR** (7), um die Stunden einzustellen und auf die Taste **MIN/TUN-** (8), um die Minuten einzustellen.
- Bestätigen Sie Ihre Einstellungen durch Drücken der Taste **CLK/MEM**.
- **Hinweis:** Die Uhr läuft nicht weiter, wenn Sie den Netzadapter (9) aus der Steckdose ziehen und wenn sich keine Batterien im Batteriefach (20) auf der Rückseite des Gerätes befinden. Stellen Sie dann die Uhrzeit erneut ein.

Lautstärke

- Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit den Tasten **VOL-/AL2** (1) und **VOL+/AL1** (2) ein.
- Drücken Sie auf die Taste **VOL-/AL2**, um die Lautstärke zu verringern.
- Drücken Sie auf die Taste **VOL+/AL1**, um die Lautstärke zu erhöhen.
- **Warnung:** Extreme Lautstärke führt durch zu hohen Schalldruck zu dauerhaften Hörschäden.

Alarm einstellen

- Stellen Sie den Alarm ein, wenn das Gerät im Standby-Modus ist. Insgesamt können Sie 2 Alarmzeiten speichern.
- Drücken Sie die Taste **VOL+/AL1** (2) oder **VOL-/AL2** (1) für ca. 2 Sekunden. Die Minuten- und Stundenanzeige, sowie die Anzeige **ALARM1** (11) oder **ALARM2** (10) beginnen zu blinken.
- Drücken Sie auf die Taste **TUN+/HR** (7), um die Stunden einzustellen und auf die Taste **MIN/TUN-** (8), um die Minuten einzustellen.
- Bestätigen Sie Ihre Einstellungen durch Drücken der Taste **VOL+/AL1** für Alarm 1 oder mit der Taste **VOL-/AL2** für Alarm 2.
- Sie können nun einstellen, ob Sie mit Radio oder mit einem Alarmton geweckt werden möchten.
- Verwenden Sie für Alarm 1 den Schalter **AL1** (19) und für Alarm 2 den Schalter **AL2** (18).
- Stellen Sie den Schalter auf Position **BUZ**, um sich zur eingestellten Zeit mit einem Alarmton wecken zu lassen.
- Stellen Sie den Schalter auf Position **RADIO**, um sich mit Radio wecken zu lassen.
- Sobald Sie den Schalter auf Position **BUZ** oder **RADIO** gestellt haben, leuchtet die Anzeige **ALARM1** oder **ALARM2**. Wenn Sie 2 Weckzeiten gespeichert haben, leuchten beide Anzeigen.