

DENON
EXERCISE FREAK™

AH-W150
Bluetooth-Kopfhörer / In-Ear-Kopfhörer

Bedienungsanleitung

Erste Schritte

Danke, dass Sie den DENON Globe Cruiser Kopfhörer gekauft haben. Die Ingenieure bei DENON haben diesen Kopfhörer mit großer Sorgfalt konzipiert und entwickelt, um Ihnen das beste Hörerlebnis in dieser Produktklasse zu ermöglichen.


In dieser Anleitung finden Sie Hilfestellung für den Gebrauch dieses Kopfhörers.

Inhalt

Erste Schritte	1
Zubehör.....	1
Eigenschaften.....	1
Funktionen.....	2
Vorbereitung für den Gebrauch	2
Laden des Akkus.....	2
Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät.....	3
Einschalten der Bluetooth-Konnektivität.....	4
Einstellen der Passform des Kopfhörers.....	4
Musik hören	5
Musik hören über Bluetooth.....	5
Durchführen von Telefonanrufen	6
Einen Anruf durchführen.....	6
Entgegennehmen eines eingehenden Anrufs.....	6
Einen Anruf beenden.....	6
Verwenden der Anklopffunktion.....	6
Einen eingehenden Anruf abweisen.....	6
Umschalten vom Kopfhörer zum Mobiltelefon während eines Gesprächs.....	6
Weitere Funktionen.....	6
Zusätzliche Informationen	7
Überblick über die Anzeigemuster der LED-Anzeige.....	7
Fehlersuche.....	8
Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch des Kopfhörers.....	9
Markeninformationen.....	9
Technische Daten.....	9

Zubehör

- ① Schnellanleitung..... 1
- ② Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch von Kopfhörern..... 1
- ③ Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Signal..... 1
- ④ Liste des Kundendienstnetzwerks..... 1
- ⑤ USB-Kabel (zum Aufladen, Länge: ca. 1,3 m)..... 1
- ⑥ Tragetasche..... 1
- ⑦ Silikon-Ohrstöpsel (Größe XS / S / M / L)..... 1

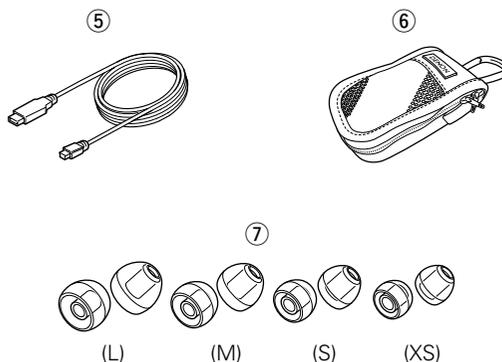

Eigenschaften

Drahtlose Verbindung über Bluetooth

(👉 Seite 5)

Hören Sie ohne Kabel Musik von Bluetooth-fähigen Audiogeräten, sobald sie gekoppelt sind. Sie können Bluetooth-fähige Geräte auch ganz einfach über den Kopfhörer steuern.

Kompatibel mit Freisprecheinrichtungen

(👉 Seite 6)

Wenn der Kopfhörer mit einem Bluetooth-kompatiblen Mobiltelefon gekoppelt wird, können Sie freihändig telefonieren.


Kristallklare Telefongespräche

Der Kopfhörer setzt die CVC-Technologie (Clear Voice Capture) für klare Tonqualität bei Anrufen mit minimalem Echo und Signalrauschen ein.

Integrierter Akku (👉 Seite 2)

Der Akku im Kopfhörer wird durch Anschließen an Ihren Computer mit dem USB-Mikrokabel (mitgeliefert) aufgeladen.

Funktionen

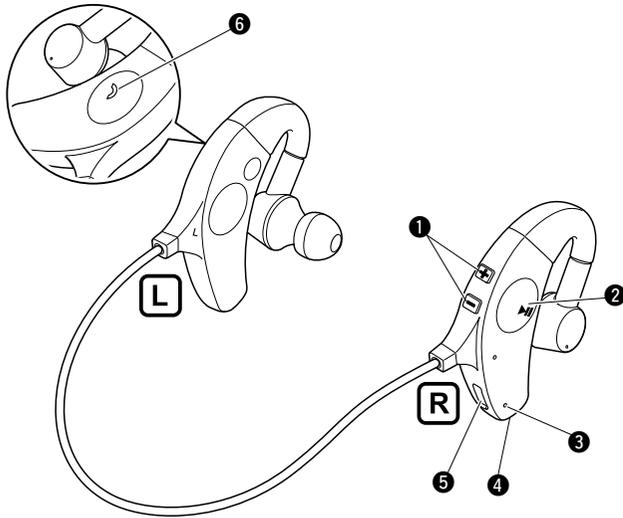

1 Lautstärketaste (+/-)

Regelt die Lautstärke des Kopfhörers.

2 Steuerungstaste

Steuert ein gekoppeltes Audiogerät ([Seite 5](#) "Musik hören über Bluetooth").

3 Statusanzeige-LED

Zeigt Informationen über den Status des Kopfhörers an.

4 Anrufmikrofon

5 Ladebuchse (USB-Anschlussbuchse)


Aufladen des Kopfhörer-Akkus durch Anschluss des USB-Mikrokabels (mitgeliefert).

6 Anruftaste

Drücken, um Anrufe mit einem gekoppelten Mobiltelefon durchzuführen.

Vorbereitung für den Gebrauch

Laden des Akkus

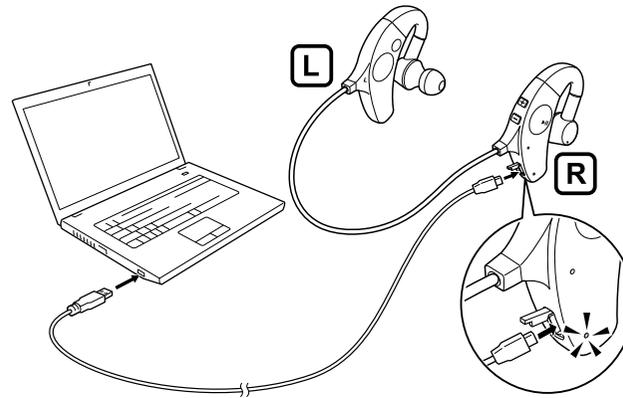

Laden Sie den Akku des Kopfhörers auf, wenn Sie ihn zum ersten Mal nach dem Kauf benutzen oder wenn der Akkustand niedrig ist, indem Sie den Kopfhörer mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer anschließen.

Die LED-Anzeige blinkt, während der Akku geladen wird.

- 0% bis 49% Ladung: Langsames rotes Blinken
- 50% bis 99% Ladung: Blinkt ca. alle 2 Sekunden rot
- 100% Ladung: LED-Anzeige erlischt



- Wenn der Akkustand niedrig ist, blinkt die LED-Anzeige ca. alle 3 Sekunden rot, zusammen mit einem Piepton.
- Wenn vollständig aufgeladen, reicht der Akku für ca. 5 Stunden Audio-Wiedergabe.
- Es dauert ca. 2 Stunden, einen vollständig entladenen Akku voll aufzuladen.

HINWEIS

- Während der Akku geladen wird, ist die Bluetooth-Funktion deaktiviert.
- Wenn der Akku während der Benutzung des Kopfhörers leer wird, ertönt ein Piepton und der Kopfhörer schaltet sich aus.
- Die Betriebszeit kann je nach Temperatur in der Betriebsumgebung, Verwendungsweise usw. variieren.
- Wenn die Betriebszeit extrem kurz ist, obwohl der Akku voll geladen war, steht der Akku möglicherweise vor dem Ende seiner Lebensdauer. Wenden Sie sich in diesem Fall an ein DENON-Kundendienstzentrum.
- Der Akku darf nur von einem Kundendiensttechniker ausgetauscht werden.

Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät

Zum Musikhören oder Telefonieren muss das Bluetooth-Gerät zunächst registriert werden (Kopplung).

Nach der Kopplung kann das Bluetooth-Gerät wieder an den Kopfhörer angeschlossen werden.


HINWEIS

Wiederholen Sie die Kopplung der Geräte in den folgenden Fällen.

- Nachdem neun oder mehr Geräte gekoppelt worden sind. Der Kopfhörer kann höchstens acht Geräte registrieren. Ab dem neunten Gerät werden bei neuen Kopplungen gespeicherte Kopplungsinformationen überschrieben, beginnend mit der ältesten Kopplung.
- Wenn die Kopplungsinformationen im Kopfhörer oder Bluetooth-Gerät gelöscht wurden.

1 Halten Sie die Steuerungstaste bei ausgeschalteter Bluetooth-Funktion des Kopfhörers ca. 4 Sekunden lang gedrückt.

- Die rote und die blaue LED-Anzeige blinken abwechselnd und der Kopfhörer geht in den Kopplungs-Bereitschafts-Modus.
 - Während der Akku geladen wird, ist die Bluetooth-Funktion deaktiviert.
- (☞ Seite 4 "Einschalten der Bluetooth-Konnektivität")

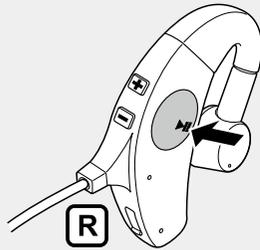

2 Starten Sie das Kopplungsverfahren am Bluetooth-Gerät, das Sie anschließen wollen, und suchen Sie nach dem Kopfhörer.

- Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung für das Bluetooth-Gerät.
- Wenn ein PIN-Code (Passschlüssel) abgefragt wird, geben Sie "0000" (vier Nullen) ein.
- Die blaue LED-Anzeige leuchtet ca. 5 Sekunden lang auf, wenn die Kopplung abgeschlossen ist.



- Der Kopfhörer beendet den Kopplungs-Bereitschafts-Modus, wenn die Kopplung nicht innerhalb von 3 Minuten abgeschlossen ist. Halten Sie in diesem Fall die Steuerungstaste 5 Sekunden lang oder mehr gedrückt, um die Bluetooth-Funktion einzuschalten, starten Sie anschließend den Kopplungsvorgang erneut.
- Der Kopfhörer wird auf dem zu koppelnden Bluetooth-Gerät als "DENON AH-W150" angezeigt.

☐ Löschen von Kopplungsinformationen

Wenn falsche Kopplungsinformationen registriert worden sind oder Sie ein Gerät erneut koppeln möchten, müssen Sie die registrierten Kopplungsinformationen zunächst löschen.


Halten Sie die Anruftaste 5 Sekunden lang oder mehr gedrückt, wenn der Kopfhörer und das Bluetooth-Gerät gekoppelt sind, um die Kopplungsinformationen zu löschen. Wenn die Informationen gelöscht worden sind, ertönt ein Piepton und die rote und die blaue LED-Anzeige blinken gleichzeitig fünfmal.

Einschalten der Bluetooth-Konnektivität

Schalten Sie zunächst die Bluetooth-Funktion des Bluetooth-Geräts ein, das Sie anschließen möchten.

Halten Sie die Steuerungstaste des Kopfhörers ca. 1 Sekunde lang gedrückt.

- Ein Piepton ertönt und die rote und die blaue LED-Anzeige leuchten gleichzeitig ca. 1 Sekunde lang auf.
- Das Gerät wird eingeschaltet und die Bluetooth-Funktion wird aktiviert.
- Die Bluetooth-Verbindung wird automatisch hergestellt, wenn der Kopfhörer und das Bluetooth-Gerät schon gekoppelt worden sind (→ Seite 3 "Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät").

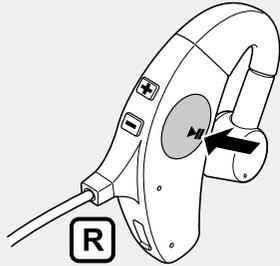

□ Ausschalten der Bluetooth-Konnektivität

Halten Sie die Steuerungstaste ca. 5 Sekunden und länger gedrückt.

- Ein Piepton ertönt und die rote und die blaue LED-Anzeige leuchten gleichzeitig ca. 1 Sekunde lang auf.
- Das Gerät schaltet in den Standby-Status und die Bluetooth-Funktion wird ausgeschaltet.




Auch im Standby-Status verbraucht der Kopfhörer eine geringe Menge Strom.

HINWEIS

Wenn die LED-Anzeigen nicht aufleuchten, wenn Sie die Steuerungstaste drücken, ist der Akku entladen. Bitte laden Sie den Akku auf.

Einstellen der Passform des Kopfhörers

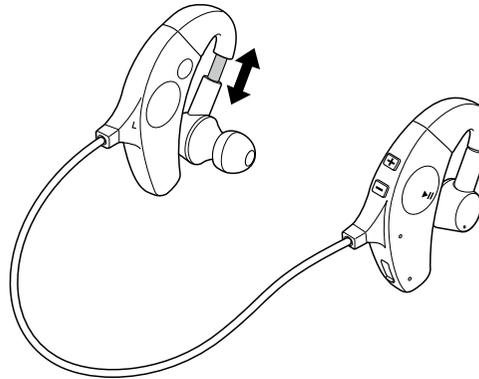

Stellen Sie die Länge des Schiebers ein, um den Kopfhörer beim Tragen an Ihre Kopfform anzupassen.


HINWEIS

- Lesen Sie die beiliegende Dokumentation "Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Kopfhörern" durch.
- Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger oder andere Körperteile nicht in den beweglichen Teilen des Geräts einklemmen.
- Ziehen Sie nicht mit Kraft an den Schiebern.

Musik hören

Musik hören über Bluetooth

Bedienung des gekoppelten Bluetooth-Geräts mit der Steuerungstaste.

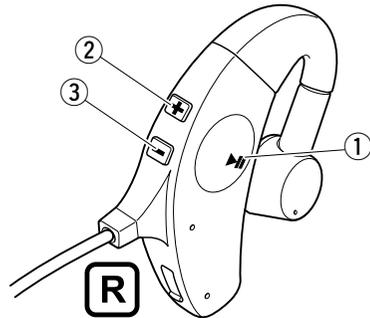

- Dieser Kopfhörer ist mit dem Kopierschutz SCMS-T kompatibel. Sie können damit den Ton von Mobiltelefonen, One-Seg-Fernsehern und anderen SCMS-T-kompatiblen Geräten hören.
- Um Musik über eine Bluetooth-Verbindung hören zu können, muss das angeschlossene Bluetooth-Gerät A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) unterstützen.*
- Um die Audiowiedergabe vom angeschlossenen Bluetooth-Gerät über die Bedienelemente des Kopfhörers steuern zu können, muss das angeschlossene Bluetooth-Gerät AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) unterstützen.*


* Informationen zu den unterstützten Bluetooth-Profilen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

Wiedergabe/ Pause	Drücken Sie einmal ①	●
Nächster Titel	Drücken Sie zweimal ①	● ●
Voriger Titel	Drücken Sie dreimal ①	● ● ●
Schnellvorlauf	Wird aktiviert, nachdem ① zweimal kurz hintereinander gedrückt wurde	● —————▶
Zurückspulen	Wird aktiviert, nachdem ① dreimal kurz hintereinander gedrückt wurde	● ● —————▶
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie ②	
Lautstärke senken	Drücken Sie ③	

Die blaue LED-Anzeige leuchtet während der Wiedergabe kontinuierlich.

Durchführen von Telefonanrufen

Ihr Kopfhörer DENON Globe Cruiser verfügt über eingebaute Bedienelemente und Mikrofone zum einfachen Freihand-Telefonieren. Mit der Anruftaste auf der linken Ohrmuschel können Sie Bluetooth-kompatible Mobiltelefone einfach bedienen, sobald sie mit dem Kopfhörer gekoppelt sind. "Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät" ([Seite 3](#)).

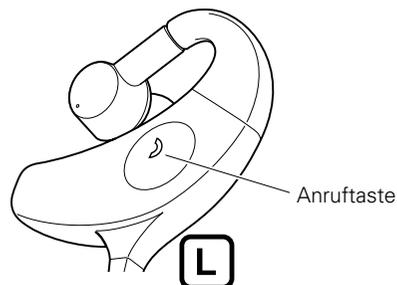

Einen Anruf durchführen

Benutzen Sie das gekoppelte Mobiltelefon, um einen Anruf durchzuführen. Die Musikwiedergabe wird angehalten und der Anruf wird gestartet.

Entgegennehmen eines eingehenden Anrufs

Wenn ein eingehender Anruf erkannt wird, hält die Musikwiedergabe an und Sie hören einen Klingelton über den Kopfhörer. Drücken Sie die Anruftaste einmal, um den Anruf entgegenzunehmen.

Einen Anruf beenden

Um ein Telefongespräch zu beenden, drücken Sie die Anruftaste einmal. Wenn der Anruf beendet ist, wird die unterbrochene Musikwiedergabe automatisch fortgesetzt.

Verwenden der Anklopffunktion

Sie können mit einem der beiden folgenden Verfahren einen ankommenden Anruf entgegennehmen, während ein Gespräch geführt wird.

HINWEIS

Bestimmte Mobiltelefone unterstützen das Anklopfen möglicherweise nicht.

Das aktuelle Gespräch beenden und den neuen Anruf entgegennehmen

Drücken Sie die Anruftaste einmal, wenn ein weiterer eingehender Anruf erkannt wird, während ein Gespräch geführt wird.

Das aktuelle Gespräch parken und den neuen Anruf entgegennehmen/zum geparkten Gespräch schalten

Halten Sie die Anruftaste ca. 3 Sekunden gedrückt.

Einen eingehenden Anruf abweisen

Halten Sie die Anruftaste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, um einen erkannten eingehenden Anruf abzuweisen.

Umschalten vom Kopfhörer zum Mobiltelefon während eines Gesprächs

Halten Sie die Anruftaste 5 Sekunden oder länger gedrückt, um vom Sprechen über den Kopfhörer zum Sprechen über das Mobiltelefon selbst umzuschalten.

HINWEIS

Das Umschalten ist nicht möglich, wenn ein Gespräch geparkt ist. In solchen Fällen muss das Umschalten am Mobiltelefon erfolgen.

Weitere Funktionen

Eingehender Anruf erkannt	Antwort	Anruftaste einmal drücken
Im Standby-Modus/ während der Audiowiedergabe	Wahlwiederholung	Anruftaste ca. 1 Sekunde lang drücken
	Sprachwahl/ Anruf mit Sprachwahl	Anruftaste einmal drücken
Laufendes Gespräch	Anruf beenden	Anruftaste einmal drücken
	Stummschaltung ein/aus	Anruftaste zweimal drücken



- Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Lautstärke der Stimme der Gegenseite anzupassen.
- Das angeschlossene Bluetooth-Gerät muss entweder HSP (Headset Profile) oder HFP (Hands-Free Profile) unterstützen, um mit dem Kopfhörer einen Anruf tätigen zu können.*
- Das angeschlossene Bluetooth-Gerät muss entweder HSP (Headset Profile) oder HFP (Hands-Free Profile) sowie A2DP unterstützen, um während der Audiowiedergabe einen Anruf tätigen oder entgegennehmen zu können.*

* Informationen zu den unterstützten Bluetooth-Profilen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

Zusätzliche Informationen

Überblick über die Anzeigemuster der LED-Anzeige

Kopfhörer-Status/Funktion	LED-Anzeige
Bluetooth ein/aus	Blau  Rot 
Kopplung ist im Gang	Blau  Rot 
Kopplungs-Bereitschafts-Modus	Blau  Rot 
Kopplung abgeschlossen	Blau  Rot 
Löschen von Kopplungsinformationen	Blau  Rot 
Bluetooth-Signal empfangen	Blau  Rot 
Eingehender Anruf	Blau  Rot 
Akkustand niedrig	Blau  Rot 
Akku 0% bis 49% geladen	Blau  Rot 
Akku 55 % bis 99 % geladen	Blau  Rot 
Akku 100 % geladen	Blau  Rot 

Fehlersuche

Der Kopfhörer DENON Globe Cruiser wurde für herausragende Audioleistung und einfache Bedienung entwickelt. Wenn Sie bei der Bedienung des Kopfhörers auf Probleme stoßen, finden Sie unten die Antworten auf häufig auftretende Probleme.

Problem	Vorgeschlagene Lösung	Relevante Seite
Die Bluetooth-Funktion lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none"> Laden Sie den Akku auf, indem Sie den Kopfhörer mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer anschließen. 	2
Die Kopplung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> Bringen Sie das anzuschließende Bluetooth-Gerät und den Kopfhörer näher zusammen. 	3
Die Bluetooth-Verbindung wird nicht hergestellt	<ul style="list-style-type: none"> Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion des Kopfhörers eingeschaltet ist. Vergewissern Sie sich, dass das anzuschließende Bluetooth-Gerät eingeschaltet und die Bluetooth-Funktion aktiviert ist. Vergewissern Sie sich, dass das anzuschließende Bluetooth-Gerät nicht im Ruhemodus ist. Koppeln Sie die Geräte erneut. 	3, 4 3 – 3
Bei einer Bluetooth-Verbindung ist kein Ton über den Kopfhörer zu hören	<ul style="list-style-type: none"> Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion des Kopfhörers eingeschaltet ist. Vergewissern Sie sich, dass das anzuschließende Bluetooth-Gerät eingeschaltet und die Bluetooth-Funktion aktiviert ist. Wählen Sie das A2DP-Profil auf dem übertragenden Bluetooth-Gerät aus. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung für das Bluetooth-Gerät. Vergewissern Sie sich, dass die Audiowiedergabe auf dem angeschlossenen Bluetooth-Gerät gestartet wurde. Erhöhen Sie den Lautstärkepegel. Falls erforderlich, erhöhen Sie den Lautstärkepegel auf dem angeschlossenen Bluetooth-Audiogerät. Koppeln Sie die Geräte erneut. 	3, 4 3 5 – 5 3
Bei einem Anruf ist die Stimme des Anrufers nicht zu hören	<ul style="list-style-type: none"> Wenn Sie Musik mit dem Kopfhörer hören, drücken Sie die Anruftaste, um zum Anrufmodus zu schalten. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion des Kopfhörers eingeschaltet ist. Vergewissern Sie sich, dass das anzuschließende Bluetooth-Gerät eingeschaltet und die Bluetooth-Funktion aktiviert ist. Wählen Sie das HSP- oder HFP-Profil auf dem übertragenden Bluetooth-Gerät aus. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung für das Bluetooth-Gerät. Vergewissern Sie sich, dass auf dem angeschlossenen Bluetooth-Gerät das Telefonieren mit dem Kopfhörer aktiviert ist. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung für das Bluetooth-Gerät. Erhöhen Sie den Lautstärkepegel des Anrufs. Erhöhen Sie den Lautstärkepegel auf dem angeschlossenen Bluetooth-kompatiblen Mobiltelefon, falls erforderlich. 	6 3, 4 3 6 – 6 –

Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch des Kopfhörers

- Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung für das Gerät, das an den Kopfhörer angeschlossen werden soll.
- Achten Sie auf die Lautstärke des Kopfhörers, wenn Sie ihn in öffentlichen Verkehrsmitteln oder an einem öffentlichen Ort benutzen, um niemanden zu stören.
- Die einwandfreie Funktion dieses Geräts mit allen Bluetooth-Geräten und Mobiltelefonen wird nicht garantiert.
- Dieses Gerät unterstützt nicht die Verbindung mit allen Bluetooth-Geräten und Mobiltelefonen.
- Die Reichweite der drahtlosen Bluetooth-Verbindung beträgt ca. 10 Meter, aber Hindernisse (Personen, Metallgegenstände, Wände usw.), andere Funksignale sowie weitere Faktoren können die Übertragungsbereichweite einschränken.
- Das angeschlossene Bluetooth-Gerät muss die Verwendung derselben Profile wie dieser Kopfhörer unterstützen, um eine Bluetooth-Verbindung aufzubauen. Informationen zu den unterstützten Bluetooth-Profilen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.
- Aufgrund der Charakteristik der Bluetooth-Funktechnologie tritt eine leichte Verzögerung zwischen dem vom Bluetooth-Gerät übertragenen Ton/der Musik und dem Ton/der Musik aus dem Kopfhörer auf.

Markeninformationen

Dieses Produkt verwendet folgende Technologien (zufällige Reihenfolge):



Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch die D&M Holdings, Inc. erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.



Das CSR-Logo ist ein Warenzeichen von CSR plc oder einer ihrer Konzerngesellschaften.

Technische Daten

Unterstützte Bluetooth-Spezifikationen	Bluetooth Kernspezifikation Ver. 3,0
Frequenzband	2,4-GHz-Band
Frequenz Hopping	Frequency-Hopping Spread Spectrum (FHSS)
Übertragungsleistung	Max. 2,5 mW (Klasse 2)
Übertragungsbereichweite	Ca. 10 m (hängt von den Einsatzbedingungen ab)
Unterstützte Bluetooth-Profile	A2DP (Audio) AVRCP (Audiosteuerung) HSP (Headset) HFP (Freisprechen)
Unterstützte A2DP-Codecs	SBC
Max. Anzahl registrierter Kopplungen	Max. 8 Geräte
Treibertyp	Dynamischer Typ
Treibergröße	ø 11,5 mm
Schalldruckpegel	100 dBA
Wiedergabefrequenzgang	5 bis 25.000 Hz
Kontinuierliche Wiedergabedauer	Mit Bluetooth: 7 Stunden
Stromversorgung	3,7 V Gleichstrom, eingebauter Lithium-Polymer-Akku
Gewicht	31 g

