



LiveSound™ hi-fi headset

Ausführliche Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis


Einführung	3
Übersicht über das Headset.....	3
Einstellen der Lautstärke	4
Anrufverwaltung	5
Musik hören	6
Verwenden des UKW-Radios	7
LiveKey™	8
Steuern einer Anwendung mit LiveKey™.....	8
Sony Ericsson MH1	9

Einführung

- ! Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen darüber, wie Sie das LiveSound™-Hi-Fi-Headset zusammen mit einem Android™-Mobiltelefon von Sony Ericsson verwenden können. LiveSound™ ist kompatibel mit allen Mobiltelefonen von Sony Ericsson mit dem Betriebssystem Android™ 2.3 oder neuer. Weitere Informationen zur Kompatibilität sowie die aktuellsten Bedienungsanleitungen für Ihr Zubehör finden Sie unter www.sonyericsson.com/support.

Das LiveSound™-Hi-Fi-Headset ermöglicht Ihnen, ein- und ausgehende Anrufe zu kontrollieren, während Sie mit Ihrem Telefon Radio hören oder den Musikplayer verwenden. Bei einem Anruf wird die Musik automatisch angehalten, und anschließend wird die Wiedergabe fortgesetzt. Mit dem LiveKey™ können Sie auch Anwendungen Ihres Telefons wie Track ID und eine Reihe von Anwendungen steuern, die aus dem Android Market™ heruntergeladen werden können. Beispielsweise können Sie den LiveKey™ mit Anwendungen verknüpfen, die Sie heruntergeladen haben, um SMS oder E-Mails zu senden oder Ihre Trainingsfortschritte zu überwachen.

Übersicht über das Headset

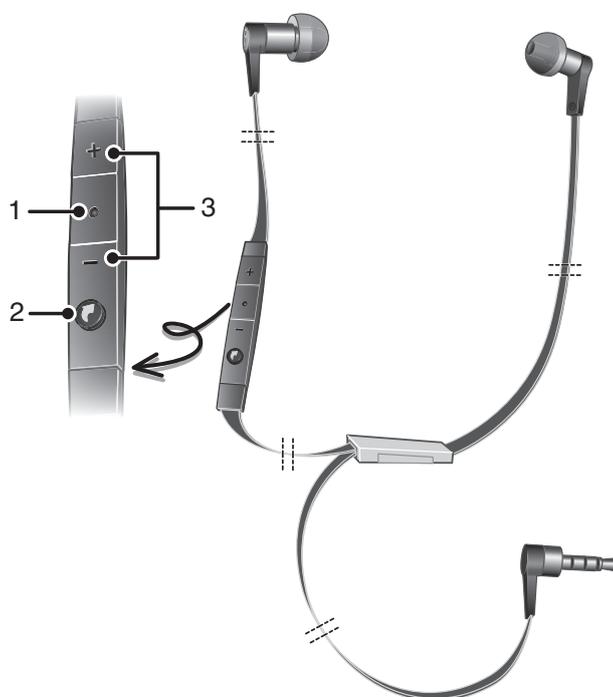

- | | |
|---|------------------|
| 1 | Anruftaste |
| 2 | LiveKey™ |
| 3 | Lautstärketasten |

Einstellen der Lautstärke

So passen Sie die Lautstärke an:

- Drücken Sie die Taste zum Erhöhen oder Verringern der Lautstärke, um die Lautstärke für Anrufe, die Musikwiedergabe und das UKW-Radio anzupassen.
-  Halten Sie die Lautstärketaste gedrückt, um die Lautstärke schnell zu erhöhen oder zu verringern.

Anrufverwaltung

So nehmen Sie einen Anruf an:

- Drücken Sie die Anruftaste.

So beenden Sie einen Anruf:

- Drücken Sie die Anruftaste.

So weisen Sie einen Anruf ab:

- Drücken Sie die Anruftaste und halten Sie sie gedrückt.

So nehmen Sie einen zweiten Anruf an:

- Drücken Sie die Anruftaste. Der aktive Anruf wird auf Halteposition gesetzt.

So wechseln Sie zwischen zwei Anrufen:

- Drücken Sie zweimal die Anruftaste.

So weisen Sie einen eingehenden Anruf während eines aktiven Anrufs ab:

- Eingehende Anrufe werden durch einen Piepton im Headset signalisiert. Drücken Sie die Anruftaste und halten Sie sie gedrückt, um den Anruf abzuweisen.

Musik hören

So hören Sie Musik:

- Drücken Sie die Anruftaste, um einen Titel wiederzugeben. Drücken Sie erneut die Anruftaste, um die Wiedergabe des Titels anzuhalten.

So wechseln Sie zum nächsten Titel:

- Drücken Sie während Sie Musik hören zweimal die Anruftaste.

So wechseln Sie zum vorherigen Titel:

- Drücken Sie während Sie Musik hören dreimal die Anruftaste.

Verwenden des UKW-Radios

Ein UKW-Radio steht nicht auf allen Telefonen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Telefons.

So verwenden Sie das UKW-Radio:

- 1 Öffnen Sie die Anwendung für das UKW-Radio in Ihrem Telefon.
- 2 Drücken Sie die Anruftaste des Headsets, um das Radio ein- und auszuschalten.

So wechseln Sie zwischen Radiosendern:

- Drücken Sie während Sie Radio hören zwei- oder dreimal die Anruftaste, um Radiosender zu suchen bzw. zwischen diesen zu wechseln.

LiveKey™

Mit LiveKey™ können Sie Anwendungen Ihres Telefons wie Track ID steuern. Außerdem können Sie mit LiveKey™ eine Reihe von Anwendungen steuern, die aus Android Market™ heruntergeladen werden können, beispielsweise sprachgesteuerte Apps, mit denen Sie SMS und E-Mails senden können, oder Sport-Apps, mit denen Sie Ihr Training kontrollieren können.

Sie können die LiveKey™-Funktion erst verwenden, wenn die **LiveWare™ Manager**-Anwendung auf Ihrem Telefon installiert ist. Wenn Sie ein Sony Ericsson-Telefon mit Android™ 2.3.3 oder neuer haben, ist der **LiveWare™ Manager** bereits auf Ihrem Telefon installiert. Wenn Sie ein Sony Ericsson-Telefon mit einer älteren Version als Android™ 2.3.3 haben, müssen Sie die neueste Version von **LiveWare™ Manager** aus Android Market™ herunterladen. Weitere Informationen zum Herunterladen der aktuellsten Software aus Android Market™ finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Telefons.

Steuern einer Anwendung mit LiveKey™

Drücken Sie den LiveKey™, um die Anwendung zu steuern, die mit dieser Taste verknüpft ist. Um eine Anwendung mit dem LiveKey™ zu verknüpfen, verwenden Sie das **LiveWare™ Manager**-Widget, das normalerweise auf Ihrem Telefon vorinstalliert ist.

Sie können die mit dem LiveKey™ verknüpfte Anwendung ändern, indem Sie das Widget oder das Menü von **LiveWare™ Manager** verwenden. Es kann jeweils nur eine Anwendung mit dem LiveKey™ verknüpft werden.

So verknüpfen Sie eine Anwendung zum ersten Mal mit dem LiveKey™:

- 1 Drücken Sie den LiveKey™, und halten Sie die Taste gedrückt. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das Menü **Headset: Livekey™** auf dem Bildschirm Ihres Telefons angezeigt.
- 2 Wählen die Anwendung aus der Liste im Menü aus, die Sie mit dem LiveKey™ verknüpfen möchten. Sie können auch eine Anwendung aus Android Market™ herunterladen und installieren, indem Sie die Funktion **Weitere Apps suchen** verwenden. Wenn Sie den LiveKey™ das nächste Mal drücken, wird die ausgewählte Anwendung automatisch geöffnet.

So verknüpfen Sie eine Anwendung mit dem LiveWare™ Manager-Widget mit dem LiveKey™

- 1 Drücken Sie auf der Startseite Ihres Telefons auf einen beliebigen Bereich. Alle Widgets aus den verschiedenen Bereichen des Bildschirms werden nun in einer Ansicht dargestellt.
- 2 Tippen Sie auf **LiveWare™ Manager**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Headset zu verbinden und zu aktivieren.
- 3 Tippen Sie auf das Headset-Symbol, um eine Anwendung aus der Liste der Anwendungen auszuwählen, oder laden Sie mit der Funktion **Weitere Apps suchen** eine Anwendung aus Android Market™ herunter.

So verknüpfen Sie eine Anwendung mit der LiveWare™ Manager-Anwendung mit dem LiveKey™:

- 1 Tippen Sie im Anwendungsbildschirm Ihres Telefons auf **LiveWare™ Manager > Headset**.
- 2 Blättern Sie zum Feld **Livekey™**, und tippen Sie auf die Meldung unten im Bildschirm.
- 3 Wählen Sie eine Anwendung aus der angezeigten Liste aus, oder laden Sie mit der Funktion **Weitere Apps suchen** eine Anwendung aus Android Market™ herunter.

Sony Ericsson MH1

Prior to use, please read the *Important information* leaflet separately provided.

This User guide is published by Sony Ericsson Mobile Communications AB or its local affiliated company, without any warranty. Improvements and changes to this User guide necessitated by typographical errors, inaccuracies of current information, or improvements to programs and/or equipment, may be made by Sony Ericsson Mobile Communications AB at any time and without notice. Such changes will, however, be incorporated into new editions of this User guide.

All rights reserved.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Publication number: 1254-6402.1

All product and company names mentioned herein are the trademarks or registered trademarks of their respective owners. Any rights not expressly granted herein are reserved. All other trademarks are property of their respective owners.

Visit www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer for more information.

All illustrations are for illustration only and may not accurately depict the actual accessory.