

**Technaxx®**

## **Smart Watch TX–26 \* Bedienungsanleitung**

Die Konformitätserklärung für dieses Gerät ist unter dem Internet-Link:

[www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (in Leiste unten "Konformitätserklärung")


Vor Nutzung lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

**Alles, was Sie für eine moderne Kommunikation brauchen,  
tragen Sie jetzt an Ihrem Handgelenk!**

### **Besonderheiten**

- Steuern täglicher Aktivitäten durch APPs, z.B. Schrittzähler, Smartphone-Ortung
- Drahtloser Anschluss an die meisten Bluetooth-Geräte
- Synchronisation Ihrer persönlichen Kontaktliste
- Fotoauslösefunktion, Zeitanzeige, Alarmfunktion, Wettervorhersage
- Eingebautes Mikrofon für Audioaufnahmen
- Musiksteuerung auf Ihrem Smartphone über die Smart Watch
- Benachrichtigung über eingehende Emails, Anrufe und Nachrichten
- Unterstützt soziale Netzwerke (z. B. Twitter, Facebook)
- Misst die Schlafqualität und unterstützt den Lernprozess für einen besseren Schlaf
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Geschützt vor Spritzwasser, Schmutz, Staub, Nieselregen, Schnee (IP52)
- Vielseitig und geringer Stromverbrauch
- Sportliches und elegantes Design

### **Beschreibung der Tasten**

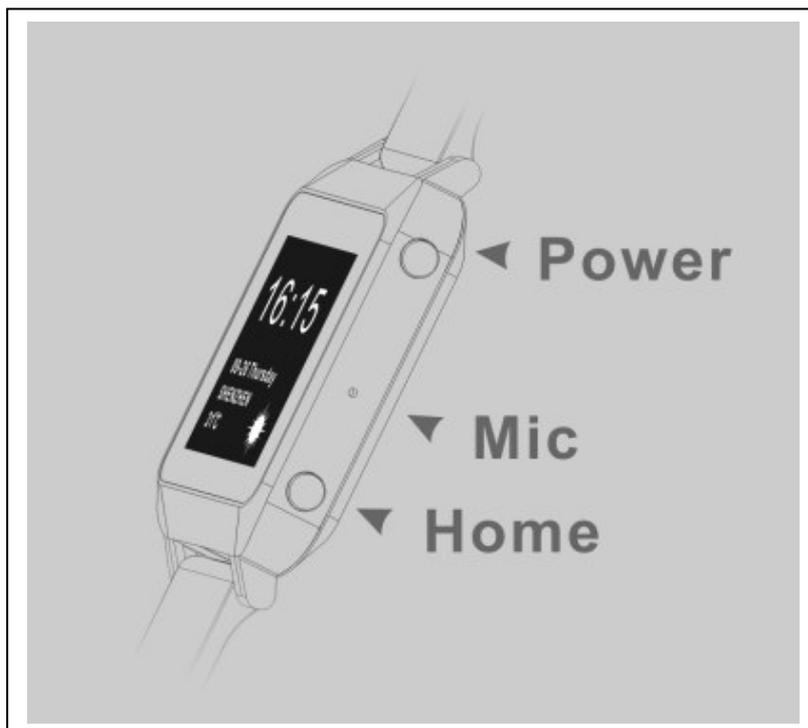

**Power (EIN / AUS)**

**Mikrofon (Mic)**

**Home (Taste)**

## 1. Aufladen des Akkus

Verbinden Sie das Magnetende des Ladekabels mit den Metallkontakten auf der Rückseite der Uhr, und das andere Kabelende mit dem USB-Stecker an die USB-Schnittstelle Ihres Computers. **Hinweis:** Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Ladekabel.


Während die Uhr auflädt, fühlen Sie eine Vibration und sehen ein Batterieladesymbol auf dem Display.

## 2. Ein- / Ausschalten

Halten Sie zum Einschalten der Uhr die Taste **POWER** etwa 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie eine leichte Vibration fühlen. Auf dem Startbildschirm erscheint das Technaxx Logo. Dann wird das Android-System gestartet.



Halten Sie zum Ausschalten der Uhr die Taste **POWER** etwa 2 Sekunden lang gedrückt, und tippen dann auf „Power off“ zum Bestätigen.

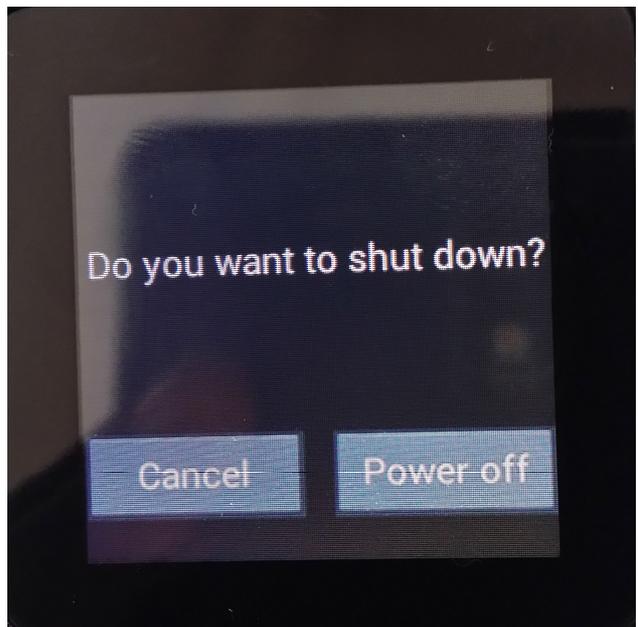

## 3. Grundbetrieb

### 3.1. Startbildschirm

Durch Drücken der Taste HOME (schwarze Taste rechts unten) kommen Sie zum Startbildschirm. Durch Wischen mit der Fingerspitze über den Bildschirm kommen Sie zu anderen Menüseiten (siehe 3.2.). Durch Hoch- oder Runterwischen, können Sie die Ansicht der Uhr verändern (es gibt 8 verschiedene Ansichten).



### 3.2. Umblättern

Wischen Sie zum Umblättern mit der Fingerspitze über den Bildschirm: zur vorherigen oder zur nächsten Menüseite.








### 3.3. Zurück zum Startbildschirm

Wenn Sie nach einer Anwendung (siehe 4.) zum Startbildschirm zurückkehren wollen, drücken Sie die Taste HOME (schwarze Taste rechts unten).



## 4. Anwendungen

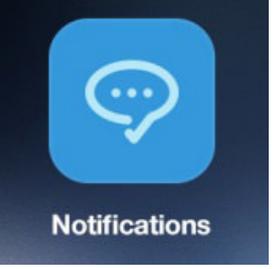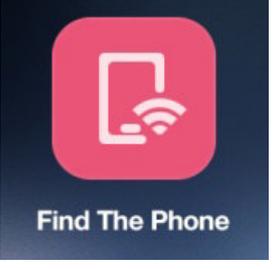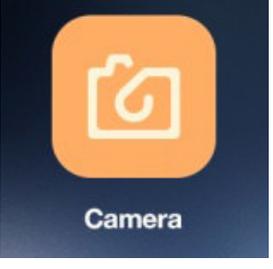 <p>Pedometer</p>	<p><b>4.1. Schrittzähler (Pedometer)</b></p> <p>Zählen Sie jeden Tag Ihre Schritte und die von Ihrem Körper verbrauchten Kalorien, um Ihre tägliche physische Aktivität zu überwachen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Kontinuierliche Verwendung des Pedometer-Schrittzählers kann die Batterielebensdauer verkürzen. Es wird empfohlen, den Schrittzähler auszuschalten, wenn er nicht verwendet wird.</p>
 <p>Weather</p>	<p><b>4.2. Wetter (Weather)</b></p> <p>Wettervorhersage in Echtzeit.</p>
 <p>Notifications</p>	<p><b>4.3. Benachrichtigungen (Notifications)</b></p> <p>Benachrichtigung über eingehende Anrufe, Nachrichten oder SMS.</p>
 <p>Find The Phone</p>	<p><b>4.4. Smartphone Ortung (Find The Phone)</b></p> <p>Finden Sie Ihr Smartphone, indem Sie es klingeln oder vibrieren lassen.</p>
 <p>Camera</p>	<p><b>4.5. Kamera (Camera)</b></p> <p>Fernbedienung der Kamera Ihres Smartphone für eine Aufnahme mit Selbstauslöser.</p>

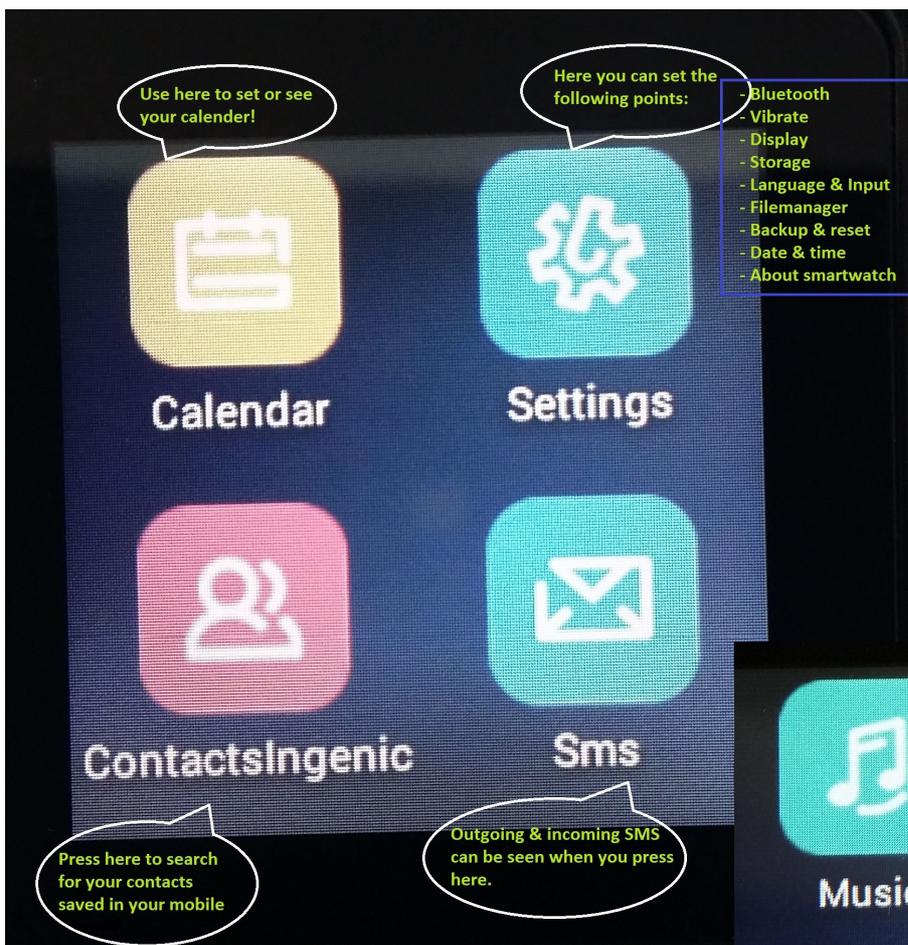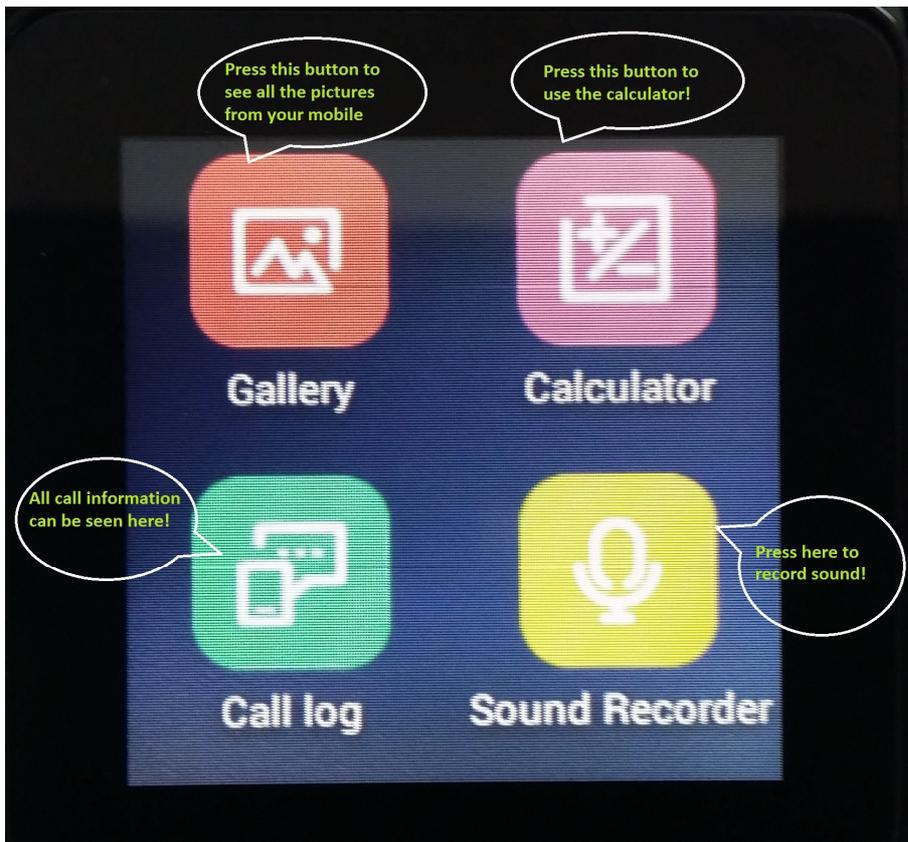

## Erklärung der Symbole auf der vorherigen Seite

<b>Gallery (Galerie)</b>	Auf diese Symbol tippen, um die Fotos auf Ihrem Mobiltelefon anzusehen
<b>Calculator (Rechner)</b>	Auf dieses Symbol tippen, um den Rechner zu benutzen
<b>Call log (Anruf Info)</b>	Alle Anrufinformationen können hier angeschaut werden
<b>Tonaufnahme</b>	Auf dieses Symbol tippen, um eine Tonaufnahme zu machen
<b>Kalender</b>	Auf dieses Symbol tippen, um den Kalender zu bearbeiten oder anzuschauen
<b>Einstellungen</b>	Hier können Sie die folgenden Punkte einstellen: Bluetooth Vibration Display Speicher Sprache & Eingabe (Input) Dateimanager Backup & Zurückstellen (Reset) Datum & Uhrzeit Über die Smart Watch
<b>ContactsIngenic</b>	Auf dieses Symbol tippen, um nach den auf Ihrem Smartphone gespeicherten Kontakten zu suchen.
<b>SMS</b>	Auf dieses Symbol tippen, um rausgehende & reinkommende SMS anzuschauen
<b>Musik</b>	Auf dieses Symbol tippen, um die auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Musikstücke abzuspielen

## 5. Koppeln mit Ihrem Smartphone

Wischen Sie nach rechts, um das Menü anzuzeigen, und wählen Sie „**Setting**“.




Aktivieren Sie **BLUETOOTH** und wählen Sie Ihr Smartphone aus der Geräteliste.



Starten Sie „Pairing“: Tippen Sie mit der Fingerspitze auf **PAIR** (koppeln).



Tippen Sie nach der Koppelung (Pairing) mit der Fingerspitze auf **OK**.

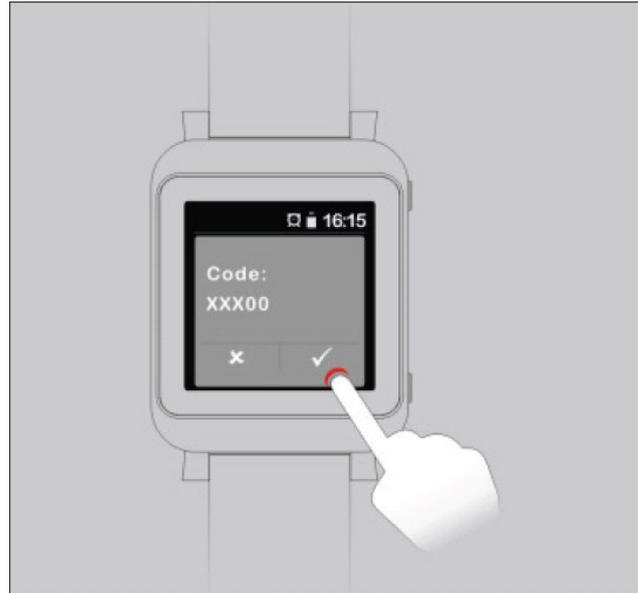

## 6. Technaxx SW

Informationen auf Ihrem Smartphone, wie Kontaktlisten, SMS, andere Nachrichten usw. können durch die Anwendung **Technaxx SW** mit dieser Uhr synchronisiert werden.

**Vor der Synchronisation müssen Sie zuerst die Anwendung Technaxx SW auf Ihrem Smartphone installieren!**

**6.1. Für iPhone:** Beim Arbeiten mit iPhone 4s und höher, müssen Sie nur das iPhone mit der Smart Watch (Smart Uhr) **via Bluetooth** vom iPhone koppeln.

### 6.2. Für Android-Smartphone:


Die folgende Anwendung **Technaxx SW** ist nur für Android-Telefone.

Installieren Sie **Technaxx SW** APK auf Ihrem Android Smartphone.

**Technaxx SW** ist erhältlich unter


**<http://www.technaxx.de/support>**

**Wählen Sie unter Produkt Kategorie "Smart Watch". Hier finden Sie die APP.**

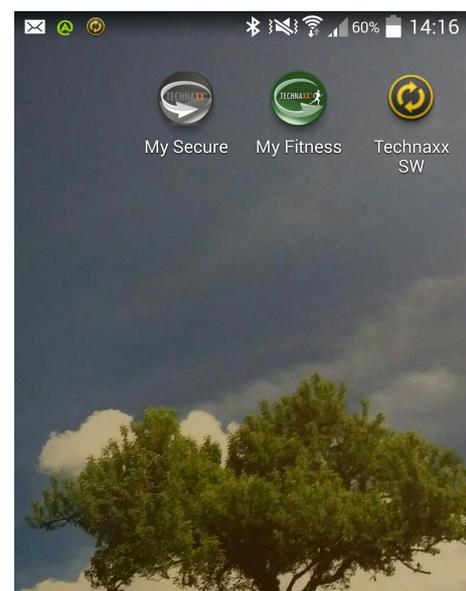

Aktivieren Sie Bluetooth auf der Uhr und auf Ihrem Smartphone und wählen Sie dann Scan auf Ihrem Smartphone, um nach dem anzubindenden Gerät zu suchen.

Sie finden das Gerät mit dem Namen **“Technaxx.0607-nc”**. Wählen Sie es und drücken Sie die Taste „OK“. Drücken Sie „Pair“ auf dem Display der Uhr. Die Geräte sind gekoppelt!

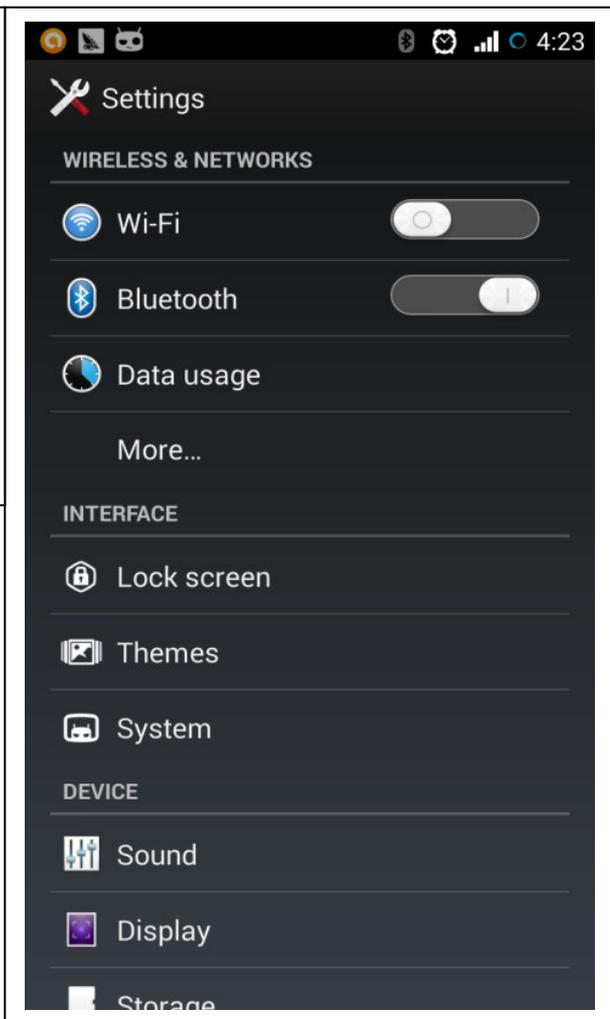


Koppeln Sie Ihre Uhr über Bluetooth mit Ihrem Smartphone.




Nach dem Koppeln der Uhr mit Ihrem Smartphone werden Sie aufgefordert, mit dem Kennwortschlüssel (passkey) zu bestätigen. Klicken Sie dann „OK“ auf der Uhr und auf Ihrem Smartphone.


Starten Sie die Anwendung **Technaxx SW** auf Ihrem Smartphone. Das gekoppelte Gerät sollte aufgeführt sein. Klicken Sie auf das Gerät und dann auf „OK“, um die Uhr an Ihr Smartphone anzubinden. Die Informationen werden synchronisiert.

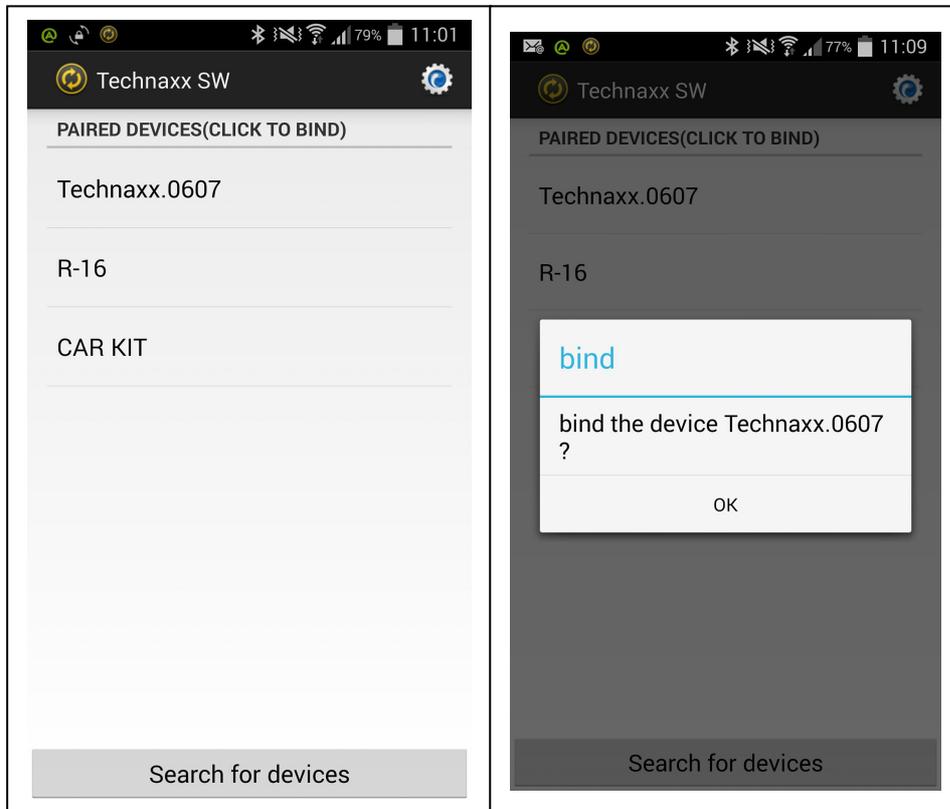


Tippen Sie auf die Schaltfläche **MENU**, um das Menü anzuzeigen und wählen Sie „**Einstellungen**“ (**Setting**).

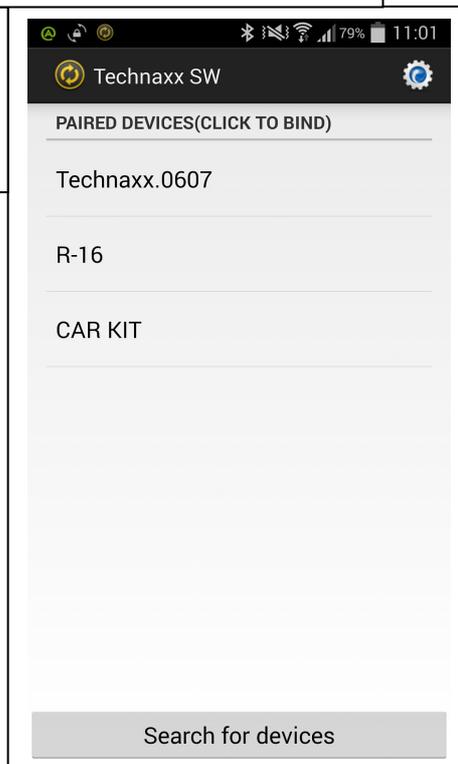



Klicken Sie auf **Sync Settings** unter „**Setting**“ und überprüfen Sie dann die Optionen in der Liste. Stellen Sie sicher, dass Ihre Uhr während der Synchronisierung mit Bluetooth an Ihr Smartphone angebunden ist.

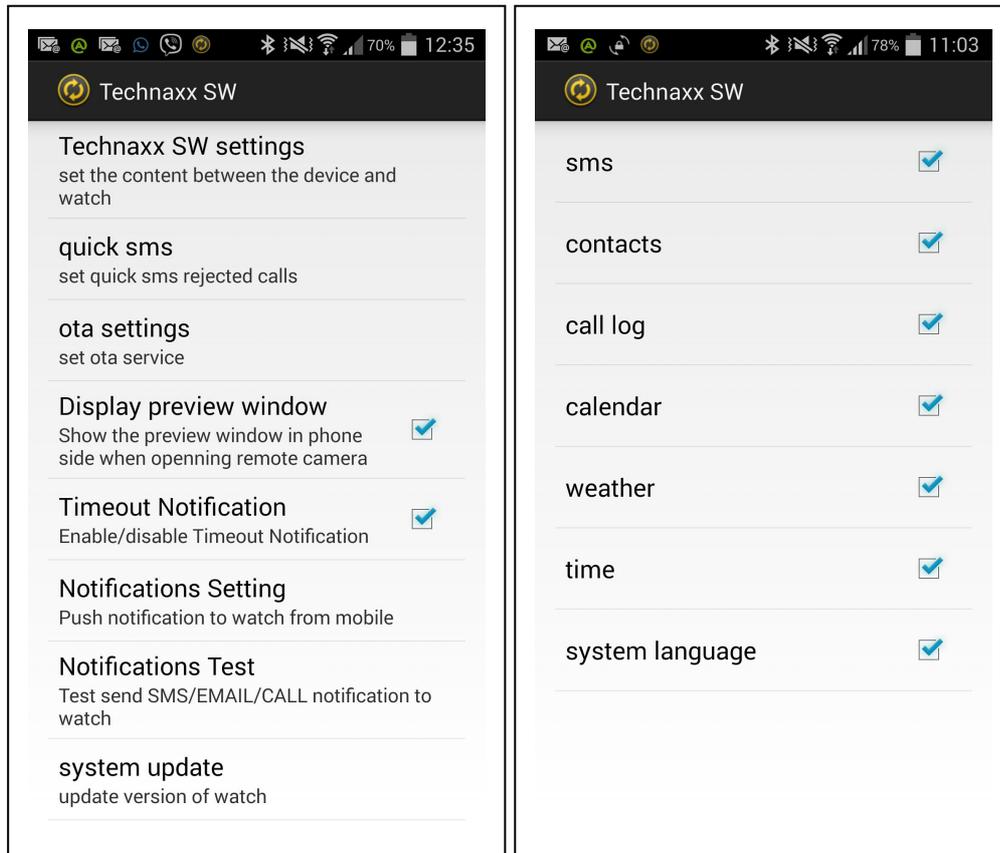



**Quick SMS** wird verwendet, um eine schnelle Antwort auf eine Nachricht einzustellen.




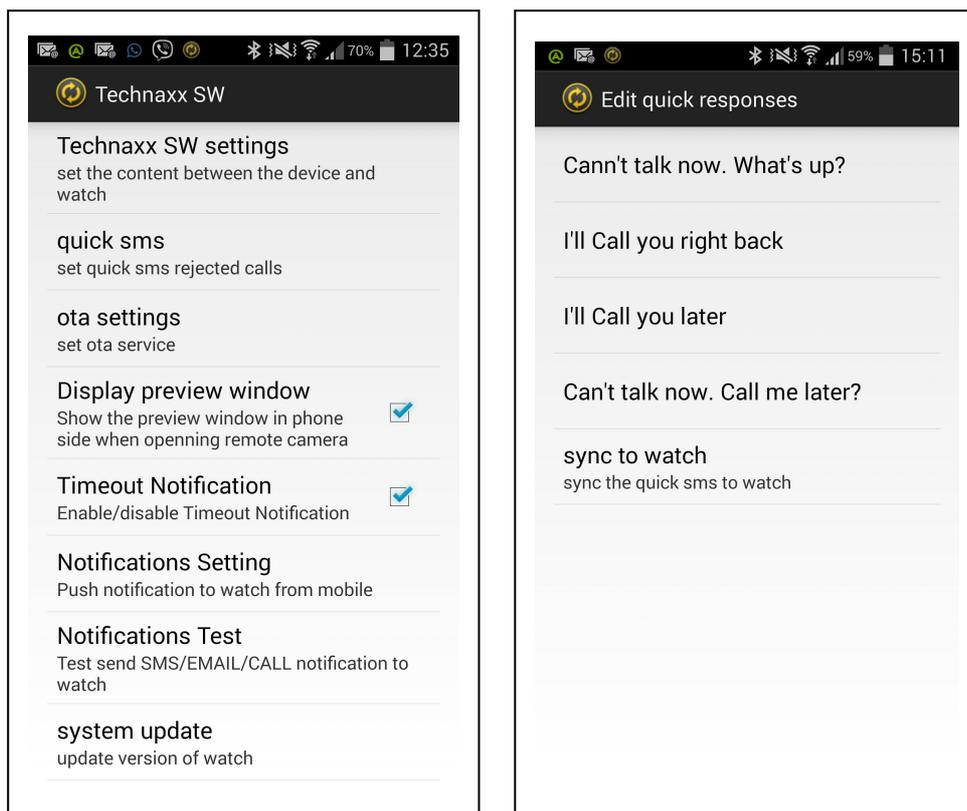


**Cancel Bonded** wird verwendet, um die Bluetooth-Verbindung der Uhr und Ihrem Smartphone zu beenden. Beenden Sie die Verbindung nicht (!) während der Synchronisation. Wenn Sie ein anderes Smartphone oder eine andere Uhr verwenden wollen, können Sie die Verbindung zuerst beenden.

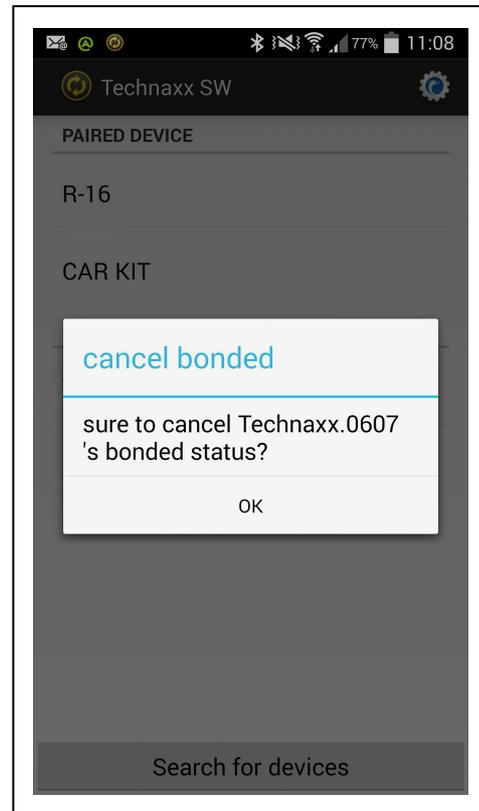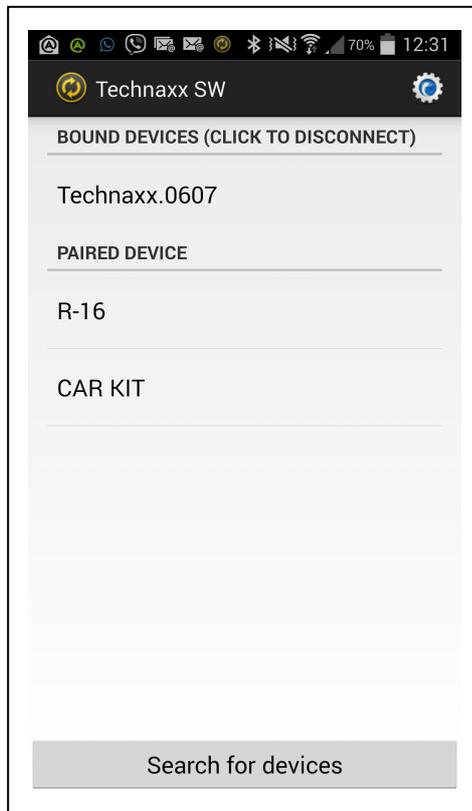


**Notification Setting** macht es Ihnen möglich, Benachrichtigungen von anderen Anwendungen an Ihre Uhr weiterzuleiten.

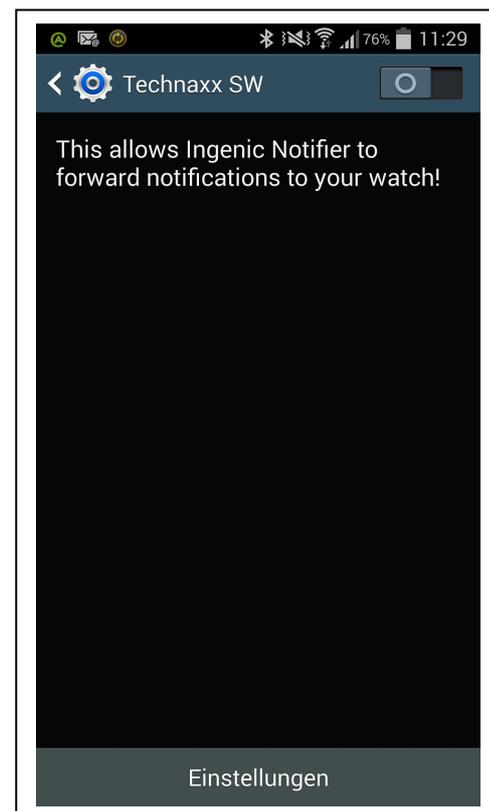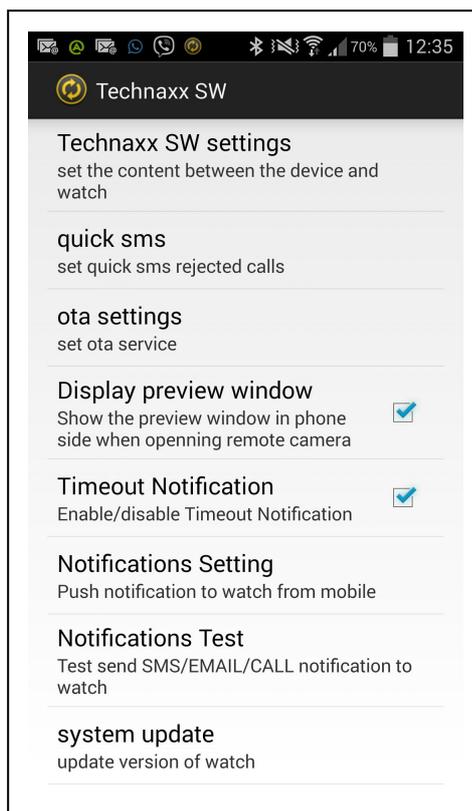


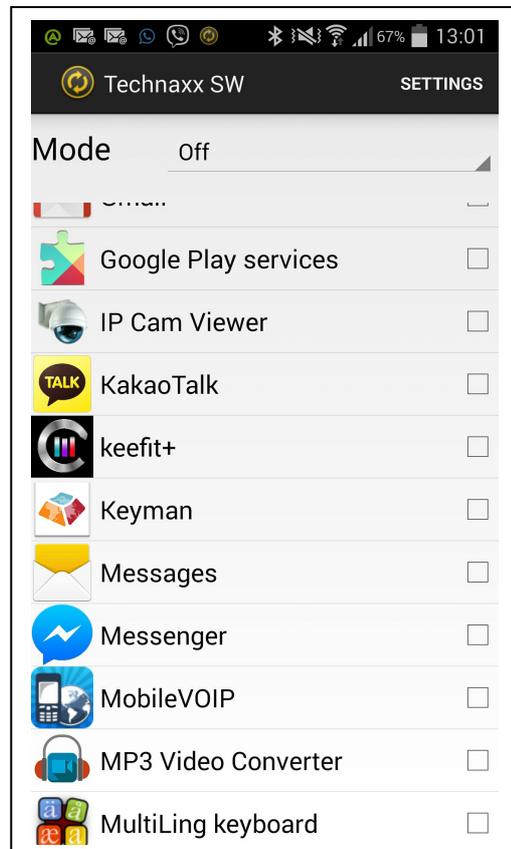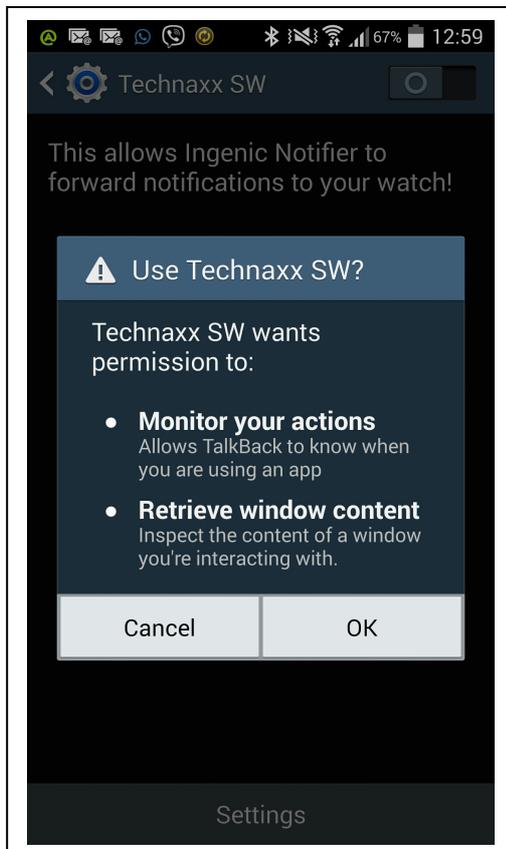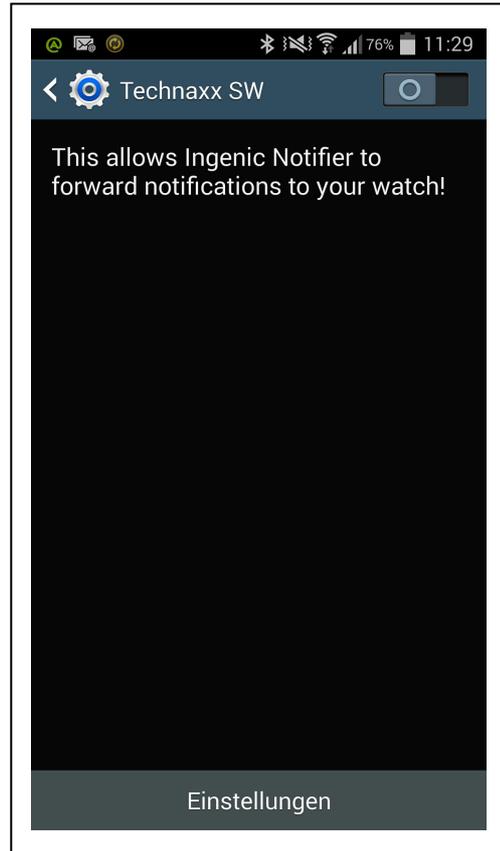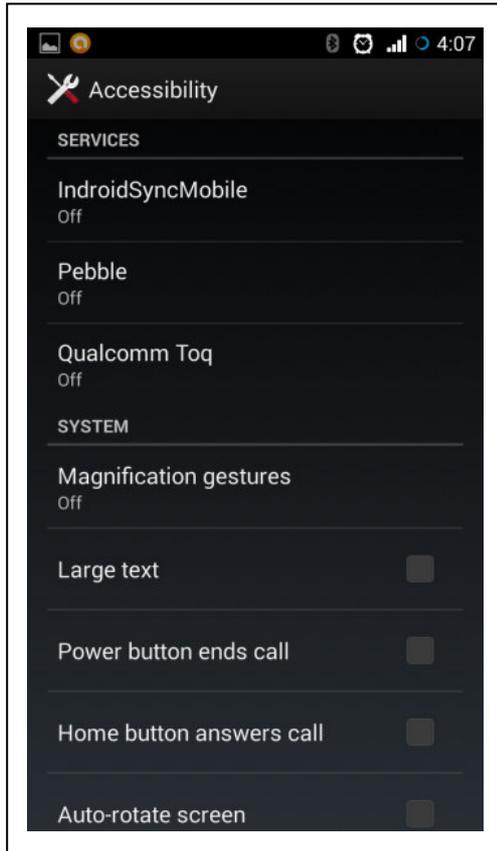

Durch Klicken auf „**Setting**“ kann die Benachrichtigung angepasst werden.

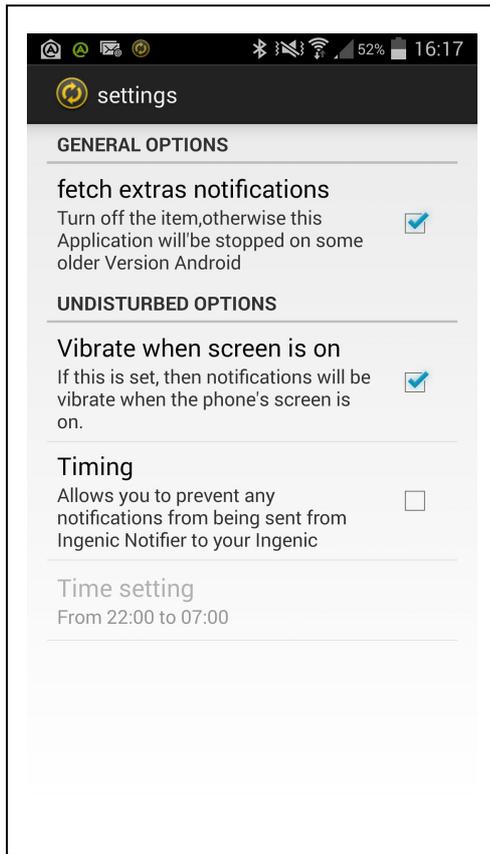

**System Update** zeigt die gegenwärtige Version der Anwendung.

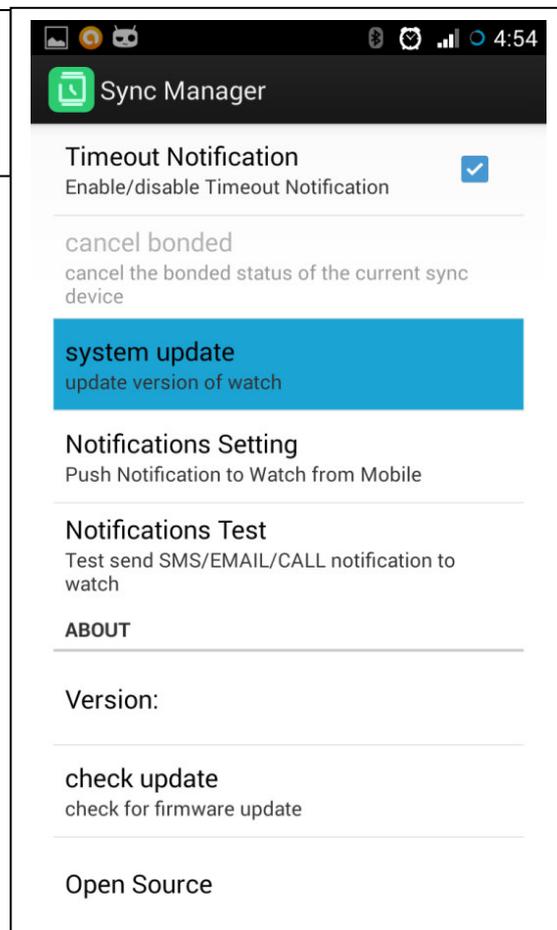

## 7. Technische Daten

### Systemanforderungen (Betriebssystem)

iOS und Android Smartphone [höher als iOS 7.0 (iPhone 4S & höher) + Android 4.0].

**Fernbedienung:** Die Uhr kann verwendet werden, um mit einem Mobiltelefon zu fotografieren, Anrufe und E-Mail-Alarm (@-push) zu überprüfen

**Funkprotokoll:** Bereit für Bluetooth Smart (Unterstützung von Bluetooth 4.0 und kompatibel mit anderen Versionen).

MCU	MIPS, JZ4775, 1.0GHz, niedriger Stromverbrauch
ROM / RAM	4 GB / 512 MB
Display	3,9 cm (1,55“) TFT Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung (LCD)
Bildschirmauflösung	240 x 240 Pixel
TP (Touch Point)	Kapazitative Berührung (Ein-Punkt-Berührung)
Bluetooth	Konform mit Bluetooth 4.0 + EDR Bluetooth-Modultyp BCM20715 Bluetooth-Sendeleistung Klasse 2 Bluetooth-Reichweite ~ 10m (offenes Feld)
Strom	3.5V, Verbrauch: Stand-by 0.2mA, Betrieb 65–100mA
Audio	Eingebautes Mikrofon
Akku	Lithium Polymer 290mAh Akku
Betriebszeit	~ 4,5 Std. (Bildschirm beleuchtet, Bluetooth eingeschaltet); ~ 48 Std. (normaler Betrieb); Stand-by Dauer ~ 5–7 Tage
Sensor	G-Sensor (MEMS-Bewegungsmelder, L3G4200D)
Tasten	2 physikalische Tasten (1) EIN/AUS/Zurückstellen, (2) Zurück
Vibrations-Funktion	Ja
Schutzgrad	Spritzwasser, Schmutz, Staub, Nieselregen, Schnee (IP52)
Schalenmaterial	PC + ABS + SUS
Lagertemperatur	–20°C ~ +65°C
Betriebstemperatur	0°C ~ +50°C
Gewicht / Maße	50 g (mit Armband) / (L) 26,0 cm (mit Armband) Nur die Uhr: (L) 5,8 x (B) 1,0 x (H) 4,2 cm
Verpackungsinhalt	Smart Watch TX–26, USB-Ladekabel, Bedienungsanleitung

### Software-Konfiguration

Betriebssystem	Android 4.3
Systemanwendungen	Benachrichtigungen, Fernbedienung für Fotos mit dem Mobiltelefon, Steuern von Musikwiedergabe, Displaysperre, Dateimanager, Kalender, Uhr, Rechner, Rekorder, SMS empfangen/abweisen/mit SMS antworten, Wettervorhersage, Anruferinnerung, Kontaktsynchronisierung, Einstellungen
Externe Anwendungen	Schrittzähler (Pedometer)
	Phone Sync manager APP ( <b>Technaxx SW</b> )

## Benutzeroberfläche der Uhr

Startbildschirm	1. Standard-Uhr-Display 2. Kein Statusbalken 3. Anzeige eines Batteriesymbols bei niedriger Batterieladung 4. Zugriff auf das Hauptmenü durch Blättern nach links/rechts 5. Zugriff auf andere Zifferblätter durch Blättern nach oben/unten
Home Screen (Hauptmenü)	Schnelleinstellung, Uhr (Startbildschirm), Benachrichtigungen, Kamera, Wetter, Fernbedienung, Pedometer
Einstellungsmenü	Menü vereinfachen
Benachrichtigungsbildschirm	Zeigt nicht beantwortete Anrufe, soziale Anwendungen und Textnachrichten
Kamera-Fernbedienungsbildschirm	Synchrone Anzeige der Smartphone-Kamera, Bildschirm der Uhr berühren entspricht dem Auslöser der Kamera
Musikbildschirm	Wechseln zwischen Titeln
Bildschirm für Telefonanrufe	Abweisen / Antworten / SMS-Antwort
Pedometer	Schrittzähler



**Tipps für den Umweltschutz:** Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Alte Geräte oder Batterien nicht im Hausmüll entsorgen. **Reinigung:** Gerät vor Verschmutzung schützen (mit sauberem Tuch reinigen). Keine rauen, groben Materialien oder Lösungsmittel oder andere aggressive Reiniger verwenden. Gereinigtes Gerät gründlich abwischen. **Wichtiger Hinweis:** Sollte Batterieflüssigkeit aus der Batterie austreten, das Batteriefach mit einem weichen Tuch abwischen. **Inverkehrbringer:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Deutschland