



## CINK PEAK 2

*Le descriptif de ce guide peut contenir certaines différences avec celui de votre téléphone en fonction de la version du logiciel ou de votre opérateur.*

### Guide rapide

FR

## FÉLICITATIONS !

Vous venez d'acquérir votre mobile **WIKO CINK PEAX2**.

Vous trouverez dans ce guide toutes les informations relatives à l'utilisation de ce téléphone portable afin, nous le souhaitons, de vous familiariser rapidement avec l'univers WIKO.

**Copyright © 2013 WIKO**

[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)

Le transfert la reproduction et la distribution de l'information contenues dans ce manuel ne peuvent être en aucun cas transmis ou reproduits sous quelques formes que ce soit, ou sans l'autorisation écrite de WIKO.

### Marques commerciales

**WIKO** est une marque déposée de WIKO.

### Avis

WIKO se réserve le droit de modifier à tout moment les

informations contenues dans ce guide.

Ce guide a été réalisé avec la plus grande attention, mais toutes les informations et recommandations qui y sont inscrites ne représentent pas une garantie quelle qu'elle soit.

### Limite de responsabilité

L'intégralité des services et contenus accessibles par cet appareil sont la propriété exclusive de tiers et donc protégée par des lois (Droit d'auteur, brevet, licence, et autre lois sur la propriété intellectuelle). Ces services sont réservés à votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Il est impossible d'utiliser ces contenus ou services sans demande écrite au propriétaire du contenu. Vous ne pouvez en aucune manière copier, publier, transférer, vendre ou exploiter sur quelque support que ce soit des contenus ou des services édités par le biais de cet appareil ou d'en produire des formes dérivées.

LES SERVICES ET CONTENUS DES TIERS SONT DELIVRÉS «EN L'ÉTAT». WIKO NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU

SERVICES AINSI DELIVRÉS, QUE CE SOIT DE MANIÈRE EXPRESSE OU IMPLICITE, A QUELQUE FIN QUE CE SOIT AINSI QUE LES GARANTIES QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION A UN USAGE PARTICULIER. WIKO N'AS-SURE PAS LA GARANTIE DE L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU SERVICES FOURNIS PAR CET APPAREIL. WIKO NE SERA PAS RESPONSABLE EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU NIVEAU DE LA RESPONSABILITÉ CONTRAC-TUELLE OU DÉLICTUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, ACCESSOIRES SPECIAUX, DES HONO-RAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOM-MAGE RÉSULTANT DE L'UTILISATION DES CONTENUS OU SERVICES PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS MÊME SI WIKO A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DÉ-SAGRÉMENTS. CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EX-CLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL SE PEUT QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

FR

Les services de tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment. Dans le temps, WIKO n'assure aucune représentation ou garantie concernant la disponibilité de tout contenu ou service. WIKO n'a aucun contrôle sur les contenus et services qui sont transmis par des tiers via des réseaux ou des dispositifs de transmission.


**WIKO** décline expressément toute la responsabilité lors d'interruption ou de suspension d'un contenu ou d'un service proposé par ce périphérique sans restriction des généralités de cette limite de responsabilité.

**WIKO** ne peut être en aucune manière responsable de service client associé aux contenus et services. Toute question ou requête concernant les contenus ou services doivent être transmises directement au fournisseur des contenus ou des services concernés.

#### **Contenu du coffret:**

- 1.** Mobile Wiko CINK PEAX2
- 2.** Adaptateur secteur
- 3.** Câble micro USB
- 4.** Batterie
- 5.** Kit piéton
- 6.** Guide rapide
- 7.** Carte de garantie

## Découvrir votre téléphone

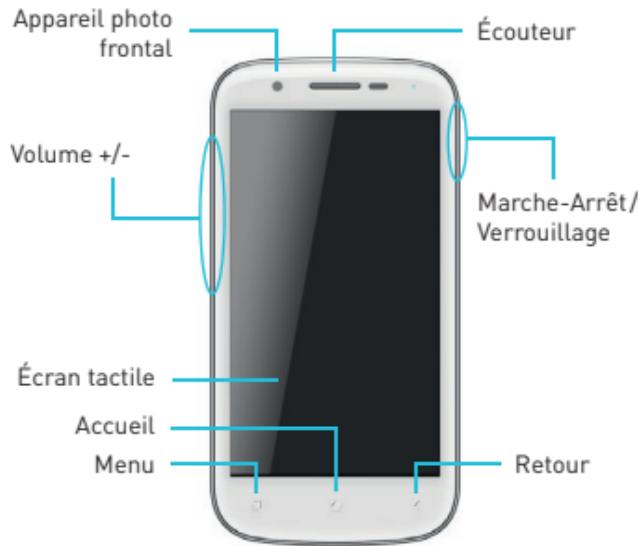

FR

## ~ Les boutons du téléphone

Boutons	Fonction
Marche/Arrêt	Maintenir le bouton enfoncé : Allumer/arrêter le téléphone. Appuyer légèrement : verrouiller l'écran tactile
Accueil 	Revenir à l'écran d'accueil, ouvrir la liste des applications récentes (maintenir le bouton enfoncé).
Menu 	Afficher des menus d'options disponibles sur l'application active.
Retour 	Revenir à l'écran précédent. Fermer le clavier à l'écran.
VOLUME+/-	Augmenter ou réduire le volume de l'appel, sonnerie, musique, jeux et d'autres fonctions audio. Lorsque le téléphone sonne, passer la sonnerie en mode silencieux. Activer le mode réunion en appuyant longuement sur Volume -

## Préparer la mise en route

### ~ Insertion de la carte SIM


CINK PEAX2 est un mobile d'Android à double carte SIM.

Avant de commencer à utiliser le téléphone, vous devez installer la carte SIM. Une petite encoche en bas du téléphone permet d'ouvrir la coque. Insérez les cartes SIM selon le schéma ci-dessous.

### ~ Installation de la batterie

**Attention :** Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires approuvés par WIKO.

Veuillez installer la batterie dans son emplacement en alignant les contacts du téléphone et de la batterie, puis appuyez légèrement sur la batterie pour la mettre en place.

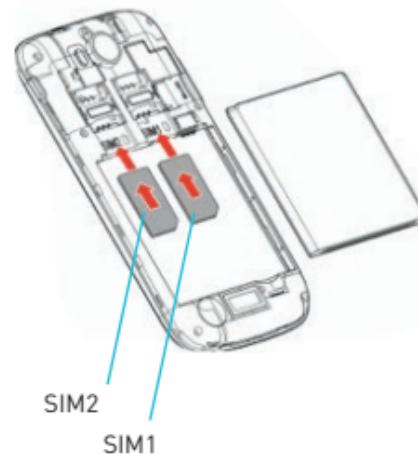


## **~ Chargement de la batterie**

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable. Nous vous conseillons de la charger complètement dès que possible. Le rouge clignotant indique que la batterie est très faible, un trop faible niveau de charge risque de réduire sa durée de vie.

Branchez le chargeur à une prise de courant et l'embout micro USB au port USB du téléphone.

Le voyant d'état du téléphone passe au rouge, indiquant qu'il est en charge.

Une fois que le chargement est terminé, le voyant d'état passe au vert, débranchez-le du chargeur.

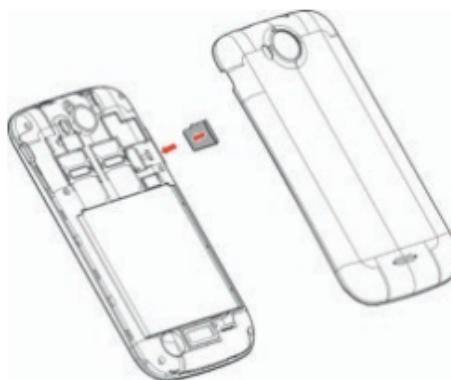

## **~ Installation de la carte mémoire**

Votre téléphone prend en charge une carte mémoire Micro SD jusqu'à 32 Go. Pour installer une carte mémoire, éteignez le téléphone, retirez la façade arrière du téléphone, ensuite insérer la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet.

## **~ Démarrage et arrêt**

Pour allumer le téléphone, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT de manière prolongée.

Si votre carte SIM est verrouillée, vous devrez saisir le code PIN correct pour déverrouiller la carte SIM lors de la mise sous tension du téléphone.

Pour mettre le téléphone hors tension, appuyez de manière prolongée sur le bouton MARCHE/ARRÊT jusqu'à l'ouverture du menu, appuyez sur *Éteindre*. Appuyez ensuite sur *OK* pour confirmer.

Le téléphone vibre quand il est complètement éteint.

## Opérations basiques

La première fois que vous allumez votre téléphone, un guide de bienvenue s'affiche. Une série d'écrans vous guident à travers le processus de configuration.

Si vous possédez déjà un compte Gmail, un compte email ou un compte de n'importe quel réseau social, appuyez sur l'icône de réglages avancées.

### ~ Gestion SIM

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois ou changez de carte SIM, diverses informations sur la/les cartes SIM affichent, vous êtes invité à modifier ou non les paramètres liés à l'appel, message et connexion internet.

Si les paramètres par défaut vous conviennent, appuyez sur *Fermer*. Sinon, appuyez sur *Modifier*, le menu **Gestion SIM** s'affiche, vous pouvez :

1. Personnaliser les informations sur les cartes SIM dans **INFOS SIM**. La couleur d'arrière-plan sert à différencier les deux SIM dans les menus utilisant les SIM.
2. Régler la **SIM par défaut\*** pour Appel vocal, Appel vidéo, SMS/MMS, et Connexion de donnée pour internet.

\*Vous pouvez tout de même choisir une autre SIM lors d'une action, par exemple, avant d'émettre un appel ou d'envoyer un SMS/MMS, glissez le panneau de notification vers le bas de l'écran, appuyez sur la SIM désirée.

La SIM par défaut sera soulignée par un trait. Si vous choisissez «toujours demander», un icône correspondant apparaît à côté des puissances signaux, lors que vous accédez au menu d'appel et SMS/MMS.

### ~ Connexion réseau

Au premier démarrage du téléphone, ou lorsque vous

changez de carte(s) SIM et rallumez le téléphone, le menu *Paramètres des points d'accès* s'affiche, appuyez sur *Sélectionner*. Appuyez sur le nom de la carte SIM afin d'afficher la liste de points d'accès. Déroulez la liste jusqu'à trouver le nom de votre opérateur/forfait, appuyez sur le bouton à droite pour valider votre choix, ensuite appuyez sur RETOUR  pour revenir au menu précédent.

- **APN non disponible**

Si votre opérateur ne figure pas sur la liste ou que la liste est vide, renseignez-vous auprès de votre opérateur pour configurer les APN manuellement. Pour ce faire, appuyez sur le bouton MENU , ensuite *Nouvel APN*, saisissez les informations fournies par votre opérateur.

Appuyez de nouveau sur le bouton MENU et choisissez *Enregistrer*. Vous revenez sur le menu précédent, choisissez donc le APN que vous venez d'enregistrer.

- **Activer la connexion de données**

Pour vérifier votre configuration de connexion de donnée :

1. Accédez au *Paramètres* → *SANS-FIL & RESEAUX* → *Plus...* → *Réseaux mobiles* → *Noms des points d'accès*, activez le point d'accès suivant votre opérateur/forfait.
2. Revenez au menu précédent **Paramètres du réseau mobile**, appuyez ensuite sur *Connexion des données*, appuyez sur le nom de votre carte SIM pour l'activer.

\*Vous pouvez également faire glisser le panneau de notification vers le bas afin d'activer une connexion de donnée.

- **Service 3G**

Si vous avez deux cartes SIM insérées, seulement une carte SIM peut être activée pour le service 3G, il est conseillé d'activer la SIM1 pour une performance optimale. Si vous voulez changer de SIM, accédez au *Paramètres* → *SANS-*

*FIL & RESEAUX* → *Plus...* → *Réseaux mobiles* → *Service 3G* → *Activer 3G*.

- **Itinérance des données**

Notez que pour les cartes SIM en itinérance, vous devriez activer son **Itinérance de donnée** dans le menu *Paramètres* → *Gestion SIM* → *REGLAGE DE BASE* → *Itinérance*. Autrement la connexion internet sera désactivée par défaut.

## ~ Notifications

### Icônes de notification sur la barre d'état



Puissance du signal



Réseau GPRS connecté



Réseau EDGE connecté



Réseau 3G connecté

An icon showing three vertical bars with a small asterisk above the top one.	HSPA (3G+) connecté
An icon showing three vertical bars where the top two are crossed out.	HSPA+ (3G++) connecté
An icon showing three vertical bars where the top two are crossed out.	Aucun signal
An icon showing a circle with a 'R' inside.	En itinérance
An icon showing a circle with a Wi-Fi symbol inside.	Wi-Fi connecté
An icon showing a circle with a Bluetooth symbol inside.	Bluetooth activé
An icon showing a circle with a GPS satellite symbol inside.	GPS en service
An icon showing a circle with a telephone handset inside.	Appel vocal en cours
An icon showing a circle with a telephone handset and a red dot above it.	Appel manqué
An icon showing a circle with a circular arrow symbol inside.	Synchronisation
An icon showing a circle with an alarm clock symbol inside.	Alarme activée



Mode silencieux activé



Nouveau message vocal



Téléchargement



Connecté à l'ordinateur



Niveau de charge de la batterie



Nouveau SMS ou MMS



Mode avion activé

Selon les applications, les notifications peuvent être accompagnées d'un signal sonore, d'une vibration ou du clignotement de voyants.

## Le panneau de notifications

Pour connaître le détail de toutes vos notifications, faites

glisser la barre d'état vers le bas. Les informations concernant l'arrivée de nouveaux messages, d'événements d'agenda à venir, l'état des téléchargements... seront alors affichées. Le nom de l'opérateur s'affiche en bas du panneau.

Appuyez sur X pour effacer toutes les notifications ponctuelles, les applications en cours sont conservées dans la liste. Glissez une notification vers la gauche ou la droite pour l'effacer. Pour fermer le panneau, faites glisser vers le haut ou appuyez sur RETOUR < .

## Afficher les applications récentes

Appuyez de manière prolongée sur le bouton ACCUEIL , une liste des dernières applications utilisées s'ouvre. Appuyez sur une miniature pour ouvrir l'application. Faites défiler la miniature vers la gauche ou la droite pour arrêter ce processus.

## ~ Utilisation des menus

Les menus de votre téléphone sont présentés sous forme de Menu contextuel ou Menu d'options.

### Menu contextuel

Pour faire apparaître un menu contextuel, appuyez de manière prolongée sur un élément de l'écran, le menu contextuel propose des actions associées à cet élément. Par exemple, appuyez de manière prolongée sur un SMS, les options liées à ce message apparaissent.

**Attention :** Tous les éléments ne disposent pas de menu contextuel. Lorsque vous effectuez un appui prolongé sur un élément lié à aucun menu, il ne se passe rien.

### Menu d'options

Pour faire apparaître un menu d'options, appuyez sur le

bouton MENU .

Le menu d'options propose des actions ou réglages liés à l'application ou l'écran actuel, mais pas à un élément précis comme le menu contextuel.

**Attention :** certains écrans ne disposent pas de menus d'options.

## Consignes de sécurité

Afin d'utiliser ce téléphone en toute sécurité. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité :

**1. Enfants :** Soyez très vigilant avec les enfants.

Un téléphone portable contient de nombreuses pièces détachées, il s'agit donc d'être très vigilant quand un enfant est en contact avec un téléphone portable. Le produit contient des petites pièces qui peuvent être ingérées ou entraîner la suffocation en cas d'ingestion.

Dans le cas où votre appareil est équipé d'un appareil photo ou d'un dispositif d'éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des enfants ou des animaux.

**2. Audition :** À pleine puissance, l'écoute prolongée au moyen d'un casque léger, ou d'écouteurs peut endommager votre audition. Veillez à réduire le volume au minimum nécessaire lorsque vous écoutez de la musique ou une conversation. Évitez les hauts volumes sonores pendant de longue période.

**3. Au volant :** Prudence lorsque vous conduisez. La conduite demande une attention extrême et régulière pour réduire au maximum le risque d'accident. Utiliser un téléphone portable peut distraire son utilisateur et le conduire à un accident. Il s'agit de respecter scrupuleusement la législation et les réglementations locales en vigueur relatives aux restrictions d'utilisation de téléphone sans fil au volant. Il est donc interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit main-libre ne peut pas être considéré comme une solution.

**En avion.** Éteignez votre téléphone dans l'avion.

Pensez à éteindre votre téléphone lorsque vous êtes dans un avion (GSM + Bluetooth). Celui-ci peut provoquer des interférences.

**4. Milieu hospitalier :** Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical.

Il est très dangereux de laisser allumer un téléphone à proximité d'un appareil médical. Celui-ci peut créer des

interférences avec des appareils médicaux. Il faut donc respecter toutes les consignes et avertissements dans les hôpitaux ou centres de soin.

Pensez à éteindre votre téléphone dans les **stations-service**. N'utilisez pas votre appareil dans une station-service, à proximité de carburants.

Il est dangereux d'utiliser votre téléphone à l'intérieur d'un **garage professionnel**.

**5. Implants électroniques et stimulateurs cardiaques :** Les personnes équipées d'un implant électronique ou d'un stimulateur cardiaque doivent par précaution positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant lors d'un appel. Si vous remarquez que votre appareil provoque des interférences avec un stimulateur cardiaque, éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque pour être informé de la conduite à tenir.

**6. Risques d'incendie :** Ne laissez pas votre appareil à proximité de sources de chaleur comme un radiateur ou une cuisinière. Ne mettez pas votre téléphone en charge à proximité de matières inflammables (les risques d'in-

cendie sont réels).

**7. Contact avec des liquides :** Ne mettez pas le téléphone en contact avec des liquides, ni avec les mains mouillées, tous les dégâts provoqués par l'eau peuvent être irrémédiables.

**8. N'utilisez que les accessoires homologués par WIKO.** L'utilisation d'accessoires non homologués peut détériorer votre téléphone ou provoquer des risques.

**9. Ne détruisez pas les batteries et les chargeurs.** N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé. Ne pas mettre en contact des batteries avec des objets magnétiques, risque de court-circuit entre les bornes plus et moins de vos batteries et de détruire la batterie ou le téléphone de manière définitive.

D'une manière générale, il ne faut pas exposer les batteries à des températures très basses ou très élevées (inférieures à 0°C ou supérieures à 45°C). Ces différences de températures peuvent réduire l'autonomie et durée de vie des batteries.

**10. Chocs ou impacts :** Utilisez et manipulez votre télé-

phone avec le plus grand soin.

Protégez votre téléphone, des chocs ou impacts vous pourraient l'endommager. Certaines parties de votre téléphone sont en verre, et pourraient donc se briser en cas de chute ou de gros impacts. Évitez de laisser tomber votre appareil. Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu.

**11. Décharge électrique :** Ne cherchez pas à démonter votre téléphone, les risques de décharge électriques sont réels.

**12. Entretien :** Si vous voulez nettoyer votre combiné, utilisez un chiffon sec (pas de solvant, tel que du benzène, ou de l'alcool).

**13. Rechargez** votre téléphone dans une zone bien aérée. Ne pas recharger votre appareil si il est posé sur du tissu.

**14. Altération des bandes magnétiques :** Ne placez pas votre téléphone à côté de carte de crédit, cela peut endommager les données des bandes magnétiques.

## ~ Consignes d'utilisation importantes

*Batteries - SIM - Appel d'urgence - DAS - Réparation*

1. Afin d'augmenter la durée de vie de votre batterie, utilisez uniquement les chargeurs et batteries WIKO. Le remplacement de la batterie par un modèle non-conforme peut entraîner une explosion de cette dernière.
2. Ne jetez jamais les batteries au feu et veillez à respecter les consignes en vigueur en matière de recyclage des batteries et des téléphones usagés.
3. Veillez à ne pas endommager et écraser la batterie. Cela risquera de provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.
4. Ne démontez pas la batterie.
5. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant de devoir la remplacer. Lorsque la batterie présente des signes de faiblesse, vous pouvez procéder à son remplacement.
6. Si vous n'utilisez pas votre téléphone portable pendant une durée prolongée, pensez à recharger la batterie afin

d'optimiser sa durée d'utilisation.

**7.** Ne vous débarrassez pas des batteries avec les déchets ménagers, pensez au recyclage et suivez les consignes du fabricant.

Si la batterie est endommagée, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur WIKO agréé le plus proche.

**8.** Afin de réduire votre consommation d'énergie, débranchez le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé.

**9.** Ne pas laissez la batterie se charger pendant plus d'une semaine, cela pourrait créer une surcharge et réduire la durée de vie du produit.

**10.** Manipulez les cartes SIM avec précaution, essuyez les cartes avec un chiffon doux si elles semblent sales.

**11.** Appel d'urgence : Il peut arriver que les numéros d'urgence ne soient pas accessibles sur tous les réseaux de téléphone mobile, dans les zones isolées ou non couvertes, renseignez-vous au préalable auprès de votre opérateur.

## **12. Exposition aux radiofréquences :**

Votre téléphone portable a été réalisé et construit de façon à respecter les directives internationales [ICNIRP<sup>1</sup>] en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été mises en place par des organismes scientifiques indépendants à partir d'études et de recherches visant à garantir la sécurité de toutes les personnes ayant recours à l'utilisation d'un téléphone portable.

Les consignes de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). Les directives internationales ont fixé cette limite à 2 W/kg\*. Au cours des tests permettant d'identifier le DAS, on utilise le téléphone dans des positions de fonctionnement standard.

*<sup>1</sup>Commission Internationale de Protection contre les Rayonnements Non Ionisants*

Même si le taux d'absorption spécifique est déterminé sous le niveau de puissance le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale.

Un téléphone est conçu pour marcher à différents niveaux de puissance de façon à utiliser uniquement la puissance dont il a besoin pour être relié au réseau.

De plus, n'importe quelle modèle de téléphone, avant sa commercialisation doit subir des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE.

Cette directive édite des règles strictes dans le but de garantir la sécurité des utilisateurs et prévenir tout risque sanitaire.

**La valeur maximale du DAS testée sur cet appareil est de :**

**0.617W/Kg.** Il est conforme aux règles en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques, lorsqu'il est utilisé dans sa position normale au niveau de l'oreille, ou à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Pour transmettre des fichiers, de données, ou de messages, cet appareil utilise une connexion de qualité au réseau. Parfois, la transmission de fichiers ou de message peut être retardée jusqu'à ce que la connexion soit possible. Dans ce cas, veillez à bien respecter les instructions concernant la distance

de séparation pour l'établissement de la transmission. Si vous utilisez un étui, un clip de ceinture, ou un support utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques, et doit être à une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps.

\*La limite DAS concernant les équipements mobiles est de 2 watts/kilogramme [W/kg] en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire. Les valeurs DAS peuvent évoluer selon les normes de présentation des informations en vigueur dans différents pays.

**Conseils pour réduire le niveau d'exposition**

Afin de diminuer la quantité de rayonnement reçus, nous vous recommandons d'utiliser votre téléphone dans de bonnes conditions de réception. Il est conseillé d'en limiter l'utilisation notamment dans : les parkings souterrains, lors de déplacement en voiture ou en train, etc.

Les conditions de réception sont indiquées par l'intermédiaire de barrettes apparaissant sur votre téléphone. Plus il y a de barrettes de réception indiquées sur votre téléphone,

plus la qualité de réception est bonne.

Afin de limiter l'exposition aux rayonnements, nous vous recommandons l'usage du kit mains libres.

Afin de limiter les mauvaises conséquences de l'exposition à un rayonnement prolongé, nous conseillons aux adolescents de tenir le téléphone éloigné de leur bas ventre, et aux femmes enceintes de tenir le téléphone éloigné du ventre.

**13.** La réparation de votre appareil doit être effectuée par un technicien agréé. Si vous confiez la réparation de votre appareil à des personnes non habilitées, WIKO n'assure pas la garantie du téléphone.

## ATTENTION

WIKO ne garantit pas l'usure normale du produit (batteries, écrans, claviers, objectifs d'appareil photo, etc.).

### ~ Recyclage



Sur ce manuel, le symbole de la poubelle barrée d'une croix, indique que le produit est soumis à une directive européenne 2002/96/EC : les produits électriques, électroniques, les batteries, et les accumulateurs, accessoires doivent impérativement faire l'objet d'un tri sélectif.

Veillez à déposer le téléphone hors d'usage dans une poubelle appropriée, ou le restituer dans un magasin de téléphone portable. Cette conduite aidera à réduire les dangers pour l'environnement et la santé.

Les mairies, les revendeurs, et les associations nationales de constructeur vous donneront les précisions essentielles concernant l'élimination de votre ancien appareil.

## DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, WIKO SAS - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 Marseille - FRANCE, déclarons par la présente que le **téléphone mobile CINK PEAX2** est en conformité avec les standards et dispositions des directives.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10.5 de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10  
D-32825 Blomberg, Germany  
[www.phoenix-testlab.de](http://www.phoenix-testlab.de)  
Phone +49(0)5235-9500-0 / Fax +49(0)5235-9500-10

CE 0700

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'appareil est disponible sur simple demande par voie postale à l'adresse suivante : **WIKO SAS** - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 Marseille - FRANCE

15/07/2013

Laurent DAHAN/Président

(Date)

(Nom et signature du responsable dûment habilité)

FR



SHARE YOUR IDENTITY

**WIKO SAS**

1, rue Capitaine Dessemond  
13007 Marseille  
FRANCE  
[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



**wiko**  
SHARE YOUR IDENTITY

## CINK PEAK 2

*The contents of this manual may differ in certain respects from the description of your phone depending on its software version and your telephone operator.*

### Quick Guide

EN

## **CONGRATULATIONS !**

You have just purchased your **WIKO CINK PEAX2** mobile phone. This guide contains all the information needed to use the phone so that you can quickly familiarise yourself, we hope, with the world of WIKO.

**Copyright © 2013 WIKO**

**[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)**

The information provided in this manual may not be transmitted, reproduced or distributed in any form whatsoever without the written consent of WIKO.

### **Registered Trademarks**

**WIKO** is a registered trademark of WIKO.

### **Notice**

**WIKO** reserves the right to modify the information contained in this guide at any time.

This guide has been produced with the utmost care. How-

ever, the information and advice herein do not represent a guarantee of any kind.

### **Limitation of Liability**

The entire content and services accessible through this device are the exclusive property of third parties and are therefore protected in law (copyright, patents, licences and other intellectual property laws). These services are reserved for your personal use and not for commercial use. This content or these services may not be exploited without submitting a written request to the content owner. You may in no way copy, publish, transfer, sell or operate on any medium the content or services published by means of this device or generate derivative forms thereof.

THIRD PARTY SERVICES AND CONTENT ARE DELIVERED «AS IS». WIKO DOES NOT GUARANTEE THE CONTENT AND SERVICES SO DELIVERED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLICITLY, FOR ANY PURPOSE WHATSOEVER AS WELL AS WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS

FOR A PARTICULAR PURPOSE. WIKO DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, LEGALITY OR EXHAUSIVENESS OF THE CONTENT OR SERVICES PROVIDED BY THIS DEVICE. WIKO SHALL NOT BE LIABLE FOR NEGLIGENCE, WHETHER IN CONTRACT OR IN TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL OR SPECIAL DAMAGES, LEGAL FEES, EXPENSES OR ANY OTHER DAMAGE ARISING FROM USE OF THE CONTENT OR SERVICES BY YOURSELF OR BY A THIRD PARTY EVEN IF WIKO HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH INCONVENIENCES. AS SOME COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTY OR LIMITATIONS ON THE LEGAL RIGHTS OF CONSUMERS, IT IS POSSIBLE THAT THESE EXCLUSIONS AND LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

Third party services may be interrupted or terminated at any time. WIKO makes no representations or warranties over time regarding the availability of any content or service. WIKO has no control over the content and services transmitted by third parties via networks or transmission devices.


WIKO expressly disclaims all liability for any interruption or suspension of a service or content provided by this device without restricting the general scope of this limitation of liability.

WIKO may in no circumstances be liable for the customer service associated with the content and services. Any questions or inquiries concerning the content or services should be sent directly to the supplier of the relevant content or services.

#### **What's in the Box :**

1. CINK PEAX2 mobile phone
2. AC adaptor
3. Micro USB cable
4. Battery
5. Hands-free kit
6. Quick guide
7. Warranty card

## Getting to Know Your Phone

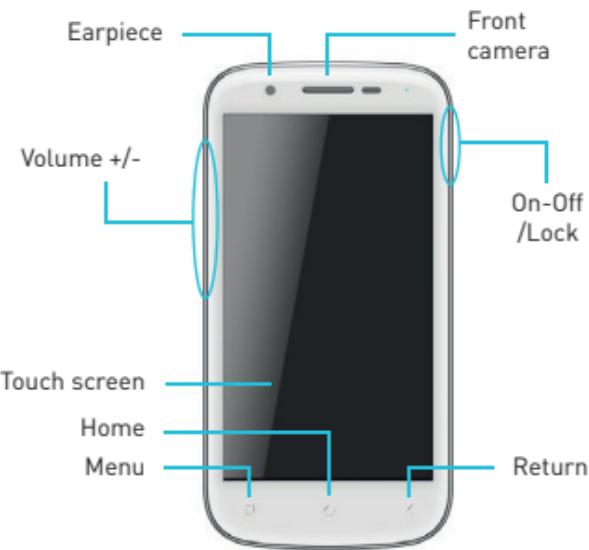

EN

## ~ The buttons on your phone

Button	Function
On/Off	Press and hold the button to turn the phone on or off. Press the button lightly to lock the touch screen.
Home 	Returns to the home screen and opens the list of recent applications (press and hold the button).
Menu 	Displays the options menus available on the active application.
Return 	Returns to the previous screen. Closes the onscreen keyboard.
VOLUME+/-	Increases or decreases the call volume, the ringtone, music, games and other audio functions. Switch the ringtone to silent mode when the phone rings. Press and hold on Volume- to enable the meeting profile.


## Getting Started

### ~ Inserting the SIM Cards

**CINK PEAX2** is a dual SIM card Android mobile phone. You must insert the SIM card before using the phone. Use the small notch at the base of the phone to open the cover. Insert the SIM cards as shown in the diagram below.

### ~ Installing the Battery

**Note :** only use batteries, chargers and accessories approved by WIKO. Put the battery into its slot by aligning the phone and battery contacts, then press lightly on the battery to fit it into place.

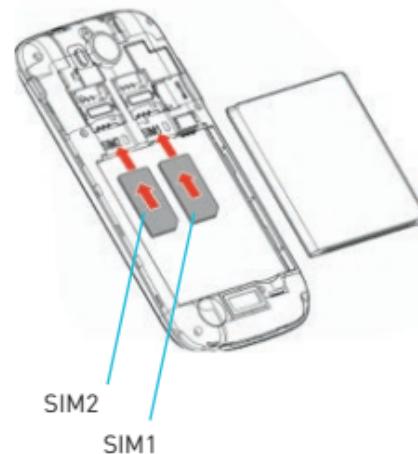


## **~ Charging the Battery**

Your phone is powered by a rechargeable battery. You are advised to charge the battery fully as soon as possible. A flashing red light indicates that the battery level is low: if the charge level is too low, it may shorten the life of the battery.

Connect the charger to a power outlet and the micro USB connector to the phone's USB port.

The phone's status indicator changes to red, indicating that the device is charging.

Once the phone has finished charging, the status indicator changes to green and you should unplug the charger.

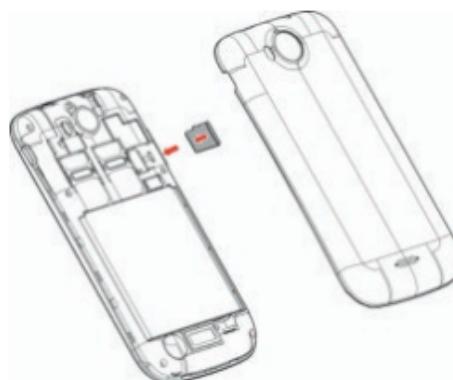

## **~ Installing the Memory Card**

Your phone takes a micro SD memory card of up to 32 GB.

To install a memory card, turn the phone off and remove the back cover. Now insert the memory card in the slot.

## **~ Turning the Phone On and Off**

To turn the phone on, press and hold the ON/OFF button. If your SIM card is locked, you must enter the correct PIN code to unlock the SIM card when the phone is powered up.

To turn the phone off, press and hold the ON-OFF button until the menu opens, then press on *Switch Off*. Now press *OK* to confirm.

The phone vibrates when it is shut down completely.

## Basic Operations

A welcome guide appears when you turn on your phone for the first time. A series of screens then guides you through the setup process.

If you already have a Gmail or email account or an account for any social network, press on the advanced settings icon.

### ~ SIM Management

When you turn on your phone for the first time or change SIM card, various items of information about the SIM card(s) are displayed. You are asked whether you want to modify the settings for calls, messages and the internet connection.

If you are happy with the default settings, press on Close. If not, press on *Select* and the **SIM management** menu will be brought up. Now you can:

1. Personalise the information on the SIM cards in **SIM**

**INFO.** The background colour serves to differentiate the two SIMs in the menus using the SIMs.

2. Set the **default SIM\*** for voice and video calls, SMS/MMS and internet data connection.

\*You can still choose a different SIM when performing an action, such as before making a call or sending an SMS/MMS: drag the notifications panel to the bottom of the screen and press on the SIM you want. The default SIM will be underlined. If you choose «always ask», an icon will appear next to the signal strength when you go to the SMS/MMS and call menu.

### ~ Network Connection

The first time the phone is turned on, or when you change SIM card(s) and re-start the phone, the *Access point settings* menu will be brought up. Press on *Select*.

Press on the name of the SIM card to display the list of

access points. Choose the one that matches your operator's by pressing on the button on the right, then press on RETURN < to go back to the previous menu.

- **APN Not Available**

If your operator does not appear in the list or the list is empty, ask your operator how to configure the APN manually. To do this, press on the menu button, then *New APN* and enter the information provided by your operator. Press on the MENU □ button again and choose *Save*. Return to the previous menu, then choose the APN that you have just saved.

- **Enabling Data Connection**

To check your data connection settings:

1. Go to *Settings* → *WIRELESS & NETWORKS* → *More...* →

*Mobile networks* → *Access point names*, then enable the access point according to your operator/package.

2. Return to the previous **mobile network settings** menu, then press on *Data connection* and press on the name of your SIM card to enable it.

\*You can also drag the notifications panel downwards to enable a data connection.

- **3G Service**

If you have two SIM cards inserted, only one of them can be enabled to receive the 3G service. You are advised to enable SIM1 for the best performance. If you want to change SIM, go to *Settings* → *WIRELESS & NETWORKS* → *More...* → *Mobile networks* → *3G service* → *Enable 3G*.

- **Data Roaming**

Note that for roaming SIM cards, you must enable the **data roaming** in the *Settings → SIM management → BASIC SETTINGS → Roaming* menu. Otherwise, the internet connection will be disabled by default.

### ~ Notifications

#### Notification icons on the status bar



Signal strength



Connected to GPRS



Connected to EDGE



Connected to 3G

H	Connected to HSPA (3G+)
H+	Connected to HSPA+ (3G++)
A black icon showing a signal bar with a diagonal line through it.	No signal
R	Roaming
A black icon showing a circle with three horizontal lines inside.	Connected to Wi-Fi
A black icon showing a stylized 'B' shape with a circle inside.	Bluetooth enabled
A black icon showing a circle with a dot inside and a small circle at the top.	GPS in use
A black icon showing a telephone handset with a curved arrow pointing towards it.	Voice call in progress
A black icon showing a telephone handset with a curved arrow pointing away from it.	Missed call
A black icon showing two overlapping circles with arrows inside.	Synchronising
A black icon showing an alarm clock with a bell.	Alarm on



Silent mode on



New voicemail



Downloading



Connected to computer



Battery level



New SMS or MMS



Airplane mode on

Depending on the application, notifications may be accompanied by a beep, vibration or a flashing LED.

## Notifications Panel

Drag the status bar downwards to see details of all your notifications: information about new messages received, upcoming calendar events, download status, etc. will then be displayed. The name of the operator is shown at the bottom of the panel.

Press on X to clear all temporary notifications (applications that are running are still listed). Drag a notification to the left or right to clear it. To close the panel, drag it upwards or press on RETURN < .

## Displaying Recent Applications

Press and hold the HOME button : a list of recently used applications will open. Press on a thumbnail to open the application. Drag the thumbnail to the left or right to stop the process.

## ~ Using the Menus

The menus on your phone take the form of a contextual menu or an options menu.

### Contextual Menu

To bring up a contextual menu, press and hold on an item on the screen: the contextual menu then suggests various actions associated with the item.  
For example, if you press and hold on an SMS, the options for the message are displayed.

**Note:** not all items have a contextual menu. When you press and hold on an item that does not have a menu, nothing will happen.

### Options Menu

To bring up an options menu, press on the MENU  button.

The options menu suggests actions or settings for the current screen or application but not for a specific item as is the case for the contextual menu.

**Note:** some screens do not have options menus.

## Safety Information

Please read this safety information carefully so that you can use your phone in complete safety:

**1. Children:** Be very careful with children and your phone. A mobile phone contains a number of detachable parts. Exercise great care when children are in close proximity to the phone. The phone contains small parts that could be swallowed or cause choking.  
If your phone is equipped with a camera or lighting device, do not use it too near children or animals.

**2. Hearing:** Prolonged listening at full power using a light-weight headset or headphones can damage your hearing. Reduce the volume to the lowest possible level when listening to music or conversations. Avoid high volumes over extended periods.

**3. Driving:** Exercise care when driving. Driving requires maximum attention at all times in order to minimise the risk of accidents. Using a mobile phone can distract the

user and result in an accident. You must fully comply with the local regulations and laws in force regarding the use of cell phones whilst driving. You are not allowed to use the phone whilst driving. A hands-free kit should not be regarded as an alternative solution.

**Flying:** Turn your phone off when flying. Remember to turn your phone off when you are in a plane (GSM+Bluetooth) as it may cause interference.

**4. Hospitals:** Turn your phone off near any medical devices. It is extremely dangerous to leave a phone switched on near medical devices as it may cause interference. You must observe any instructions or warnings in hospitals and treatment centres.

Remember to turn your phone off in **service stations**. Do not use your device in a petrol station near fuel.

It is dangerous to use your phone inside a **professional garage**.

**5. Electronic implants and pacemakers:** Users who wear

a pacemaker or who are fitted with an electronic implant must hold the phone on the opposite side to their implant as a precaution when making a call.

If you notice that your phone is causing interference with a pacemaker, switch it off immediately and contact the manufacturer of the pacemaker for advice on what action to take.

**6. Fire hazard :** Do not leave your device near heat sources such as radiators or cookers.

Do not leave your phone charging near flammable materials as there is a real risk of fire.

**7. Contact with liquid :** Do not expose the phone to liquid or touch it with wet hands : any damage caused by water may be irreparable.

**8. Use only WIKO-approved accessories.** The use of unauthorised accessories may damage your phone or cause a safety risk.

**9. Do not destroy the batteries and chargers.**

Never use a battery or charger that has been damaged.

Keep batteries away from magnetic objects as the latter

might cause a short-circuit between the positive and negative terminals of your batteries and permanently destroy the battery or phone.

As a general rule, you should not expose the batteries to very high or low temperatures (below 0° C or above 45°C). Differences in temperature may reduce battery autonomy and service life.

**10. Shocks and impact :** Handle and use your phone with the utmost care.

Protect your phone : shocks and impact may damage it. Some parts of your phone are made from glass and might break if the phone is dropped or is subject to severe impact. Avoid dropping your phone. Do not touch the screen with sharp objects.

**11. Electric shock :** Do not try to dismantle your phone as there is a very real risk of electric shock.

**12. Maintenance :** If you want to clean your handset, use a dry cloth (do not use a solvent, such as benzene, or alcohol).

**13. Recharge** your phone in a well ventilated area. Do not

recharge your device when it is resting on a soft surface.

**14. Damage to magnetic strips :** Keep your phone away from credit cards as they may damage the data on the magnetic strips.

### **~ Important operating guidelines**

*Batteries - SIM - Emergency calls - SAR - Repairs*

**1.** To increase the life of your battery, only use WIKO chargers and batteries. Replacing the battery with a non-compliant model may result in the latter exploding.

**2.** Never throw batteries on a fire and follow the guidelines in force for recycling used batteries and phones.

**3.** Be careful not to crush or damage the battery, as this could cause an internal short circuit and overheating.

**4.** Do not take the battery apart.

**5.** The battery can be recharged several hundred times before needing to be replaced. When it shows signs of losing its power, it can be replaced.

**6.** If you do not use your mobile phone for an extended

period, remember to recharge the battery to optimise its use time.

**7.** Do not throw batteries away with household waste: recycle them in accordance with the manufacturer's guidelines. If the battery is damaged, contact the after-sales service or the nearest authorised WIKO dealer.

**8.** Unplug the charger from the wall socket when the battery is fully charged in order to reduce your energy consumption.

**9.** Do not leave the battery being charged for more than a week as this might result in an overload and reduce the life of the product.

**10.** Handle the SIM cards with care : wipe them with a soft cloth if they appear dirty.

**11.** Emergency calls : the emergency numbers may not be accessible on all mobile telephone networks, in isolated areas or areas where there is no coverage; check first with your operator.

### **12. Radio Frequency Exposure :**

Your mobile phone has been designed and manufactured

in accordance with the international guidelines (ICNIRP<sup>1</sup>) on exposure to radio frequencies. These guidelines, which are based on various studies and research, have been developed by independent scientific organisations to ensure the safety of everyone who uses a mobile phone.

The safety information on exposure to radio waves uses a unit of measurement known as SAR (Specific Absorption Rate). The international guidelines have set this limit at 2W/kg\*. The phone is used in standard operating positions when being tested for its SAR.

*<sup>1</sup>International Commission on Non-Ionising Radiation Protection*

Although the SAR is determined using the highest power level, the phone's real rate of specific absorption whilst in operation may be well below the maximum value.

A phone is designed to operate at different power levels so that it only uses the power it needs to be connected to the network.

In addition, all models of phone must undergo tests before

being marketed to ensure compliance with the European R&TTE directive.

This directive publishes strict rules for guaranteeing the safety of users and for preventing any risks to health.

**The maximum SAR value tested on this device is 0.617W/Kg.** It complies with the rules on exposure to radio frequencies when used in its normal position at the ear or at a minimum distance of 1.5 cm from the body. The device uses a high-quality network connection for transmitting files, data and messages. On occasion, the transmission of files or messages may be delayed until the connection is available. When this is the case, be sure to follow the instructions regarding the separation distance for establishing the transmission. If you use a case, belt-clip or holder for carrying the phone, it must not contain any metal and should be kept at a minimum distance of 1.5 cm from your body.

\*The SAR limit for mobile devices is 2.0 watts / kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. SAR values

may vary according to the standards for reporting information that are in force in different countries.

### Tips for Reducing Exposure Levels

We recommend that you use your phone in good reception conditions in order to reduce the amount of radiation received. It is advisable to limit the amount of time you use the phone in underground car parks and when travelling by car or train, etc.

Reception conditions are indicated by the bars that are displayed on your phone : the more bars there are, the better the reception quality.

We recommend that you use the hands-free kit to reduce exposure to radiation.

To reduce the adverse effects of prolonged radiation exposure, we advise teenagers to hold the phone away from their lower abdomen, and that pregnant women hold the phone at a distance from their stomach.

**13.** Only qualified service personnel should repair your device. If you give your device to non-qualified personnel for

repair, the phone will not be covered by WIKO's warranty.

### NOTE

**WIKO**'s warranty does not cover normal wear and tear (batteries, screens, keyboards, camera lenses, etc.).

## **– Recycling**



The symbol of a crossed-out wheelie-bin, as found in this manual, indicates that the item is subject to European Directive 2002/96/EC, which states that electrical and electronic equipment, batteries, accumulators and accessories must undergo selective waste management.

Make sure that, when your phone is no longer usable, you put it in a suitable waste bin or return it to a mobile phone retailer. In this way you will help to reduce environmental and health hazards.

Local councils, retailers and national manufacturing associations will give you the necessary information on how to dispose of your old device.

## STATEMENT OF COMPLIANCE

We, WIKO SAS - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 - Marseilles - FRANCE, here by declare that the **CINK PEAX2 mobile phone** complies with the standards and provisions of the Directives.

The procedure for the Statement of Compliance, set out in Article 10.5 of Directive 1999/5/EC, was conducted under the supervision of the following organisation:

PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10  
D-32825 Blomberg, Germany  
[www.phoenix-testlab.de](http://www.phoenix-testlab.de)  
Phone +49(0)5235-9500-0 / Fax +49(0)5235-9500-10

CE 0700

The full text of the device's Statement of Compliance is available on written request to the following address:  
**WIKO SAS** - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 - Marseilles - FRANCE

10/07/2013



Laurent DAHAN/CEO

(Date)

(Name and signature of the authorised official)

EN



SHARE YOUR IDENTITY

**WIKO SAS**

1, rue Capitaine Dessemond  
13007 Marseille  
FRANCE  
[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)



Prolonged listening to the music player  
at full power may damage the user's  
hearing.



**wiko**  
SHARE YOUR IDENTITY

## CINK PEAK 2

*Il contenuto del presente manuale potrebbe differire dal prodotto o dal software fornito dal gestore telefonico.*

### Guida rapida

## **CONGRATULAZIONI !**

Avete appena acquistato un dispositivo mobile **WIKO CINK PEAX2**.

Nella presente guida sono elencate le informazioni relative all'uso del telefono portatile allo scopo di aiutarvi a familiarizzare, velocemente con l'universo WIKO.

**Copyright © 2013 WIKO**

[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)

Non è consentito trasferire, riprodurre e diffondere in nessun caso le informazioni contenute nel presente manuale in qualsiasi forma o senza avere preventivamente ottenuto il consenso scritto di WIKO.

**Marchi commerciali**

WIKO est une marque déposée de WIKO.

**Nota**

WIKO si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento

le informazioni contenute nella presente guida.

Il presente manuale è realizzato con la massima attenzione, tuttavia tutte le informazioni e le raccomandazioni che vi sono descritte non rappresentano nessuna garanzia.

### **Limitazione di responsabilità**

Tutti i servizi e i contenuti accessibili tramite questo apparecchio sono di proprietà esclusiva di terzi e pertanto protetti dalle leggi in vigore in materia (diritto d'autore, brevetto, licenza e altre leggi sulla proprietà intellettuale). Questi servizi sono riservati per uso personale e non per un uso commerciale. Non è possibile utilizzare questi contenuti o servizi senza farne richiesta scritta al proprietario del contenuto. Non è possibile copiare, pubblicare, trasferire, vendere o sfruttare con qualsiasi supporto i contenuti o i servizi modificati tramite il presente dispositivo o di crearne opere derivate.

I SERVIZI E I CONTENUTI DI TERZI SONO FORNITI «TALI QUALI». WIKO NON GARANTISCE I CONTENUTI O I SER-

VIZI COSÌ FORNITI, ESPPLICITAMENTE O IMPLICITAMENTE, PER NESSUNO SCOPO. WIKO RIFIUTA ALTRESÌ LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. WIKO NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA, LA VALIDITÀ, LA LEGALITÀ O LA COMPLETEZZA DEI CONTENUTI O SERVIZI FORNITI DAL PRESENTE DISPOSITIVO. WIKO NON SARÀ RESPONSABILE IN CASO DI NEGLIGENZA, IN CONTRATTO O TORTO, PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI O FORTUITI, PER GLI ONORARI LEGALI, LE SPESE O QUALSIASI ALTRO DANNO RISULTANTE DALL'UTILIZZO DEI CONTENUTI O SERVIZI DA PARTE DELL'UTENTE O DI TERZI ANCHE SE LA SOCIETÀ WIKO È STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI EVENTUALI PROBLEMI. POICHÉ ALCUNI PAESI NON AUTORIZZANO L'ESCLUSIONE DELLE GARANZIE IMPLICITE O LA LIMITAZIONE DEI DIRITTI LEGALI DEL CONSUMATORE, È POSSIBILE CHE QUESTE ESCLUSIONI E LIMITAZIONI NON SIANO APPLICABILI.

I servizi forniti da terzi possono essere annullati o interrotti in qualsiasi momento. WIKO non garantisce alcuna rappresentanza o garanzia relativa alla disponibilità di qualsiasi contenuto o servizio nel tempo. WIKO non ha nessun controllo su contenuti e servizi che sono trasmessi da terzi tramite reti o impianti di trasmissione.


**WIKO** declina espressamente qualsiasi responsabilità in caso di interruzione o sospensione di contenuti o servizi disponibili tramite il presente dispositivo senza restrizione delle caratteristiche generali della presente limitazione di responsabilità.

**WIKO** non è responsabile e non ha alcun obbligo per il servizio di assistenza clienti relativa ai contenuti e ai servizi. Ogni domanda o richiesta sui contenuti o servizi deve essere inviata direttamente ai rispettivi fornitori dei contenuti o servizi in oggetto.

#### **Contenuto della confezione :**

- 1. Dispositivo mobile Wiko CINK PEAX2**
- 2. Adattatore**
- 3. Cavo micro USB**
- 4. Auricolare**
- 5. Batteria**
- 6. Guida rapida**
- 7. Scheda garanzia**

## Componenti del dispositivo

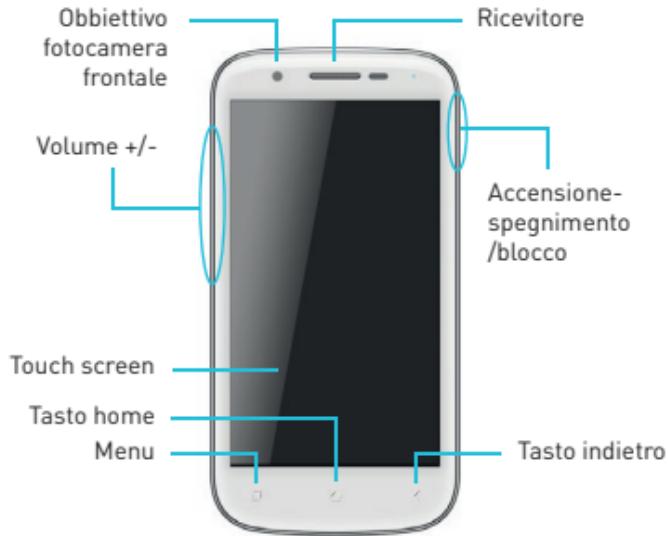

Connettore da 3,5 mm per auricolare

Porta micro USB

LED

Obiettivo fotocamera



## ~ I tasti del dispositivo

Tasti	Funzione
Accensione/ spegnimento	Tenere premuto il tasto : per accendere/spegnere il telefono. Premere leggermente : per bloccare il touch screen.
Home 	Consente di ritornare alla schermata iniziale, aprire l'elenco delle applicazioni recenti (tenere premuto il tasto).
Menu 	Consente di visualizzare i menu delle opzioni disponibili sull'applicazione attiva.
Tasto indietro 	Consente di ritornare alla schermata precedente. Consente di chiudere la tastiera della schermata.
VOLUME +/-	Consente di regolare il volume di chiamata della suoneria, della musica, dei giochi e delle altre funzioni audio. Quando il telefono suona, consente di mettere il dispositivo in modalità silenziosa. Per attivare la modalità «riunione» premere a lungo il tasto Volume-

## Operazioni preliminari

### ~ Installazione della SIM


**CINK PEAX2** è un dispositivo mobile Android con doppia SIM.

Prima di iniziare a utilizzare il telefono, è necessario installare la scheda SIM. Una piccola fessura nella parte inferiore del telefono consente di aprire il coperchio. Inserire le schede SIM seguendo lo schema sotto indicato.

### ~ Installazione della batteria

**Attenzione:** Utilizzare unicamente batterie, caricatori e accessori approvati da WIKO.

Installare la batteria nell'alloggiamento allineando i contatti del dispositivo e della batteria, quindi premere leggermente la batteria per metterla in posizione.

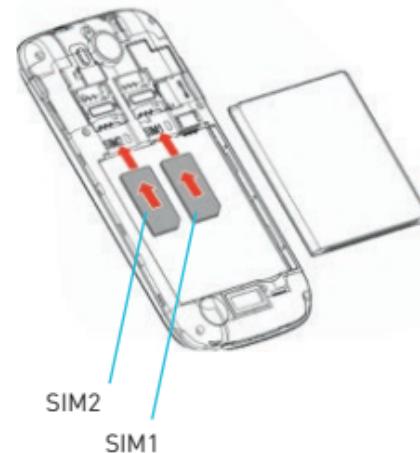



## **~ Installazione della batteria**

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile che deve essere caricata completamente non appena possibile. La luce rossa intermittente indica che il livello di carica della batteria è basso, e un livello di carica troppo basso potrebbe ridurne la durata.

Inserire il caricabatterie a una presa di corrente e il connettore micro USB alla porta USB del dispositivo.

La spia di stato del dispositivo diventerà rossa, per indicare che la batteria è in carica.

Al termine del caricamento, la spia diventerà verde e sarà possibile scollegare il caricatore dalla presa di corrente.

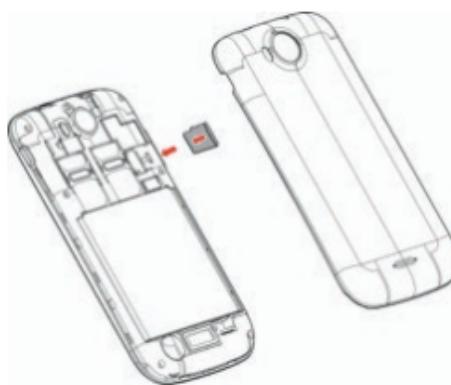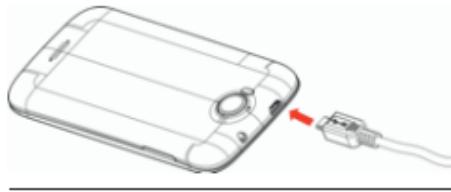

## **~ Installazione della scheda di memoria**

Il dispositivo è dotato di una scheda di memoria Micro SD fino a 32 GB. Per installare una scheda di memoria, spegnere il dispositivo, togliere il coperchio anteriore del dispositivo, quindi inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento previsto.

## **~ Accensione e spegnimento**

Per accendere il dispositivo, tenere premuto per qualche secondo il tasto di accensione o spegnimento.

Se la scheda SIM è protetta, inserire il codice PIN per sbloc-carla al momento dell'accensione del dispositivo.

Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il tasto di accensione o spegnimento fino all'apertura del menu, premere *Spegnere*. In seguito premere *OK* per confermare.  
Il telefono vibra quando è completamente spento.

## Operazioni di base

La prima volta che si accende il dispositivo viene visualizzata una guida di installazione. Una serie di schermate illustrano il processo di configurazione.

Nel caso in cui si possieda già un account Gmail, un account di posta elettronica o un account di un social network, toccare l'icona delle impostazioni avanzate.

### ~ Gestione delle SIM

Quando si accende il dispositivo per la prima volta oppure se si cambia la scheda SIM, sono visualizzate numerose informazioni sulla scheda o schede SIM che suggeriscono il cambiamento o il mantenimento dei parametri relativi alla chiamata, ai messaggi o alla connessione Internet.

Nel caso in cui si vogliano accettare i parametri predefiniti, premere *Chiudere*.

In caso contrario, premere *Selezionare*, per visualizzare il menu **Gestione SIM** dal quale è possibile :

1. Personalizzare le informazioni sulle schede SIM in **INFO SIM**. Il colore dello sfondo serve per differenziare le due SIM nei menu che utilizzano le SIM.

2. Impostare la **SIM in modo predefinito\*** per Chiamate vocali, SMS/MMS, e Connessione dati per Internet.

\*È tuttavia possibile selezionare un'altra SIM quando si esegue un'azione, per esempio, prima di fare una chiamata o di inviare un SMS/MMS, trascinare verso il basso il pannello di notifica, premere il tasto della SIM desiderata. La SIM predefinita apparirà sottolineata. Scegliendo «*Chiedi sempre*», sarà visualizzata un'icona corrispondente di fianco alla potenza del segnale, quando si accede al menu di chiamata e degli SMS/MMS.

### ~ Connessione Internet

Al primo avvio del dispositivo, oppure quando si cambia scheda (o schede) SIM, e si riaccende il dispositivo, viene

visualizzato il menu *Parametri dei punti di accesso*; premere il tasto *Selezionare*.

Toccare il nome della scheda SIM per visualizzare l'elenco dei punti di accesso. Selezionare quello corrispondente all'operatore in uso premendo il tasto a destra; premere quindi il tasto INDIETRO < per ritornare al menu precedente.

- **APN non disponibile**

Se l'operatore di servizi internet desiderato non è presente nell'elenco oppure se l'elenco è vuoto, chiedere informazioni al proprio operatore per configurare manualmente gli APN. Per eseguire questa operazione, premere il tasto Menu □, quindi *Nuovo APN*, inserire le informazioni ottenute dall'operatore di rete.

Premere di nuovo sul tasto Menu e selezionare *Registrare*. Ritornare al menu precedente e selezionare quindi l'APN

salvato.

- **Attivare la connessione dati**

Per verificare la configurazione della connessione dati:

1. Accedere ai *Parametri* → *WIFI E RETI* → *Avanti...* → *Reti mobili* → *Punti di accesso*, attivare il punto di accesso il base al proprio operatore/contratto

2. Ritornare al menu precedente **Parametri della rete mobile**, premere successivamente su *Connessione dati*, toccare il nome della carta SIM selezionata per attivarla.

\*È possibile anche trascinare il pannello di notifica verso il basso per attivare una connessione dati.

- **Servizio 3G**

Se sono inserite due schede SIM, soltanto una scheda SIM può essere attivata per il servizio 3G. è consigliabile attivare

la SIM1 per avere prestazioni ottimali. Per cambiare la SIM, accedere al menu *Parametri* → *WIFI E RETI* → *Avanti...* → *Reti mobili* → *Servizio 3G* → *Attivare 3G*.

- **Roaming**

Notare che per le schede SIM in roaming è necessario attivare il **roaming** nel menu *Parametri* → *Gestione SIM* → *IMPOSTAZIONI DI BASE* → *Roaming*. In caso contrario la connessione Internet sarà disattivata.

## ~ Notifica

### Icône di notifica sulla barra di stato



Potenza del segnale



Rete GPRS connessa



Rete EDGE connessa

A black icon with a circle containing a '3G' and a small vertical line extending downwards from the top of the circle.	Reste 3G connessa
A black icon with a circle containing an 'H' and a small vertical line extending downwards from the top of the circle.	HSPA (3G+) connessa
A black icon with a circle containing an 'H+' and a small vertical line extending downwards from the top of the circle.	HSPA (3G++) connessa
A black icon showing a series of three horizontal bars of decreasing height from left to right, indicating no signal.	Nessun segnale
A black icon with a circle containing an 'R' and a small vertical line extending downwards from the top of the circle.	In roaming
A black icon showing a circle with three curved lines inside, representing Wi-Fi.	Wi-Fi connesso
A black icon showing a stylized 'B' shape inside a circle, representing Bluetooth.	Bluetooth attivato
A black icon showing a circle with a dot inside and a small vertical line extending downwards from the top of the circle, representing GPS.	GPS in servizio
A black icon showing a telephone handset with a curved line extending from it, representing a call in progress.	Chiamata vocale in corso
A black icon showing a telephone handset with a curved line ending in an arrow pointing back towards the handset, representing a missed call.	Chiamata persa
A black icon showing two overlapping circles, representing synchronization.	Sincronizzazione



Allarme attivato



Modalità silenziosa attivata



Nuovo messaggio vocale



Download



Connesso al computer



Livello di carica della batteria



Nuovo SMS o MMS



Modalità aereo attivata

In base alle applicazioni, le notifiche possono essere accompagnate da un segnale acustico, da una vibrazione oppure da un lampeggiamento delle spie.

## Il pannello delle notifiche

Per conoscere il dettaglio di tutte le notifiche, trascinare la barra di stato verso il basso. Saranno perciò visualizzate le notifiche relative all'arrivo di nuovi messaggi, ...eventi futuri in agenda, lo stato dei download... Il nome dell'operatore è visualizzato nel pannello in basso.

Premere X per cancellare tutte le notifiche puntuali, le applicazioni in corso vengono mantenute nell'elenco. Trascinare una notifica verso sinistra o destra per eliminarla. Per chiudere il pannello, trascinarlo verso l'alto oppure premere il tasto Indietro .

## Visualizzare le applicazioni recenti

Premere per alcuni secondi il tasto Home  per visualizzare l'elenco delle ultime applicazioni. Toccare l'icona per aprire l'applicazione corrispondente. Spostare l'icona verso sinistra o destra per fermare la procedura.

## ~ Uso dei menu

I menu del dispositivo sono presentati sotto forma di Menu contestuali e Menu di opzioni.

### Menu contestuale

Per visualizzare un menu contestuale, premere per alcuni secondi su un elemento dello schermo, il menu contestuale propone delle operazioni associate a questo elemento. Per esempio, premere per alcuni secondi su un SMS e saranno visualizzate le opzioni collegate a questo messaggio.

**Attenzione :** non tutti gli elementi hanno un menu contestuale, perciò non succederà niente se si preme per alcuni secondi su un elemento non collegato a un menu.

### Menu delle opzioni

Per visualizzare un menu delle opzioni, premere il tasto Menu .

Il menu delle opzioni propone operazioni o impostazioni collegate all'applicazione o alla schermata aperta, ma non a un elemento specifico come il menu contestuale.

**Attenzione :** alcune schermate non dispongono di menu delle opzioni.

## Precauzioni di sicurezza

**Leggere attentamente le informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare il presente dispositivo :**

**1. Bambini:** Fare molta attenzione con i bambini.

Un dispositivo mobile contiene numerosi pezzi assemblati, è quindi consigliabile fare molta attenzione se un bambino entra in contatto con un dispositivo mobile. Il prodotto è composto da piccole parti che possono essere ingerite o causare il soffocamento in caso di ingestione.

Nel caso in cui il dispositivo sia dotato di fotocamera o di un flash, non utilizzare vicino agli occhi dei bambini o degli animali.

**2. Udito:** L'eccessiva esposizione a un livello di volume troppo elevato, in particolare quando si utilizzano le cuffie o l'auricolare, può causare danni all'udito. Si raccomanda di abbassare il volume al minimo necessario quando si ascolta la musica o una conversazione. Evitare l'esposizione a un livello di volume troppo elevato per lunghi periodi di tempo.

**3. Alla guida:** Fare sempre prudenza quando si è alla guida. La guida di veicoli richiede una grande attenzione per ridurre al massimo il rischio di incidenti. L'uso di un dispositivo mobile durante la guida può causare distrazione con il rischio di provocare incidenti. Rispettare scrupolosamente le disposizioni di legge in vigore in materia di restrizioni di utilizzo di dispositivi mobili quando si è alla guida di autoveicoli. È perciò vietato telefonare durante la guida e l'utilizzo di un dispositivo «hands free» (mani libere) può essere una valida soluzione.

**In aereo.** Spegnere il dispositivo durante i viaggi in aereo. Si raccomanda di spegnere il dispositivo durante la permanenza in un aereo (GSM e Bluetooth), poiché potrebbe causare interferenze.

**4. Ambiente ospedaliero:** Spegnere il dispositivo in presenza di qualsiasi strumentazione medica.

È pericoloso lasciare un dispositivo acceso in presenza di strumentazione medica poiché potrebbe interferire con

quest'ultima. Bisogna perciò rispettare tutte le precauzioni e le avvertenze presenti negli ospedali o nei centri di cura. Spegnere il dispositivo quando si è fermi in una **stazione di servizio**. Non utilizzare il dispositivo in un distributore di benzina, in vicinanza di carburanti.

È pericoloso utilizzare il dispositivo all'interno di un **officina meccanica**.

**5. Impianti elettronici e pace-maker:** I portatori di impianti elettronici o pace-maker devono, in via precauzionale, posizionare il dispositivo sul lato opposto a quello dell'impianto durante una conversazione telefonica. Nel caso in cui il dispositivo provochi interferenze con il pace-maker, spegnere immediatamente il dispositivo e contattare il produttore del pace-maker per avere informazioni sulle precauzioni da osservare.

**6. Rischio di incendio :** Non lasciare il dispositivo vicino a fonti di calore, per esempio un radiatore o una stufa. Non mettere il telefono in ricarica vicino a materiali infiammabili [i rischi di incendio sono reali].

**7. Contattato con i liquidi :** Non lasciare il dispositivo a

contatto con i liquidi e non utilizzarlo con le mani bagnate : qualsiasi danno provocato dall'acqua è irreversibile.

**8. Utilizzare unicamente accessori omologati da WIKO.** L'utilizzo di accessori non omologati può deteriorare il dispositivo o provocare dei rischi.

**9. Non distruggere le batterie e il caricabatterie.**

Non utilizzare mai una batteria o un caricabatteria danneggiato.

Non mettere in contatto le batterie con oggetti magnetici per evitare il rischio di corto circuito fra i poli positivo e negativo delle batterie e di distruggere definitivamente la batteria o il dispositivo.

In linea generale, evitare di esporre le batterie a temperature molto basse o molto elevate [inferiori a 0°C o superiori a 45°C]. Queste differenze di temperature possono ridurre l'autonomia e la durata della vita delle batterie.

**10. Urti o impatti :** Utilizzare e maneggiare il dispositivo con grande attenzione e cura.

Proteggere il dispositivo da urti o impatti che potrebbero danneggiarlo. Alcune parti del dispositivo sono di vetro e

potrebbero quindi rompersi in caso di caduta o di impatti violenti. Non lasciare cadere il dispositivo. Non toccare lo schermo con oggetti appuntiti.

**11. Scariche elettriche :** Non tentare di smontare il dispositivo, i rischi di scariche elettriche sono reali.

**12. Manutenzione :** Per pulire il dispositivo, utilizzare un panno asciutto (senza solventi quali benzene o alcol).

**13. Ricaricare** il dispositivo in un ambiente ben aerato. Non ricaricare il dispositivo se è appoggiato su tessuto.

**14. Alterazione delle bande magnetiche :** Non posizionare il dispositivo vicino a carte di credito per evitare di danneggiare i dati delle bande magnetiche.

#### **- Importanti precauzioni d'uso**

*Batterie - SIM - Chiamata d'emergenza - DAS - Riparazione*

**1.** Per aumentare la durata di vita della batteria, utilizzare unicamente i caricabatteria e le batterie WIKO. Sostituire la batteria con un modello non conforme può provocare

un'esplosione di quest'ultima.

**2.** Non gettare mai le batterie nel fuoco e rispettare le disposizioni in vigore in materia di smaltimento delle batterie e dei dispositivi obsoleti.

**3.** Non danneggiare o distruggere la batteria, ciò rischierebbe di provocare un corto-circuito interno e surriscaldare la batteria.

**4.** Non smontare la batteria.

**5.** La batteria può essere ricaricata moltissime volte prima di essere sostituita. Procedere alla sostituzione della batteria quando quest'dà segni di cedimento.

**6.** Se il dispositivo non è utilizzato per un lungo periodo, si consiglia di ricaricare la batteria al fine di ottimizzarne la durata di utilizzo.

**7.** Non gettare le batterie nei rifiuti domestici, ma seguire le indicazioni del produttore in materia di smaltimento.

Nel caso in cui la batteria fosse danneggiata, riportarla all'assistenza post vendita oppure al rivenditore autorizzato WIKO più vicino.

**8.** Per ridurre il consumo di energia, scollegare il caricatore

dalla presa di alimentazione dopo aver caricato completamente la batteria.

**9.** Non lasciare la batteria sotto carica per oltre una settimana questa operazione potrebbe provocare un sovraccarico e ridurre la durata della vita del prodotto.

**10.** Maneggiare le schede SIM con attenzione; pulire le schede con un panno morbido se dovessero sporcarsi.

**11.** Chiamate d'emergenza: è possibile che i numeri di emergenza non siano accessibili su tutte le reti di telefonia mobile, nelle aree isolate o scoperte dal servizio; si consiglia di verificare la copertura presso il proprio operatore.

#### **12. Esposizione alle radiofrequenze :**

Il presente dispositivo portatile è realizzato e costruito nel rispetto delle direttive internazionali [ICNIRP<sup>1</sup>] in materia di esposizione alle onde radio ed elettriche. Le direttive menzionate sono state adottate da enti scientifici indipendenti a partire da studi e ricerche che hanno lo scopo di garantire la sicurezza di tutte le persone che utilizzano un dispositivo mobile.

Le precauzioni di sicurezza relative all'esposizione a onde

radio utilizzano un'unità di misura chiamata SAR (tasso di assorbimento specifico). Le direttive internazionali hanno fissato questo limite a 2W/kg\*. Nel corso di test che consentono di identificare il SAR, il dispositivo è utilizzato in modalità di funzionamento standard.

*'Commissione internazionale di protezione contro le radiazioni non ionizzanti.*

Anche se il tasso di assorbimento specifico determinato è inferiore al livello di potenza più elevato, il tasso di assorbimento specifico reale del dispositivo in funzione può essere di molto inferiore rispetto al valore massimo.

Un dispositivo è concepito per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare unicamente la potenza necessaria per essere collegato alla rete.

Inoltre, qualsiasi modello di dispositivo mobile, prima di essere commercializzato, deve essere sottoposto a test per garantirne la conformità alla direttiva europea R&TTE. La direttiva citata prescrive norme rigide nell'ottica di garantire la sicurezza degli utenti e prevenire qualsiasi

rischio per la salute.

**Il valore massimo del SAR testato sul presente apparecchio è di : 0.617W/Kg.** È conforme alle disposizioni in materia di esposizione alle onde radio ed elettriche quando è utilizzato in modalità normale all'altezza dell'orecchio oppure a una distanza di 1,5 cm dal corpo. Per trasmettere file, dati o messaggi il presente dispositivo utilizza una connessione di qualità alla rete. La trasmissione dei file o dei messaggi talvolta può essere ritardata fin quando la connessione è possibile. In questo caso, rispettare le istruzioni relative alla distanza di separazione per la realizzazione della trasmissione. Ogni eventuale custodia, porta telefono da cintura o qualsiasi supporto per il trasporto del dispositivo non deve contenere parti metalliche e deve essere a una distanza minima di 1,5 cm dal corpo.

\*Il limite SAR per i dispositivi mobili è in media di 2,0 watt/chilogrammo (W/kg) su dieci grammi di tessuto cellulare. I valori di SAR possono variare secondo le norme di presentazione delle informazioni in vigore nei diversi paesi.

#### **Consigli per ridurre il livello d'esposizione**

Al fine di diminuire la quantità di irraggiamento ricevuto, si consiglia di utilizzare il dispositivo in buone condizioni di ricezione. Si consiglia di limitarne l'uso in particolare: nei parcheggi sotterranei, durante gli spostamenti in automobile o in treno, ecc.

Le condizioni di ricezione sono indicate dalle barre visualizzate sul dispositivo. Più il numero di barre della ricezione è elevato e più la qualità del ricevimento è buona.

Al fine di limitare l'esposizione alle onde di frequenza, si consiglia di utilizzare un kit mani libere.

Per limitare le conseguenze negative dell'esposizione prolungata alle onde radio, gli adolescenti dovrebbero tenere il dispositivo lontano dalla pancia e alle donne incinta lontano dal ventre.

**13.** L'eventuale riparazione del dispositivo deve essere eseguita da un tecnico autorizzato. Nel caso in cui il dispositivo fosse riparato da tecnici non autorizzati, WIKO non riconoscerebbe la garanzia del dispositivo.

## ATTENTION

**WIKO** non garantisce l'usura normale del prodotto (batterie, schermo, tastiera, obiettivi fotografici, ecc.).

corretto smaltimento del vecchio dispositivo.

### - Smaltimento



Nella presente guida, il simbolo della pattumiera barrato con una croce indica che il prodotto è soggetto alla direttiva europea 2002/96/EC: i prodotti elettrici, elettronici, le batterie e gli accumulatori e gli accessori devono essere accuratamente separati.

I dispositivi che non sono più utilizzabili devono essere depositati nella pattumiera appropriata oppure restituiti a un negozio di telefonia. Questo accorgimento contribuirà a ridurre i rischi per l'ambiente e per la salute.

I comuni, i rivenditori e le associazioni nazionali di costruttori possono fornire le indicazioni necessarie per un

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La società WIKO SAS - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 Marsiglia - FRANCIA, dichiara qui di seguito che il **dispositivo mobile CINK PEAX2** è conforme ai requisiti e alla disposizioni delle direttive.

La procedura di dichiarazione di conformità di cui si fa riferimento nell'articolo 10.5 della direttiva 1999/5/EC è stata eseguita con il contributo dei seguenti Enti:

PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10  
D-32825 Blomberg, Germania  
[www.phoenix-testlab.de](http://www.phoenix-testlab.de)  
Telefono +49(0)5235-9500-0 / Fax +49(0)5235-9500-10



Il testo integrale della dichiarazione di conformità del dispositivo è disponibile su semplice domanda inviata per posta all'indirizzo seguente : **WIKO SAS - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 Marsiglia - FRANCIA**

---

10/07/2013

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Laurent DAHAN".

Laurent DAHAN/Presidente

(Data)

(Nome e firma del responsabile autorizzato)



SHARE YOUR IDENTITY

**WIKO SAS**

1 Rue Capitaine Dessemond  
13007 Marsiglia  
FRANCIA  
[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)



A piena potenza, l'ascolto prolungato dell'auricolare può danneggiare l'orecchio dell'utente.



**wiko**  
SHARE YOUR IDENTITY

## CINK PEAK 2

*El contenido de este Manual puede diferir del de su teléfono en función de la versión del software o de su operador telefónico*

### Guía rápido

ES

## **¡ENHORABUENA!**

Usted acaba de adquirir su teléfono móvil **WIKO CINK PEAX2**.

En esta guía encontrará toda la información relativa a la utilización de este teléfono móvil para que, según es nuestro deseo, usted se familiarice rápidamente con el universo WIKO.

**Copyright © 2013 WIKO**

[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)

La información contenida en el presente manual no podrá en ningún caso transmitirse, reproducirse o difundirse de forma alguna sin la autorización por escrito de WIKO.

### **Marcas comerciales**

**WIKO** est une marque déposée de WIKO.

### **Nota**

WIKO se reserva el derecho de modificar en cualquier mo-

mento la información contenida en esta guía, la cual se ha elaborado con el mayor cuidado, si bien toda la información y recomendaciones que aquí constan no constituyen garantía alguna.

### **Límite de la responsabilidad**

La integridad de los servicios y contenidos accesibles a través de este aparato son propiedad exclusiva de terceros, por lo que está protegida por la legislación (derecho de autor, patente, licencia, u otras leyes en materia de propiedad intelectual). Estos servicios se reservan al uso personal por parte del comprador y no para una utilización comercial. No se autoriza la utilización de dichos contenidos o servicios sin la autorización previa por escrito del propietario del contenido. El comprador en forma alguna podrá copiar, publicar, transferir, vender ni explotar en uno u otro soporte los contenidos o servicios editados por medio de este aparato, así como producir derivados de éstos.

LOS SERVICIOS Y CONTENIDOS DE TERCEROS SE SU-

MINISTRAN "TAL CUAL". WIKO NO GARANTIZA LOS CONTENIDOS NI SERVICIOS ASÍ PRESTADOS, DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, CUALQUIERA QUE SEA EL FIN DESEADO, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN A UN USO PARTICULAR. WIKO NO GARANTIZA LA GARANTÍA DE EXACTITUD, VALIDEZ, LEGALIDAD O EXHAUSTIVIDAD DE LOS CONTENIDOS O SERVICIOS PRESTADOS POR ESTE APARATO. WIKO DECLINA TODA RESPONSABILIDAD EN CASO DE NEGLIGENCIA, TANTO A NIVEL DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O DELICTIVA, DE DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS, FORTUITOS O ESPECIALES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS O DE CUALQUIER OTRO PERJUICIO RESULTANTE DE LA UTILIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS O SERVICIOS POR PARTE DEL COMPRADOR O POR TERCEROS INCLUSO SI SE HA INFORMADO A WIKO DE LA POSIBILIDAD DE DICHAS CONTRARIEDADES. DETERMINADOS PAÍSES NO AUTORIZAN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LA LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS LEGALES DEL CONSUMIDOR, EXCLUSIONES Y LIMITACIONES QUE PUEDEN

NO APlicarse al comprador.

Los servicios de terceros podrán interrumpirse o rescindirse en todo momento. Con el paso del tiempo, WIKO no asegura ninguna representación ni garantía que concierne a la disponibilidad de cualquier contenido o servicio. WIKO no ejerce control alguno sobre los contenidos o servicios que son transmitidos por terceros a través de redes o dispositivos de transmisión.


**WIKO** declina expresamente toda responsabilidad en caso de interrupción o suspensión de un contenido o servicio propuesto por este dispositivo periférico, sin restricción de las generalidades de este límite de responsabilidad.

**WIKO** no podrá ser en forma alguna responsable del servicio al cliente asociado a los contenidos y servicios. Toda pregunta o solicitud acerca de los contenidos o servicios deberá ser transmitida directamente al proveedor de los contenidos o servicios afectados.

#### **Contenido de la caja :**

- 1.** Móvil Wiko CINK PEAX2
- 2.** Adaptador de corriente
- 3.** Cable USB micro
- 4.** Dispositivo manos libres
- 5.** Batería
- 6.** Guía rápida
- 7.** Tarjeta de garantía

## Conozca su teléfono

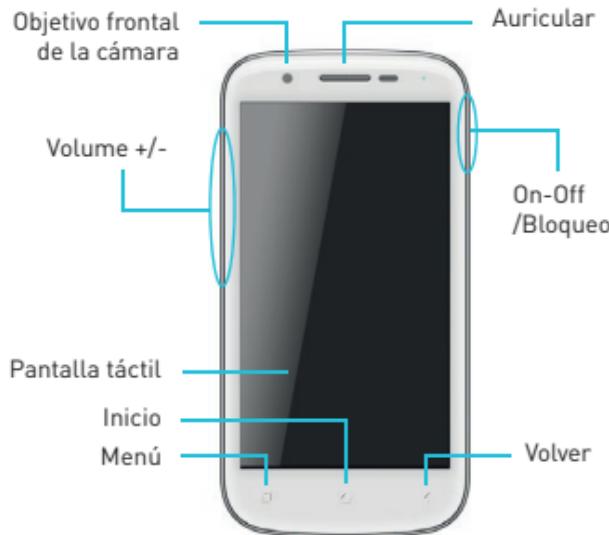

Toma auriculares de 3,5 mm Toma USB micro

Flash cámara Objetivo de la cámara



## ~ Botones del teléfono

Botones	Función
On/Off	Al mantener presionado el botón :se enciende o apaga el teléfono. Al pulsarlo ligeramente : se bloquea la pantalla táctil.
Inicio 	Al mantener este botón presionado, se muestra la pantalla de inicio y se abre el listado de aplicaciones recientes.
Menú 	Se muestran los menús de opciones disponibles en la aplicación activa.
Volver 	Para volver a la pantalla anterior para que desaparezca el teclado.
VOLUMEN +/-	Para aumentar o disminuir el volumen de la llamada, el tono, la música, juegos, y de otras funciones de audio. Al sonar el teléfono, permite pasarlo a modo silencioso. Para activar el modo "reunión", mantener presionado el botón Volumen-

## Etapas previas

### ~ Inserción de la tarjeta SIM


**CINK PEAX2** es un móvil Android con doble tarjeta SIM.

Antes de comenzar a utilizar el teléfono, instale la tarjeta SIM. La pequeña muesca en la parte de abajo del teléfono permite abrir su carcasa. Inserte las tarjetas según muestra la figura.

### ~ Instalación de la batería

**Atención :** utilice únicamente baterías, cargadores y accesorios apro-bados por WIKO.

Coloque la batería en su compartimento, alineando los contactos del teléfono y de la batería. A continuación, empuje ligeramente de la batería y encajará en su sitio.

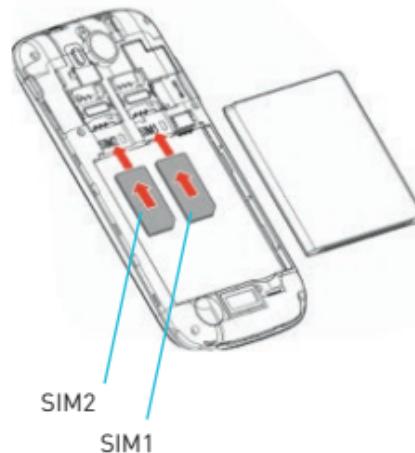


## **~ Recarga de la batería**

Este teléfono está alimentado por una batería recargable. Le aconsejamos que en cuanto pueda la cargue al máximo. El indicador parpadeará si es muy bajo el nivel de la batería, lo que podría reducir su vida de funcionamiento.

Conecte el cargador a una toma de corriente, y el extremo USB micro al puerto USB del teléfono.

El indicador pasará a iluminarse en rojo, lo que indica que el teléfono está recargándose.

Una vez terminada la carga, el indicador se iluminará en verde: desconecte entonces el cargador del teléfono.

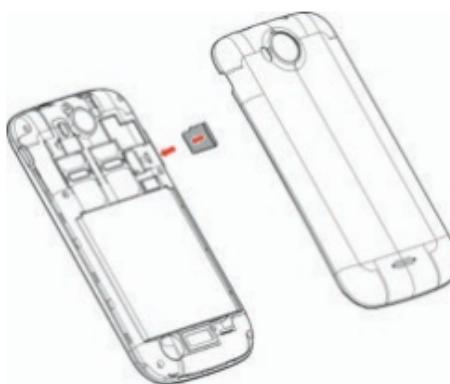

## **~ Instalación de la tarjeta de memoria**

Su teléfono admite una tarjeta de memoria Micro SD de hasta 32 Gigas. Para instalar una tarjeta de memoria, apague el teléfono, retire la carcasa trasera del teléfono y a continuación inserte la tarjeta de memoria en su lugar correspondiente.

## **~ Puesta en marcha y desconexión**

Para encender el teléfono, mantenga pulsado el botón ON/OFF.

Si su tarjeta SIM se encuentra bloqueada, introduzca el código PIN correspondiente para desbloquearla al poner en funcionamiento el teléfono.

Para desconectar el teléfono, mantenga pulsado el botón ON/OFF hasta que se muestre el menú. A continuación, pulse *Desconectar*. Después, pulse *OK* para confirmar.

Antes de desconectarse completamente, el teléfono vibrará.

## Operaciones básicas

La primera vez que ponga en marcha su teléfono, se mostrará una guía de bienvenida. Varias pantallas le guiarán a través del proceso de configuración.

Si usted ya dispone de una cuenta Gmail, una cuenta e-mail, o una cuenta de alguna red social, pulse el ícono de ajustes avanzados.

### ~ Gestión de la tarjeta SIM

Al poner en marcha el teléfono por primera vez o al cambiar de tarjeta SIM, se mostrarán diferentes mensajes acerca de la tarjeta o tarjetas SIM, los cuales le invitarán a modificar o no los parámetros propios del aparato, así como los mensajes y la conexión a internet.

Si los parámetros predeterminados le convienen, pulse *Cerrar*.

Si no, pulse *Seleccionar* y se mostrará el menú **Gestión SIM** y entonces podrá:

**1. Personalizar la información en las tarjetas SIM en *INFORM SIM*.** El color de fondo sirve para diferenciar las dos SIM en los menús que las utilizan.

**2. Ajustar la *SIM predeterminada\**** para Llamada vocal, Llamada vídeo, SMS/MMS, y Conexión de datos para internet.

\*Puede también elegir otra SIM al realizar una acción, por ejemplo, antes de efectuar una llamada o de enviar un SMS /MMS, deslice el panel de notificación a la parte inferior de la pantalla y pulse la SIM deseada. La SIM predeterminada aparecerá subrayada. Si opta por "Preguntar siempre", junto a la potencia de las señales aparecerá el ícono correspondiente, al acceder el menú de llamada y SMS/MMS.

### ~ Conexión a la red

Al encender el teléfono por primera vez, o cuando cambie de tarjeta(s) SIM y vuelva a encender el teléfono, aparecerá

el menú *Parámetros de puntos de acceso*. Después pulse *Seleccionar*.

Pulse el nombre de la tarjeta SIM para que se muestre el listado de puntos de acceso. Elija el correspondiente a su operador telefónico pulsando el botón de la derecha y después pulse VOLVER < para pasar al menú anterior.

- **APN no disponible**

Si su operador telefónico no figura en la lista o si la lista está vacía, póngase en contacto con su operador para configurar los APN manualmente. Para ello, pulse el botón Menú □, después *Nuevo APN*, y complete la información proporcionada por su operador. Vuelva a pulsar el botón MENÚ y seleccione *Guardar*. Al pasar al menú anterior, elija el APN que acaba de guardar.

- **Activar la conexión de datos**

Para comprobar su configuración de conexión de datos:

1. Acceda a *Parámetros* → *RED INALÁMBRICA & REDES* → *Más...* → *Redes móviles* → *Nombres de los puntos de acceso*, y active el punto de acceso según su operador/ contrato.

2. Vuelva al menú anterior **Parámetros de la red móvil** y pulse después *Conexión de datos*, pulse entonces el nombre de su tarjeta SIM para activarla.

\*Puede también deslizar hacia abajo el panel de notificación para activar una conexión de datos.

- **Servicio 3G**

Si usted tiene dos tarjetas SIM insertadas, solamente una de ellas puede ser activada para el servicio 3G, aconsejamos activar la SIM1 para obtener un rendimiento óptimo.

Si desea cambiar de SIM, acceda a *Parámetros* → *RED INALÁMBRICA & REDES* → *Más...* → *Redes móviles* → *Servicio 3G* → *Activar 3G*.

- **Itinerancia de datos**

Tenga en cuenta que para las tarjetas SIM en itinerancia debe activar su **Itinerancia de datos** en el menú *Parámetros* → *Gestión SIM* → *AJUSTE BÁSICO* → *Itinerancia*. De lo contrario la conexión internet se desactivará predeterminadamente.

### ~ Notificación

#### Iconos de notificación en la barra de estado



Potencia de la señal



Red GPRS conectada



Red EDGE conectada

**3G** Red 3G conectada

**H** HSPA (3G+) conectada

**H+** HSPA+ (3G++) conectada

Sin señal

**R** En itinerancia

Wi-fi conectada

Bluetooth activado

GPS en servicio

Llamada vocal en curso

Llamada perdida

Sincronización



Alarma activada



Modo silencio activado



Nuevo mensaje vocal



Descarga internet



Conectado al ordenador



Nivel de carga de la batería



Nuevo SMS o MMS



Modo avión activado

Según las aplicaciones, las notificaciones pueden venir acompañadas de una señal sonora, de una vibración o del parpadeo de indicadores.

## Panel de notificaciones

Para conocer los detalles de todas sus notificaciones, deslice hacia abajo la barra de estado. La información relativa a la llegada de nuevos mensajes, de futuras acontecimientos de la agenda, el estado de las descargas... entonces se mostrará. El nombre del operador se muestra en la parte de abajo del panel.

Pulse X para borrar todas las notificaciones puntuales. Las aplicaciones en curso se mantendrán en la lista. Deslice una notificación hacia la izquierda o la derecha para borrarla. Para cerrar el panel, deslice hacia arriba o pulse VOLVER .

## Mostrar las aplicaciones recientes

Mantenga pulsado el botón INICIO y se abrirá un listado de las últimas aplicaciones utilizadas. Pulse un icono para abrir la aplicación correspondiente. Desplace el icono hacia la izquierda o la derecha para detener este proceso.

## ~ Utilización de los menús

Los menús de su teléfono se presentan en forma de Menú contextual o de Menú de opciones

### Menú contextual

Para hacer aparecer un menú contextual, mantenga pulsado el elemento de la pantalla y el menú contextual propondrá acciones asociadas a ese elemento.  
Por ejemplo, si mantiene pulsado un elemento SMS, aparecerán las opciones propias de ese mensaje.

**Atención :** Todos los elementos no disponen de menú contextual. Si mantiene pulsado un elemento que no está vinculado a ningún menú, no sucederá acción alguna.

### Menú de opciones

Para que aparezca un menú de opciones, pulse el botón

### MENÚ □

El menú de opciones propone acciones o ajustes vinculados a la aplicación o a la pantalla actual, pero no a un elemento preciso como el menú contextual.

**Atención :** algunas pantallas no disponen de menús de opciones.

## Consignas de seguridad

**Para utilizar este teléfono en plenas condiciones de seguridad, lea atentamente las siguientes consignas de seguridad:**

**1. Niños :** Preste especial atención a los niños.

Los teléfonos móviles contienen numerosas piezas sueltas, por lo que deberá prestarse especial atención cuando un niño esté en contacto con un teléfono móvil. Este producto contiene pequeñas piezas que pueden ser ingeridas o entrañar la asfixia en caso de ingestión accidental.

Si su teléfono cuenta con cámara fotográfica o un dispositivo de iluminación, no los utilice demasiado cerca de los ojos de niños o de animales.

**2. Audición :** La escucha prolongada a fuerte potencia a través de cascos o auriculares puede entrañar daños en la audición. Trate de regular el volumen al mínimo necesario cuando esté a la escucha de música o de una llamada. Evite la escucha prolongada a volumen elevado.

**3. Al volante :** Sea cauto mientras conduzca. La conducción exige una atención extrema e ininterrumpida, reduciéndose así el riesgo de accidentes. Utilizar un teléfono móvil puede distraer la atención del usuario y conducirle a un accidente. Es esencial respetar escrupulosamente la legislación y las normativas locales en vigor en materia de utilización de teléfonos inalámbricos al volante. Por consiguiente está prohibido telefonear conduciendo, y la utilización de un kit manos libres no puede considerarse una solución.

**En avión.** Apague su teléfono en el avión.

No olvide apagar su teléfono cuando usted se encuentre en un avión (GSM + Bluetooth), ya que podrían producirse interferencias.

**4. En hospitales :** Apague su teléfono cuando haya próximo cualquier dispositivo médico.

Es muy peligroso poner en marcha un teléfono habiendo próximo un dispositivo médico. Esto puede provocar inter-

ferencias con dichos dispositivos. Por consiguiente, han de respetarse todas las consignas y avisos en hospitales o centros de salud.

No olvide apagar su teléfono en las **estaciones de servicio**. No utilice su aparato en una gasolinera, en la proximidad de combustibles.

Es peligroso utilizar su teléfono en el interior de un **taller de reparación**.

**5. Implantes electrónicos y marcapasos:** Las personas que tengan un implante electrónico o un marcapasos deben adoptar la precaución de colocar el teléfono en el costado opuesto al implante durante una llamada. Si usted advierte que su teléfono provoca interferencias con un marcapasos, apague inmediatamente el teléfono y póngase en contacto con el fabricante del marcapasos con el fin de informarse sobre qué conducta adoptar.

**6. Riesgos de incendio:** No deje su teléfono próximo a fuentes de calor como un radiador o cocina de gas. No recargue su teléfono cerca de materias inflamables (el riesgo de incendio es incuestionable).

**7. Contacto con líquidos:** Evite todo contacto del teléfono con líquidos o con manos mojadas. El agua puede provocar daños irreparables.

**8. Utilice exclusivamente accesorios homologados** por WIKO. La utilización de accesorios no homologados puede deteriorar su teléfono o entrañar riesgos.

**9. No destruya las baterías ni los cargadores.**  
Nunca utilice una batería o cargador dañados.

No ponga en contacto con las baterías objetos magnetizados, ya que existiría riesgo de cortocircuito entre los bornes + y - de las baterías así como de dañar la batería o el teléfono de forma irremediable.

En términos generales, no ha de exponerse las baterías a temperaturas muy bajas o muy elevadas (inferiores a 0°C o superiores a 45°C). Esas diferencias de temperatura pueden reducir la autonomía y vida de funcionamiento de las baterías.

**10. Choques o impactos** Utilice y maneje su teléfono con el mayor cuidado.

Proteja su teléfono de choques o impactos que pudieran

dañarlo. Algunos elementos de su teléfono son de vidrio, por lo que podrían romperse en caso de caída o de fuertes impactos. Evite que se le pueda caer su teléfono. Nunca toque la pantalla con objetos puntiagudos.

**11. Descarga eléctrica :** No trate de desmontar su teléfono: el riesgo de descarga eléctrica es incuestionable.

**12. Mantenimiento** Si desea limpiar su producto, utilice un trapo seco (nunca disolventes, como el benceno, ni alcohol).

**13. Recargue** su teléfono en una zona bien ventilada. No recargue su aparato si éste descansa en una tela.

**14. Alteración de las bandas magnéticas :** No coloque su teléfono al lado de tarjetas de crédito, ya que las bandas magnéticas de éstas podrían resultar dañadas y por tanto sus datos.

## - Consignas de utilización importantes

*Baterías - SIM - Llamadas de emergencia - DAS - Reparación*

**1.** Al objeto de aumentar la vida de funcionamiento de su batería, utilice únicamente cargadores y baterías WIKO. Sustituir la batería original por una batería no conforme puede entrañar que ésta explote.

**2.** Nunca arroje las baterías al fuego. Respete las consignas en vigor en materia de reciclaje de baterías y de teléfonos usados.

**3.** Preste atención a no dañar ni aplastar la batería. Ello entrañaría el riesgo de cortocircuito interno y de sobre-calentamiento.

**4.** No desmonte la batería.

**5.** La batería admite ser cargada centenas de veces antes de proceder a su sustitución. Cuando el rendimiento de la batería disminuya pude proceder a su sustitución.

**6.** Si no va a utilizar su teléfono móvil durante un largo período, no olvide recargar la batería y así optimizar su

vida de funcionamiento.

**7.** No se deshaga de las baterías indiscriminadamente junto con desechos domésticos. Considere su reciclaje y siga las pautas del fabricante.

Si la batería está dañada, llévela al servicio postventa o al distribuidor WIKO más próximo.

**8.** Al objeto de reducir el consumo de energía, desconecte el cargador de la toma de corriente una vez haya terminado la recarga de la batería.

**9.** No deje en carga la batería más de una semana ya que podría generarse una sobrecarga y reducir la vida de funcionamiento del producto.

**10.** Maneje con precaución las tarjetas SIM, si necesita limpiarlas páselas un paño suave.

**11.** Llamadas de emergencia : Puede darse que los números de emergencia no estén accesibles en todas las redes de telefonía móvil, como en zonas aisladas o sin cobertura, consúltelo previamente a su operador de telefonía.

#### **12. Exposición a radiofrecuencias :**

Su teléfono móvil ha sido concebido y construido de forma

que respeta las directivas internacionales [ICNIRP<sup>1</sup>] en materia de exposición a frecuencias radioeléctricas, directivas que vienen siendo implementadas por organismos científicos independientes a partir de estudios e investigaciones destinados a garantizar la seguridad de todas las personas que recurren a la utilización de teléfonos móviles.

Las consignas de seguridad relativas a la exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida denominada DAS (coeficiente de absorción específica). Las directivas internacionales han fijado este límite a 2W/kg\*. En la realización de los tests que permiten identificar el coeficiente DAS se utiliza un teléfono en posiciones de funcionamiento estándar.

<sup>1</sup> Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones no Ionizantes

Incluso si el coeficiente de absorción específica se determina con el nivel de potencia más elevado, el coeficiente real del teléfono en funcionamiento puede ser ampliamente inferior al valor máximo.

Los teléfonos están concebidos para funcionar a diferentes niveles de potencia y así utilizar únicamente la potencia que precisan para conectarse a la red.

Además, todo modelo de teléfono antes de su comercialización es sometido a tests destinados a garantizar su conformidad con la directiva europea R&TTE, la cual establece reglas estrictas al objeto de garantizar la seguridad de los usuarios y de prevenir todo riesgo para la salud.

**El valor máximo DAS registrado en este aparato es de :**

**0,617W/Kg**, valor conforme a las normas en materia de exposición a frecuencias radioeléctricas, cuando se utiliza en su posición normal a la altura de la oreja, o a una distancia mínima de 1,5 cm respecto al cuerpo. Para transmitir ficheros, datos o mensajes, este aparato utiliza una conexión de calidad a la red. En ocasiones la transmisión de ficheros o de mensajes puede retrasarse hasta que es posible la conexión. En ese caso, no olvide respetar las instrucciones sobre cuál ha de ser la distancia de separación para el establecimiento de la transmisión. Si utiliza una funda, una

pinza para la cintura, o un soporte destinado a transportar el teléfono, no ha de contener piezas metálicas, y el dispositivo ha de estar al menos a 1,5 cm del cuerpo.

\*El límite DAS para dispositivos móviles es de 2,0 vatios/kilogramo (W/kg) como valor medio para diez gramos de tejido celular. Los valores DAS pueden diferir según las normas de presentación de información en vigor en diferentes países.

**Consejos para reducir el nivel de exposición**

Para disminuir la cantidad de radiación recibida, le recomendamos que utilice su teléfono en buenas condiciones de recepción. Se aconseja limitar su utilización principalmente en : parkings subterráneos, o al desplazarse en coche, tren, etc.

Las condiciones de recepción se visualizan en el teléfono mediante un conjunto de barras verticales. Cuanto más barras se muestran, mejor es la calidad de la recepción.

Para limitar la exposición a la radiación, le recomendamos la utilización de un kit de manos libres.

Para limitar las consecuencias negativas de una exposición prolongada a la radiación, recomendamos que los adolescentes mantengan su teléfono alejado del bajo vientre, y que las mujeres embarazadas mantengan alejado el teléfono del vientre.

**13.** La reparación de su teléfono ha de ser efectuada por un técnico autorizado. Si se confía la reparación del teléfono a una persona no habilitada, WIKO no asumirá la garantía del teléfono.

## ATENCIÓN

El desgaste normal del producto (baterías, pantallas, teclados, objetivos de cámara de fotos) no está cubierto por la garantía **WIKO**.

## – Reciclaje



En el presente manual, el símbolo del contenedor tachado indica que el producto está sometido a una directiva europea, la 2002/96/EC : los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, y los acumuladores y otros accesorios necesariamente han ser objeto de una recogida selectiva. Al final de la vida útil del teléfono, haga uso de los contenedores de reciclaje, o llévelo a una tienda de teléfonos móviles. Este gesto ayudará a reducir los riesgos para la salud y a preservar el medioambiente. Los ayuntamientos, los distribuidores, y las asociaciones nacionales de constructores le aportarán las precisiones esenciales en materia de eliminación de su antiguo aparato.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

El abajo firmante, WIKO SAS con sede social en 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 Marsella - FRANCIA ,declara por la presente que el **Teléfono móvil CINK PEAX 2** cumple las normas y disposiciones de las directivas.

El procedimiento de declaración de conformidad, definido en el artículo 10.5 de la directiva 1999/5/EC, se ha llevado a cabo con la supervisión del siguiente organismo :

PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10  
D-32825 Blomberg, Alemania  
[www.phoenix-testlab.de](http://www.phoenix-testlab.de)  
Phone +49[0]5235-9500-0 / Fax +49[0]5235-9500-10

CE 0700

El texto íntegro de la Declaración de Conformidad del aparato puede obtenerse previa solicitud por correo postal remitido a : **WIKO SAS** - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 Marsella - FRANCIA

10/07/2013

Laurent DAHAN/Président

[Fecha]

[Nombre y firma de la persona responsable debidamente habilitada]

ES



SHARE YOUR IDENTITY

**WIKO SAS**

1, rue Capitaine Dessemond  
13007 Marsella  
FRANCIA  
[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)



La escucha prolongada a fuerte potencia  
a través de cascos o auriculares puede  
entrañar daños en la audición



**wiko**  
SHARE YOUR IDENTITY

## CINK PEAK 2

*A descrição deste manual pode conter algumas diferenças em relação ao seu telefone em função da versão do software ou do seu operador telefónico*

### Guia rápida

PT

## **PARABÉNS!**

Acabou de adquirir o seu telefone móvel **WIKO CINK PEAX2**.

Vai encontrar neste guia todas as informações relativas à utilização deste telefone móvel para se familiarizar rapidamente, como desejamos, com o universo WIKO.

**Copyright © 2013 WIKO**

[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)

A transferência, a reprodução e a distribuição das informações contidas neste manual não podem ser em caso algum transmitidas ou reproduzidas sob qualquer forma, ou sem a autorização escrita da WIKO.

### **Marcas registadas**

**WIKO** é uma marca registada de WIKO.

### **Advertência**

A **WIKO** reserva-se o direito de modificar a qualquer mo-

mento as informações presentes neste guia.

Este guia foi realizado com todo o cuidado, mas todas as informações e recomendações presentes não representam qualquer garantia.

### **Limite de responsabilidade**

A integralidade dos serviços e dos conteúdos acessíveis através deste aparelho constitui a propriedade exclusiva de terceiros, que está, assim, protegida pela legislação (Direito de autor, patente, licença e outras leis relativas à propriedade intelectual). Estes serviços estão reservados para a sua utilização pessoal e não para uma utilização comercial. É impossível utilizar estes conteúdos ou serviços sem um pedido por escrito ao proprietário do conteúdo. Não pode de modo algum copiar, publicar, transferir, vender ou utilizar em qualquer suporte conteúdos ou serviços editados através deste aparelho ou produzir formas derivadas.

**OS SERVIÇOS E OS CONTEÚDOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS «NO SEU ESTADO INICIAL». A WIKO NÃO**

GARANTE OS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESTE MODO, DE MANEIRA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, PARA QUALQUER FINALIDADE BEM COMO AS GARANTIAS DE QUALIDADE COMERCIAL E DE ADEQUAÇÃO A UMA UTILIZAÇÃO EM ESPECIAL. A WIKO NÃO ASSEGURA A GARANTIA DA EXACTIDÃO, DA VALIDADE, DA LEGALIDADE OU DA EXAUSTIVIDADE DOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS POR ESTE APARELHO. A WIKO NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA EM CASO DE NEGLIGÊNCIA, QUER A NÍVEL DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL OU DELITUAL, DOS DANOS DIRECTOS OU INDIRECTOS, DOS ACESSÓRIOS ESPECIAIS, DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO, DAS DESPESAS OU DE QUALQUER OUTRO DANO PROVOCADO PELA UTILIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR SI OU POR UM TERCEIRO MESMO, SE A WIKO TIVER SIDO INFORMADA DA POSSIBILIDADE DESTE TIPO DE PROBLEMAS. ALGUNS PAÍSES NÃO AUTORIZAM A EXCLUSÃO DAS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU A LIMITAÇÃO DOS DIREITOS LEGAIS DO CONSUMIDOR. PODE DAR-SE O CASO DE ESTAS EXCLUSÕES NÃO SE APLICAREM A SI.

Os serviços de terceiros podem ser interrompidos ou anulados a qualquer momento. No futuro, a WIKO não assegurará nenhuma representação ou garantia relativa à disponibilidade de quaisquer conteúdos ou serviços. A WIKO não exerce nenhum controlo dos conteúdos e serviços que são transmitidos por terceiros através de redes ou de dispositivos de transmissão.

A **WIKO** declina expressamente qualquer responsabilidade aquando da interrupção ou da suspensão de um conteúdo ou de um serviço proposto por este periférico sem restrição das condições gerais deste limite de responsabilidade.

A **WIKO** não pode ser em caso algum responsabilizada pelo serviço de apoio ao cliente associado aos conteúdos e aos serviços. Qualquer pergunta ou pedido relativo aos conteúdos ou serviços deve ser directamente transmitido ao fornecedor dos conteúdos ou dos serviços em questão.

#### **Conteúdo da embalagem:**

- 1. Telemóvel WIKO CINK PEAX2**
- 2. Carregador**
- 3. Cabo micro USB**
- 4. Bateria**
- 5. Kit de mãos livres**
- 6. Guia rápido**
- 7. Cartão de garantia**

## Descubra o seu telefone



Entrada auscultadores de 3,5 mm

Luz de flash LED

Porta micro USB

Objectiva de foto



wiko

Altifalante

PT

## ~ Os botões do telefone

Botões	Função
Ligar/ Desligar	Pressionar o botão de maneira contínua : Ligar/desligar o telefone. Pressionar ligeiramente/bloquear
Início 	Voltar ao ecrã inicial, abrir a lista das aplicações recentes (carregar no botão de maneira contínua).
Menu 	Mostrar os menus das opções disponíveis na aplicação activa.
Voltar 	Voltar ao ecrã anterior. Fechar o teclado do ecrã.
VOLUME +/-	Aumentar ou diminuir o volume da chamada, do toque, da música, dos jogos e de outras funções audio. Quando o telefone tocar, pôr o toque em modo silencioso. Activar o modo reunião ao pressionar de maneira contínua o botão Volume-


## Preparar a instalação

### ~ Inserção do cartão SIM

**CINK PEAX2** é um telemóvel Android com um duplo cartão SIM. Antes de começar a utilizar o telefone, tem de instalar o cartão SIM. Um pequeno entalhe na parte inferior do telefone permite abrir a caixa. Insira os cartões SIM segundo o esquema em baixo.

### ~ Instalação da bateria

**Atenção:** utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados pela WIKO. Instale a bateria no seu local apropriado ao ajustar os pontos de contacto do telefone e da bateria, depois pressione ligeiramente a bateria para a pôr no lugar.

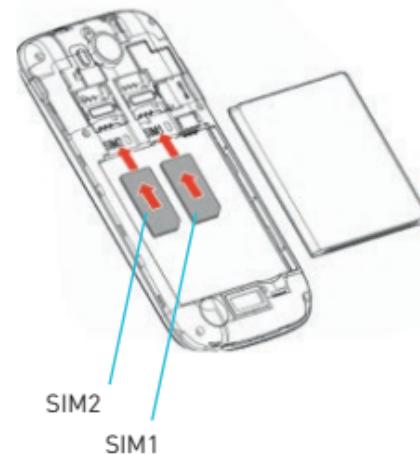


## **~ Carregamento da bateria**

O seu telefone é alimentado por uma bateria recarregável. Aconselhamo-lo a carregá-la completamente sempre que possível. A luz vermelha intermitente indica que a bateria está muito fraca. Um nível de carga demasiado fraco pode reduzir o seu tempo de vida. Ligue o carregador a uma tomada e o adaptador micro USB à porta USB do telefone.

O sinal do estado do telefone torna-se vermelho, indicando que está a ser carregado.

Quando o carregamento estiver terminado, o sinal do estado do telemóvel torna-se verde. Desligue-o do carregador.

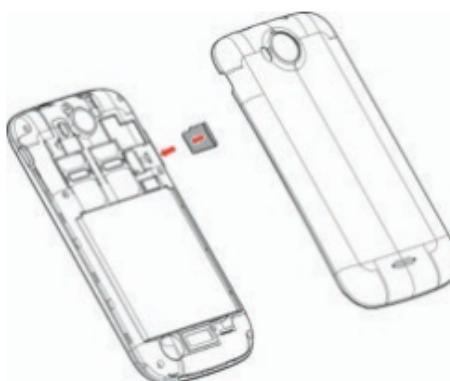

## **~ Instalação do cartão de memória**

O seu telefone contém um cartão de memória Micro SD até 32 Go.

Para instalar um cartão de memória, desligue o telefone, retire a placa traseira do telefone e a bateria, e insira depois o cartão de memória no lugar previsto. (Entre dois encaixes de cartão SIM).

## **~ Ligar e desligar**

Para ligar o telemóvel, pressione o botão LIGAR/DESLIGAR de modo prolongado.

Se o seu cartão SIM estiver bloqueado, deve digitar o código PIN correcto para desbloquear o cartão SIM durante a colocação em tensão do telefone.

Para desligar o telefone, pressione de maneira prolongada o botão LIGAR/DESLIGAR até à abertura do menu, pressione em *Apagar*. Carregue de seguida em *OK* para confirmar. O telefone vibra quando está completamente desligado.

## Operações de base

Quando ligar pela primeira vez o seu telefone, um guia de boas vindas aparecerá no ecrã. Uma série de ecrãs vai guiá-lo através do processo de configuração. Se já tiver uma conta Gmail, uma conta de correio eletrónico ou uma conta de qualquer rede social, carregue no símbolo dos parâmetros avançados.

### ~ Gestão SIM

Quando ligar o seu telefone pela primeira vez ou mudar de cartão SIM, aparecerão informações diversas relativas ao(s) cartão(ões) SIM. Deverá modificar ou não os parâmetros relativos às chamadas, às mensagens e à ligação à internet. Se os parâmetros por defeito lhe parecerem adequados, pressione em Fechar. Caso contrário, pressione em Selecionar; o menu Gestão SIM aparece e poderá:

1. Personalizar as informações dos cartões SIM em **INFOS**

**SIM.** A cor da imagem de fundo serve para diferenciar os dois cartões SIM nos menus que os utilizam.

2. Configurar o cartão **SIM por defeito\*** para as Chamadas telefónicas, as Comunicações video, SMS/MMS, e a Ligação dos dados para a internet.

\*Mesmo assim, pode escolher um outro cartão SIM durante uma acção, por exemplo, antes de fazer uma chamada ou de enviar um SMS/MMS, faça deslizar o painel de notificações para a parte inferior do ecrão, carregue no cartão SIM desejado. O cartão SIM por defeito ficará sublinhado por um traço. Se escolher a opção «Pedir sempre», um símbolo correspondente aparece ao lado das potências de sinal, quando aceder ao menu de chamadas e de SMS/MMS.

### ~ Ligação à rede

Quando utilizar o telefone pela primeira vez, ou quan-

do mudar de cartão(ões) SIM e ligar o telefone, o menu Parâmetros dos pontos de acesso aparece; pressione em Selecionar.

Pressione o nome do cartão SIM para visualizar a lista de pontos de acesso. Escolha aquele que corresponde ao seu operador ao pressione o botão à direita, pressione depois em VOLTAR para voltar ao menu anterior.

- **APN não disponível**

Se o seu operador não constar da lista ou se a lista estiver vazia, informe-se junto do seu operador para configurar manualmente os APN. Para isso, carregue no botão menu, , depois em *Novo APN*, insira as informações fornecidas pelo seu operador. Carregue de novo no botão MENU e seleccione *Guardar*. Volte ao menu anterior e escolha então o APN que acabou de guardar.

- **Activar a ligação dos dados**

1. Selecione *Parâmetros* → *SAM-FIO & REDES* → *Mais...* → *Redes móveis* → *Nomes dos pontos de acesso*, active o ponto de acesso segundo o seu operador/assinatura.
2. Volte ao menu anterior **Parâmetros da rede móvel**, pressione depois em *Ligaçāo dos dados*, pressione o nome do seu cartão SIM para o activar.  
\*Pode também fazer deslizar o painel de notificações para a parte inferior para activar uma ligação de dados.

- **Serviço 3G**

Se tiver inserido dois cartões SIM, só um dos cartões SIM pode ser activado para o serviço 3G. É aconselhável activar o cartão SIM1 para um desempenho perfeito. Se quiser mudar de cartão SIM, aceda ao menu *Parâmetros* → *SAM-FIO & REDES* → *Mais...* → *Redes móveis* → *Serviço 3G*

→ Activar 3G.

- **Itinerância dos dados**

Repare que, em relação aos cartões SIM itinerantes, deverá activar a sua **Itinerância de dados** no menu *Parâmetros* → *Gestão SIM* → *CONFIGURAÇÕES DE BASE* → *Itinerância*. Caso contrário, a ligação à internet será desactivada por defeito.

### ~ Notificação

#### Símbolos de notificação na barra de estado



Potência do sinal



Rede GPRS ligada



Rede EDGE ligada



Rede 3G ligada

H HSPA (3G+) ligado

H+ HSPA+ (3G++) ligado

Sem sinal

R Em itinerância

Wi-Fi ligado

Bluetooth activado

GPS em serviço

Chamada verbal em curso

Chamada não atendida

Sincronização

Alarme activado



Modo Silencioso activado



Novo correio de voz



Descarregamento



Ligado ao computador



Nível de carga da bateria



Novo SMS ou MMS



Modo avião activado

Segundo as aplicações, as notificações podem estar acompanhadas de um sinal sonoro, uma vibração ou luzes intermitentes.

## O painel de notificações

Para visualizar os detalhes de todas as suas notifica-

ções, faça deslizar a barra de estado para a parte inferior do ecrã. As informações relativas à chegada de novas mensagens, de futuros eventos da agenda, o estado dos descarregamentos... serão então mostrados. O nome do operador aparece na parte inferior do painel.

Pressione em X para apagar todas as notificações pontuais. As aplicações em curso serão conservadas na lista. Faça deslizar uma notificação para a esquerda ou para a direita para a apagar. Para fechar o painel, faça-o deslizar para a parte superior do ecrã ou pressione em VOLTAR ↗.

## Mostrar as aplicações recentes

Pressione de maneira prolongada o botão INÍCIO ⌂. Uma lista das últimas aplicações utilizadas vai então abrir-se. Pressione uma miniatura para abrir a aplicação. Faça deslizar a miniatura para a esquerda ou para a direita para parar este processo.

## ~ Utilização dos menus

Os menus do seu telefone estão apresentados sob a forma de Menu instantâneo ou Menu de opções.

### Menu instantâneo

Para fazer aparecer um menu instantâneo, pressione de maneira prolongada um elemento do ecrão. O menu instantâneo propõe acções associadas a este elemento. Por exemplo, pressione de maneira prolongada um SMS e as opções relacionadas com essa mensagem aparecem. Atenção : todos os elementos não contêm um menu instantâneo. Ao pressionar de maneira prolongada um elemento relacionado com qualquer menu, não acontece nada.

### Menu de opções

Para mostrar um menu de opções, pressione o botão MENU .

O menu de opções propõe acções ou configurações relacionadas com a aplicação ou com o ecrã actual, mas não a um elemento preciso como o menu instantâneo.

**Atenção :** alguns ecrãs não dispõem de ecrãs de opções.

## Instruções de segurança

Para utilizar este telefone com toda a segurança, leia atentamente as instruções de segurança:

**1. Crianças :** Esteja muito atento em relação às crianças. Um telefone móvel contém várias peças soltas. Por isso, convém ter cuidado quando uma criança está em contacto com um telefone móvel. O produto contém peças pequenas que podem ser ingeridas ou provocar a sufocação em caso de ingestão.

Caso o seu aparelho tenha uma máquina fotográfica ou um dispositivo de iluminação, não utilize demasiado perto dos olhos das crianças ou dos animais.

**2. Audição :** Quando o som está na potência máxima, a escuta prolongada através de auscultadores leves pode provocar danos na sua audição.

Reduza o volume até ao mínimo necessário quando ouvir música ou uma conversa. Evite os volumes elevados durante um período longo.

**3. Ao volante :** Tenha cuidado quando conduz. A condução exige uma atenção extrema e regular para reduzir ao máximo os riscos de acidente. A utilização de um telefone móvel distrair o seu utilizador e levá-lo a provocar um acidente. É necessário respeitar escrupulosamente a legislação e as regulamentações locais em vigor relativas às restrições de utilização de telefones sem fios ao volante. Por isso, é proibido telefonar quando se estiver a conduzir e a utilização de um kit de mãos livres não pode ser considerada uma solução.

**No avião.** Desligue o seu telefone no avião.

Pense em desligar o seu telefone quando estiver num avião (GSM + Bluetooth). Ele pode provocar interferências.

**4. Meio hospitalar :** Desligue o seu telefone se estiver perto de um aparelho médico.

É muito perigoso ligar um telefone perto de um aparelho médico. Ele pode provocar interferências com aparelhos médicos. Por isso, convém respeitar todas as instruções e

avisos nos hospitais ou centros de saúde.

Pense em desligar o seu telefone nas estações de serviço. Não utilize o seu aparelho numa **estaçao de serviço**, perto de combustíveis. É perigoso utilizar o seu telefone no interior de uma **garagem profissional**.

**5. Implantes electrónicos e estimuladores cardíacos :** As pessoas que têm um implante electrónico ou um estimulador cardíaco devem por precaução posicionar o telefone no lado oposto ao do implante durante uma chamada. Se verificar que o seu aparelho provoca interferências com um estimulador cardíaco, desligue imediatamente o telefone e contacte o fabricante do estimulador cardíaco para se informar sobre os comportamentos a adoptar.

**6. Riscos de incêndio :** Não deixe o seu aparelho perto de fontes de calor como um radiador ou um fogão. Não carregue o seu telefone perto de matérias inflamáveis (os riscos de incêndio são reais).

**7. Contacto com líquidos :** Não ponha o telefone em contacto com líquidos, nem com as mãos molhadas. Todos os danos provocados pela água podem ser irremediáveis.

**8. Utilize exclusivamente os acessórios homologados pela WIKO.** A utilização de acessórios não homologados pode deteriorar o seu telefone ou provocar riscos.

**9. Não destrua as baterias e os carregadores.**

Nunca utilize uma bateria ou um carregador danificado. Não ponha baterias em contacto com objectos magnéticos, devido ao risco de curto-círcito entre os terminais positivo e negativo da bateria e de destruir definitivamente a bateria ou o telefone. De uma maneira geral, não deve expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito elevadas (inferiores a 0°C ou superiores a 45°C). Estas diferenças de temperatura podem reduzir a autonomia e o tempo de vida das baterias.

**10. Choques ou impactos :** Utilize e manuseie o seu telefone com o máximo cuidado.

Proteja o seu telefone dos choques ou impactos, que podem danificá-lo. Algumas peças do seu telefone são de vidro e podem quebrar-se em caso de queda ou de fortes impactos. Não toque no ecrã com um objecto pontiagudo.

**11. Descarga eléctrica :** Não tente desmontar o seu telefo-

ne. Os riscos de descarga eléctrica são reais.

**12. Conservação e limpeza:** Se quiser limpar o seu aparelho, utilize um pano seco (sem dissolventes, como o benzeno, ou álcool).

**13. Recarregue** o seu telefone numa zona bem arejada. Não recarregue o seu aparelho se ele estiver em cima de um tecido.

**14. Alteração das bandas magnéticas.** Não coloque o seu telefone ao lado de um cartão de crédito, pois isso pode danificar os dados das bandas magnéticas.

## **~ Instruções de utilização importantes**

*Baterias - SIM - Chamada de urgência - TAS - Reparação*

**1.** Para aumentar o tempo de vida da sua bateria, utilize apenas carregadores e baterias WIKO. A substituição de uma baterial por um modelo não conforme pode provocar uma explosão desta última.

**2.** Nunca deite as baterias no fogo e respeite as instruções em vigor em termos de reciclagem das baterias e dos te-

lefones usados.

**3.** Não danifique nem esmague a bateria. Isto pode provocar um curto-círcito interno e um sobreaquecimento.

**4.** Não desmonte a bateria.

**5.** A bateria pode ser recarregada muitas vezes antes de ter de ser substituída. Quando a bateria apresentar sinais de enfraquecimento, pode proceder à sua substituição.

**6.** Se não utilizar o seu telefone móvel durante um período prolongado, pense em recarregar a bateria para optimizar o seu tempo de utilização.

**7.** Não deite fora as baterias com os resíduos domésticos. Pense na reciclagem e siga as instruções do fabricante. Se a bateria estiver danificada, leve-a ao serviço pós-venda ou ao revendedor WIKO autorizado mais perto de si.

**8.** Para reduzir o seu consumo de energia, desligue o carregador da tomada quando o carregamento da bateria estiver terminado.

**9.** Não deixe a bateria a recarregar durante mais de uma semana. Isso poderá provocar uma sobrecarga e reduzir o tempo de vida do produto.

**10.** Manuseie os cartões SIM com cuidado. Limpe os cartões com um pano suave se parecerem sujos.

**11.** Chamada de urgência : pode dar-se o caso dos números de urgência não estarem acessíveis em todas as redes de telefones móveis em zonas isoladas ou com pouca cobertura. Informe-se previamente junto do seu operador.

**12. Exposição às radiofrequências :**

O seu telefone móvel foi realizado e fabricado de maneira a respeitar as directivas internacionais [ICNIRP<sup>1</sup>] em termos de exposição às frequências radioeléctricas. Estas directivas foram estabelecidas por organismos científicos independentes a partir de estudos e de pesquisas com vista a garantir a segurança de todas as pessoas que utilizem um telefone móvel.

As instruções de segurança relativas à exposição à sondas de rádio utilizam uma unidade de medida chamada TAS (taxa de absorção específica). As directivas internacionais fixaram este limite em 2 W/kg\*. Durante os testes que permitem identificar a TAS, utiliza-se o telefone em posições de funcionamento normal.

*'Comissão Internacional de Protecção contra as Radiações Não Ionizantes'*

Mesmo que a taxa de absorção específica seja determinada ao nível de potência mais elevado, a taxa de absorção específica real do telefone em funcionamento pode ser bastante inferior ao valor máximo.

Um telefone é concebido para funcionar em diferentes níveis de potência de modo a utilizar apenas a potência de que necessita para estar ligado à rede.

Além disso, qualquer modelo de telefone deve submeter-se a testes antes da sua comercialização com vista a garantir a sua conformidade à directiva europeia R&TTE. Esta directiva publica regras estritas com o objectivo de garantir a segurança dos utilizadores e prevenir quaisquer riscos sanitários.

**O valor máximo da TAS testada neste aparelho é de : 0.617W/Kg.** ele está em conformidade com as regras em termos de exposição às frequências radioeléctricas, quan-

do ele é utilizado na sua posição ao nível da orelha, ou a uma distância mínima de 1,5 cm do corpo. Para transmitir documentos, dados ou mensagens, este aparelho utiliza uma ligação de qualidade à rede. Por vezes, a transmissão de documentos ou de mensagens pode ser adiada até que a ligação seja possível. Neste caso, respeite as instruções relativas à distância de separação para o estabelecimento da transmissão. Se utilizar um estojo de protecção, um clip de cinto, ou um suporte utilizado para o transportar, ele não deve ter peças metálicas e deve estar a uma distância mínima de 1,5 cm entre o produto e o corpo.

\*O limite da TAS relativo aos equipamentos móveis é de 2,0 watts/quilograma (W/kg) em média por dez gramas de tecido celular. Os valores da TAS podem evoluir segundo as normas de apresentação das informações em vigor em diferentes países.

#### **Conselhos para reduzir o nível de exposição**

Para diminuir a quantidade de radiação recebida, recomendamos-lhe que utilize o seu telefone em boas condi-

ções de recepção. Aconselha-se a limitar a sua utilização especialmente em : parques de estacionamento subterrâneos, durante os trajectos de carro ou de comboio, etc. As condições de recepção estão indicadas através de barrinhas que aparecem no seu telefone. Quanto mais barrinhas aparecerem, melhor é a qualidade de recepção. Para limitar a exposição às radiações, recomendamos-lhe a utilização do kit de mãos livres.

Para limitar as consequências negativas da exposição a uma radiação prolongada, aconselhamos os adolescentes a manter o telefone afastado do baixo-ventre e às mulheres grávidas a manter o telefone afastado do ventre.

**13.** La reparação do seu aparelho deve ser realizada por um técnico autorizado. Se confiar a reparação do seu aparelho a pessoas não habilitadas, a WIKO não assegura a garantia do telefone.

## ATENÇÃO

A **WIKO** não garante o desgaste normal do produto (baterias, ecrãs, teclados, objectivas de máquina fotográfica, etc.).

### - Reciclagem



Neste manual, o símbolo do caixote do lixo barrado com uma cruz indica que o produto está submetido a uma directiva europeia 2002/96/ EC : os produtos eléctricos, electrónicos, as baterias e os acumuladores e acessórios devem obrigatoriamente ser alvo de uma triagem selectiva. Coloque o telefone que deixou de ser utilizado num caixote de lixo apropriado, ou entregue-o numa loja de telefones móveis. Este comportamento ajudará a reduzir os perigos para o ambiente e a saúde.

As autarquias, os revendedores e as associações nacionais de fabricantes dar-lhe-ão as indicações essenciais relati-

vas à eliminação do seu antigo aparelho.

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nós, WIKO SAS - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 Marseille - FRANÇA, declaramos pela presente que o **Telefone móvel CINK PEAX 2** está em conformidade com as normas e as disposições das directivas.

O procedimento de declaração de conformidade, definida no artigo 10.5 da directiva 1999/5/EC, foi realizado sob o controlo do seguinte organismo:

PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10  
D-32825 Blomberg, Germany  
[www.phoenix-testlab.de](http://www.phoenix-testlab.de)  
Phone +49[0]5235-9500-0 / Fax +49[0]5235-9500-10

CE 0700

O texto integral da Declaração de Conformidade do aparelho está disponível a pedido por via postal ao seguinte endereço :  
**WIKO SAS** - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 Marseille - FRANÇA

15/07/2013

Laurent DAHAN/Président

(Data)

(Nome e assinatura do responsável devidamente habilitado)

PT



SHARE YOUR IDENTITY

**WIKO SAS**

1, rue Capitaine Dessemond  
13007 Marseille  
FRANÇA  
[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)



Quando o som está na potência máxima,  
a utilização prolongada do leitor pode  
provocar danos de audição no utilizador.



## CINK PEAK 2

Die Beschreibung dieses Handbuchs kann in einigen Punkten je nach Software-Version oder Telefonanbieter leicht von Ihrem Gerät abweichen.

### Schnellstartanleitung

DE

## **HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!**

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Mobiltelefons  
**WIKO CINK PEAX2**

In dieser Anleitung finden Sie alle notwendigen Informationen zur Benutzung des Mobiltelefons, um sich möglichst schnell mit dem WIKO-Umfeld vertraut machen zu können.

**Copyright © 2013 WIKO**

[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)

Die Wiedergabe, Vervielfältigung und Verbreitung der in dieser Anleitung enthaltenen Informationen, gleich welcher Art, sind ohne schriftliche Genehmigung seitens WIKO untersagt.

### **Handelsmarken**

**WIKO** ist eine eingetragene Marke von WIKO.

### **Hinweis**

**WIKO** behält sich das Recht vor, die in dieser Anleitung

enthaltenen Informationen jederzeit zu ändern.

Obwohl diese Anleitung mit größter Sorgfalt erstellt wurde, stellen die in ihr enthaltenen Angaben und Empfehlungen keine Eigenschaftszusicherung dar.

### **Haftungsbeschränkung**

Alle mit diesem Gerät zugänglichen Dienste und Inhalte sind ausschließlich Eigentum Dritter und daher gesetzlich geschützt (Urheber-, Patent-, Lizenzrecht und sonstige Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums). Diese Dienste sind ausschließlich für den privaten Gebrauch und nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt. Eine Nutzung dieser Inhalte oder Dienste ist ohne Einholung einer schriftlichen Genehmigung durch den Urheberrechtsinhaber untersagt. Mit Hilfe dieses Gerätes herausgegebene Inhalte und Dienste dürfen in keiner Weise und ungeachtet ihrer Form kopiert, veröffentlicht, übertragen, verkauft oder ausgewertet oder in abgeleiteter Form genutzt werden.

DIENSTE UND INHALTE DRITTER WERDEN „SO WIE SIE SIND“ ANGEBOTEN. WIKO ÜBERNIMMT KEINE GARANTIE FÜR DIE ANGEBOTENEN INHALTE ODER DIENSTE, WEDER AUSRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND UND UNABHÄNGIG VON DEM DAMIT VERFOLGTEM ZWECK, UND AUCH KEINE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK. WIKO ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHR FÜR DIE RICHTIGKEIT, GÜLTIGKEIT, RECHTMÄSSIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER VON DIESEM GERÄT ZUGÄNGLICH GEMACHTEN INHALTE ODER DIENSTE. WIKO ÜBERNIMMT BEI FAHRLÄSSIGKEIT KEINE VERTRAGLICHE ODER DELIKITISCHE HAFTUNG FÜR DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, ERSATZANSPRÜCHE, ANWALTSKOSTEN, FÜR KOSTEN ODER ANDERE ENTSTANDENEN FOLGESCHÄDEN AUS DER NUTZUNG DER INHALTE ODER DIENSTE DURCH SIE SELBST ODER DURCH DRITTE, AUCH WENN WIKO VON SOLCHEN SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDE. MANCHE LÄNDER ERLAUBEN KEINEN AUSSCHLUSS STILLSCHWEIGENDER GEWÄHR-

LEISTUNGEN ODER EINE EINSCHRÄNKUNG GESETZLICH FESTGELEGTER RECHTE DES VERBRAUCHERS, SO DASS DIESE EINSCHRÄNKUNGEN ODER AUSSCHLÜSSE FÜR SIE WOMÖGLICH NICHT GELTEN.

Die Dienste Dritte können jederzeit unterbrochen oder gekündigt werden. WIKO übernimmt keine Vertretung oder Gewährleistung hinsichtlich der Verfügbarkeit von Inhalten oder Diensten. WIKO hat keine Kontrolle über Inhalte und Dienste, die von Dritten über Netzwerke oder Übertragungseinrichtungen übertragen wurden.


**WIKO** schließt ausdrücklich jegliche Haftung bei Unterbrechung oder Aussetzung eines von diesem Peripheriegerät angebotenen Inhalts oder Dienstes aus, ohne die Allgemeingültigkeit dieser Haftungsbeschränkung einzuschränken.

**WIKO** kann unter keinen Umständen für den an Inhalte und Dienste gebundenen Kundendienst haftbar gemacht werden. Fragen oder Forderungen zu Inhalten oder Diensten sind direkt an den Anbieter der jeweiligen Inhalte oder Dienste zu richten.

#### **Lieferumfang:**

- 1.** Mobiltelefon Wiko CINK PEAX2
- 2.** Netzadapter
- 3.** Micro-USB-Kabel
- 4.** Freisprecheinrichtung
- 5.** Akku
- 6.** Kurzanleitung
- 7.** Garantiekarte

## Präsentation Ihres Gerätes

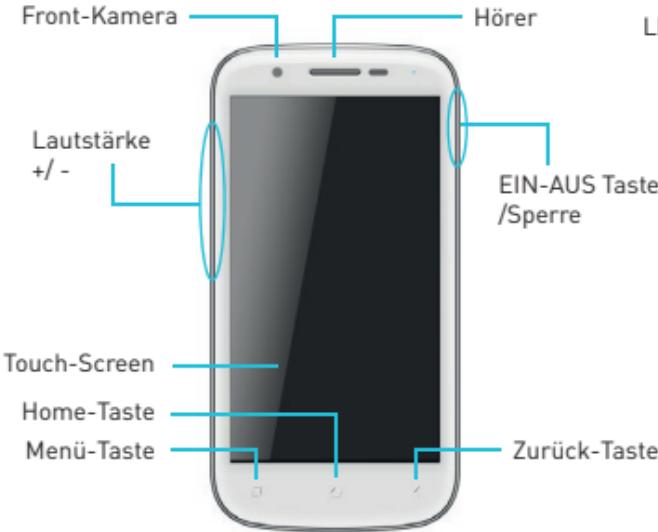

DE

## ~ Tasten auf dem Telefon

Tasten	Funktion
EIN/AUS-Taste	Taste gedrückt halten : Ein-/Ausschalten des Telefons. Leichtes Antippen : Sperren des Touchscreens
Home-Taste 	Rückkehr zur Startseite, Öffnen der Liste der letzten Anwendungen (Taste gedrückt halten).
Menü-Taste 	Anzeige der Optionsmenüs der jeweiligen Anwendung.
Zurück-Taste 	Rückkehr zum vorherigen Menü. Schließen der Bildschirmtastatur.
LAUTSTÄRKE +/-	Erhöhung/Verminderung der Lautstärke von Anrufen, Klingeltönen, von Musik, Spielen oder sonstigen Audio-Funktionen. Stummschaltung bei Rufeingang. Aktivieren des Konferenz-Modus durch längeres Drücken der Taste Lautstärke-

## Vor der Inbetriebnahme

### ~ Einlegen der SIM-Karte


CINK PEAX2 ist ein Android-Gerät mit zwei SIM-Karten.

Vor Benutzung des Telefons müssen Sie die SIM-Karte einlegen. Über die kleine Einkerbung an der Unterseite lässt sich das Gerät öffnen. Setzen Sie die SIM-Karten folgendermaßen ein.

### ~ Einsetzen des Akkus

**Achtung:** Verwenden Sie ausschließlich von WIKO zugelassene Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile.

Setzen Sie den Akku in die dafür vorgesehene Aussparung ein und achten Sie darauf, dass die Kontakte des Telefons mit den Kontakten des Akkus übereinstimmen. Drücken Sie nun den Akku vorsichtig hinein.

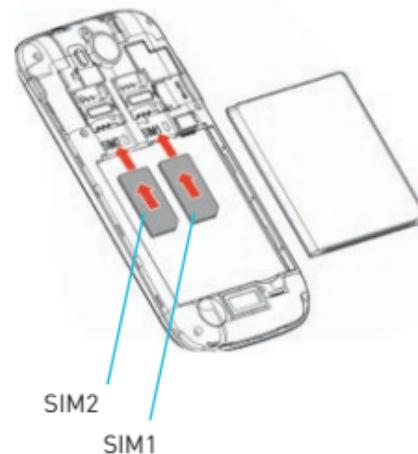

## ~ Aufladen des Akkus

Ihr Telefon wird über einen aufladbaren Akku mit Strom versorgt. Wir empfehlen Ihnen, den Akku sobald wie möglich voll aufzuladen. Ein rotes Blinklicht zeigt an, wenn der Akku schwach ist. Ein zu niedriger Ladezustand kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen.


Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose und das Micro-USB-Kabel an den USB-Anschluss des Telefons an.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Zustandsanzeige des Geräts dauerhaft rot. Nach vollständiger Aufladung schaltet die Zustandsanzeige auf grün um, das Ladegerät kann nun getrennt werden.

## ~ Einsetzen der Speicherkarte

Ihr Telefon ist für MicroSD-Speicherkarten bis zu 32 GB ausgelegt.

Schalten Sie Ihr Telefon zum Einlegen einer Speicherkarte zunächst aus, entfernen Sie die hintere Abdeckung, nehmen Sie den Akku heraus und setzen Sie nun die Speicherkarte in die dafür vorgesehene Aussparung ein. [zwischen den beiden Aussparungen für die SIM-Karten]

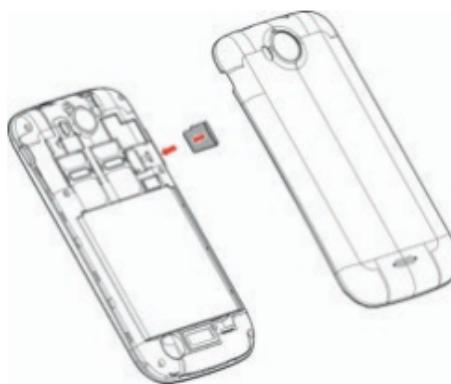

## ~ Ein- und Ausschalten des Geräts

Halten Sie die Ein/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Wenn Ihre SIM-Karte gesperrt ist, müssen Sie sie zunächst durch Eingabe des korrekten PIN-Codes entsperren.

Halten Sie zum Ausschalten des Geräts die EIN/AUS-Taste gedrückt, bis das Menü erscheint und tippen Sie auf *Ausschalten*. Bestätigen Sie mit *OK*.

Das Gerät vibriert, wenn es ganz ausgeschaltet ist.

## Grundlegende Bedienvorgänge

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, erscheint ein Begrüßungs-Guide. Mehrere Bildschirmseiten leiten Sie durch den Konfigurationsprozess.

Wenn Sie bereits ein Gmail-Konto, ein E-Mail-Konto oder ein Konto Ihrer sozialen Netzwerke besitzen, tippen Sie auf das Symbol für erweiterte Einstellungen.

### ~ SIM-Management

Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal einschalten oder eine neue SIM-Karte einlegen, werden verschiedene Informationen über die SIM-Karte[n] angezeigt. Sie können nun verschiedene Parameter zu Anrufen, Kurzmitteilungen oder Internet-Verbindungen ändern.

Wenn Sie mit den Standardeinstellungen einverstanden sind, tippen Sie auf *Schließen*. Tippen Sie andernfalls auf *Auswählen*, woraufhin das Menü **SIM-Management** erscheint. Hier können Sie:

**1.** Informationen über die SIM-Karten in **INFOS SIM** individuell einstellen. Über die Hintergrundfarbe können die beiden SIM-Karten in den SIM-spezifischen Menüs unterschieden werden.

**2.** die Standard-SIM-Karte\* für Sprachanrufe, Videoanrufe, SMS/MMS und Datenverbindung für Internet definiert werden.

\*Sie können jedoch weiterhin bei jeder Aktion, z. B. vor einem Anruf oder dem Versenden einer SMS/MMS, eine andere SIM-Karte wählen, ziehen Sie dazu das Benachrichtigungsfeld nach unten auf den Bildschirm und tippen Sie auf die gewünschte SIM-Karte. Die Standard-SIM-Karte ist unterstrichen. Wenn Sie die Option «Immer fragen» auswählen, erscheint bei Anwahl des Anruf- und SMS/MMS-Menüs neben der Signalstärke ein entsprechendes Symbol.

## ~ Netzwerkverbindung

Bei erstmaliger Inbetriebnahme oder Wiedereinschalten des Geräts nach Austausch einer (beider) SIM-Karte(n) erscheint das Menü *Parameter der Zugangspunkte*, tippen Sie auf *Auswählen*. Tippen Sie zur Anzeige der aufgelisteten Zugangspunkte auf den Namen der SIM-Karte. Wählen Sie durch Antippen der rechten Taste den Zugangspunkt, der Ihrem Anbieter entspricht, und kehren Sie über die ZURÜCK-Taste  zum vorherigen Menü zurück.

- **APN nicht verfügbar**

Steht Ihr Anbieter nicht auf der Liste oder ist die Liste leer, wenden Sie sich bitte an Ihrer Anbieter, um die APN manuell einzurichten. Tippen Sie dazu auf die Menü-Taste  und dann auf Neue APN und geben Sie die von Ihrem Anbieter erhaltenen Informationen ein. Tippen Sie erneut

auf die MENÜ-Taste und wählen Sie Speichern. Nach Rückkehr in das vorherige Menü können Sie nun die zuvor gespeicherte APN auswählen.

- **Aktivieren der Datenverbindung**

Überprüfen Sie die Konfiguration Ihrer Datenverbindung:  
**1.** Tippen Sie auf *Einstellungen* → *DRAHTLOS & NETZE* → *Erweitert...* → *Mobilnetze* → *Name der Zugangspunkte* und aktivieren Sie den Ihrem Anbieter/Ihrer Flatrate entsprechenden Zugangspunkt.

**2.** Kehren Sie zum vorherigen Menü **Einstellungen des Mobilnetzes** zurück und tippen Sie auf Datenverbindung und dann auf den Namen Ihrer SIM-Karte, um diese zu aktivieren. \*Zur Aktivierung einer Datenverbindung können Sie auch das Benachrichtigungsfeld nach unten ziehen.

- **3G-Service**

Bei zwei eingelegten SIM-Karten kann nur eine SIM-Karte für den 3G-Service aktiviert werden. Für optimale Leistung wird die Aktivierung von SIM1 empfohlen. Möchten Sie die SIM-Karte wechseln, müssen Sie auf *Einstellungen* → *DRAHTLOS & NETZE* → *Erweitert...* → *Mobilnetze* → *3G-Service* → *3G aktivieren* tippen.

- **Daten-Roaming**

Für Roaming-SIM-Karten müssen Sie das **Daten-Roaming** im Menü *Einstellungen* → *SIM-Management* → *GRUNDEINSTELLUNG* → *Roaming* aktivieren.

### **~ Benachrichtigung**

#### **Benachrichtigungssymbole in der Statusleiste**



Signalstärke

<b>G</b>	Mit GPRS-Netz verbunden
<b>E</b>	Mit EDGE-Netz verbunden
<b>3G</b>	Mit 3G-Netz verbunden
<b>H</b>	Mit HSPA (3G+) verbunden
<b>H+</b>	Mit HSPA+ (3G++) verbund
A black icon showing three horizontal bars, with the middle one shorter than the others, indicating no signal.	Kein Signal
<b>R</b>	Roaming
A black icon showing a circle with three curved lines inside, representing WLAN connectivity.	Mit WLAN verbunden
A black icon showing a stylized 'B' shape with a circle at the top, representing Bluetooth connectivity.	Bluetooth aktiviert
A black icon showing a circle with a dot in the center and a small circle around it, representing GPS connectivity.	GPS aktiviert
A black icon showing a telephone handset, representing an incoming call.	Laufender Anruf



Anruf in Abwesenheit



Synchronisierung



Alarm aktiviert



Stumm-Modus aktiviert



Neue Sprachnachricht



Download



Mit Computer verbunden



Akku-Ladezustand



Neue SMS oder MMS



Offline-Modus aktiviert

Je nach Anwendung können die Benachrichtigungen durch Signalton, Vibration oder Blinken der Leuchtanzeigen begleitet werden.

## Das Benachrichtigungsfeld

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um detaillierte Informationen über Ihre Benachrichtigungen zu erhalten. Nun werden Einzelheiten über neu eingegangene Mitteilungen, fällige Termine, den Status von Downloads usw. angezeigt. Der Name des Anbieters erscheint unten auf dem Feld. Tippen Sie zum Löschen aller terminbasierten Benachrichtigungen auf X, laufende Anwendungen bleiben in der Liste erhalten. Ziehen Sie eine Benachrichtigung zum Löschen nach rechts oder links. Ziehen Sie das Feld zum Schließen wieder nach oben oder tippen Sie auf die ZURÜCK-Taste <.

## Anzeige der zuletzt benutzten Anwendungen

Wenn Sie mehrere Sekunden lang auf die HOME-Taste drücken , erscheint eine Liste mit den zuletzt benutzten Anwendungen. Tippen Sie zum Öffnen einer Anwendung auf die entsprechende Miniaturansicht. Zie-

hen Sie die Miniaturansicht nach rechts oder links, um den Vorgang zu beenden.

## ~ Verwendung der Menüs

Ihr Telefon verfügt über Kontextmenüs und über ein Menü „Optionen“.

### Kontextmenü

Durch längeres Drücken eines Bildschirmelementes erscheint ein Kontextmenü, über das verschiedene spezifische Aktionen angeboten werden.

Wenn Sie z. B. längere Zeit eine SMS gedrückt halten, erscheinen die für diese Nachricht zur Verfügung stehenden Optionen.

**Achtung:** Nicht alle Elemente verfügen über ein Kontextmenü. Wenn Sie ein Element gedrückt halten, an das kein Menü gebunden ist, geschieht gar nichts.

### Menü „Optionen“

Tippen Sie zum Aufruf des Menüs „Optionen“ auf die MENÜ-Taste  . Über das Menü „Optionen“ werden an die Anwendung oder die aktuelle Bildschirmseite gebundene Aktionen oder Einstellungen angeboten, nicht jedoch spezifische Aktionen wie über das Kontextmenü.

**Achtung:** Bestimmte Bildschirmseiten verfügen über kein Menü „Optionen“.

## Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie für einen sicheren Gebrauch Ihres Geräts nachstehende Sicherheitshinweise aufmerksam durch:

**1. Kinder :** Behalten Sie Kinder stets im Auge.

Mobiltelefone enthalten zahlreiche Kleinteile, seien Sie daher besonders achtsam, wenn Kinder mit dem Gerät umgehen. Das Produkt enthält Kleinteile, die verschluckt werden und zu Erstickungsgefahr führen können.

Wenn Ihr Gerät eine Kamera oder ein Fotolicht besitzt, führen Sie dieses nicht zu nah an die Augen von Kindern und Tieren.

**2. Lautstärke :** Länger anhaltende große Lautstärke über Kopf- oder Ohrhörer kann Ihr Gehör schädigen. Stellen Sie die Lautstärke daher so leise wie möglich ein, wenn Sie Musik hören oder ein Gespräch führen. Vermeiden Sie länger anhaltende große Lautstärken.

**3. Am Steuer :** Vorsicht beim Autofahren. Beim Autofahren ist zum Vermeiden von Unfällen volle Aufmerksam-

keit erforderlich. Die Benutzung eines Mobiltelefons kann ablenken und zu Unfällen führen. Die gesetzlichen Bestimmungen und vor Ort geltenden Vorschriften über Nutzungsbedingungen von Mobiltelefonen am Steuer sind daher genauestens einzuhalten. Während des Autofahrens ist Telefonieren verboten und auch die Benutzung einer Freisprechanlage kann nicht als Lösung betrachtet werden.

**Im Flugzeug.** Schalten Sie Ihr Handy im Flugzeug aus. Vergessen Sie nicht, Ihr Handy im Flugzeug auszuschalten (GSM + Bluetooth). Es können Interferenzen hervorgerufen werden.

**4. Im Krankenhaus :** Schalten Sie Ihr Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus.

Ein in der Nähe von medizinischen Geräten eingeschaltetes Telefon kann sich als gefährlich erweisen. Es können Interferenzprobleme auftreten. In Krankenhäusern und Gesundheitszentren sind daher alle entsprechenden Vor-

schriften und Hinweise unbedingt zu beachten.

Denken Sie auch daran, Ihr Handy an **Tankstellen** auszuschalten. Benutzen Sie Ihr Handy nicht an Tankstellen in der Nähe von Kraftstoffen.

Auch in **Autowerkstätten** kann sich die Benutzung Ihres Telefons als gefährlich erweisen.

**5. Elektronische Implantate und Herzschrittmacher :** Personen mit elektronische Implantaten oder Herzschrittmachern sollten ihr Mobiltelefon bei Rufeingang sicherheitshalber auf der dem Implantat gegenüber liegenden Seite aufbewahren. Wenn Sie bemerken, dass Ihr Gerät mit Ihrem Herzschrittmacher interferiert, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich an den Hersteller des Herzschrittmachers, um Informationen über die erforderlichen Maßnahmen einzuholen.

**6. Brandgefahr :** Halten Sie Ihr Gerät fern von Wärmequellen wie Heizung oder Kochherd. Laden Sie Ihr Handy nicht in der Nähe von entflammmbaren Materialien auf (Brandgefahr).

**7. Kontakt mit Flüssigkeiten :** Halten Sie Ihr Gerät fern

von Flüssigkeiten und benutzen Sie es nicht mit feuchten Händen, durch Wasser verursachte Schäden sind vielfach irreparabel.

**8. Benutzen Sie nur von WIKO zugelassene Zubehörteile.** Die Benutzung nicht zugelassener Zubehörteile kann Ihr Gerät beschädigen oder Risiken bergen.

**9. Akkus und Ladegeräte** dürfen nicht beschädigt werden. Benutzen Sie nie beschädigte Akkus oder Ladegeräte. Halten Sie die Akkus von magnetischen Gegenständen fern, es besteht Kurzschlussgefahr zwischen Plus- und Minus-Polen, die zur definitiven Beschädigung Ihrer Akkus oder Ihres Mobiltelefons führen können.

Generell dürfen Akkus keinen extremen Temperaturen (unter 0°C oder über 45°C) ausgesetzt werden. Derartige Temperaturunterschiede können die Autonomie und die Lebensdauer Ihres Akkus beeinträchtigen.

**10. Stoß- und Schlagewirkung :** Benutzen und bedienen Sie Ihr Gerät mit größter Sorgfalt. Schützen Sie Ihr Telefon vor schädigender Stoß- oder Schlagewirkung. Manche Teile Ihres Gerätes sind aus

Glas, die beim Hinfallen oder bei Stoßeinwirkung zerbrechen können. Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät nicht hinfällt. Berühren Sie den Bildschirm nicht mit spitzen Gegenständen.

**11. Elektrische Entladung :** Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät in Einzelteile zu zerlegen, es besteht Stromschlaggefahr.

**12. Pflege :** Reinigen Sie den Hörer nur mit einem trockenen Tuch (keine Lösungsmittel wie Benzol oder Alkohol benutzen).

**13. Laden** Sie Ihr Telefon in gut gelüfteten Bereichen auf. Laden Sie Ihr Gerät nicht auf textiltem Untergrund auf.

**14. Beeinträchtigung von Magnetstreifen :** Legen Sie Ihr Mobiltelefon nicht neben Ihre Kreditkarte, die Daten auf den Magnetstreifen könnten dadurch beschädigt werden.

## - Wichtige Bedienungsanweisungen

*Akku - SIM - Notruf - SAR - Reparatur*

**1.** Um die Lebensdauer Ihres Akkus zu verlängern, sollten ausschließlich WIKO-Akkus und -Ladegeräte verwendet

werden. Wird der Akku durch ein nicht-konformes Modell ausgetauscht, besteht Explosionsgefahr.

**2.** Werfen Sie Akkus nie ins Feuer und beachten Sie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung/ zum Recycling von verbrauchten Akkus und Alttelefonen.

**3.** Achten Sie darauf, dass der Akku nicht beschädigt oder gequetscht wird. Dadurch könnten ein interner Kurzschluss und Überhitzung entstehen.

**4.** Nehmen Sie den Akku nicht auseinander.

**5.** Der Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss. Wird der Akku dauerhaft schwächer, muss er ausgetauscht werden.

**6.** Wenn Sie Ihr Mobiltelefon über längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie nicht vergessen, den Akku zur Verlängerung der Lebensdauer herauszunehmen.

**7.** Werfen Sie Akkus nicht in den Hausmüll, führen Sie sie der Wiederverwertung zu und beachten Sie die Herstelleranweisungen. Bringen Sie beschädigte Akkus zum nächstgelegenen autorisierten Kundendienst oder WIKO-Vertriebspartner.

**8.** Ziehen Sie das Ladegerät aus der Wandsteckdose, sobald der Akku aufgeladen ist, so können Sie Ihren Stromverbrauch reduzieren.

**9.** Lassen Sie den Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät angeschlossen, die eventuell entstehende Überlast könnte zu einer Verkürzung der Produktlebensdauer führen.

**10.** Gehen Sie mit den SIM-Karten vorsichtig um, wischen Sie die Karten mit einem weichen Tuch ab, wenn Sie schmutzig erscheinen

**11. Notruf:** Es kann vorkommen, dass die Notrufnummern nicht im gesamten Mobilfunknetz zugänglich oder Notrufe in abgelegenen bzw. unerschlossenen Bereichen unmöglich sind, informieren Sie sich bei Ihrem Telefonanbieter.

#### **12. Belastung durch hochfrequente Strahlung:**

Ihr Telefon wurde unter Einhaltung der internationalen Vorschriften [ICNIRP<sup>1</sup>] über Radiofrequenzbelastungen entwickelt und hergestellt. Diese Vorschriften wurden von unabhängigen, wissenschaftlichen Institutionen aus Studien und Forschungsarbeiten entwickelt und zielen

darauf ab, die Sicherheit der Nutzer von Mobiltelefonen zu gewährleisten.

Den Sicherheitsbestimmungen über Funkwellenbelastung liegt die Maßeinheit SAR (spezifische Absorptionsrate) zugrunde. In den internationalen Bestimmungen wurde dieser Grenzwert auf 2W/kg\* festgelegt. Bei den Tests zur Bestimmung der SAR wird das Mobiltelefon in Standard-Betriebspositionen benutzt.

*<sup>1</sup> Internationale Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung*

Auch wenn die spezifische Absorptionsrate bei höchster Leistungsstufe bestimmt wird, kann die tatsächliche spezifische Absorptionsrate während des Betriebs deutlich niedriger als der oberste Grenzwert sein.

Ein Telefon ist für einen Betrieb in mehreren Leistungsstufen ausgelegt, es wird immer nur soviel Leistung verbraucht wie notwendig ist, um mit dem Netz verbunden zu sein.

Alle Telefonmodelle müssen vor ihrer Markteinführung

verschiedene Tests durchlaufen, um ihre Konformität mit der europäischen R&TTE-Richtlinie gewährleisten zu können.

In dieser Richtlinie werden zur Sicherheit der Benutzer und zur Vermeidung von Gesundheitsrisiken strenge Regeln festgelegt.

**Als SAR-Höchstwert wurden für dieses Gerät 0,617 W/kg gemessen.** In Normalposition am Ohr oder in einer Entfernung von mindestens 1,5 cm zum Körper erfüllt das Gerät die Vorschriften über Radiofrequenzbelastungen. Zum Übertragen von Dateien, Daten oder Mitteilungen nutzt das Gerät eine hohe Verbindungsqualität zum Netz. Es kann vorkommen, dass die Übertragung von Dateien oder Mitteilungen verzögert wird, bis eine Verbindung möglich ist. In diesem Fall sind die Hinweise zu Entfernungen zur Weiterleitung von Daten zu beachten. Wenn Sie ein Schutzzetui, einen Gürtelclip oder eine Transporttasche verwenden, dürfen diese keine Metallteile enthalten, und es muss ein Mindestabstand von 1,5 cm zwischen dem Gerät und

dem Körper eingehalten werden.

\*Der SAR-Wert für Mobilfunkgeräte beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über 10 Gramm Körpergewicht. Die SAR-Werte können sich nach den geltenden Informationsstandards in den einzelnen Ländern ändern.

#### **Hinweise zur Absenkung des Expositions niveaus**

Zur Herabsenkung der erhaltenen Strahlendosis empfehlen wir Ihnen, Ihr Gerät bei guten Empfangsbedingungen zu benutzen. Eine Benutzung z. B. in Tiefgaragen oder während einer Auto- oder Zugfahrt sollte daher weitmöglich eingeschränkt werden.

Die Empfangsbedingungen werden über die auf Ihrem Telefon erscheinenden Signalstärkebalken angezeigt. Je mehr Balken auf Ihrem Telefon angezeigt werden, desto besser ist die Empfangsqualität.

Zur Einschränkung der Strahlenbelastung empfehlen wir Ihnen die Benutzung einer Freisprecheinrichtung.

Um negative Auswirkungen durch anhaltende Strahlung zu vermeiden, empfehlen wir Teenagern, das Telefon fern vom

Unterleib und Schwangeren, es fern vom Bauch zu halten.  
**13.** Die Reparatur Ihres Gerätes muss von einem zugelassenen Fachspezialisten durchgeführt werden. Wenn Sie eine nicht zugelassene Person mit der Reparatur beauftragen, übernimmt WIKO keine Garantie mehr für das Telefon.

#### **ACHTUNG**

**WIKO** haftet nicht für normale Verschleißerscheinungen des Produktes (Akkus, Displays, Tastaturen, Kameraobjektive, usw.).

#### **- Recycling**



Das in diesem Handbuch verwendete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt der EU-Richtlinie 2002/96/EC unterliegt: Elektrische und elektronische Altgeräte, Batterien, Akkus

und Zubehörteile müssen unbedingt vom restlichen Müll getrennt werden.

Bringen Sie Ihr Altgerät nach Ende der Gebrauchszeit an eine zugelassene Sammelstelle oder in ein Ladengeschäft für Mobiltelefone. Dadurch lassen sich negative Einflüsse auf Umwelt und Gesundheit vermeiden.

Rathäuser, Vertriebspartner und die nationalen Herstellerverbände informieren Sie detailliert über die Entsorgung Ihrer Altgeräte.

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

WIKO SAS - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 Marseille - FRANKREICH, erklärt hiermit, dass das **Mobiltelefon CINK PEAX 2** den geltenden Bestimmungen und Verordnungen der Richtlinien entspricht.

Das in Artikel 10.5 der EU-Richtlinie 1999/5/EC definierte Verfahren für die Konformitätserklärung wurde unter Aufsicht des nachstehenden Instituts durchgeführt:

PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10  
D-32825 Blomberg, Deutschland  
[www.phoenix-testlab.de](http://www.phoenix-testlab.de)  
Fon +49(0)5235-9500-0 / Fax +49(0)5235-9500-10

CE 0700

Den vollständigen Text der Konformitätserklärung für das Gerät schicken wir Ihnen gerne auf Anfrage per Post unter folgender Adresse zu: **WIKO SAS - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 Marseille - FRANKREICH**

10/07/2013



Laurent DAHAN/Präsident

(Datum)

(Name und Unterschrift der bevollmächtigten Person)

DE



SHARE YOUR IDENTITY

### WIKO SAS

1 rue Capitaine Dessemond  
13007 Marseille  
FRANKREICH  
[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)



Es besteht die Gefahr eines dauerhaften Hörverlustes, falls Ohr- oder Kopfhörer über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke eingesetzt werden.



**wiko**  
SHARE YOUR IDENTITY

## CINK PEAK 2

*De beschrijving van deze handleiding kan verschillen met die van uw telefoon afhankelijk van de softwareversie of uw telefoonoperator.*

### Snelle nasluggids

NL

## **GEFELICITEERD!**

U hebt een mobiele telefoon **WIKO CINK PEAX2** gekocht. In deze handleiding vindt u alle nodige informatie voor het gebruik van deze mobiele telefoon om, zoals wij hopen, snel vertrouwd te raken met het universum van WIKO.

**Copyright © 2013 WIKO**

**[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)**

De overdracht, de reproductie en de distributie van de informatie in deze handleiding mag in geen geval worden overgedragen of gereproduceerd in welke vorm dan ook of zonder de schriftelijke toestemming van WIKO.

### **Handelsmerken**

**WIKO** is een gedeponeerd handelsmerk van WIKO.

### **Kennisgeving**

**WIKO** behoudt zich het recht voor om de informatie in deze handleiding op elk gewenst moment te wijzigen.

Deze handleiding werd met de grootste aandacht voorbereid, maar alle informatie en aanbevelingen die het bevat houden geen garantie in.

### **Beperking van aansprakelijkheid**

Alle diensten en inhoud die toegankelijk zijn met deze eenheid zijn het exclusieve eigendom van derden en worden daarom onder de wet beschermd (auteursrecht, octrooi, licentie en andere wetten inzake intellectueel eigendom). Deze diensten zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en niet voor handelsoeleinden. Het is onmogelijk om deze inhoud of diensten te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van de desbetreffende inhoud. U mag deze inhoud of diensten die door middel van dit apparaat worden gepubliceerd niet kopiëren, publiceren, overdragen, verkopen of uitbaten.

DE INHOUD EN DIENSTEN VAN DERDEN WORDEN OP «AS IS» BASIS GELEVERD. WIKO GEEFT GEEN GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, VOOR DE INHOUD OF

DE DIENSTEN DIE OP DEZE MANIER WORDEN GEPECHEERD, EN OOK GEEN GARANTIE VOOR DE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL ERVAN. WIKO GEEFT GEEN GARANTIE VOOR DE JUISTHEID, GELDIGHEID, RECHTMATIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE inhoud OF diENSTEN DIE DOOR DIT APPARAAT WORDEN GELEVERD. WIKO KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR DE NALATIGHEID, ZOWEL MET BETrekking tot de overeenkomst tot delicten, tot directe of indirecte schade, tot speciale accessoires, juridische kosten, lasten of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van de inhoud of de diensten door uzelf of door een derde partij, zelfs indien wiko op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke ongemakken. In sommige landen is de uitsluiting van impliciete garanties of de beperking van de wettelijke consumentenrechten niet geautoriseerd. Het kan daarom mogelijk zijn dat deze uitsluitingen en beperkingen niet van toepassing op u zijn.

NL

Diensten van derden kunnen op elk gewenst moment worden onderbroken of beëindigd. WIKO biedt geen enkele vertegenwoordiging of garantie voor het altijd beschikbaar zijn van inhoud of diensten. WIKO heeft geen controle over de inhoud en de diensten die worden aangeboden door derde partijen via netwerken of transmissieapparaten.


**WIKO** wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor onderbrekingen of opschortingen van de inhoud of van diensten die door dit apparaat worden aangeboden, zonder enige beperking van de algemeenheid van deze beperking van aansprakelijkheid.

**WIKO** kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de aan de inhoud en diensten gekoppelde klantenservice. Vragen of verzoeken betreffende de inhoud of de diensten moeten rechtstreeks worden gericht aan de provider van de desbetreffende inhoud of diensten.

#### **Inhoud van de doos:**

- 1.** Mobiele telefoon Wiko CINK PEAX2
- 2.** Netspanningsadapter
- 3.** Micro USB-kabel
- 4.** Headset
- 5.** Batterij
- 6.** Snelle naslaggids
- 7.** Garantiebewijs

## Maak kennis met uw telefoon

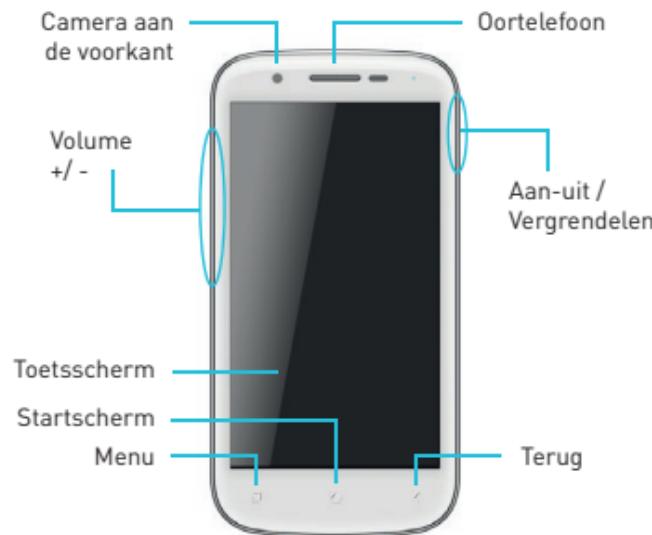

NL

## ~ Telefoontoetsen

Toetsen	Functie
Aan/Uit	De toets ingedrukt houden : De telefoon in-/uitschakelen. Een lichte druk : het toetsscherm vergrendelen
Startscherm 	Terug naar het startscherm, de lijst van de recente toepassingen weergeven (houd de toets ingedrukt).
Menu 	Beschikbare optiemenu's weergeven voor de actieve toepassing.
Terug 	Terug naar het vorige scherm. Het toetsenbord van het scherm blokkeren.
VOLUME +/-	Verhoog of verlaag het volume van de oproep, de ringtone, de muziek, de games en van andere audiofuncties. Wanneer de telefoon overgaat, de ringtone op Mute zetten. De conferentiefunctie activeren door een lange druk op Volume-

## Eerste inbedrijfneming voorbereiden

### ~ De SIM-kaart installeren


**CINK PEAX2** is een mobiele telefoon voor Android met dubbele SIM-kaart.

Voor dat u de telefoon gebruikt, moet u eerst de SIM-kaart installeren. Met de kleine inkeping aan de onderkant van de telefoon opent u het deksel. Installeer de SIM-kaarten volgens de tekening hieronder.

### ~ De batterij installeren

**Let op :** Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die zijn goed-gekeurd door WIKO.

Installeer de batterij op de juiste plaats zodat de contacten van de telefoon en de batterij elkaar raken en druk de batterij voorzichtig in zijn plaats.

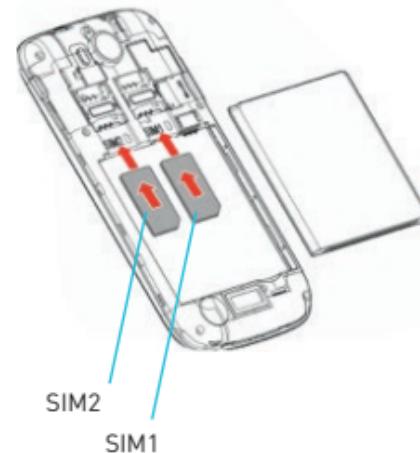

## ~ De batterij opladen

Uw telefoon wordt gevoed door een oplaadbare batterij. Wij raden u aan om deze zodra mogelijk volledig te laden. Het rode knipperlicht geeft aan dat de batterij bijna leeg is. Een te laag batterijniveau kan de levensduur verkorten.



Sluit de lader aan op een stopcontact en de USB-connector van de microfoon op de USB-poort van de telefoon.

Het statuslampje van de telefoon wordt nu rood, wat aangeeft dat de batterij wordt geladen. Zodra het laden is voltooid, wordt het statuslampje groen. Koppel het apparaat los van de lader.

## ~ De geheugenkaart installeren

Uw telefoon kan een Micro SD geheugenkaart van maximaal 32 GB bevatten.

Als u een geheugenkaart wilt installeren, zet u de telefoon uit, verwijdert u de achterkant van de telefoon, neemt u de batterij uit en installeert u de geheugenkaart in de hiervoor bestemde sleuf. [Tussen twee SIM-kaartsleuven].

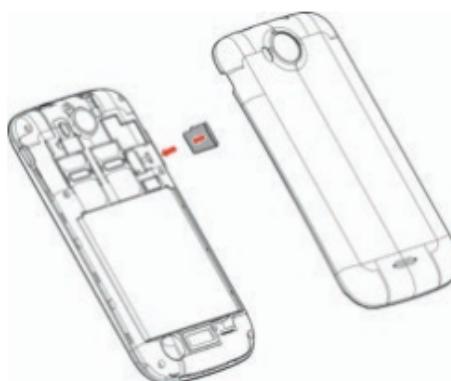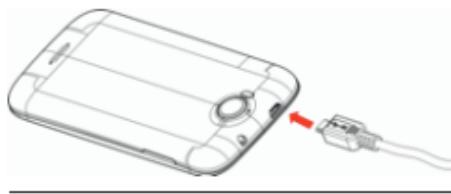

## **~ Aan- en uitzetten**

Om de telefoon in te schakelen, geeft u een lange druk op de knop AAN/UIT.

Als uw SIM-kaart vergrendeld is, moet u de juiste PIN-code opgeven om de SIM-kaart te ontgrendelen wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

Om de telefoon uit te zetten, geeft u een lange druk op de knop AAN/UIT totdat het menu verschijnt en drukt u vervolgens op *Uitschakelen*. Druk vervolgens op *OK* om uw keuze te bevestigen.

De telefoon trilt wanneer deze volledig is uitgeschakeld.

## Basishandelingen

De eerste keer dat u uw telefoon aanzet, verschijnt er een welkomstgids. U wordt dan aan de hand van een reeks schermen door het instelproces geleid.

Als u al een Gmail-account, een e-mailaccount of een account van een sociaal netwerk hebt, drukt u op het pictogram Geavanceerde instellingen.

### ~ SIM-beheer

Wanneer u uw telefoon voor de eerste keer inschakelt of van SIM-kaart veranderd, verschijnt er diverse informatie over de SIM-kaart[en]. U wordt dan verzocht om de instellingen verbonden aan de oproep, het bericht en de internetverbinding al dan niet te wijzigen.

Als u tevreden bent met de standaardinstellingen, drukt u op *Sluiten*. Anders drukt u op *Selecteren*. Het menu **SIM-beheer** verschijnt dan, waarmee u:

1. De informatie op de SIM-kaarten kunt u aanpassen in

**SIM INFO.** De achtergrondkleur dient voor het onderscheiden van de twee SIM-kaarten in menu's die gebruik maken van de SIM-kaarten.

2. De **Standaard SIM\*** instelt voor Spraakoproepen, Video-oproepen, SMS/MMS, en voor Data via een internetverbinding. \*U kunt ook een andere SIM kiezen tijdens een actie, bijvoorbeeld, voordat u belt of een SMS/MMS stuurt, schuift u het informatievenster naar de onderkant van het scherm en drukt u op de gewenste SIM-kaart. De standaard SIM-kaart wordt dan onderstreep. Als u «Altijd vragen» kiest, verschijnt het desbetreffende pictogram naast de waarden van de signaalsterkte, wanneer u het menu Bellen en SMS/MMS opent.

### ~ Netwerkverbinding

De eerste keer dat u de telefoon start of wanneer u van SIM-kaart[en] verandert en de telefoon weer aanzet, ver-

schijnt het menu *Toegangspunten instellen*. Druk op *Selecteren*. Tik op de naam van de SIM-kaart om een lijst met toegangspunten (APN) weer te geven. Kies het toegangspunt van uw operator door de toets aan de rechterkant in te drukken, en druk vervolgens op TERUG < om terug te keren naar het vorige menu.

- **APN niet beschikbaar**

Als uw operator niet op de lijst staat of de lijst leeg is, informeert u bij uw operator hoe u de APN handmatig kunt instellen. Hiervoor drukt u op de knop Menu □, en vervolgens op Nieuwe APN, waar u de door uw provider opgegeven informatie invoert. Druk nogmaals op de knop MENU en kies Opslaan. U keert terug naar het vorige menu en kiest de APN die u zojuist hebt opgeslagen.

- **De dataverbinding activeren**

Om de instellingen te controleren van de dataverbinding:

1. Ga naar *Instellingen* → *DRAADLOOS & NETWERKEN* → *Meer...* → *Mobiele netwerken* → *Namen toegangspunten* en activeer het toegangspunt afhankelijk van uw provider/abonnement.
2. Ga terug naar het vorige menu **Mobiele netwerkinstellingen**, druk op *Dataverbinding* en druk op de naam van uw SIM-kaart om deze te activeren.

\*U kunt ook het informatievenster naar beneden schuiven om een dataverbinding te activeren.

- **3G-dienst**

Als u twee SIM-kaarten hebt geïnstalleerd, kan er slechts één SIM-kaart worden geactiveerd voor de 3G-dienst. Het wordt aanbevolen om SIM1 te activeren voor optimale prestaties. Als u van SIM-kaart wilt veranderen, gaat u naar *Instellingen* → *DRAADLOOS & NETWERKEN* → *Meer...* →

*Mobiele netwerken → 3G-dienst → 3G activeren.*

- **Dataroaming**

Op SIM-kaarten met roaming moet u Dataroaming activeren in het menu Instellingen → SIM-beheer → BASISINSTELLING → Roaming. Anders wordt de internetverbinding standaard uitgeschakeld.

### ~ Meldingen

#### Meldingspictogrammen op de statusbalk



Signaalsterkte



Ingelogd op GPRS-



Ingelogd op EDGE-



Ingelogd op 3G-

H	Ingelogd op HSPA (3G)
H+	Ingelogd op HSPA+
■■■	Geen signaal
R	Roaming
Wi-Fi icon	Wi-Fi verbinding
Bluetooth icon	Bluetooth Aan
GPS icon	GPS in dienst
Phone icon	Spraakoproep in uitvoering
Missed call icon	Gemiste oproep
Sync icon	Synchronisatie
Alarm icon	Alarm Aan



Geluid uit



Nieuw voicemailbericht



Downloads



Aangesloten op de



Batterijniveau



Nieuwe SMS of MMS



Vliegtuig-modus Aan

Meldingen kunnen afhankelijk van de toepassingen ver-gezeld gaan van een geluidssignaal, trillingen of knip-perende lichten.

## Het meldingenvenster

Voor detailinformatie over de meldingen schuift u de

statusbalk omlaag. Informatie over nieuw binnenge-komen berichten, opkomende agenda-evenementen, downloadstatus enz. wordt dan weergegeven. De naam van de operator wordt weergegeven aan de onderkant van het venster.

Druk op X om alle eenmalige meldingen te wissen, de actieve applicaties worden dan opgeslagen in de lijst. Schuif een melding naar links of naar rechts om hem te wissen. Om het venster te sluiten, schuift u het naar boven of drukt u op TERUG < .

## De meest recente applicaties weergeven

Geef een lange druk op de knop STARTSCHERM . Een lijst met de laatst gebruikte applicaties wordt dan geopend. Druk op een miniatuur om de applicatie te ope-nen. Schuif de miniatuur naar links of naar rechts om dit proces te stoppen.

NL

## ~ De menu's gebruiken

De menu's van uw telefoon worden gepresenteerd in de vorm van een snelmenu of optiemenu.

### Snelmenu

Als u een snelmenu wilt weergeven, geeft u een lange druk op een element van het scherm. Het snelmenu geeft dan de acties weer die aan dit element zijn gekoppeld.

Als u bijvoorbeeld lang op een SMS drukt, zullen de aan dit bericht gerelateerde opties worden weergegeven.

**Let op :** Niet alle elementen hebben een snelmenu. Als u lang drukt op een element waaraan geen menu is gekoppeld, gebeurt er niets.

### Optiemenu

Als u een optiemenu wilt weergegeven, drukt u op de toets

MENU 

Het optiemenu stelt acties of instellingen voor met betrekking tot de applicatie of het huidige scherm, maar niet voor een bepaald element zoals het snelmenu.

**Let op :** sommige beeldschermen hebben geen optiemenu's.

## Veiligheidsvoorschriften

**Om deze telefoon veilig te gebruiken. U wordt verzocht de veiligheidsinstructies aandachtig door te lezen :**

**1. Kinderen :** Wees extra voorzichtig met kinderen.

Een mobiele telefoon bevat vele losse onderdelen, dus ben zeer voorzichtig wanneer een kind in contact komt met een mobiele telefoon. Het product bevat kleine onderdeeltjes die kunnen worden ingeslikt of die verstikking kunnen veroorzaken indien ingeslikt.

Wanneer het apparaat is uitgerust met een camera of een flitser, moet u het niet te dicht bij de ogen van kinderen of dieren gebruiken.

**2. Gehoor :** Als u langdurig en met hoog volume naar muziek luistert met een lichtgewicht hoofdtelefoon of oortelefoon, kan dit uw gehoor beschadigen. Zorg ervoor dat u het volume verlaagt tot het strikte minimum wanneer u naar muziek of een gesprek luistert. Vermijd een hoog geluidsvolume gedurende lange tijd.

**3. Rijden :** Wees voorzichtig wanneer u rijdt. Rijden vereist een extreme en regelmatige aandacht om het risico van een ongeval zo veel mogelijk te beperken. Het gebruik van een mobiele telefoon kan de gebruiker afleiden en leiden tot een ongeval.

De geldende wetten en lokale regelgevingen met betrekking tot de beperkingen op het gebruik van draadloze telefoon achter het stuur dienen strikt te worden gevolgd. Het is dus verboden om te telefoneren onder het rijden en het gebruik van een hands-free kit mag niet worden beschouwd als een oplossing.

**In het vliegtuig.** Zet uw telefoon uit in het vliegtuig.

Vergeet niet om uw telefoon uit te schakelen wanneer u zich in een vliegtuig bevindt (GSM + Bluetooth). Dit kan namelijk interferentie veroorzaken.

**4. In het ziekenhuis :** Zet uw telefoon uit in de buurt van medische apparatuur.

Het is heel gevaarlijk om een telefoon aan te laten staan in

de buurt van een medisch instrument. Dit kan interferentie veroorzaken met medische instrumenten. De instructies en waarschuwingen in ziekenhuizen en zorgcentra dienen daarom strikt te worden gevolgd.

Vergeet niet om uw telefoon uit te schakelen in benzinstations. Gebruik het apparaat niet in een **benzinestation** in de buurt van brandstof.

Het is gevaarlijk om uw telefoon te gebruiken in een **professionele garage**.

**5. Elektronische implantaten en pacemakers:** Personen met elektronische implantaten of een pacemaker moeten uit voorzorg de telefoon aan de tegengestelde zijde van het implantaat houden tijdens een gesprek. Als u merkt dat uw apparaat interferentie veroorzaakt met een pacemaker, zet u de telefoon onmiddellijk uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker, om te vragen wat u moet doen.

**6. Brandgevaar:** Laat het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals een radiator of kachel. Laat uw telefoon niet laden in de buurt van brandbare materialen (het

brandgevaar is reëel).

**7. Contact met vloeistoffen:** Zorg dat de telefoon niet in aanraking komt met vloeistoffen of met natte handen. Waterschade kan onherstelbaar zijn.

**8. Gebruik alleen accessoires** die zijn goedgekeurd door WIKO.

Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan uw telefoon beschadigen of risico's veroorzaken.

**9. De batterijen en de laders niet vernietigen:**

Nooit een beschadigde lader of batterij gebruiken.

De batterijen niet in aanraking laten komen met magnetische objecten, omdat dit kortsluiting zou kunnen veroorzaken tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en deze of de telefoon blijvend beschadigen.

In het algemeen mogen de batterijen niet worden blootgesteld aan zeer lage of zeer hoge temperaturen (onder 0°C of hoger dan 45°C). Deze verschillen in temperatuur kunnen de autonomie en de levensduur van de batterijen verminderen.

**10. Schokken of stoten:** Gebruik en behandel uw telefoon

met de grootst mogelijke zorg.

Bescherm uw telefoon tegen schokken of stoten die het zouden kunnen beschadigen. Sommige onderdelen van de telefoon zijn van glas en kunnen daarom breken door een val of een grote schok. Laat het apparaat niet vallen. Raak het scherm niet aan met een scherp voorwerp.

**11. Elektrische ontlading :** Probeer uw telefoon niet te demonteren, omdat dit een elektrische schok kan veroorzaken.

**12. Onderhoud :** Als u uw handset wilt schoonmaken, gebruikt u hiervoor een droge doek (geen oplosmiddelen zoals benzeen of alcohol).

**13. Laad** de telefoon op in een goed geventileerde plaats. Laad uw apparaat niet op als het zich op stof bevindt.

**14. Wissen van magneetbanden :** Plaats uw telefoon niet naast een creditcard, want dit kan gevolgen hebben voor de gegevens op magneetbanden.

## ~ Belangrijke gebruiksinstructies

*Batterijen - SIM - Noodoproepen - DAS - Reparaties*

**1.** Gebruik alleen laders en batterijen van WIKO om de levensduur van uw batterij te verlengen. Als u de batterij vervangt met een niet-conform model kan dit leiden tot een explosie van de batterij.

**2.** Gooi nooit batterijen weg in het vuur en neem de geldende voorschriften in acht met betrekking tot het recycleren van batterijen en gebruikte telefoons.

**3.** Let op dat de batterij niet wordt beschadigd of verpletterd. Dit zou kunnen leiden tot een interne kortsluiting en tot oververhitting.

**4.** De batterij niet demonteren.

**5.** De batterij kan honderden keren worden opladen voor dat hij moet worden vervangen. Als de batterij tekenen van zwakte vertoont, moet u hem vervangen.

**6.** Als u uw mobiele telefoon voor lange periode niet gebruikt, moet de batterij worden opladen voor een optimale gebruiksduur.

**7.** Gooi batterijen niet weg met huishoudelijk afval, denk aan recyclingvoorschriften en volg de instructies van de fabrikant.

Als de batterij is beschadigd, brengt u hem naar de klantenservice of naar de meest dichtbijgelegen erkende WIKO dealer.

**8.** Verminder uw energieverbruik en haal de lader uit het stopcontact wanneer het opladen van de batterij is voltooid.

**9.** Laat de batterij niet langer laden dan een week. Dit zou overbelasting kunnen veroorzaken en de levensduur van het product verminderen.

**10.** Behandel SIM-kaarten voorzichtig, veeg ze schoon met een zachte doek als zij vuil lijken.

**11.** Alarmnummers : Het is mogelijk dat alarmnummers niet beschikbaar zijn op alle mobiele telefoonnetwerken, in geïsoleerde of niet aangesloten gebieden. Informeer op voorhand bij uw operator.

#### **12. RF-blootstelling :**

Uw mobiele telefoon is ontworpen en gebouwd om te voldoen aan de internationale richtlijnen [ICNIRP<sup>1</sup>] voor

blootstelling aan radiofrequentie. Deze richtlijnen werden samengesteld door onafhankelijke wetenschappelijke instanties op grond van studies en onderzoek naar de veiligheid van alle personen die gebruik maken van een mobiele telefoon.

De veiligheidsinstructies voor blootstelling aan radiofrequentie maken gebruik van een meeteenheid die bekend is als specifiek absorptietempo (SAR specific absorption rate). De internationale richtlijnen hebben deze limiet gesteld op 2 W/kg\*. Tijdens de tests waarbij het SAT wordt vastgesteld, wordt de telefoon in de standaard gebruiksstand gebruikt.

*'Internationale Commissie voor bescherming tegen niet-ioniserende straling'*

Zelfs als het specifiek absorptietempo is vastgesteld onder het hoogste energieniveau, kan het werkelijke specifiek absorptietempo van de telefoon in bedrijf veel lager zijn dan de maximum waarde.

Een telefoon is ontworpen om te functioneren met ver-

schillende energieniveaus, zodat alleen de energie wordt gebruikt die het nodig heeft om te zijn verbonden met het netwerk.

Bovendien moet elk model telefoon, voordat het in de handel wordt gebracht proeven ondergaan om te garanderen dat het in overeenstemming is met de Europese richtlijn R&TTE. Deze richtlijn vaardigt strenge regels uit om de veiligheid te garanderen van gebruikers en om gevaren voor de gezondheid te voorkomen.

**De maximum SAT-waarde getest op dit apparaat is : 0.617W/Kg.** Het voldoet aan de regels voor blootstelling aan radiofrequentie, wanneer het wordt gebruikt in zijn normale positie op oorhoogte of op een afstand van ten minste 1,5 cm van het lichaam. Voor het verzenden van bestanden, data of berichten maakt het apparaat gebruik van een netwerkverbinding van kwaliteit. Soms kan de overdracht van bestanden of berichten worden uitgesteld totdat de verbinding mogelijk is. In dat geval moet u de instructies in acht nemen met betrekking tot de afstand

van de transmissie. Als u een etui, een riemclip of een ander medium gebruikt voor het vervoer van het apparaat, mogen deze geen metalen onderdelen bevatten en moeten deze zich op een minimum afstand van 1,5 cm tussen het product en het lichaam bevinden.

\*De SAT-limiet voor mobiele apparaten is 2,0 watt/kg (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram celweefsel. De SAT-waarden kunnen variëren afhankelijk van de normen voor het presenteren van informatie in de verschillende landen.

#### **Tips om het niveau van blootstelling te verlagen**

Om de hoeveelheid ontvangen straling te verminderen raden wij u aan uw telefoon te gebruiken in de condities van een goede ontvangst. Het is raadzaam om het gebruik van de telefoon te beperken in plaatsen zoals : ondergrondse parkeerplaatsen, tijdens het reizen in de auto of de trein enz. De ontvangstcondities worden aangegeven door middel van het staafdiagram op uw telefoon. Hoe meer ontvangststaven op het diagram van uw telefoon, des te beter

de kwaliteit van de ontvangst.

Om blootstelling aan straling te beperken, raden wij het gebruik van een handsfree-kit aan.

Om de slechte gevolgen van blootstelling aan langdurige straling te beperken, raden wij adolescenten aan om de telefoon uit de buurt van hun onderbuik te houden en zwangere vrouwen om de telefoon van de buik te houden.

**13.** Uw apparaat mag uitsluitend worden gerepareerd door een erkende technicus. Als u de reparatie van uw apparaat toevertrouwt aan onbevoegde personen, geeft WIKO geen garantie op de telefoon.

#### LET OP

**WIKO** geeft geen garantie voor normale slijtage (batterijen, schermen, toetsenborden, cameralenzen enz.).

#### ~ Recycling



In deze handleiding geeft het symbool van de vuilnisbak met een kruis er doorheen aan dat het product is onderworpen aan de Europese richtlijn 2002/96/EG : elektrische en elektronische producten, batterijen, accu's en accessoires moeten altijd worden onderworpen aan afvalsortering. Zorg ervoor dat de niet langer gebruikte telefoon wordt gedeponeerd in een passende container of breng hem terug naar een mobiele telefoon zaak. Deze manier van handelen zal bijdragen tot het verminderen van de gevaren voor het milieu en de volksgezondheid.

Gemeentehuizen, wederverkopers en nationale fabrikantverenigingen zullen u de nodige informatie geven over het verwijderen van uw oude apparaat.

## CONFORMITEITSVERKLARING

Wij, WIKO SAS - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 Marseille - FRANKRIJK, verklaren hiermee dat de **mobiele telefoon CINK PEAX 2** in overeenstemming is met de bepalingen van de richtlijnen en normen.

De procedure voor de conformiteitsverklaring, heeft als omschreven in artikel 10, lid 5 van Richtlijn 1999/5/EG, plaatsgevonden onder controle van de volgende instantie :

PHOENIX TESTLAB GmbH, Königswinkel 10  
D-32825 Blomberg, Duitsland  
[www.phoenix-testlab.de](http://www.phoenix-testlab.de)  
Telefoon + 49 (0) 5235-9500-0 / Fax +49(0)5235-9500-10

CE 0700

De volledige tekst van de conformiteitsverklaring van het apparaat is verkrijgbaar op schriftelijke aanvraag aan het volgende adres : **WIKO SAS** - 1, rue Capitaine Dessemond - 13007 Marseille - FRANKRIJK

10/07/2013



Laurent DAHAN / CEO

(Datum)

(Naam en handtekening van de naar behoren gemachtigde manager)

NL



SHARE YOUR IDENTITY

**WIKO SAS**

1, rue Capitaine Dessemond  
13007 Marseille  
FRANKRIJK  
[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)



Als men langere tijd met het volle geluidsvolume naar de walkman luistert, kan dit het gehoor van de luisteraar beschadigen.



## CINK PEAK

قد يحتوي الوصف الذي يتضمنه هذا الكتاب على بعض الاختلافات بينه وبين هاتفك؛ وذلك تبعاً لنسخة البرمجية أو شركة الجوال الخاصة بك.

### الدليل السريع



AR

## حدود المسؤولية

جميع الخدمات والمحفوظات التي يتيحها هذا الجهاز مملوكة حصراً لأطراف ثالثة؛ وبالتالي فهي تحت حماية قوانين (حقوق الطبع والنشر، وبراءة الاختراع، والترخيص، وقوانين الملكية الفكرية الأخرى). هذه الخدمات مخصصة لاستعمالك الشخصي فقط وليس للاستعمال التجاري. يُمنع منعاً باتاً استخدام هذه المحتويات أو الخدمات دون تقديم طلب كتابي لمالكها. يُحظر تماماً نسخ أو نشر أو نقل أو بيع أو استخدام أي محتويات أو خدمات تم تحريرها من خلال هذا الجهاز عبر أي وسيلة كانت؛ أو إنتاج أشكال مشتقة منها، بأي أسلوب كان.

قم بالخدمات والمحفوظات المملوكة لأطراف ثالثة «كما هي». لا تضمن WIKO المحتويات أو الخدمات المقدمة على هذا النطء، سواء صراحةً أو ضمناً، لأي غرضٍ كان، كما أنها لا تضمن قابلية التسويق أو ملائمة الاستخدام لغرضٍ معينٍ. لا تكتفي WIKO بضمان دقة أو صلاحية أو قانونية أو اكتفاء بالمحفوظات أو الخدمات المقدمة من خلال هذا الجهاز. في حالة الإهمال، WIKO ليست مسؤولة - سواء على المستوى التقديري أو المستوى التقصيري - عن أي تعويضات مباشرةً أو غير مباشرةً؛ أو اكسسوارات خاصةً؛ أو أتعاب محاماة؛ أو رسوم؛ أو أي شكل من أشكال التعويض الأخرى عن التلفيات الناتجة عن استعمالك الشخصي أو استعمال شخص آخر للمحتويات أو الخدمات، في حال إبلاغ WIKO بمثل هذه المشكلات. بعض السلطات القضائية لا تسمح باستثناء الضمانات الضمنية أو تحديد الحقوق القانونية للمستهلك؛ وعليه فقد لا تتطبق هذه الاستثناءات والحدود عليك.

لقد اشتريت توأً لهاتفك الجوال **WIKO CINK PEAX2**.

في هذا الدليل، سوف تجد جميع المعلومات المتعلقة باستخدام هذا الهاتف المحمول؛ والتي تنتهي أن تساعدك على التعرف على عالم **WIKO** بشكل سريع.

## حقوق الطبع والنشر © WIKO 2013

[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)

يُحظر قطعاً أي نقل أو نسخ أو إعادة توزيع للمعلومات المتضمنة في هذا الكتيب تحت أي ظرف، أو بأي شكل من الأشكال، أو دون تقويض كتابي من قبل **WIKO**.

## العلامات التجارية

**WIKO** هي علامة تجارية مسجلة لشركة **WIKO**.

## ملحوظة

تحتفظ شركة **WIKO** بالحق في تعديل المعلومات التي يحتويها هذا الدليل في أي وقت.

تم إعداد هذا الدليل بعناية شديدة، إلا أن ما يشتمله من معلومات وتوصيات لا تدّع ضماناً بأي شكل من الأشكال.

AR

**محتويات الصندوق :**

1. جهاز هاتف محمول WIKO CINK PEAX2
2. محول كهربائي
3. كابل يو اين بي
4. سماعة أذن
5. بطارية
6. الدليل السريع
7. بطاقة ضمان

يجوز وقف أو إنهاء خدمات الطرف الثالث في أي وقت. وفي نفس الوقت، لا تكتفى **WIKO** أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بتوفير أي محتوى أو خدمة. لا تملك **شركة WIKO** أي سلطة على على المحتويات والخدمات التي يتم إرسالها عن طريق أطراف ثالثة؛ سواء عبر شبكات أو أجهزة خاصة بالإرسال.

تعتبر **WIKO** صرامة عدم مسؤوليتها عن وقف أو تعليق محتوى أو خدمة ما يقدمها هذا الجهاز، دون قيد فيما يخص عموميات هذه المسؤولية المحددة.

لا تتحمل **WIKO** بأي حال من الأحوال مسؤولية خدمة العملاء المقترنة بهذه المحتويات والخدمات. يجب إرسال جميع الأسئلة أو الاستفسارات المتعلقة بالمحتويات أو الخدمات مباشرة إلى الجهة المقدمة للمحتويات أو الخدمات المعنية.


## اكتشف هاتفك



AR

## ~ إدخال بطاقة الـ SIM

هاتف CINK PEAX المحمول يعمل بنظام Android ويحتوي على بطاقة SIM. قبل البدء في استخدام الهاتف، يجب تثبيت بطاقة الـ SIM. توجد شحنة صغيرة أعلى الهاتف، تسمح بفتح الغطاء. يجب إدخال بطاقة الـ SIM طبقاً للرسم التوضيحي أدناه.

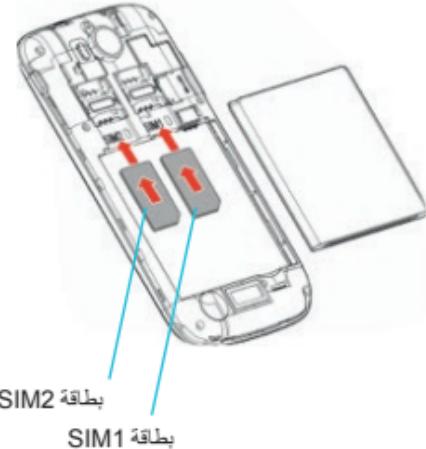

## ~ تثبيت البطارية

تنبيه: استخدم فقط البطاريات والشواحن والإكسسوارات المعتمد من قبل WIKO. يُرجى تثبيت البطارية في موضعها عبر موافقة نقاط الوصل بين الهاتف والبطارية، ثم قم بالضغط الخفيف على البطارية لثبيتها بموضعها.


## ـ أزرار الهاتف

الوظيفة	الزر
الضغط المستمر على الزر: تشغيل / إيقاف الهاتف. الضغط الخفيف: إغفال الشاشة العاملة باللمس	تشغيل / إيقاف
العودة إلى الشاشة الرئيسية، فتح قائمة التطبيقات الحديثة (الضغط المستمر على الزر).	الشاشة الرئيسية 
عرض قوائم الخيارات المتاحة على التطبيق المفتوح	القائمة 
الرجوع إلى الشاشة السابقة. إغلاق لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة.	عودة 
زيادة أو تقليل صوت المكالمة ونفخة الاتصال والموسيقى والألعاب وغيرها من وظائف سمعية. تغيير نغمة الاتصال إلى الوضع الصامت، أثناء رنين الهاتف. تفعيل وضع «الاجتماع» عبر الضغط لمدة طويلة على خفض الصوت	رفع / خفض الصوت


## **~ التشغيل والإيقاف**

لتشغيل الهاتف، يجب الضغط على زر التشغيل / الإيقاف لفترة لطويلة.  
إن كانت بطاقة SIM الخاصة بك مُقلدة، يجب إدخال رمز PIN (رمز التعريف  
الشخصي) الصحيح لفتح بطاقة SIM عند تشغيل الهاتف.  
لإطفاء الهاتف، يجب الضغط على زر التشغيل - الإيقاف لفترة لطويلة حتى يتم فتح  
القائمة، اضغط حينها على إطفاء، اضغط بعدها على موافق للتأكيد.  
سيصدر الهاتف إنذاراً عندما يتم إطفائه تماماً

## ~ شحن البطارية

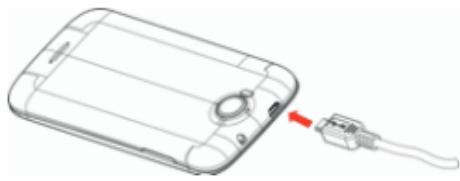

يتم تزويـد هاتـف بالطاـقة بـواسـطـة بـطـارـيـة قـابلـة لـالـشـحـنـ. يـنـصـح بـشـحـنـ الـبـطـارـيـةـ بـالـكـامـلـ فـيـ أـقـرـبـ وقتـ مـمـكـنـ. يـشـيرـ الضـوءـ الأـحـمـرـ الـوـاـضـعـ إـلـىـ أـنـ الـبـطـارـيـةـ ضـعـيفـةـ جـداـ. قدـ يـؤـديـ الـانـخـفـاضـ الشـدـيدـ فـيـ شـحـنـ الـبـطـارـيـةـ إـلـىـ قـصـرـ عمرـهاـ. قـمـ بـتـوصـيلـ الشـاحـنـ فـيـ مـقـبـسـ كـهـربـائـيـ، وـطـرـفـ كـابـلـ الـيـوـإـنـ بيـ فـيـ مـنـفذـ الـيـوـإـنـ بيـ الـمـوـجـودـ بـالـهـاتـفـ. مـيـتـحـولـ مـؤـشـرـ حـالـةـ الـهـاتـفـ إـلـىـ اللـوـنـ الـأـحـمـرـ، يـشـيرـ إـلـىـ أـنـ جـارـيـ الشـحـنـ. حـالـ الـاـنـتـهـاءـ مـنـ الشـحـنـ، يـتـحـولـ لـوـنـ مـؤـشـرـ الـحـالـةـ إـلـىـ الـأـخـضـرـ، قـمـ عـنـدـهـاـ بـفـصـلـهـ عـنـ الشـاحـنـ.

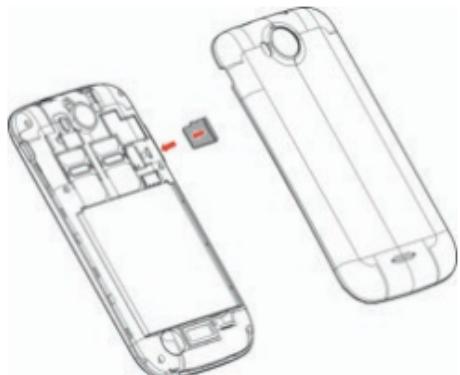

## ~ تثبيـتـ بـطـاقـةـ الـذـاـكـرـةـ

يـقـلـ هـاتـفـ تـشـيـتـ بـطـاقـةـ ذـاـكـرـةـ مـاـيـكـروـ إـنـ دـيـ تـصـلـ سـعـتـهـ إـلـىـ 32ـ جـيـجـابـاـيـتـ. لـتـثـيـتـ بـطـاقـةـ الـذـاـكـرـةـ، قـمـ بـإـلـقـاءـ الـهـاتـفـ، ثـمـ إـلـزـعـ غـطـائـهـ الـخـلـفـيـ، وـأـخـرـجـ الـبـطـارـيـةـ، وـبـعـدـهـاـ قـمـ بـإـدـخـالـ بـطـاقـةـ الـذـاـكـرـةـ فـيـ الـمـوـضـعـ الـمـخـصـصـ لـهـاـ. (بـيـنـ مـوـضـعـيـ بـطـاقـيـ الـS~IM~)

## • اسم نقطة الوصول غير متاح

إذا لم تظهر شركة الجوال الخاصة بك على القائمة أو إذا كانت الكلمة فارغة، استعمل لدى شركة جوالك من أجل توصيف أسماء نقاط الوصول يدوياً. للقيام بذلك، اضغط على زر القائمة 99\*، ثم اختر اسم نقطة الوصول جديدة، واندخل المعلومات التي تنقلها من شركة جوالك. اضغط مرة ثانية على زر القائمة، ثم اختر حفظ. عد إلى القائمة السابقة، ثم اختر اسم نقطة الوصول الذي قمت بحفظه تواً. ول غير متاح

## • خدمة الجيل الثالث 3G

إذا كان لديك بطاقتي SIM داخل الهاتف، يمكنك تشغيل بطاقة SIM واحدة فقط لخدمة الجيل الثالث 3G، ويُوصى تشغيل SIM1 للحصول على الأداء الأمثل.

إذا كنت ترغب في تغيير بطاقة الـ SIM، انظر إلى الإعدادات > الالاسلكي والشبكات > المزيد ... > شبكات الجوال > خدمة الـ 3G > تفعيل الـ 3G.

## • تجوال البيانات

أنه عند استخدام بطاقات الـ SIM في التجوال، يجب تفعيل تجوال البيانات من قائمة الإعدادات > ضبط بطاقة الـ SIM > ضبط أساسي > التجوال. بخلاف ذلك سيكون الاتصال بالإنترنت غير مشغل بشكل افتراضي.

## • تشغيل توصيل البيانات

1. انظر إلى الإعدادات > الالاسلكي والشبكات > المزيد ... > شبكات الجوال > أسماء نقاط الوصول، ثم قم بتفعيل نقطة الوصول بحسب شركة جوالك / حز متنبك.
2. عد إلى القائمة السابقة إعدادات شبكة الجوال، ثم اضغط على توصيل البيانات، اضغط بعدها على اسم بطاقة الـ SIM الخاصة بك لتفعيلاها.\* يمكنك أيضاً سحب لوحة الإشعارات إلى أسفل لتفعيل توصيل البيانات.

## العمليات الأساسية

المرئية، والرسائل النصية القصيرة (SMS) / رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، وتوصيل البيانات للإنترنت. يمكنك بالمثل اختيار بطاقة SIM أخرى في خطوة واحدة، مثلاً، قبل إجراء مكالمة أو إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) / رسالة وسائط متعددة (MMS)، اسحب لوحة الإشعارات إلى أسفل الشاشة، ثم اضغط على بطاقة SIM التي تود استخدامها. سيتم تمييز بطاقة SIM الافتراضية بوضع خط تحتها. إذا قمت باختيار «إسال دائماً»، ستظهر أيقونة مطابقة بجانب إشارات قوة الشبكة، عندما تدخل على قائمة الاتصال والرسائل النصية القصيرة / الرسائل متعددة الوسائط.

### ـ الاتصال بالشبكة

عند أول تشغيل للهاتف، أو عندما تقوم بتغيير بطاقة (بطاقي) SIM وإعادة تشغيل الهاتف، ستظهر قائمة ضبط نقاط الوصول، اضغط على اختيار. اضغط على اسم بطاقة SIM لعرض قائمة نقاط الوصول. اختر النقطة المطابقة لشركة جوالك بالضغط على الزر الأيمن، وبعدها اضغط على زر العودة للرجوع للقائمة السابقة.

عندما تقوم بتشغيل هاتفك لأول مرة، سيعرض الهاتف دليلاً ترحيبياً. سترى مجموعة متتابعة من الشاشات لتوجيهك خلال عملية التوصيف إن كان لديك بالفعل حساب على Gmail أو بريد إلكتروني أو حساب على أي شبكة تواصل اجتماعية أخرى، اضغط على أيقونة الضبط المتقدم.

### ـ ضبط بطاقة SIM

عندما تقوم بتشغيل هاتفك لأول مرة أو عندما تقوم بتغيير بطاقة SIM، سيتم عرض معلومات مختلفة على بطاقة / بطاقت SIM، يمكنك عندها تغيير إعدادات المكالمات والرسائل والاتصال بالإنترنت أو لا. إذا كانت الإعدادات الافتراضية تناسبك، اضغط على إغلاق. بخلاف ذلك، اضغط على اختيار، ستظهر لك قائمة ضبط بطاقة SIM، حيث يمكنك من خلالها:

**1.** تخصيص المعلومات على بطاقت SIM من خلال خيار معلومات بطاقة SIM. يعمل لون الخلفية على التمييز بين بطاقت SIM في القوائم المستخدمة للـ SIM.

**2.** ضبط بطاقة SIM الافتراضية\* لإجراء المكالمات الصوتية، والمكالمات

## • تجوال البيانات

يرجى ملاحظة أنه عند استخدام بطاقات الـ SIM في التجوال، يجب تفعيل تجوال البيانات من قائمة الإعدادات > ضبط بطاقة الـ SIM > ضبط أساسي > التجوال. بخلاف ذلك سيكون الاتصال بالإنترنت غير مشغل بشكل اقتراضي.

## لوحة الإشعارات

لمعرفة تفاصيل جميع الإشعارات التي تلقاها، اسحب شريط الحالة إلى أسفل. حيث سيتم عرض المعلومات المتعلقة بوصول رسائل جديدة وذكرة المناسبات المرتفقة، وحالة التحميلات. يظهر اسم شركة الجوال أسفل اللوحة. إضغط على X لمسح جميع الإشعارات المحددة، بينما يتم حفظ التطبيقات الجارية في القائمة. لمسح إشعار ما، قم بسحبه جهة اليسار أو اليمين. لغلاق اللوحة، قم بسجها إلى أعلى أو اضغط على زر العودة.

## عرض التطبيقات الحديثة

اضغط على زر الشاشة الرئيسية لفترة طويلة، ستفتح قائمة بأخر تطبيقات قمت باستخدامها. اضغط على شكل مصغر لفتح التطبيق. قم بتمرير الشكل المصغر جهة اليسار أو اليمين لوقف هذه العملية.

## ~ الإشعارات

### أيقونات الإشعارات على شريط الحالة

مستوى شحن البطارية		تم تفعيل البلوتوث		قوة الشبكة	
رسالة نصية قصيرة / متعددة الوسائط جديدة		تم تشغيل نظام تحديد المواقع		شبكة الجي بي آر إس متصلة	
تم تفعيل وضع الطائرة		مكالمة صوتية جارية		شبكة الإلإي دي جي إيه متصلة	
بحسب التطبيقات، قد تكون الإشعارات مصحوبة بإشارة صوتية أو اهتزازة أو ومضن ضوئي.					شبكة 3G متصلة
		كلامة لم يُرد عليها		تم الاتصال بهمسا (3G+)	
		مزامنة		تم الاتصال بهمسا+(3G++)	
		تم تفعيل المنبه		لا توجد إشارة	
		تم تفعيل الوضع الصامت		في وضع التحوار	
		رسالة صوتية جديدة		متصل بالكمبيوتر	

AR

- 7. الاتصال بالسوائل.** لا تضع هاتفك بمحك مع السوائل أو مع أي مواد مبتلة، حيث أن جميع الخسائر التي يسببها الماء لا يمكن علاجها.
- 8. لا تستخدم إلا الإكسسوار المعتمد من قبل WIKO.** قد يتسبب استخدامك لإكسسوار غير معتمد في تدهور حالة هاتفك أو ينبع عنه مخاطر.
- 9. لا تُنْهَرِيُّ البطاريات أو الشواحن.** لا تستخدم مطلقاً بطارية أو شاحن بهما تلف.
- لا تضع البطاريات بمحك مع الأجسام المغناطيسية، حيث قد يحدث تماس بين الأطراف الموجة والمسالبة ببطاريتك؛ مما يؤدي إلى تدمير البطارية أو الهاتف نهائياً.
- بوجه عام، يجب عدم تعريض البطاريات إلى درجات حرارة شديدة الانخفاض أو شديدة الارتفاع (أقل من 0 ° مئوية أو أعلى من 54 ° مئوية). قد تتسبب هذه التباينات في درجات الحرارة في تقليل قدرة تحمل البطارية وعمرها.
- 10. الصدمات أو الارتطامات.** استخدم هاتفك وتعامل معه باكثير قدر من العناية. إحم هاتفك من الصدمات والارتطامات التي قد تؤدي إلى اتلافه. بعض أجزاء هاتفك مصنوعة من الزجاج، وبالتالي قد تتعرض للكسر في حالة السقوط أو الارتطام الشديد. تجنب إسقاط هاتفك. لا تلمس الشاشة باستخدام آلة حادة.
- 11. الصدمات الكهربائية.** لا تحاول تفكيك هاتفك، إذ يوجد خطير فعلى حدوث صدمة كهربائية.
- 12. الصيانة.** إذا رغبت في تنظيف هاتفك، استخدم قطعة قماش جافة (لا تستخدم

يجب اتباع التشريعات والقوانين المحلية السارية المتعلقة بقود استخدام الهاتف اللاسلكي أثناء القيادة بدقة. وعليه، يُحظر التحدث في الهاتف أثناء القيادة، ولا يعتبر استخدام سماعة الأذن حالاً في الطائرة. يجب إطفاء هاتفك على متن الطائرة. تذكر أن تطفئ هاتفك أثناء تواجدك على متن طائرة (جي إس إم + بلوتوث). قد يتسبب ذلك في حدوث تدخلات.

**4. ترك الهاتف مفتوحاً بالقرب من جهاز طبي يمثل خطورة شديدة.** إذ قد يتسبب ذلك تدخلات مع الأجهزة الطبية. عليه، يجب احترام جميع التعليمات والتوجيهات بالمستشفيات أو مراكز الرعاية.

تذكر إطفاء هاتفك داخل محطات الوقود. لا تستخدم هاتفك داخل محطة بنزين، بالقرب من الوقود.

من الخطير استخدام هاتفك داخل مراقب عمومي.

- 5. الأعضاء الإلكترونية وأجهزة تنظيم ضربات القلب.** كإجراء احترازي، يجب على الأفراد المثبتة لهم أعضاء إلكترونية أو أجهزة لتنظيم ضربات القلب وضع الهاتف على الجانب المقابل للعضو المثبت أثناء التحدث بالهاتف. إذا لاحظت أن هاتفك ينشأ عنه تدخلات مع منظم ضربات القلب، قم بإطفاء الهاتف على الفور واتصل بمحظوظ منظم ضربات القلب لمعرفة الإجراء الواجب اتخاذه.
- 6. مخاطر حدوث الحرائق.** لا تترك هاتفك بالقرب من مصادر الحرارة العالية، كالشعاع أو الموقد. لا تشنحن هاتفك بالقرب من مواد قابلة للاشتعال (هذاك مخاطر فعلية لحدوث حريق).

## ~ استخدام القوائم

رضق قوائم هاتفي على هيئة قائمة متباينة أو قائمة خيارات.

### القائمة المتباينة

لعرض قائمة متباينة، إضغط لمدة طويلة على عنصر من عناصر الشاشة، وستعرض القائمة المتباينة الإجراءات المترتبة بهذا العنصر.

مثلاً، قم بالضغط لمدة طويلة على رسالة نصية قصيرة، حينها ستطهر الخيارات المرتبطة بهذه الرسالة.  
تنبيه: القوائم المتباينة لا تتوفر لجميع العناصر. عندما تقوم بالضغط لمدة طويلة على عنصر غير مرتبط بأي قائمة، لن يحدث أي تغير.

### قائمة الخيارات

لعرض قائمة خيارات، اضغط على زر القائمة. تعرض قائمة الخيارات إجراءات أو إعدادات مرتبطة بالتطبيق المفتوح أو الشاشة المفتوحة، وليس عنصر بعينه كما هو الحال في القائمة المتباينة.

تنبيه: بعض الشاشات لا تتوفر لها قوائم خيارات

## إرشادات السلامة

لتتمكن من استخدام هذا الهاتف بشكل آمن تماماً، يرجى قراءة إرشادات السلامة بعناية:

### 1. الأطفال.

يجب توخي الحذر الشديد مع الأطفال.

يحتوي الهاتف المحمول على عدة قطع قابلة للفصل، لذا يجب توخي الحذر الشديد عندما يصل هاتفاً محمولاً لمتناول بد الطفل. يحتوي المنتج على قطع صغيرة يمكن ابتلاعها، أو قد تؤدي إلى الاختناق في حالة ابتلاعها.  
إذا كان جهازك مزود بكاميرا فوتوغرافية أو جهاز إضاءة، يجب عدم استخدامه على مقربة شديدة من عيني الأطفال أو الحيوانات.

**2. السمع.** عند أعلى درجة صوت، قد يؤدي الاستماع لفترات طويلة باستخدام سماعة رأس خفيفة أو سماعة أذن إلى الإضرار بقدراتك السمعية. يرجى خفض الصوت إلى أدنى حد لازم خلال الاستماع إلى الموسيقى أو المحادثة. تجنب التعرض لمستويات الصوت المرتفعة لفترة طويلة.

**3. أثناء القيادة.** يجب توخي الحذر أثناء قيادة السيارة. تتطلب القيادة الانتباه الشديد والمتواصل؛ للحد من مخاطر وقوع حوادث لأقصى درجة ممكنة. قد يشتد استخدام الهاتف المحمول انتهاء مستخدمه ويتسبيب في تعرضه لحادث.

كيلوجرام (وات/كمج) في المتوسط على عشر جرامات من النسيج الخلوي. قد تزيد قيم معدل الامتصاص النوعي DAS بحسب معايير عرض المعلومات المعمول بها في الدول المختلفة.

#### نصائح لتنقلي درجة التعرض

لتنقلي كمية الإشعاع المتناقلة، ننصحك باستخدام هاتفك في ظل ظروف استقبال جديدة. كما يُنصح بتقليل استخدامه خاصّةً في: مرآب السيارات التحت أرضي وأثناء التنقل بالسيارة أو القطار، إلخ. يتم الإشارة لظروف الاستقبال غير أشرطة ظهرت على شاشة هاتفك. كلما زاد عدد أشرطة الاستقبال الظاهرة على هاتفك، كلما تحسنت جودة الاستقبال. للحد من التعرض للإشعاعات، نوصيكم باستخدام سماعة الأذن. للحد من العواقب الوخيمة للتعرض للإشعاع لمدة طويلة، ننصح المرافقين بحمل الهاتف بعيداً عن أسفل البطن، كما ننصح النساء الحوامل بحمل الهاتف بعيداً عن البطن. يجب إصلاح هاتفك على يد تقني معتمد. إذا عهدت إصلاح هاتفك إلىأشخاص غير مصرح لهم، لن تكون WIKO ضمان الهاتف.

القيمة القصوى.

تم تصنيع الهاتف بحيث يمكن تشغيله عند مستويات قوة مختلفة، إذ يستخدم فقط القوة اللازمة لربطه بالشبكة.

اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤذن علاوة على ذلك، يتم اختصار أي هاتف محمول قبل تسويقه إلى اختبارات تستهدف ضمان مطابقة المبدأ التوجيهي الأوروبي R&TTE (معدات الاتصالات الإذاعية والطرفية). وينص هذا المبدأ التوجيهي على قواعد صارمة تهدف إلى ضمان سلامة المستخدمين والوقاية من أي مخاطر صحية.

وتبلغ القيمة القصوى لمعدل الامتصاص النوعي (DAS) المختبر على هذا الجهاز: **0.617** وات / كجم.

الهاتف مطابق للقواعد من حيث التعرض للترايدات اللاسلكية، عند استخدامه في وضعه المعتاد عند مستوى الأذن، أو على بعد 5.1 سم من الجسم بحد أدنى. لإرسال ملفات أو بيانات أو رسائل، يستخدم هذا الجهاز اتصال على الجودة بالشبكة. في بعض الأحيان قد يتاخر إرسال الملفات أو الرسائل لحين التمكن من الاتصال. في هذه الحالة؛ تأكد من اتباع التعليمات الخاصة بالمسافة الفاصلة للتتمكن من الإرسال. إذا كنت تستخدم جراب أو مشبك حزام أو حامل بغرض التنقل، يجب ألا يحتوي على أجزاء معدنية، كما يجب أن يكون على مسافة 1.5 سم على الأقل بين المنتج والجسم.

\* يبلغ حد معدل الامتصاص النوعي DAS للمعدات المحمولة 2,0 وات/

منبيك كالبنزين أو الكحول).

**13.** شحن هاتفيك في منطقة جيدة التهوية. لا تشنن هاتفيك إذا كان موضوعاً على قماش.

**14.** شرطة المقاطفية. لا تضع هاتفيك بجوار بطاقة الائتمان، إذ قد يؤدي ذلك إلى إتلاف بيانات الأشرطة المغناطيسية.

## ~ إرشادات هامة للاستخدام

البطاريات - بطاقات SIM - مكالمات الطوارئ - معدل الامتصاص النوعي DAS - التخلص

**1.** لزيادة عمر بطاريتك، استخدم شواحن وبطاريات WIKO بشكل حصري. إذ قد يؤدي استبدال البطارية بطاراً غير مطابق إلى انفجار هذه الأخيرة.

**2.** يجب عدم إلقاء البطاريات مطأطاً في النار، كما يجب التأكد من احترام الإرشادات المسارية فيما يخص إعادة تدوير بطاريات الهاتف المستعملة.

**3.** يجب التأكد من عدم إتلاف أو سحق البطارية. إذ قد يؤدي ذلك إلى حدوث من كهربائي داخلي أو سخونة زائدة.

**4.** يجب عدم فك البطارية.

**5.** يمكن إعادة شحن البطارية لمنات المرات قبل الحاجة لاستبدالها. عند ظهور علامات ضعف على البطارية، يمكنك القيام باستبدالها.

**6.** إذا كنت تترك هاتفيك دون استخدام لفترة طويلة، تذكر إعادة شحن البطارية

- ـ لإطالة مدة استخدامها لأقصى درجة ممكنة.
- ـ **7.** بطاريات وسط التفانيات المنزليه، تذكر إعادة تدويرها واتبع إرشادات المصانع في هذا الصدد. إذا تعرضت البطارية للتلف، تأكيد من إحضارها لخدمة ما بعد البيع أو إلى أقرب متجر تجزئة معتمد من قبل WIKO.
- ـ **8.** لتقليل معدل استهلاكك للطاقة، إفصل الشاحن عن مقياس الحافظة فور الانتهاء من شحن البطارية.
- ـ **9.** يجب عدم ترك البطارية في الشاحن لفترة تزيد عن أسبوع، إذ قد ينشأ عن ذلك شحنة زائدة وقصير عمر المنتج.
- ـ **10.** تعامل بحرص مع بطاقات SIM؛ إذا بدت البطاقات متسلحة، إمسحها باستخدام قطعة قماش ناعمة.
- ـ **11.** مكالمات الطوارئ: قد لا يكون الوصول إلى أرقام الطوارئ متاحاً على جميع شبكات الهاتف الجوال أو في المناطق المعزولة أو خارج التغطية؛ استعلم مسبقاً لدى شركة الجوال الخاصة بك.
- ـ **12.** للتترددات اللاسلكية يستخدم إرشادات السلامة المتعلقة بالposure لموجات الراديو وحدة قياس تُدعى DAS (معدل الامتصاص النوعي)، وقد أقرّت المبادى التوجيهية الدولية هذا الحد عند 2,0 وات/كمج.\* خلال إجراء الاختبارات التي تسمح بتحديد معدل الامتصاص النوعي، يتم استخدام الهاتف في أوضاع التشغيل القبابية. رغم أن معدل الامتصاص النوعي تم تحديده تحت أعلى درجة من القوة، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص النوعي الفعلي للهاتف أثناء تشغيله أقل بكثير من

## إقرار مطابقة

نفر نحن، 13007 - WIKO SAS - 1 rue Capitaine Dessemond - فرنسا  
 بموجب هذه الوثيقة بأن هاتف **WIKO CINK PEAX2** المحمول مطابق لمعايير وأحكام المبادئ التوجيهية.

تم إجراء إقرار المطابقة، كما هو محدد في المادة 10.5 من المبدأ التوجيهي 1999/5/EC تحت رقابة الهيئة التالية:

PHOENIX TESTLAB GmbH  
D-32825 بلومبرج، ألمانيا  
Königswinkel 10  
[www.phoenix-testlab.de](http://www.phoenix-testlab.de)  
هاتف: +49(0)5235-9500-0  
فاكس: +49(0)5235-9500-10

CE 0700

النص الكامل لإقرار مطابقة الجهاز متاح بحسب الطلب بالمراسلة البريدية على العنوان التالي:  
WIKO SAS - 1 rue Capitaine Dessemond - 13007  
مارسيليا - فرنسا.

لوران دهان / رئيس الشرك  
(اسم وتوقيع المسئول المفوض)

2013/07/10  
(التاريخ)

تبليغ

لا يغطي ضمان **WIKO** التهالك الطبيعي للمنتج (البطاريات، الشاشات، لوحات المفاتيح، عدسات الكاميرا، إلخ).

#### [ إعادة التدوير ]

في هذا الكتاب، يشير رمز برميل القمامه المشطوب عليه إلى أن المنتج خاضع إلى مبدأ توجيهي أوروبي EC/96/2002: يجب حتمياً إجراء الفرز الانقاني على كل من المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم والإكسسوارات.



تأكد من وضع الهاتف الغير قابل للاستعمال في برميل القمامه المناسب، أو إعادةه إلى متجر الهواتف المحمولة. هذا الإجراء سيساعد على الحد من الأخطار على البيئة وعلى الصحة. ممتنع لك كل من المجالس المحلية وتجار التجزئة والجمعيات الوطنية للمصنعين القاصلين الجوهرية الخاصة بالتخليص من جهازك القديم.

AR



SHARE YOUR IDENTITY

**WIKO SAS**

1, rue Capitaine Dessemond  
13007 Marseille  
FRANCE  
[www.wikomobile.com](http://www.wikomobile.com)

قد يؤدي الاستماع للمُشغل على أعلى درجة لفترة طويلة  
إلى الإضرار بأذن المستخدم.

