

***BOSE***<sup>®</sup>



---

# Solo 15/10

## TV sound system

---

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Gebruikershandleiding  
Guía del usuario | Käyttöohje | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni  
Kezelési útmutató | Podręcznik użytkownika | Manual do proprietário | Bruksanvisning

# Sicherheitshinweise

---

## Bitte lesen Sie dieses Handbuch

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses hin. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!



Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck, wie es auf dem System angebracht ist, soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam machen.



### WARNUNG:

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts. Wie bei allen elektronischen Geräten dürfen niemals Flüssigkeiten ins Innere gelangen. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen und/oder Bränden kommen.
- **Solo 10-Fernbedienung:**



**Warnung:** Die Batterie darf nicht verschluckt werden. Es besteht die Gefahr von Verätzungen.

- Die mit diesem Produkt mitgelieferte Fernbedienungsbatterie enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn eine Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann dies in nur zwei Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tod führen. Bewahren Sie neue und verbrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn das Batteriefach sich nicht sicher schließen lässt, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, dass die Batterie verschluckt oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen. Die Knopfzellenbatterie kann explodieren oder ein Feuer oder Verätzungen verursachen, wenn sie nicht richtig ausgetauscht oder falsch behandelt wird. Versuchen Sie nicht, die Batterie wiederaufzuladen, auseinander zu nehmen, auf eine Temperatur von über 100° C zu erhitzen oder zu verbrennen. Verwenden Sie nur zugelassene (z.B. UL) 3-Volt-Lithium-Batterien CR2032 oder DL2032. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort.
- **Solo 15-Fernbedienung:** Versuchen Sie nicht, den Batteriesatz oder Batteriezellen auseinanderzunehmen, zu öffnen oder zu zerstören. Setzen Sie Batterien oder einen Batteriesatz nicht Hitze oder Feuer aus. Vermeiden Sie eine Aufbewahrung im direkten Sonnenlicht. Vermeiden Sie Kurzschlüsse an der Batterie. Bewahren Sie Batterien nicht unvorsichtigerweise in einem Karton oder in einem Schubfach auf, wo sie sich gegenseitig kurzschließen oder durch andere metallische Gegenstände kurzgeschlossen werden können. Nehmen Sie die Batterie erst aus der Originalverpackung, wenn sie benötigt wird. Setzen Sie die Batterien keinen mechanischen Stößen aus. Wenn eine Batterie ausläuft, achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Im Falle eines Kontakts waschen Sie den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Beachten Sie die Kennzeichnung der Plus- (+) und Minus- (-) Pole auf der Batterie und dem Gerät und achten Sie auf die richtige Verwendung. Verwenden Sie keinen Batteriesatz oder eine Batteriezelle, der/die nicht für die Verwendung mit dem Produkt gedacht ist. Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn eine Batterie verschluckt wurde. Kaufen Sie immer die richtige Batterie für das Gerät. Halten Sie Batterien sauber und trocken. Wischen Sie Batteriepole mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, wenn sie schmutzig sind. Verwenden Sie die Batterie nur für Anwendungen, für die sie gedacht ist. Nehmen Sie die Batterie, falls möglich, bei Nichtgebrauch aus dem Gerät. Tauschen Sie sie nur gegen Alkali-Batterien des Typs AA (IEC LR06) aus.
  - Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
  - Stellen Sie das Gerät nie an einem instabilen Ort auf. Das Gerät kann herunterfallen und schwere Verletzungen oder Todesfälle verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch Ergreifung einfacher Vorsichtsmaßnahmen verhindert werden, zum Beispiel:
    - Verwendung von Schränken oder Standfüßen, die vom Hersteller des Geräts empfohlen werden.
    - Ausschließliche Verwendung von Möbeln, die das Gewicht des Geräts problemlos aushalten
    - Sicherstellung, dass das Gerät nicht über die Kante des Möbelstücks ragt, auf dem es steht
    - Kein Aufstellen des Geräts auf großen Möbeln (zum Beispiel Schränken oder Bücherregalen) ohne ausreichende Verankerung sowohl des Möbelstücks als auch des Geräts an einem geeigneten Träger.
    - Kein Aufstellen des Geräts auf Stoff oder anderen Materialien, die sich zwischen dem Gerät und dem Möbelstück befinden
    - Belehrung von Kindern über die Gefahren des Kletterns auf Möbel, um Geräte oder ihre Bedienelemente zu erreichen.
  - Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie Ihr Fernsehgerät sicher montieren oder dieses Produkt sicher aufstellen können, wenden Sie sich an einem fachkundigen Monteur, um Hilfe zu erhalten.
  - Lassen Sie Kinder den A/V-Monitor nicht schieben, ziehen oder darauf klettern. Er könnte umkippen und Verletzungen oder Todesfälle verursachen. Zur zusätzlichen Sicherheit und Stabilität sollten Sie den Monitor mithilfe einer geeigneten Kippschutzvorrichtung befestigen.



**WARNUNG:** Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.



**WARNUNG:** Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



**ACHTUNG:** Keine nicht autorisierten Veränderungen am Produkt vornehmen. Diese können die Sicherheit, die Einhaltung von Richtlinien und die Systemleistung beeinträchtigen. In diesem Fall kann die Garantie ungültig werden.

## Hinweise:

- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.
- Dieses Produkt ist nicht zum Einsatz im Freien geeignet. Verwenden Sie es nur innerhalb von Gebäuden und nicht in Campingfahrzeugen, auf Booten o. ä.
- Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Unter- oder Rückseite des Geräts.



廢電池請回收

**Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden** und gehören nicht in den Hausmüll.  
Nicht verbrennen.



Dieses Produkt entspricht allen Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsoffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt und nicht beschädigt werden kann – insbesondere im Bereich von Steckern und Steckdosen und dort, wo das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird.
10. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
11. Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes aus der Steckdose.
12. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: bei Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

# Inhalt

**HINWEIS:** Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung der Antenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Radio- bzw. Fernsehempfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich von Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät der Klasse B entspricht den Anforderungen der kanadischen Richtlinie ICES-003.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
Name des Teils	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertig (CR(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metallteile	X	0	0	0	0	0
Kunststoffteile	0	0	0	0	0	0
Lautsprecher	X	0	0	0	0	0
Kabel	X	0	0	0	0	0

O: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß SJ/T 11363-2006 liegt.

X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß SJ/T 11363-2006 liegt.

## Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf.

Die Serien- und Modellnummer finden Sie auf der Unterseite.

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

Bewahren Sie die Quittung zusammen mit dieser Bedienungsanleitung auf.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Dolby Digital-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories.

Blu-ray Disc™ ist eine Marke der Blu-ray Disc Association (BDA).

© 2014 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder auf andere Weise verwendet werden.

## **Einführung**

Vielen Dank.....	7
Auspacken.....	7

## **Systemeinrichtung**

Schritt 1: Aufstellen des Systems .....	8
Schritt 2: Auswahl des zu verwendenden Audiokabels .....	9
Schritt 3: Anschließen des ausgewählten Audiokabels an das Fernsehergerät .....	10
Schritt 4: Anschließen des Audiokabels an das Solo-System .....	11
Wichtige Anweisungen für optische Kabelanschlüsse.....	12
Schritt 5: Anschließen des Solo-Systems an den Strom .....	13
Schritt 6: Aufstellen Ihres Fernsehgeräts auf dem Solo-System.....	14
Schritt 7: Ausschalten der TV-Lautsprecher .....	15
Schritt 8: Überprüfen des Tons .....	16
Schritt 9: Einstellen der Basstöne.....	16
Verwendung alternativer Anschlussmöglichkeiten .....	17
Anschließen einer Kabel-/Satellitenanlage an das System.....	17
Anschließen eines TV-Kopfhörerausgangs an das System .....	18
Anschließen mehrerer Geräte an das Solo-System.....	19

## **Bedienung**

Abrufen der Systeminformationen .....	20
Einstellen der Lautstärke.....	21
Verwendung der automatischen Aktivierung.....	21
Verwenden der Solo 15-Universal-Fernbedienung.....	22
Programmieren der Solo 15-Universal-Fernbedienung. ....	23
Programmieren der Fernbedienung zur Steuerung Ihrer Quelle.....	23
Anpassen der Netztaste .....	24
Erneutes Synchronisieren der Kabel-/Satellitenanlage und des Fernsehgeräts.....	24
Umschalten zwischen Quellen .....	24
Einstellen der Lautstärke .....	25
Funktionstasten .....	25

# Sicherheitshinweise

---

Verwendung des Dialogmodus.....	25
Verwendung der Solo 10-Fernbedienung.....	26
Optionale Universal-Fernbedienung für das Solo 15-System .....	26
Verwenden einer nicht von Bose stammenden Fernbedienung.....	26
Verwendung des Dialogmodus.....	26

## **Pflege und Wartung**


Fehlerbehebung.....	27
Austauschen der Fernbedienungsbatterien .....	29
Solo 15-Universal-Fernbedienung:.....	29
Solo 10-Fernbedienung .....	29
Reinigung.....	30
Kundendienst.....	30
Eingeschränkte Garantie.....	30
Technische Daten.....	30

## Vielen Dank...

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Bose® Solo 15/10 TV-Soundsystem entschieden haben. Dieses elegante, unauffällige Lautsprechersystem passt unter die meisten 46-Zoll-Fernsehgeräte und viele 50-Zoll-Fernsehgeräte. Es bietet hervorragende akustische Leistung, die das Seherlebnis Ihres Fernsehgeräts erheblich verbessert.

## Auspacken

Packen Sie den Karton vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob alle hier aufgeführten Teile enthalten sind:

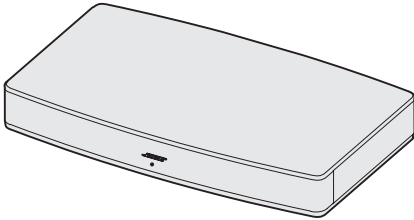


Solo 15/10 TV-Soundsystem




Solo 15-Universal-Fernbedienung:

ODER



Solo 10-Fernbedienung

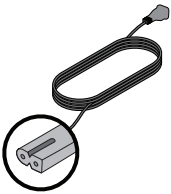

Netzkabel  
*(Sie erhalten ein für Ihr Land geeignetes Netzkabel)*



Optisches digitales Audiokabel



Koaxiales digitales Audiokabel  
*(nur in Europa mitgeliefert)*



Analoges Stereo-Audiokabel

Verwenden Sie das Produkt nicht, falls Sie den Eindruck haben, dass Teile davon beschädigt sind. Wenden Sie sich umgehend an den autorisierten Fachhandel oder den Kundendienst von Bose. Eine Liste mit Kontaktinformationen finden Sie im Versandkarton.

Bewahren Sie den Karton und die Verpackungsmaterialien auf. Sie bieten die sicherste Möglichkeit für das Transportieren oder Aufbewahren des Produkts.


# Systemeinrichtung

---

## Schritt 1: Aufstellen des Systems

---

1. Schieben Sie Ihr Fernsehgerät zur Seite und drehen Sie es um, um den **Audio Out**-Anschluss zu sehen.
2. Stellen Sie das Solo-System an dem Platz auf, an dem Ihr Fernsehgerät stand.

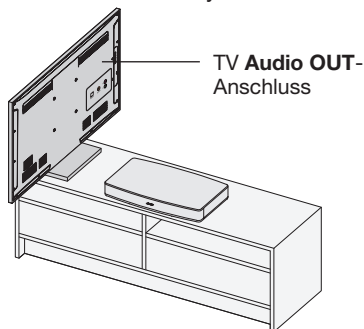

### Aufstellungshinweise:

- Das Bose® Solo 15/10-System passt unter Fernsehgeräte, die höchstens 34 kg wiegen und einen Sockel haben, der höchstens 61 cm breit und 31 cm tief ist.
- Der Sockel Ihres Fernsehgeräts sollte oben auf dem System zentriert werden und darf nicht über die Kanten hinaus ragen.
- Sollte der Sockel des Fernsehgeräts zu groß sein, um oben auf das System zu passen, stellen Sie das Soundsystem an einem anderen Ort auf, zum Beispiel in einem offenen Regal unter dem Fernsehgerät, jedoch nah genug am Fernsehgerät, damit das Audiokabel ausreicht. Sie können Ihr Fernsehgerät auch an der Wand über dem System befestigen.
- Wenn Sie das Soundsystem in einem Schrank oder einem Regal aufstellen, sollten Sie die Vorderseite des Systems so nah wie möglich an die Vorderkante des Regalbretts stellen, um optimale Audioleistung zu erhalten.


### Achtung:

- Stellen Sie **KEINEN** CRT-Fernseher auf dieses System. Es ist nicht für diese Art Fernsehgerät gedacht.
- Wenn der Sockel Ihres Fernsehgeräts über eine Kante dieses Lautsprechersystems hinaus ragt, erhöht dies die Gefahr, dass das Fernsehgerät umkippt, was zu Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie das Soundsystem vor eine Wand stellen, sollten Sie darauf achten, dass zwischen der Wand und der Rückseite des Systems mindestens 2,5 cm Platz ist.
- Achten Sie bei jeder Aufstellung des Geräts darauf, dass die Belüftungsöffnungen an der Rückseite nicht versperrt werden.
- Wenn Ihr Fernsehgerät über eine Kippschutzvorrichtung verfügt, sollten Sie diese gemäß den Anweisungen des Herstellers anbringen und das Halteseil nach Anweisung anpassen, nachdem Sie das Fernsehgerät auf das System gestellt haben. Das Anbringen einer Kippschutzvorrichtung wird bei Verwendung eines Fernsehgeräts mit diesem Produkt empfohlen. Wenn Ihr Fernsehgerät nicht über eine Kippschutzvorrichtung verfügt, können Sie eine solche bei den meisten Fernsehnhändlern erhalten.



## Schritt 2: Auswahl des zu verwendenden Audiokabels

1. Suchen Sie an der Rückseite des Fernsehgeräts das **Audio Out**-Anschlussfeld und stellen Sie fest, welche Art von Audioausgangsausschluss Ihr Fernsehgerät hat.

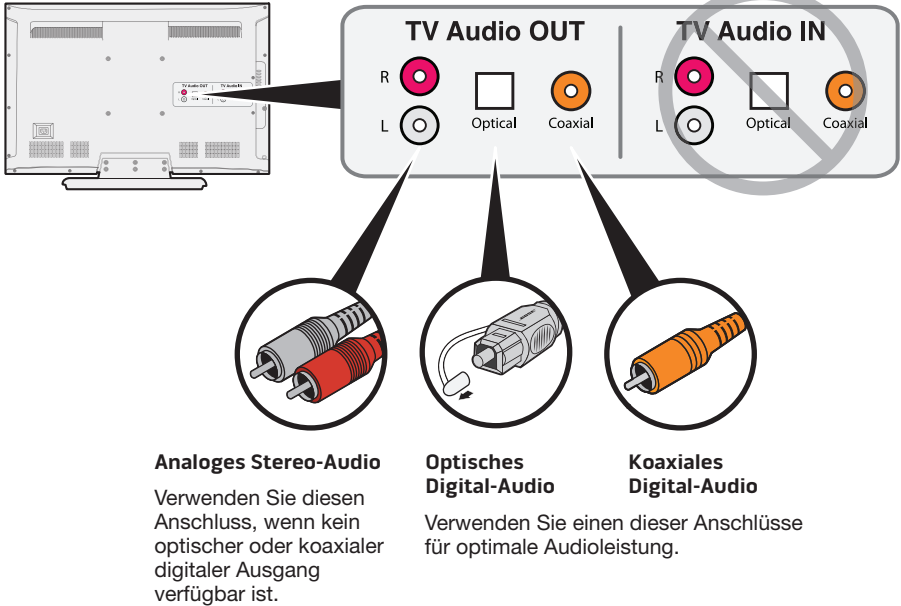

2. Wählen Sie das geeignete Audiokabel für Ihr Fernsehgerät.

**Hinweis:** Ihr Solo-System wird u. U. mit mehreren Arten von Audiokabeln geliefert. Es ist nur ein Audioanschluss erforderlich. Wählen Sie ein Kabel und legen Sie die anderen zur Seite.

**Hinweis:** Das optische oder koaxiale Kabel liefern die beste Audioleistung. Verwenden Sie das analoge Kabel nur, wenn Ihr Fernsehgerät keinen optischen oder koaxialen Ausgang hat.


**Tipp:** Wenn Ihr Fernsehgerät keine Audioausgänge hat, sollten Sie die Audioausgänge an einem anderen Gerät verwenden. Unter „Verwendung alternativer Anschlussmöglichkeiten“ auf Seite 17 finden Sie weitere Möglichkeiten für das Anschließen des Solo TV-Soundsystems

# Systemeinrichtung

## Schritt 3: Anschließen des ausgewählten Audiokabels an das Fernsehgerät

1. Suchen Sie an der Rückseite des Fernsehgeräts das **Audio OUT**-Anschlussfeld.
2. Schließen Sie einen Stecker des ausgewählten Audiokabels an den korrekten **Audio OUT**-Anschluss an.


**Achtung:** Wenn Sie das optische Kabel verwenden, achten Sie darauf, die Schutzkappe zu entfernen und den Stecker in der richtigen Ausrichtung für den **Audio OUT**-Anschluss am Fernsehgerät zu halten.

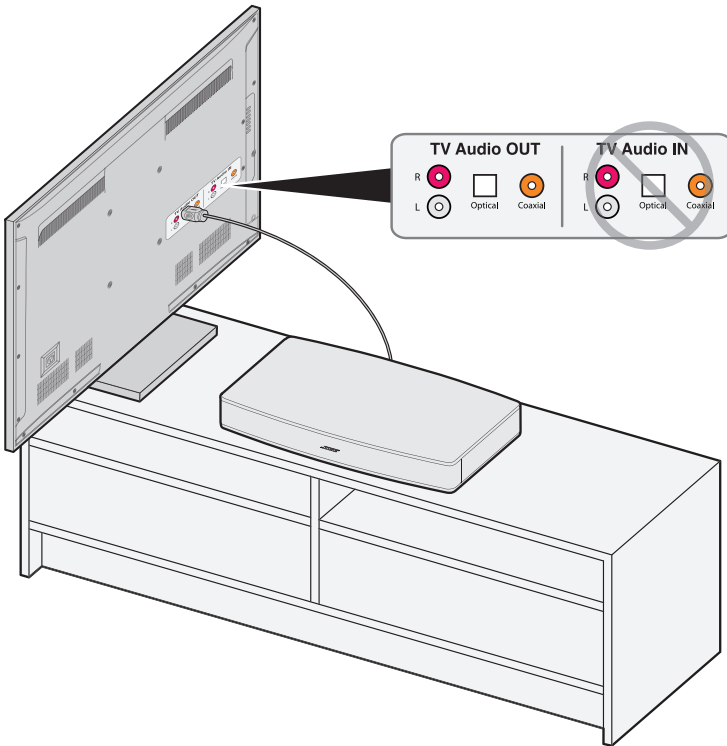

## Schritt 4: Anschließen des Audiokabels an das Solo-System

Schließen Sie den anderen Stecker des ausgewählten Audiokabels an den entsprechenden Anschluss am Solo-System an

**Hinweis:** Wenn Sie das optische Kabel verwenden, lesen Sie bitte die wichtigen Sicherheitshinweise auf Seite 12.

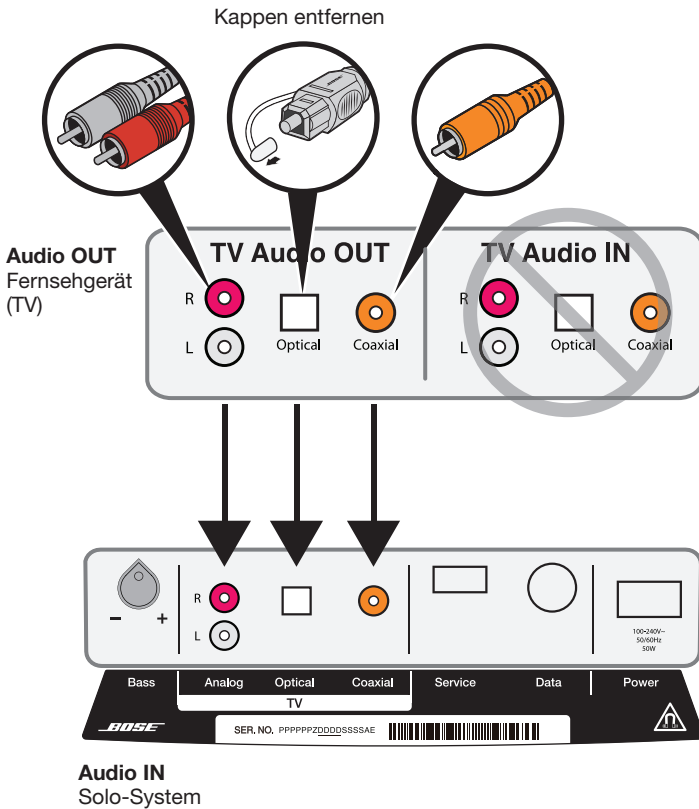


**Hinweis:** Es ist nur ein Audioanschluss erforderlich.

# Systemeinrichtung


## Wichtige Anweisungen für optische Kabelanschlüsse

1. Entfernen Sie die Schutzkappe von beiden Enden des optischen Kabels.

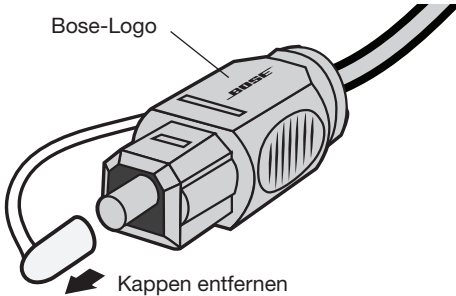


2. Halten Sie den Stecker des optischen Kabels mit dem Bose-Logo nach oben, wie dargestellt.
3. Richten Sie den Stecker am **optischen** Anschluss am Solo-System aus und stecken Sie ihn vorsichtig hinein.

**Hinweis:** Der **optische** Anschluss des Solo-Systems hat eine Tür mit Scharnier, die weggeschwenkt wird, wenn Sie den Stecker hineinstecken.

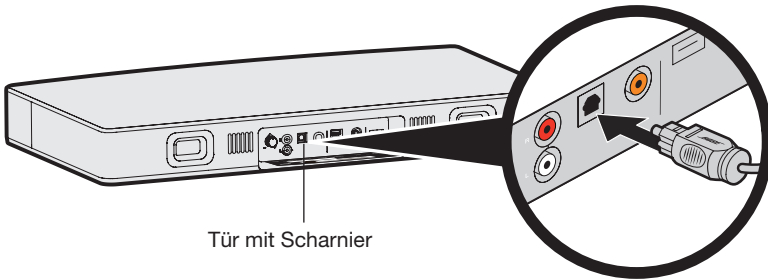

**Achtung:** Wenn Sie den Stecker falsch herum hineinstecken, kann dies den Stecker und/oder Anschluss beschädigen.


4. **Stecken** Sie den Stecker fest in den Anschluss, bis Sie ein Klicken hören oder spüren. Prüfen Sie, ob der Stecker nicht aus dem Anschluss rutschen kann.

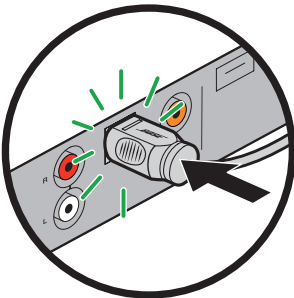

### Schritt 5: Anschließen des Solo-Systems an den Strom

1. Schließen Sie ein Ende des Netzkabels an den **Power**-Anschluss an.
2. Stecken Sie den anderen Stecker des Netzkabels in eine Netzsteckdose.

Kurz nach dem Anschließen an den Strom gibt das System zwei Töne ab, die darauf hinweisen, dass es betriebsbereit ist.

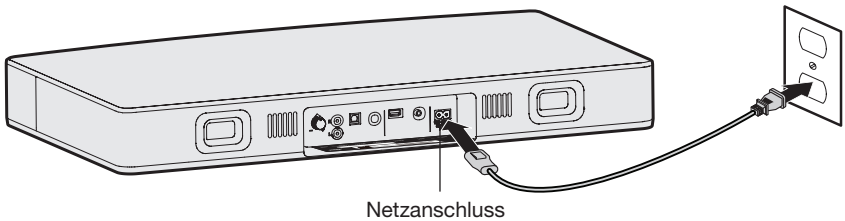


**Tipp:** Bose empfiehlt, für alle elektrischen Geräte einen zugelassenen Überspannungsschutz zu verwenden. Spannungsschwankungen und -spitzen können elektronische Komponenten in den allermeisten Systemen beschädigen.

# Systemeinrichtung

## Schritt 6: Aufstellen Ihres Fernsehgeräts auf dem Solo-System

Stellen Sie Ihr Fernsehgerät auf das Solo-System und achten Sie dabei darauf, dass der Ständer des Fernsehgeräts sich mittig auf dem System befindet. Siehe „Aufstellungshinweise“ auf Seite 8.

**Achtung:** Achten Sie darauf, den Sockel Ihres Fernsehgeräts oben auf diesem Produkt zu zentrieren.

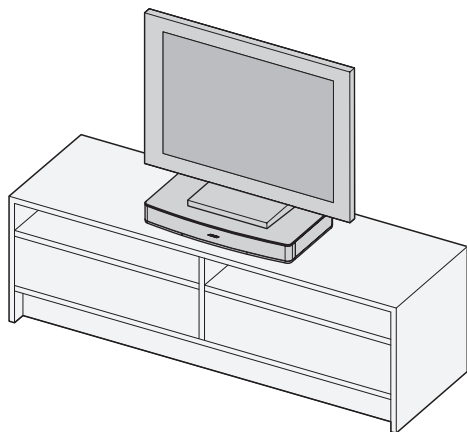

### Achtung:

- Stellen Sie KEINEN CRT-Fernseher auf dieses System. Es ist nicht für diese Art Fernsehgerät gedacht.
- Wenn der Sockel Ihres Fernsehgeräts über eine Kante dieses Lautsprechersystems hinaus ragt, erhöht dies die Gefahr, dass das Fernsehgerät umkippt, was zu Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie das Soundsystem vor eine Wand stellen, sollten Sie darauf achten, dass zwischen der Wand und der Rückseite des Systems mindestens 2,5 cm Platz ist.
- Wenn Ihr Fernsehgerät über eine Kippschutzvorrichtung verfügt, sollten Sie diese gemäß den Anweisungen des Herstellers anbringen und das Halteseil nach Anweisung anpassen, nachdem Sie das Fernsehgerät auf das System gestellt haben. Das Anbringen einer Kippschutzvorrichtung wird bei Verwendung eines Fernsehgeräts mit diesem Produkt empfohlen. Wenn Ihr Fernsehgerät nicht über eine Kippschutzvorrichtung verfügt, können Sie eine solche bei den meisten Fernsehhandlern erhalten.


## Schritt 7: Ausschalten der TV-Lautsprecher

Damit Sie den Fernsehton optimal über das Solo TV-Soundsystem genießen können, sollten Sie die internen Lautsprecher des Fernsehgeräts ausschalten.

**Hinweis:** In der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts finden Sie Hilfe zur Verwendung der TV-Menüs.

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
2. Gehen Sie zum TV-Menü und wählen Sie **Ton, Sound** oder **Lautsprechereinstellungen**.
3. Suchen Sie nach dem Menüelement, mit dem Sie die Lautsprecher des Fernsehgeräts ausschalten können. Dieses Menüelement kann **Lautsprecher ein/aus** oder ähnlich heißen.
4. Falls es keine Einstellung für das Ausschalten der Lautsprecher des Fernsehgeräts gibt, stellen Sie die Lautstärke auf die niedrigste Einstellung.

**So überprüfen Sie, ob die TV-Lautsprecher ausgeschaltet sind:**

1. Drücken Sie  (mute) auf der Solo-Fernbedienung.
2. Vergewissern Sie sich, dass kein Ton aus dem Fernsehgerät kommt.

**Tipp:** Wenn Sie das Fernsehgerät mithilfe eines optischen digitalen Kabels an das Solo-System angeschlossen haben, müssen Sie eventuell sicherstellen, dass die Audioeinstellungen des Fernsehgeräts die Audioausgangssignale nicht stören.


- Suchen Sie nach einem Menüelement in den Audioeinstellungen Ihres Fernsehgeräts, das die digitale Audioausgabe beeinflussen kann. Sie müssen möglicherweise den digitalen Ausgang auswählen, den Sie verwenden möchten.
- Suchen Sie nach einer Einstellung zur Auswahl der Art des Audioausgangs, zum Beispiel **Stereo-** oder **5.1 Channel Audio-**Ausgang. Sie müssen möglicherweise eine solche Einstellung auswählen, um die Audioausgabe zu aktivieren.


# Systemeinrichtung

---

## Schritt 8: Überprüfen des Tons

---

1. Schalten Sie Fernsehgerät und Kabel-/Satellitenanlage ein (falls nötig).
2. Drücken Sie  auf der Fernbedienung des Solo-Systems.  
Vergewissern Sie sich, dass die Systemstatusanzeige grün leuchtet.

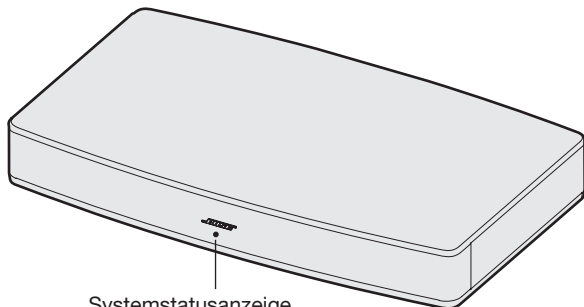

3. Prüfen Sie, ob ein Ton aus dem Solo-System kommt.

Wenn Sie keinen Ton aus dem Solo-System hören, sehen Sie unter „Fehlerbehebung“ auf Seite 27 nach.


**Tipp:** Sie können sich jetzt überlegen, Ihr Solo-System so einzustellen, dass es automatisch aus dem Standby-Betrieb aktiviert wird, wenn es ein Tonsignal empfängt. Siehe „Verwendung der automatischen Aktivierung“ auf Seite 21.

## Schritt 9: Einstellen der Basstöne

---

Der Regler für die Bassteuerung an der Rückseite des Systems ermöglicht Ihnen die Änderung des Basspegels des Systems.

Drehen Sie den Regler für die Bassteuerung nach rechts um den Bass zu erhöhen, und nach links, um den Bass zu verringern.

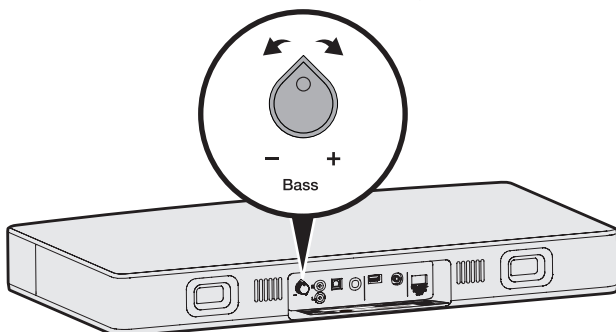

**Hinweis:** Informationen zur optimalen Tonqualität bei reinen Sprachprogrammen, zum Beispiel Nachrichten und Talk-Shows, finden Sie unter „Verwendung des Dialogmodus“ auf Seite 25 (Solo 15) oder Seite 26 (Solo 10).



## Verwendung alternativer Anschlussmöglichkeiten

Es kann sein, dass Sie eine alternative Anschlussmöglichkeit verwenden müssen:


- Wenn Ihr Fernsehgerät keine Audioausgangsanschlüsse hat oder keinen Ton zum Solo 15/10-System liefert. Sehen Sie unter „Anschließen einer Kabel-/Satellitenanlage an das System“ oder „Anschließen eines TV-Kopfhörerausgangs an das System“ auf Seite 17 - 18 nach.
- Wenn Sie keinen Ton von einem DVD-Player erhalten, der an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist. Siehe „Anschließen mehrerer Geräte an das Solo-System“ auf Seite 19.

### Anschließen einer Kabel-/Satellitenanlage an das System

Sie können eine Kabel-/Satellitenanlage an das Solo 15/10-System anschließen. Es ist nur ein Kabel erforderlich.

**Achtung:** Wenn Sie ein optisches Kabel verwenden, finden Sie auf Seite 12 wichtige Hinweise.

1. Suchen Sie an der Rückseite der Kabel-/Satellitenanlage das **Audio Out**-Anschlussfeld und stellen Sie fest, welche Art von Audioausgangsausschluss Ihre Kabel-/Satellitenanlage hat.

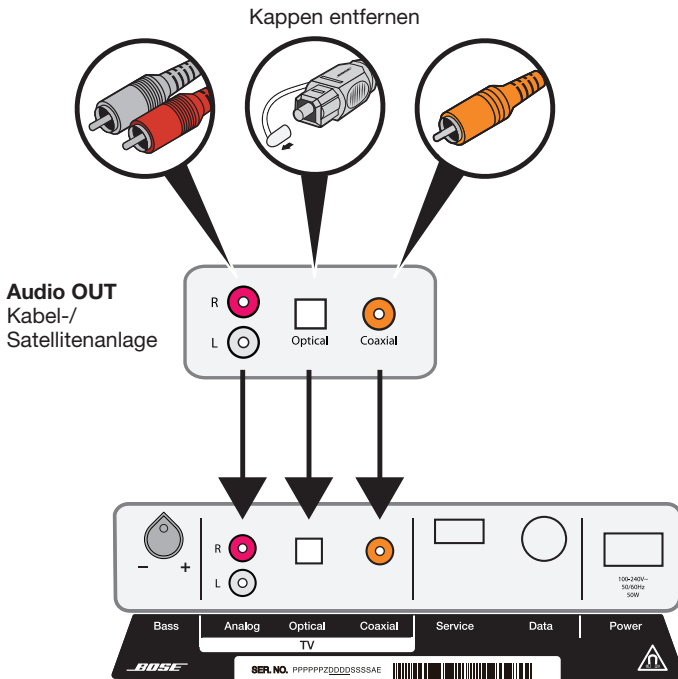

**Audio IN**  
Solo 15/10-System

# Systemeinrichtung


2. Wählen Sie das geeignete Audiokabel für Ihre Kabel-/Satellitenanlage.
3. Schließen Sie das Audiokabel vom **Audio Out**-Anschlussfeld der Kabel-/Satellitenanlage an das Solo-System an.

## Anschließen eines TV-Kopfhörerausgangs an das System

Wenn Ihr Fernsehgerät nur einen Kopfhöreranschluss hat, benötigen Sie ein Stereokabel mit dualen RCA- und 3,5-mm-Stecker (nicht mitgeliefert) für den Anschluss an das Solo 15/10-System.

1. Schließen Sie den Stereostecker an den Kopfhöreranschluss des Fernsehgeräts an.
2. Schließen Sie den weißen Stecker an den Anschluss **L** am Solo-System an.
3. Schließen Sie den roten Stecker an den Anschluss **R** am Solo-System an.
4. Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher eingeschaltet sind. Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.
5. Um eine optimale Lautstärkeregelung Ihres Systems sicherzustellen, stellen Sie die Lautstärke des Fernsehgeräts auf 75 Prozent des Maximalwerts ein. Stellen Sie dann die Lautstärke Ihres Systems mithilfe der Fernbedienung ein.

**Audio OUT**  
TV-Kopfhörer oder  
anderer variabler  
Audioausgang

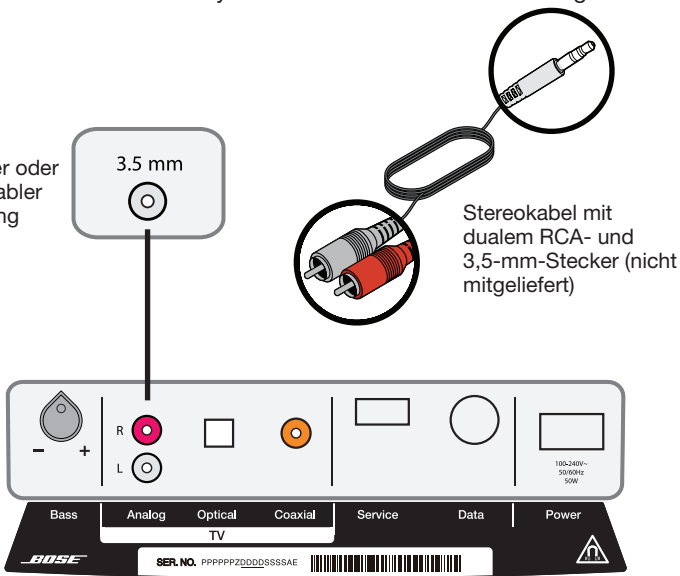

## Anschließen mehrerer Geräte an das Solo-System

Wenn ein Gerät wie zum Beispiel ein DVD-Player an Ihr Fernsehgerät angeschlossen ist, bemerken Sie vielleicht, dass Ihr Fernsehgerät den Ton vom DVD-Player nicht an den Audioausgang am Fernsehgerät weitergibt. Das Solo-System bietet eine Lösung für dieses Problem. Sie können bis zu drei Geräte jeweils mithilfe einer anderen Art von Audiokabel an das Solo-System anschließen.


Die folgende Abbildung zeigt zum Beispiel eine Kabel-/Satellitenanlage und einen DVD-Player oder ein Spielesystem, die an das Solo-System angeschlossen sind.

**Hinweis:** Dieses alternative Anschlusschema funktioniert bei den Geräten, die Sie zu Hause haben, möglicherweise nicht, weil einige Geräte wie Kabel-/Satellitenanlagen immer eingeschaltet bleiben. Wenn mehrere Geräte an das Solo-System angeschlossen sind, schalten Sie nur das Gerät ein, das Sie verwenden möchten, und die anderen schalten Sie aus.

**Achtung:** Wenn Sie ein optisches Kabel verwenden, finden Sie auf Seite 12 wichtige Hinweise.

**Audio OUT**  
DVD-Player oder Spielesystem

**Audio OUT**  
Kabel-/Satellitenanlage

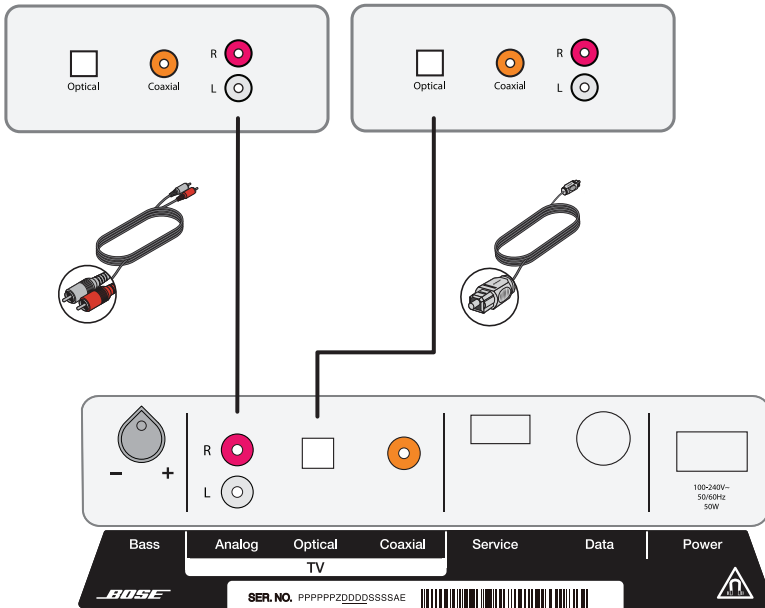


**Audio IN**  
Solo 15/10-System

# Bedienung

## Abrufen der Systeminformationen

Die Systemstatusanzeige sagt Ihnen, ob das System eingeschaltet ist, und sie bietet Ihnen einen Systemstatus während des Betriebs.

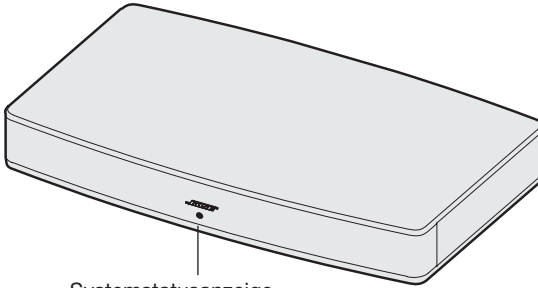

Systemstatusanzeige


### Systemstatus:

Anzeigeaktivität	Systemzustand
Aus	System aus (Standby)
Dunkelgelb	Standby, automatische Aktivierung ist eingeschaltet
Grün	Stromversorgung ein
Grünes Blinken oder Gelbes Blinken (wenn Dialogmodus eingeschaltet ist)	System ist stumm geschaltet
Schnelles grünes Blinken oder Schnelles gelbes Blinken (wenn Dialogmodus eingeschaltet ist)	Lautstärke wird eingestellt
Gelb	Dialogmodus ist eingeschaltet
Rot	Systemfehler - wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst

## Einstellen der Lautstärke

---

Auf der Fernbedienung:

- Drücken Sie +, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie –, um die Lautstärke zu verringern.
- Drücken Sie , um den Ton stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

**Hinweis:** Auf Seite 15 erfahren Sie, wie Sie überprüfen, ob die TV-Lautsprecher ausgeschaltet sind.

## Verwendung der automatischen Aktivierung


---

Wenn das Solo 15/10-System eingeschaltet ist, aber keinen Ton wiedergibt, schaltet sich das System nach einer Stunde ab.


Um das System zu aktivieren, drücken Sie  auf der Fernbedienung.

Sie können das Solo 15/10-System so einstellen, dass es automatisch aktiviert wird, sobald es ein Tonsignal empfängt.

### So schalten Sie die automatische Aktivierung ein:

1. Zeigen Sie mit der Fernbedienung in Richtung System.
2. Halten Sie  auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt.  
Das System gibt drei kurze *aufsteigende* Töne ab und die Systemstatusanzeige blinkt gelb.

### So schalten Sie die automatische Deaktivierung aus:


1. Zeigen Sie mit der Fernbedienung in Richtung System.
2. Halten Sie  auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt.  
Das System gibt drei kurze *absteigende* Töne ab und die Systemstatusanzeige blinkt rot.

**Hinweis:** Wenn Ihre Geräte nicht mehr synchron sind, sehen Sie unter „Erneutes Synchronisieren der Kabel-/Satellitenanlage und des Fernsehgeräts“ auf Seite 24 nach.

# Bedienung

## Verwenden der Solo 15-Universal-Fernbedienung


Verwenden Sie die Fernbedienung, um Quellen zu steuern, die an das System angeschlossen sind, die Lautstärke des Systems anzupassen, Kanäle zu wechseln, Wiedergabefunktionen zu verwenden, Funktionen der Kabel-/Satellitenanlage zu aktivieren und im Systemmenü zu navigieren.

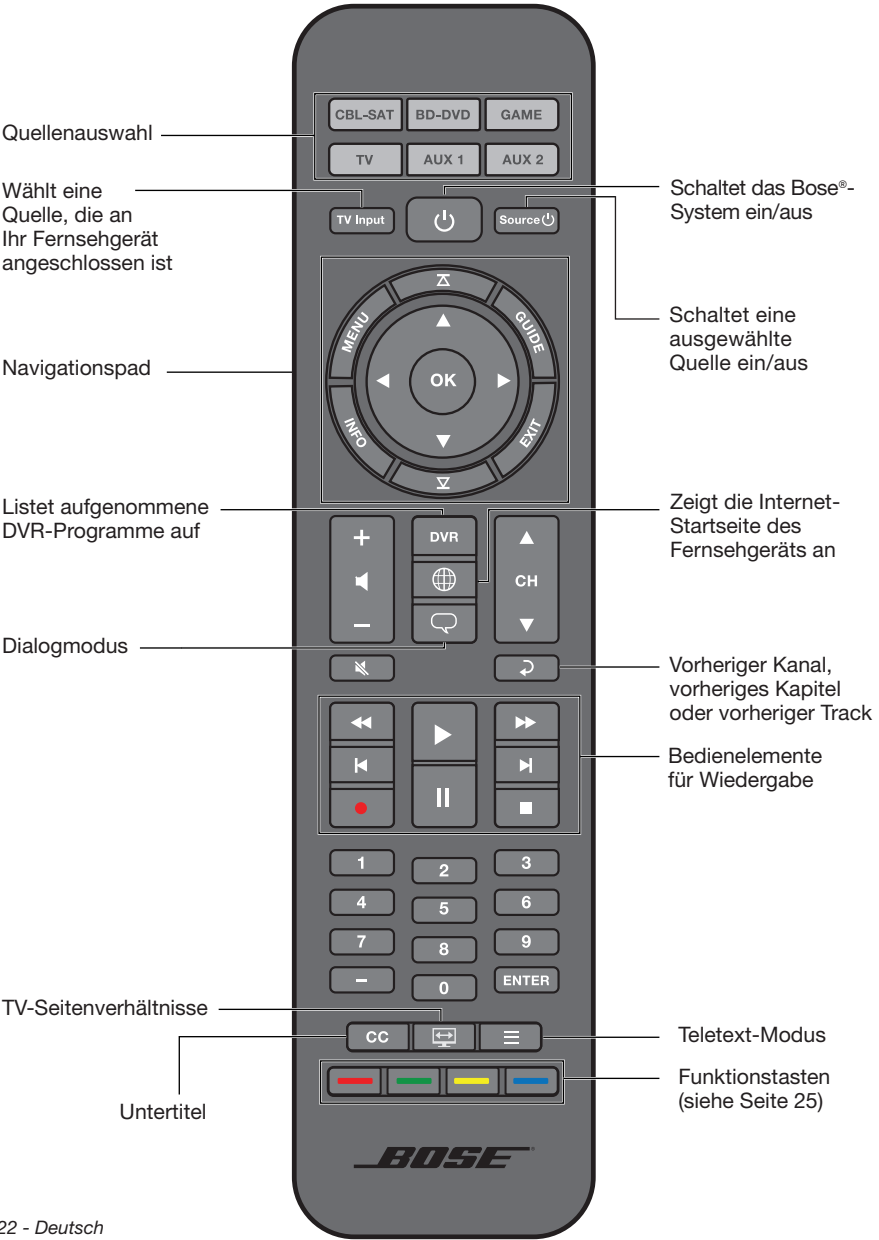













## Programmieren der Solo 15-Universal-Fernbedienung.

Sie können die Universal-Fernbedienung so programmieren, dass Sie damit Ihr Fernsehgerät, Ihren DVD- oder Blu-ray Disc™-Player, Ihre Kabel-/Satellitenanlage, Ihr Spielesystem oder Ihren DVR steuern können.

### Programmieren der Fernbedienung zur Steuerung Ihrer Quelle

1. Schalten Sie die Quelle ein.
2. Suchen Sie den Code für die Marke der Quelle in den *Gerätecodes für die Universal-Fernbedienung* (mitgeliefert).
3. Halten Sie auf der Fernbedienung die entsprechende Quellentaste gedrückt, bis alle sechs Quellentasten leuchten. Lassen Sie die Taste dann los. Um zum Beispiel Ihr Fernsehgerät zu programmieren, halten Sie  gedrückt. Nur die entsprechende Quellentaste leuchtet.
4. Geben Sie nun auf dem Ziffernfeld den Code für die Marke Ihrer Quelle ein.

**Hinweis:** Wenn alle sechs Tasten drei Mal blinken, haben Sie einen ungültigen Code eingegeben. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.


5. Drücken Sie **+** auf der Lautstärketaste.
6. Testen Sie die grundlegenden Funktionen der Quelle:
  - **TV:** Drücken Sie die Kanaltasten. Drücken Sie . Das Einstellungs-Menü wird angezeigt. Drücken Sie  und  zum Navigieren.
  - **Kabel-/Satellitenanlage:** Drücken Sie . Die Programmübersicht wird angezeigt. Drücken Sie  und  zum Navigieren.
  - **DVD- oder Blu-ray Disc™-Player:** Drücken Sie . Das Einstellungs-Menü wird angezeigt. Drücken Sie  und  zum Navigieren.
  - **Spielesystem:** Drücken Sie  und , um durch Ihr Menü zu navigieren.
7. Wenn die Quelle auf die grundlegenden Funktionen reagiert, drücken Sie , um Ihre Einstellungen zu speichern.

### Wenn sich das Fernsehgerät nicht ausschaltet

Verwenden Sie den Codescanner der Fernbedienung, um den Code für die Quelle zu finden.

1. Drücken Sie **+** auf der Lautstärketaste, um einen anderen Code zu versuchen.

**Hinweis:** Wenn alle sechs Tasten drei Mal blinken, haben Sie durch alle Codes Ihrer Quelle geschaltet.


2. Testen Sie die grundlegenden Funktionen (siehe Schritt 6 in „Programmieren der Fernbedienung zur Steuerung Ihrer Quelle“).
3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, bis die Quelle reagiert.
4. Drücken Sie , um Ihre Einstellungen zu speichern.



**Hinweis:** Es kann sein, dass Ihre Quelle nicht mit Universalfernbedienungen kompatibel ist. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Quelle.

# Bedienung

---

## Anpassen der Netztaсте



Sie können die Netztaсте  auf der Fernbedienung so einstellen, dass Sie damit das Solo 15-System, das Fernsehgerät und die Kabel-/Satellitenanlage gleichzeitig ein-/ausschalten können.

1. Programmieren Sie die Fernbedienung für die Steuerung des Fernsehgeräts und der Kabel-/Satellitenanlage (siehe Seite 23).
2. Drücken Sie  und  gleichzeitig und halten Sie die Tasten zehn Sekunden lang gedrückt.

Beide Tasten blinken drei Mal.

## Erneutes Synchronisieren der Kabel-/Satellitenanlage und des Fernsehgeräts

Nach dem Anpassen der Netztaсте kann es sein, dass die Kabel-/Satellitenanlage und das Fernsehgerät nicht mehr synchronisiert sind und nicht gleichzeitig ein-/ausgeschaltet werden können. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr System erneut zu synchronisieren.

1. Drücken Sie die Quellentaste für das System, das nicht synchron ist.
2. Drücken Sie , um die Quelle ein-/auszuschalten.
3. Drücken Sie .

Die Geräte schalten sich gleichzeitig ein/aus.

## Umschalten zwischen Quellen

Sie können von einer Quelle zu einer anderen umschalten, indem Sie die entsprechende Quellentaste auf der Fernbedienung drücken. Neben der Steuerung der ausgewählten Quelle steuert die Fernbedienung immer die grundlegenden Lautsprecherfunktionen (Ein/Aus, Lautstärke, Stummschalten) Ihres Solo 15-Systems.


**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Sie, bevor Sie beginnen, Ihre Quellen programmiert haben.


1. Drücken Sie die Taste für die Quelle, die Sie steuern möchten.

Die Quellentaste leuchtet.

2. Drücken Sie .

Die Quelle schaltet sich ein.

3. Drücken Sie , um den richtigen Eingang an Ihrem Fernseher auszuwählen.


Möglicherweise müssen Sie  mehrmals drücken, um den TV-Eingang für die Quelle auszuwählen.

Bei einigen Fernsehgeräten zeigt  ein Menü an. Verwenden Sie die Fernbedienung des Solo 15-Systems, um den richtigen TV-Eingang auszuwählen und dieses Menü zu schließen.



## Einstellen der Lautstärke

Auf der Fernbedienung:

- Drücken Sie +, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie –, um die Lautstärke zu verringern.
- Drücken Sie , um den Ton stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

**Hinweis:** Wie Sie überprüfen, ob die TV-Lautsprecher ausgeschaltet sind, erfahren Sie auf Seite 15.

## Funktionstasten


Die roten, grünen, gelben und blauen Tasten auf der Fernbedienung stimmen mit den farbkodierten Funktionstasten Ihrer Kabel-/Satellitenanlage oder den Teletext-Funktionen überein.

- Funktionen der Kabel-/Satellitenanlage: Sehen Sie in der Bedienungsanleitung der Kabel-/Satellitenanlage nach.
- Teletext-Funktionen: Entsprechen den farbkodierten Seitennummern, Überschriften oder Kürzeln auf einer Teletext-Anzeige.


## Verwendung des Dialogmodus

Der Dialogmodus bietet optimale Tonqualität bei reinen Sprachprogrammen, zum Beispiel Nachrichten und Talk-Shows, indem die Toneinstellungen des Systems automatisch eingestellt werden.

So rufen Sie den Dialogmodus auf:

1. Zeigen Sie mit der Fernbedienung in Richtung System.
2. Drücken Sie .  
Die Systemstatusanzeige blinkt drei Mal gelb und leuchtet dann gelb.


So beenden Sie den Dialogmodus:

1. Zeigen Sie mit der Fernbedienung in Richtung System.
2. Drücken Sie .  
Die Systemstatusanzeige blinkt drei Mal grün und leuchtet dann grün.

# Bedienung

## Verwendung der Solo 10-Fernbedienung

Das Solo 10 TV-Soundsystem kann mit der kleinen Fernbedienung ganz einfach gesteuert werden. Halten Sie die Fernbedienung in Richtung Vorderseite des Systems und drücken Sie die Tasten.

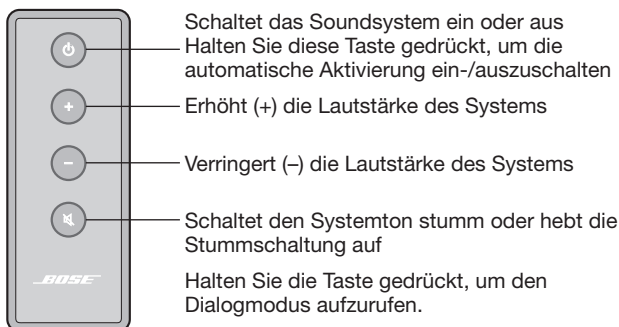

## Optionale Universal-Fernbedienung für das Solo 15-System

Bose bietet die Universal-Fernbedienung für das Solo 15-System getrennt zum Kauf an. Mit der Fernbedienung können Sie das Solo 10-System steuern und sie kann so programmiert werden, dass Sie damit Ihr Fernsehgerät sowie andere Quellen (z. B. eine Kabel-/Satellitenanlage) steuern können. Wenden Sie sich an die Bose Corporation oder an Ihren Händler vor Ort, um mehr Informationen zu erhalten. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie im Karton.

## Verwenden einer nicht von Bose stammenden Fernbedienung


Sie können eine nicht von Bose stammende Fernbedienung, zum Beispiel die Fernbedienung Ihrer Kabel-/Satellitenanlage, für die Steuerung des Systems programmieren. Eine Anleitung finden Sie in der Bedienungsanleitung der nicht von Bose stammenden Fernbedienung oder auf der Website der Kabel-/Satellitenanlage.

Nach der Programmierung kann die nicht von Bose stammende Fernbedienung grundlegenden Funktionen wie Ein-/Ausschalten und Lautstärke steuern.

## Verwendung des Dialogmodus


Der Dialogmodus bietet optimale Tonqualität bei reinen Sprachprogrammen, zum Beispiel Nachrichten und Talk-Shows, indem die Toneinstellungen des Systems automatisch eingestellt werden.

So rufen Sie den Dialogmodus auf:

1. Zeigen Sie mit der Fernbedienung in Richtung System.
2. Gedrückt halten .

Die Systemstatusanzeige blinkt drei Mal gelb und leuchtet dann gelb.

So beenden Sie den Dialogmodus:

1. Zeigen Sie mit der Fernbedienung in Richtung System.
2. Gedrückt halten .

Die Systemstatusanzeige blinkt drei Mal grün und leuchtet dann grün.

## Fehlerbehebung

Problem	Lösung
<p>Sockel des Fernsehgeräts ist für die Aufstellung auf dem System zu groß</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie das Soundsystem an einem anderen Ort auf, zum Beispiel in einem offenen Regal unter dem Fernsehgerät.</li> <li>• Befestigen Sie Ihr Fernsehgerät, falls möglich, an der Wand über dem Soundsystem.</li> </ul>
<p>Kein Strom</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das beide Stecker des Netzkabels richtig angeschlossen sind.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel an eine stromführende Netzsteckdose angeschlossen ist. Wenn der Ausgang von einem Schalter gesteuert wird, vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der Position EIN ist oder prüfen Sie den Ausgang mithilfe einer Lampe.</li> <li>• Setzen Sie das System zurück: Ziehen Sie das Netzkabel mindestens eine Minute lang ab. Schließen Sie es wieder an und warten Sie, bis das System zwei Töne abgibt, die bestätigen, dass es an den Strom angeschlossen ist.</li> </ul>
<p>Kein Ton</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das Solo-System nicht stumm geschaltet ist.</li> <li>• Erhöhen Sie die Lautstärke.</li> <li>• Schalten Sie alle Gerät aus, die an das Solo-System angeschlossen sind, mit Ausnahme des Geräts, das Sie hören möchten.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass das Audiokabel an einen Anschluss an Ihrem Fernsehgerät mit der Bezeichnung <b>Audio Output</b> oder <b>Audio OUT</b>, aber nicht Audio Input oder Audio IN angeschlossen ist.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass alle Kabelanschlüsse am Solo-System, am Fernsehgerät und an anderen angeschlossen Quellen richtig und fest sind. Wenn Sie ein optisches Kabel verwenden, finden Sie auf Seite 12 wichtige Hinweise.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob der richtige TV-Eingang ausgewählt wurde.</li> <li>• Überprüfen Sie, ob der Audioausgang des Fernsehgeräts funktioniert. Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.</li> <li>• Wenn das Soundsystem an einen TV-Ausgang mit der Bezeichnung VARIABLE (VAR) angeschlossen ist, überprüfen Sie, ob die internen Lautsprecher des Fernsehgeräts ausgeschaltet sind, die Lautstärke des Fernsehers auf laut gedreht und das Fernsehgerät nicht stumm geschaltet ist.</li> <li>• Es kann sein, dass Sie eine alternative Anschlussmöglichkeit verwenden müssen. Siehe Seite 17.</li> <li>• Stellen Sie beim Anschließen über den Kopfhörerausgang des Fernsehgeräts die Lautstärke auf den Maximalwert.</li> <li>• Wenn Sie zwei Geräte anschließen, achten Sie darauf, dass Sie nicht ein optisches Kabel und ein Koaxialkabel verwenden.</li> <li>• Ziehen Sie den Netzstecker des Systems für ca. eine Minute aus der Steckdose.</li> <li>• Setzen Sie das System zurück: Ziehen Sie das Netzkabel mindestens eine Minute lang ab. Schließen Sie es wieder an und warten Sie, bis das System zwei Töne abgibt, die bestätigen, dass es an den Strom angeschlossen ist.</li> </ul>

# Pflege und Wartung

Problem	Lösung
Fernbedienung funktioniert nicht oder nur fehlerhaft	<ul style="list-style-type: none"><li>• Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind oder ausgetauscht werden müssen. Siehe „Austauschen der Fernbedienungsbatterien“ auf Seite 29.</li><li>• Richten Sie die Fernbedienung auf das Soundsystem, wenn Sie eine Taste drücken.</li><li>• Überprüfen Sie, ob die Systemstatusanzeige am Soundsystem blinkt, wenn Sie die Lautstärke- oder Mute-Taste auf der Fernbedienung drücken.</li><li>• Für die Solo 15-Fernbedienung<ul style="list-style-type: none"><li>- Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät, das Sie steuern möchten.</li><li>- Überprüfen Sie, ob die Fernbedienungstaste für die ausgewählte Quelle blinkt, wenn Sie die Lautstärketaste drücken.</li></ul></li><li>• Ziehen Sie den Netzstecker des Systems für ca. eine Minute aus der Steckdose.</li><li>• Setzen Sie das System zurück: Ziehen Sie das Netzkabel mindestens eine Minute lang ab. Schließen Sie es wieder an und warten Sie, bis das System zwei Töne abgibt, die bestätigen, dass es an den Strom angeschlossen ist.</li></ul>
Ton ist verzerrt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vergewissern Sie sich, dass die Kabelanschlüsse am Soundsystem und am Fernsehgerät fest sind.</li><li>• Wenn das Soundsystem an einen TV-Ausgang mit der Bezeichnung VARIABLE (VAR) angeschlossen ist, verringern Sie die Lautstärke des Fernsehgeräts.</li><li>• Umgehen Sie das Fernsehgerät und nehmen Sie den Anschluss mithilfe der alternativen Setup-Methoden direkt an der Quelle vor. Siehe Seite 17.</li><li>• Setzen Sie das System zurück: Ziehen Sie das Netzkabel mindestens eine Minute lang ab. Schließen Sie es wieder an und warten Sie, bis das System zwei Töne abgibt, die bestätigen, dass es an den Strom angeschlossen ist.</li></ul>
Ton ist vom Fernsehgerät zu hören	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schalten Sie die internen Lautsprecher des Fernsehgeräts aus.</li><li>• Passen Sie die Lautstärke des Fernsehgeräts an.</li></ul>
Systemstatusanzeige leuchtet rot	<ul style="list-style-type: none"><li>• Systemfehler. Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst.</li></ul>

## Austauschen der Fernbedienungs-batterien


### Solo 15-Universal-Fernbedienung:

Wenn die Fernbedienung nachlässt oder ausfällt, müssen Sie beide Batterien austauschen. Verwenden Sie nach Möglichkeit Alkali-Batterien.

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Nehmen Sie beide Batterien heraus.

Entsorgen Sie die verbrauchten Batterien entsprechend der geltenden örtlichen Bestimmungen.


3. Setzen Sie zwei AA 1,5-V-Batterien (IEC-LR6) oder gleichwertige Batterien ein. Beachten Sie die Polung. Die Symbole + und – auf den Batterien und im Batteriefach müssen übereinstimmen.
4. Schließen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder.

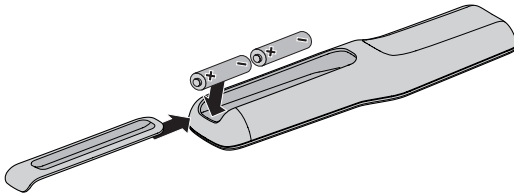


### Solo 10-Fernbedienung

Wenn die Fernbedienung nachlässt oder ausfällt, müssen Sie die Batterien austauschen.


1. Drehen Sie die Batterieabdeckung mit einer Münze gegen den Uhrzeigersinn.

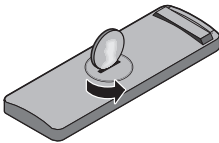

2. Nehmen Sie die Abdeckung ab und legen Sie die neue Batterie (CR2032 oder DL2032) mit der flachen Seite nach oben ein. Achten Sie dabei auf das Plus-Zeichen(+).

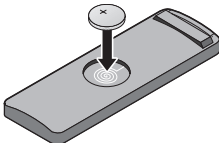

3. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

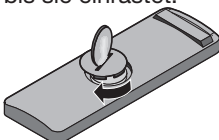

# Pflege und Wartung

---

## Reinigung

---

- Sie können die Oberfläche des Lautsprechers mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.
- Verwenden Sie keine Sprühdosen in der Nähe des Lautsprechers. Verwenden Sie weder Lösungsmittel oder Chemikalien noch Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Polituren enthalten.
- Auf keinen Fall darf Feuchtigkeit ins Innere gelangen.
- Die Lautsprechergitter benötigen keine besondere Pflege, Sie können sie aber bei Bedarf vorsichtig mit dem Staubsauger und einem Bürstenaufsatz absaugen.

## Kundendienst

---

Weitere Hilfe zur Problembehandlung erhalten Sie beim Bose-Kundendienst. Eine Liste mit Kontaktinformationen haben Sie mit dem Solo 15/10 TV-Soundsystem erhalten.

Telefonnummer nur in den USA: 800-901-0472.

## Eingeschränkte Garantie

---

Auf das Bose® Solo 15/10 TV-Soundsystem wird eine eingeschränkte Garantie gewährt. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen finden Sie auf der Produktregistrierungskarte, die Sie mit dem System erhalten haben. Wie Sie sich registrieren, ist auf der Karte beschrieben. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

## Technische Daten

---

### Anschlussleistung

100-240 V $\sim$  50/60 Hz 50 W

### Abmessungen

62,8 cm B x 35,6 cm T x 7,6 cm

### Gewicht

6,35 kg





717642-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>

©2014 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM717642 Rev. 00