

Panasonic

Bedienungsanleitung

Digitales Schnurlos-Telefon

Modellbez. **KX-TG8011G**

KX-TG8012G

KX-TG8011AR

Digitales Schnurlos-Telefon mit integriertem Anrufbeantworter

Modellbez. **KX-TG8021G**

KX-TG8022G

KX-TG8021AR



Abgebildetes Modell: KX-TG8011.

Dieses Gerät ist mit der Anruferanzeige (CLIP) kompatibel. Sie müssen sich für den entsprechenden Dienst anmelden, der von Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft angeboten wird.

Laden Sie die Akkus vor dem ersten Gebrauch ca. 7 Stunden lang.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie sie zur künftigen Bezugnahme gut auf.

Inhalt

Einführung

Produktinformationen 3
 Zubehör 5
 Sicherheitshinweise 7
 Wichtige Sicherheitshinweise 8
 Für eine optimale Leistung 9
 Niedrige Strahlungsleistung (für Deutschland) 10

Vorbereitung

Bedienelemente 11
 Display 12
 Anschlüsse 14
 Einsetzen und Auswechseln der Akkus 15
 Laden des/der Akku(s) 16
 Bildschirmschoner-Modus 17
 Wandmontage 17
 In dieser Bedienungsanleitung verwendete Symbole 18
 Ein-/Ausschalten des Gerätes 18
 Einrichten des Geräts vor Gebrauch 18

Anrufen/Beantworten von Anrufen

Anrufen 19
 Beantworten von Anrufen 20
 Nützliche Funktionen während eines Gesprächs 20
 Tastensperre 21

Telefonbücher

Mobilteil-Telefonbuch 22
 Kopieren von Telefonbucheinträgen 24

Programmierung

Programmierbare Einstellungen 26
 Besondere Hinweise für programmierbare Einstellungen 29
 Registrieren von Geräten 31

Leistungsmerkmal

Anruferanzeige (CLIP)

Verwenden des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) 34
 Anruferliste 35

Anrufbeantworter

Anrufbeantworter 36

Aktivieren/Deaktivieren des Anrufbeantworters 36
 Ansagetext 37
 Nachrichten mit der Basisstation abhören 37
 Nachrichten mit dem Mobilteil abhören 38
 Fernbedienung 39
 Anrufbeantwortereinstellungen 40

Voice Mail-Dienst

Voice Mail-Dienst 42

Interngespräche/Suchfunktion

Interngespräche 43
 Anrufweiterleitung, Konferenzschaltungen 43
 Mobilteil-Suchfunktion 44

Nützliche Informationen

Eingabe von Zeichen 45
 Fehlermeldungen 47
 Fehlerbehebung 49
 Technische Daten 55
 Garantie (für Deutschland) 57
 Kostenlose Fehlersuche (für Deutschland) 58
 Endkunden-Service-Hotline (für Deutschland) 59
 Endkunden-Service-Hotline für Bedieneranfragen und allgemeine Fragen (für Österreich) 60

Index

Index 61

Einführung

Produktinformationen

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines digitalen Schnurlos-Telefons von Panasonic entschieden haben.

Wichtig:

- Das Suffix (G/AR) in den folgenden Modellnummern wird in dieser Anleitung weggelassen:
 KX-TG8011G/KX-TG8012G/KX-TG8021G/KX-TG8022G/KX-TG8011AR/
 KX-TG8021AR

Allgemeine Informationen

- Dieses Modell wurde ausschließlich für den Betrieb an analogen Telefonnetzen in Deutschland und Österreich entwickelt.
- Wenden Sie sich bei Problemen zunächst an Ihren Fachhändler.

Konformitätserklärung:

- Hiermit erklärt Panasonic Communications Co., Ltd., dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der R&TTE-Richtlinie (Radio & Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/EC übereinstimmt. Die Konformitätserklärungen zu den in diesem Handbuch beschriebenen Panasonic-Produkten können von folgender Website heruntergeladen werden:
<http://www.doc.panasonic.de>

Kontakt zu autorisiertem Vertreter:

Panasonic Testing Centre
 Panasonic Marketing Europe GmbH
 Winsbergiring 15, 22525 Hamburg, Deutschland

Modell-Ausführung

Serie KX-TG8011



- Abgebildetes Modell:
 KX-TG8012.

| Modellbez. | Basisstation | Mobilteil | |
|------------|--------------|-----------|-------|
| | Teile-Nr. | Teile-Nr. | Menge |
| KX-TG8011 | KX-TG8011 | KX-TGA800 | 1 |
| KX-TG8012 | KX-TG8011 | KX-TGA800 | 2 |

Einführung

Serie KX-TG8021



- Abgebildetes Modell:
KX-TG8022.

| Modellbez. | Basisstation | Mobilteil | |
|------------|--------------|-----------|-------|
| | Teile-Nr. | Teile-Nr. | Menge |
| KX-TG8021 | KX-TG8021 | KX-TGA800 | 1 |
| KX-TG8022 | KX-TG8021 | KX-TGA800 | 2 |

Funktionsunterschiede

| Modellbez. | Anrufbeantworter | Interngespräche |
|------------|------------------|-----------------|
| | | *1 |
| KX-TG8011 | – | ● *2 |
| KX-TG8012 | – | ● |
| KX-TG8021 | ● | ● *2 |
| KX-TG8022 | ● | ● |

*1 Zwischen den Mobilteilen können Interngespräche getätigt werden.

*2 Das Führen von Interngesprächen zwischen Mobilteilen erfordert den Kauf und die Registrierung von mindestens einem optionalen Mobilteil (Seite 5).

Einführung


Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör

| Nr. | Zubehör/Teilenummer | Menge | |
|-----|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | KX-TG8011 KX-TG8021 | KX-TG8012 KX-TG8022 |
| ① | Netzteil für Basisstation/PQLV207CE | 1 | 1 |
| ② | Telefonkabel | 1 | 1 |
| ③ | Standardakkus ^{*1} | 2 | 4 |
| ④ | Akkufachabdeckung ^{*2} | 1 | 2 |
| ⑤ | Ladeschale | — | 1 |
| ⑥ | Netzteil für Ladegerät/PQLV209CE | — | 1 |

*1 Informationen zu Ersatzakkus finden Sie unter Seite 5.

*2 Das Mobilteil wird mit angebrachter Akkufachabdeckung geliefert.

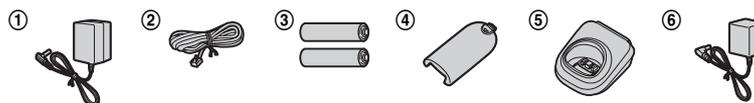

Informationen zu Ersatzakkus


- Verkaufsinformationen erfahren Sie bei Ihrem Panasonic-Händler.
- Ersetzen Sie die Akkus nur durch Akkus des Typs Ni-MH (Nickelmetallhydrid). Für dieses Modell sind 2 Akkus der Größe AAA (R03) für jedes Mobilteil erforderlich. Für eine optimale Leistung empfehlen wir die Verwendung von Panasonic-Akkus (Modell Nr. P03P oder HHR-4MRE).
- Ersatzakkus haben möglicherweise eine andere Kapazität als die mitgelieferten Akkus.

Erweiterung des Telefonsystems

Sie können das Telefonsystem erweitern und optionale Mobilteile (maximal 6) für eine einzelne Basisstation registrieren.

Mobilteil (optional): KX-TGA800EX



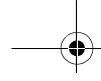

Einführung



Zur künftigen Bezugnahme

Wir empfehlen, die folgenden Informationen zu notieren und aufzubewahren, die Sie bei möglichen Reparaturen im Rahmen der Garantie benötigen.



Seriennummer

Datum des Kaufs

(ist auf der Unterseite der Basisstation
angegeben)

Name und Adresse des Händlers

Heften Sie den Kaufbeleg hier an.

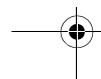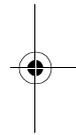

Einführung**Sicherheitshinweise**

Lesen Sie diesen Abschnitt vor Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig durch, um ernsthafte bzw. lebensgefährliche Verletzungen oder Sachbeschädigungen zu vermeiden und einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb zu gewährleisten.

WARNUNG**Stromanschluss**

- Verwenden Sie nur die am Produkt angegebene Stromquelle.
- Achten Sie darauf, dass Netzsteckdosen und Verlängerungskabel nicht überlastet werden. Andernfalls können Feuer oder elektrischer Schlag die Folge sein.
- Das Netzteil/den Netzstecker vollständig in die Steckdose einsetzen. Nichtbeachten kann elektrische Schläge und/oder übermäßige Wärme verursachen und zu Bränden führen.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub usw. vom Netzteil/Netzstecker, indem Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und Netzteil und -stecker mit einem trockenen Tuch abwischen. Staub, der sich angesammelt hat, kann fehlerhafte Isolierung durch Feuchtigkeit usw. verursachen und zu Bränden führen.
- Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts aus der Steckdose, wenn es Rauch entwickelt, einen anormalen Geruch verströmt oder ungewöhnliche Geräusche von sich gibt. Diese Bedingungen können Brände oder elektrische Schläge auslösen. Warten Sie, bis das Gerät nicht mehr raucht, und wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
- Berühren Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Installation

- Um Feuer und elektrische Schläge zu vermeiden, sollten Sie dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe automatisch gesteuerter Geräte auf, wie zum Beispiel Automatiktüren oder Feueralarmen, und verwenden Sie es nicht in der Nähe solcher Geräte. Von dem Produkt abgegebene Funkwellen können Fehlfunktionen der Geräte verursachen und damit zu Unfällen führen.

Vorsichtsmaßnahmen

- Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts vor der Reinigung aus der Netzsteckdose. Verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder Reinigungssprays.
- Bauen Sie das Produkt nicht auseinander.
- Halten Sie jedwede Flüssigkeiten (Putzmittel, Reinigungsmittel usw.) fern vom Stecker des Telefonkabels. Sonst könnte ein Feuer entstehen. Falls der Stecker des Telefonkabels nass wird, entfernen Sie ihn sofort von der Wandsteckdose, und verwenden Sie ihn nicht.

Medizinische Informationen

- Wenden Sie sich an den Hersteller Ihrer persönlichen medizinischen Geräte, wie zum Beispiel Herzschrittmacher oder Hörgerät, um zu erfahren, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzenergie abgeschirmt sind. (Das Produkt arbeitet in einem Frequenzbereich von 1,88 GHz bis 1,90 GHz, und die RF-Übertragungsleistung beträgt (max.) 250 mW.)
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Gesundheitseinrichtungen, wenn Bestimmungen auf dem Gelände Sie anweisen, solche Geräte nicht zu

Einführung

verwenden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden möglicherweise Geräte verwendet, die empfindlich auf externe Hochfrequenzenergie reagieren.

SICHERHEITSHINWEIS

Installation und Standortwechsel

- Schließen Sie das Telefonkabel niemals während eines Gewitters an.
- Installieren Sie niemals Telefonbuchsen in feuchten Räumen, außer wenn die Buchse ausdrücklich für Feuchträume vorgesehen ist.
- Berühren Sie abisolierte Telefondrähte oder Anschlussklemmen nur dann, wenn das Telefon vorher vom Telefonnetz abgetrennt wurde.
- Gehen Sie beim Installieren und Ändern von Telefonleitungen immer vorsichtig vor.
- Das Netzteil dient als Trennung zum übrigen Stromnetz. Stellen Sie sicher, dass sich die Netzsteckdose in der Nähe des Produkts befindet und leicht zugänglich ist.
- In folgenden Fällen können mit diesem Produkt keine Anrufe getätigt werden:
 - Die Akkus des Mobilteils müssen geladen werden oder sind defekt.
 - Bei einem Stromausfall.
 - Die Tastensperre ist aktiviert.

Akku

- Wir empfehlen die auf Seite 5 genannten Akkus. **VERWENDEN SIE NUR Ni-MH-Akkus der Größe AAA (R03).**
- Verwenden Sie keine alten und neuen Akkus zusammen.
- Öffnen und beschädigen Sie die Akkus nicht. Freigesetztes Elektrolyt aus den Akkus ist korrosiv und kann Verbrennungen oder Verletzungen an Augen und Haut hervorrufen. Der Elektrolyt kann bei Verschlucken toxisch wirken.

- Lassen Sie im Umgang mit den Akkus Vorsicht walten. Lassen Sie keine leitenden Materialien, wie beispielsweise Ringe, Armbänder oder Schlüssel die Akkus berühren, da dies zu einem Kurzschluss führen kann, bei dem sich die Akkus und/oder die leitenden Materialien überhitzen und somit Verbrennungen verursachen können.
- Laden Sie die im Lieferumfang enthaltenen oder speziell für dieses Produkt angegebenen Akkus nur gemäß den Anweisungen und Einschränkungen in diesem Handbuch.
- Verwenden Sie zum Laden der Akkus nur eine kompatible Basisstation (bzw. Ladegerät). Nehmen Sie keine Änderungen an der Basisstation (bzw. am Ladegerät) vor. Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zum Aufquellen oder Explodieren der Akkus führen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung des Produkts müssen immer grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden, um das Risiko von Feuer, elektrischen Schlägen und Verletzungen zu reduzieren. Beachten Sie dabei Folgendes:

1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, beispielsweise nahe einer Badewanne, einem Waschbecken, einer Küchenspüle oder einem Waschtisch, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Pools.
2. Verwenden Sie das Telefon (außer einem schnurlosen Telefon) nicht während eines Gewitters. Es kann ein geringes Risiko eines elektrischen Schlags durch Blitze bestehen.
3. Verwenden Sie das Telefon nicht zur Meldung einer undichten Gasleitung, wenn es sich in der Nähe der undichten Stelle befindet.

Einführung

4. Verwenden Sie nur Stromkabel und Akkus, die in dieser Bedienungsanleitung angegeben sind. Zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen. Der/die Akku(s) kann/können explodieren. Beachten Sie eventuelle spezielle lokal geltende Entsorgungsvorschriften.

BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG GUT AUF

Für eine optimale Leistung

Standort der Basisstation/Rauschen vermeiden

Die Basisstation und andere kompatible Panasonic-Einheiten kommunizieren über Radiowellen miteinander.

- Für rauschfreie Kommunikation bei maximaler Reichweite stellen Sie die Basisstation wie folgt auf:
 - In Innenräumen an einem praktischen, hohen und zentralen Standort ohne Hindernisse zwischen dem Mobilteil und der Basisstation.
 - Nicht in der Nähe von elektronischen Geräten, wie TV-Geräten, Radiogeräten, PCs, schnurlosen Geräten oder weiteren Telefonen.
 - Stellen Sie die Basisstation nicht in Richtung von Hochfrequenzsendern, wie externen Mobilfunksendemasten, auf (stellen Sie die Basisstation nicht in einer Fensternische oder in der Nähe eines Fensters auf).
- Reichweite und Sprachqualität hängen von den örtlichen Umgebungsbedingungen ab.
- Wenn der Empfang für eine Basisstation nicht ausreichend ist, stellen Sie die Basisstation an einem anderen Ort auf, um einen besseren Empfang zu erzielen.

Betriebsumgebung

- Halten Sie das Produkt entfernt von Vorrichtungen wie Neonröhren und Motoren, die elektrische Störungen erzeugen.
- Das Produkt muss vor übermäßigem Rauch, Staub, hohen Temperaturen und Vibrationen geschützt werden.
- Das Produkt darf nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel oder das Produkt.
- Wenn Sie das Produkt länger nicht verwenden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizungen, Kochern usw. Stellen Sie dieses Produkt nicht in Räumen auf, in denen die Temperatur unter 5 °C oder über 40 °C liegt. Feuchte Keller müssen ebenfalls vermieden werden.
- Die maximale Anrufentfernung kann sich verkürzen, wenn das Produkt an folgenden Orten benutzt wird: in der Nähe von Hindernissen wie Hügeln und Tunneln, unter der Erde oder in der Nähe von Metallobjekten wie Drahtzäunen usw.
- Der Gebrauch dieses Produkts in der Nähe elektrischer Geräte kann Störungen verursachen. Halten Sie das Produkt in einem Abstand zu anderen elektrischen Geräten.

Pflege

- **Wischen Sie die Außenflächen des Produkts mit einem weichen feuchten Tuch ab.**
- Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner oder Scheuerpulver.


Hinweis zu Entsorgung, Übertragung und Rückgabe des Produkts

- In dem Produkt können private/vertrauliche Informationen

Einführung

gespeichert werden. Zum Schutz Ihrer privaten/vertraulichen Daten empfehlen wir, die Informationen wie zum Beispiel Telefonbuch- oder Anruferlisteneinträge aus dem Speicher zu löschen, bevor Sie das Produkt entsorgen, übertragen oder zurückgeben.

Benutzerinformation zur Sammlung und Entsorgung von veralteten Geräten und benutzten Batterien

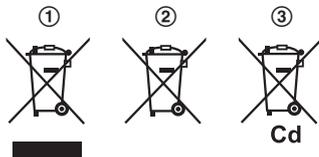

Diese Symbole (①, ②, ③) auf den Produkten, Verpackungen und/oder Begleitdokumenten bedeuten, dass benutzte elektrische und elektronische Produkte und Batterien nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden sollen.

Bitte bringen Sie diese alten Produkte und Batterien zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß Ihrer Landesgesetzgebung und den Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG zu Ihren zuständigen Sammelpunkten. Indem Sie diese Produkte und Batterien ordnungsgemäß entsorgen, helfen Sie dabei, wertvolle Ressourcen zu schützen und eventuelle negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die anderenfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung auftreten können.

Wenn Sie ausführlichere Informationen zur Sammlung und zum Recycling alter Produkte und Batterien wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Verwaltungsbehörden, Ihren Abfallentsorgungsdienstleister oder an die Verkaufseinrichtung, in der Sie die Gegenstände gekauft haben.

Gemäß Landesvorschriften können wegen nicht ordnungsgemäßer Entsorgung dieses Abfalls Strafgeelder verhängt werden.

Für geschäftliche Nutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich wegen genauerer Informationen bitte an Ihren Händler oder Lieferanten.

Informationen zur Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Diese Symbole (①, ②, ③) gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Gegenstände entsorgen möchten, erfragen Sie bitte bei den örtlichen Behörden oder Ihrem Händler, welches die ordnungsgemäße Entsorgungsmethode ist.

Hinweis zum Batteriesymbol

Dieses Symbol (②) kann in Kombination mit einem chemischen Symbol (③) verwendet werden. In diesem Fall erfüllt es die Anforderungen derjenigen Richtlinie, die für die betreffende Chemikalie erlassen wurde.

Niedrige Strahlungsleistung (für Deutschland)

Die Strahlungsleistung der Basisstation ist möglichst gering, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:


- Nur 1 Mobilteil ist an der Basisstation registriert.
- Das Mobilteil liegt auf der Basisstation.
- Die Basisstation befindet sich im Standby-Modus.

Vorbereitung

Bedienelemente

Basisstation


■ KX-TG8011/KX-TG8012

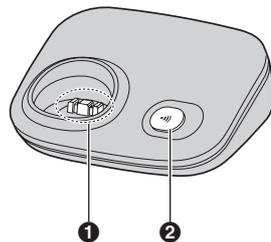

- 1 Ladekontakte
- 2 [••] (Suchfunktion)

Basisstation


■ KX-TG8021/KX-TG8022

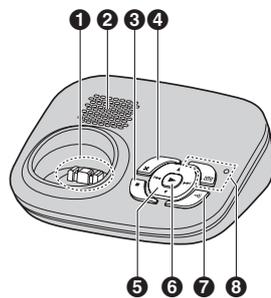

- 1 Ladekontakte
- 2 Lautsprecher
- 3 [■] (Stoppen)
- 4 [X] (Löschen)
- 5 [▲] (Lauter)
[▼] (Leiser)
[◀▶] (Wiederholen)
[▶▶] (Überspringen)
- 6 [▶] (Wiedergabe)
Nachrichtenanzeige
- 7 [••] (Suchfunktion)

- 8 [☎] (Anrufbeantworter ein)
Anrufbeantworteranzeige

Mobilteil

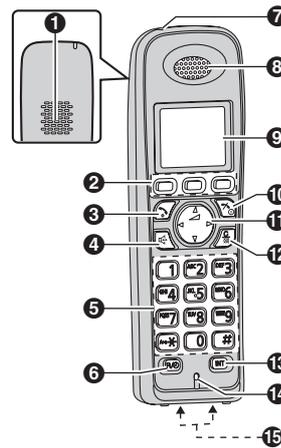

- 1 Lautsprecher
- 2 Softtasten
- 3 [☎] (Gespräch)
- 4 [☎] (Freisprecheinrichtung)
- 5 Wähltastatur
- 6 [R/☎]
R: Rückfrage/Flash
☎: Alarm-Schnelltaste
- 7 Ladeanzeige
Ruftonanzeige
- 8 Hörer
- 9 Display
- 10 [⏻/⏻] (Aus/Ein)
- 11 Navigationstaste ([▲]/[▼]/[◀]/[▶])
◀ (Lautstärke: [▲]/[▼])
- 12 [C/☒] (Löschen/Stumm)
- 13 [INT] (Interngespräch)
- 14 Mikrofon
- 15 Ladekontakte


Verwendung der Navigationstaste

Die Navigationstaste am Mobilteil kann zum Durchsuchen der Menüs und zum Auswählen der auf dem Display angezeigten

Vorbereitung


Einträge verwendet werden, indem Sie dazu [▲], [▼], [◀] oder [▶] drücken.

Zum Einstellen der Hörer-/Lautsprecher-Lautstärke drücken Sie während des Sprechens wiederholt [▲], um die Lautstärke zu erhöhen, oder [▼], um die Lautstärke zu verringern.

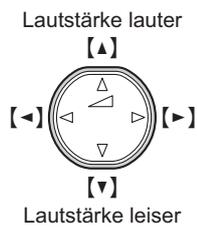

Softtasten

Das Mobilteil hat 3 Softtasten. Durch Drücken einer Softtaste drücken, können Sie die Funktion auswählen, die direkt darüber auf dem Display angezeigt wird.

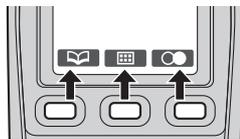

Display

Anzeigen des Mobilteils

| Einzelteile | Bedeutung |
|-------------|--|
| ⌵ | Innerhalb der Reichweite einer Basisstation <ul style="list-style-type: none"> • Blinkt: Mobilteil sucht Basisstation. (Seite 52) |
| ☎ | Mobilteil greift auf Basisstation zu. (internes Gespräch, Mobilteilsuche, Ändern der Einstellungen der Basisstation usw.) |

| Einzelteile | Bedeutung |
|-------------|--|
| ☎ | Das Mobilteil wird für einen externen Anruf verwendet. |
| ➔ | Versäumter Anruf ^{*1} (Seite 34) |
| 🔋 | <ul style="list-style-type: none"> • Falls neben dem Batterie-Symbol angezeigt: Anrufbeantworter ist eingeschaltet.^{*2} (Seite 36) • Falls mit einer Zahl zusammen angezeigt: Es wurden neue Nachrichten aufgezeichnet.^{*2} (Seite 38) |
| 📞 | Der Anrufbeantworter ist voll. ^{*2} |
| 📞 | Der Anrufbeantworter beantwortet Anrufe mit einem Ansagetext, und es werden keine Anrufernachrichten aufgezeichnet. ^{*2} ("Aufzeichnungszeit des Anrufers", Seite 41) |
| 🔋 | Ladezustand |
| 🔔 | Alarm ist aktiviert. (Seite 29) |
| 📞 | Stimmverstärker ist eingestellt. (Seite 21) |
| 📞 | Privatfunktion ist aktiviert. (Seite 21) |
| 📞 | Ruftonlautstärke (Seite 26) ist deaktiviert. |
| 🌙 | Nachtmodus ist aktiviert. (Seite 30) |

Vorbereitung

| Einzelteile | Bedeutung |
|----------------|--|
| [1] | Mobilteil-Nummer (Standby-Displayeinstellung, Seite 27) |
| -1- | Basisstationsnummer (Standby-Displayeinstellung, Seite 27) |
| | Neue Voice-Mail-Nachricht empfangen. *3 (Seite 42) |
| Besetzt | <ul style="list-style-type: none"> Die Leitung wird von einer anderen Person verwendet. Anrufbeantworter wird von einem anderen Mobilteil oder der Basisstation verwendet.*2 |

- *1 Nur für Teilnehmer des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP)
- *2 KX-TG8021/KX-TG8022
- *3 Nur für Voice Mail-Abonnenten

Menüsymbole

Im Standby-Modus wird durch Drücken der mittleren Softtaste das Top-Menü des Mobilteils aufgerufen. Von dort aus können Sie eine Vielzahl von Funktionen und Einstellungen aufrufen.

| Symbol | Funktion |
|--------|-------------------------|
| | Anruferliste |
| | Ruftoneinstell. |
| | Zeiteinstell. *1 |
| | AB-Hauptmenü *2 |
| | Mobilteileinst. |
| | Basis-Einstell. |
| | Anzeige-Einst. |

- *1 KX-TG8011/KX-TG8012
- *2 KX-TG8021/KX-TG8022

Softtastensymbole

| Symbol | Aktion |
|--------------|---|
| | Schaltet zur vorherigen Anzeige zurück. |
| | Zeigt das Menü an. |
| OK | Übernimmt die aktuelle Auswahl. |
| | Zeigt eine zuvor gewählte Rufnummer an. |
| | Öffnet das Telefonbuch. |
| | Ruft das Menü zum Durchsuchen des Telefonbuchs auf. |
| | Schaltet die Tastensperre aus. (Seite 21) |
| 1/A/2 | Wählen Sie einen Zeicheneingabemodus aus. |
| | Stoppt die Aufnahme bzw. Wiedergabe. *1 |
| P | Fügt eine Wählpause ein. |
| | Löscht den ausgewählten Menüeintrag. |
| | Keine Funktion |

- *1 KX-TG8021/KX-TG8022


Vorbereitung

Anschlüsse

Schließen Sie das Netzteilkabel (1) an, indem Sie den Stecker fest in die Buchse drücken (2). Schließen Sie das Telefonkabel so an, dass es in der Basisstation und der Telefonanschlussbuchse einrastet (3).

Basisstation


- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil PQLV207CE von Panasonic.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Telefonschnur. Das Verwenden eines anderen Telefonkabels kann zu Fehlfunktionen beim Gerät führen.

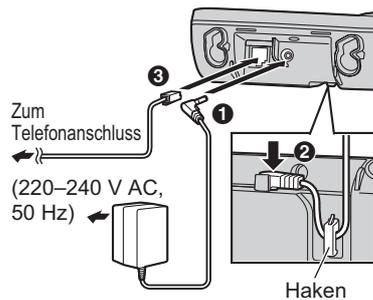

Ladeschale

Verfügbar für:
KX-TG8012/KX-TG8022

- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil PQLV209CE von Panasonic.

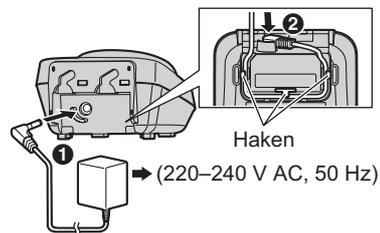

Hinweis:

- Das Netzteil muss stets angeschlossen bleiben. (Es ist normal, dass sich das Netzteil während des Betriebes warm anfühlt.)
- Das Netzteil sollte an einer Wand- oder Bodensteckdose angeschlossen werden. Schließen Sie das Netzteil nicht an einer Deckensteckdose an, da sein Gewicht es aus der Steckdose ziehen könnte.

Während eines Stromausfalls


Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Wir empfehlen, zur Sicherheit ein kabelgebundenes Telefon (ohne Netzteil) auf derselben Leitung oder an derselben Telefonbuchse anzuschließen, sofern Sie eine solche Telefonbuchse im Haus haben.

Vorbereitung

Wenn Sie sich für die Nutzung des Leistungsmerkmals DSL/ADSL angemeldet haben

Schließen Sie zwischen Basisstation und Telefonbuchse einen DSL/ADSL-Filter (wenden Sie sich an Ihren DSL/ADSL-Service Provider) an die Telefonleitung an, falls Folgendes zutrifft:

- Rauschen ist während eines Gesprächs zu hören.
- Funktionen für Anruferanzeige (CLIP) funktionieren nicht ordnungsgemäß.

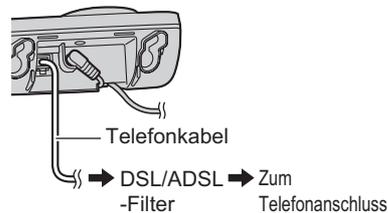


Einsetzen und Auswechseln der Akkus


Wichtig:

- Verwenden Sie die mitgelieferten Akkus (Teilenr. HHR-55AAAB oder N4DHYYY00005).
- Beim Einsetzen der Akkus:
 - Die Pole des Akkus (⊕, ⊖) mit einem trockenen Tuch abwischen.
 - Achten Sie darauf, die Pole der Akkus (⊕, ⊖) und die Kontakte des Gerätes nicht zu berühren.
 - Achten Sie auf richtige Polung (⊕, ⊖).
- Beim Auswechseln der Akkus:
 - VERWENDEN SIE NUR Ni-MH-Akkus der Größe AAA (R03).
 - Verwenden Sie KEINE Alkali-/Mangan-/Ni-Cd-Batterien.
 - Wir empfehlen die auf Seite 5, 8 genannten Akkus von Panasonic.

- 1 Drücken Sie fest auf die Aussparung auf der Akkufachabdeckung und schieben Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung.

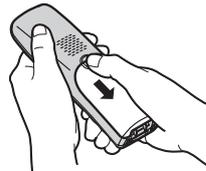

- 2 Setzen Sie die Akkus mit dem Minuspol (⊖) zuerst ein. Schließen Sie die Akkufachabdeckung.

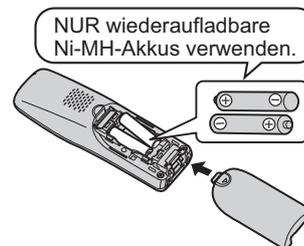


Wichtig:

- Wenn sich das Mobilteil nicht automatisch nach dem Installieren/Ersetzen der Akkus einschaltet, halten Sie **[*0]** etwa 1 Sekunde gedrückt, oder legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation bzw. das Ladegerät.

Hinweis:

- Nehmen Sie bei Austausch der Akkus zuerst die alten Akkus heraus.

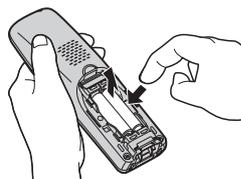


Vorbereitung

Laden des/der Akku(s)

Legen Sie das Mobilteil vor dem ersten Gebrauch ca. 7 Stunden lang auf die Basisstation bzw. das Ladegerät.

- Während des Ladevorgangs wird "Ladend" angezeigt und die Ladeanzeige des Mobilteils leuchtet. Wenn die Akkus geladen sind, wird "Aufladen beendet" angezeigt. Die Ladeanzeige leuchtet auch nach Beendigung des Ladevorgangs weiter.

Basisstation*¹ Ladeschale*²

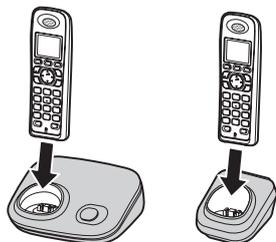

*1 Abgebildetes Modell: KX-TG8011.

*2 KX-TG8012/KX-TG8022

Hinweis:

- Es ist normal, dass sich das Mobilteil während des Ladens warm anfühlt.
- Laden Sie die Akkus mindestens 15 Minuten, wenn Sie das Gerät sofort benutzen möchten.
- Reinigen Sie die Ladekontakte von Mobilteil, Basisstation und Ladegerät ein Mal im Monat mit einem weichen trockenen Tuch. Reinigen Sie die Kontakte häufiger, wenn das Gerät Schmierstoffen, Staub oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist.

Ladezustand

| Akkusymbol | Ladezustand |
|------------|--|
| | Hoch |
| | Mittel |
| | Niedrig <ul style="list-style-type: none"> • Wenn die Anzeige blinkt: Muss aufgeladen werden. |

Panasonic Ni-MH-Akkuleistung (mitgelieferte Akkus)

| Betrieb | Betriebsdauer |
|----------------------------------|----------------------------|
| In Dauerbetrieb | Max. 14 Stunden |
| Im unbenutzten Zustand (Standby) | Max. 240 Stunden (10 Tage) |

Hinweis:

- Es ist normal, wenn die Akkus beim ersten Aufladen nicht die volle Kapazität erreichen. Die maximale Akkuleistung wird erst nach einigen abgeschlossenen Lade-/Entladezyklen (Gebrauch) erreicht.
- Die tatsächliche Akkuleistung hängt davon ab, wie häufig das Mobilteil verwendet bzw. nicht verwendet wird (Standby).
- Auch wenn das Mobilteil voll aufgeladen ist, kann es auf der Basisstation oder dem Ladegerät liegen gelassen werden, ohne dass die Akkus dadurch Schaden nehmen.
- Der Ladezustand wird nach dem Wiedereinsetzen der Akkus möglicherweise nicht richtig angezeigt. Laden Sie das Mobilteil in diesem Fall mindestens 7 Stunden auf der Basisstation oder dem Ladegerät auf.

Vorbereitung

Bildschirmschoner-Modus



Während eines Anrufs wird die Display-Beleuchtung abgeblendet bzw. wenn das Mobilteil nicht auf der Basisstation oder dem Ladegerät liegt und länger als 1 Minute nicht benutzt wird, schaltet sich die Display-Beleuchtung vollständig aus.

Sie können das Mobilteil-Display folgendermaßen wieder aktivieren:

- Drücken Sie [◀] oder [▶] während eines Gesprächs.
- Anderenfalls drücken Sie [☎].



Wandmontage

Basisstation

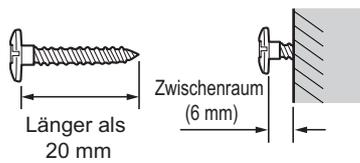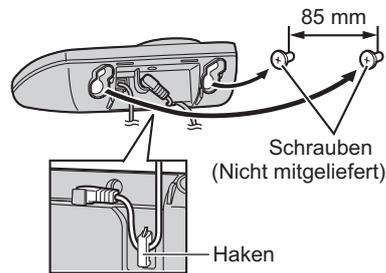

Ladeschale

Verfügbar für:
KX-TG8012/KX-TG8022

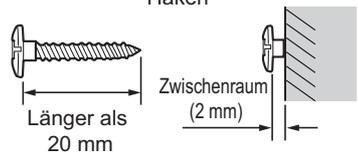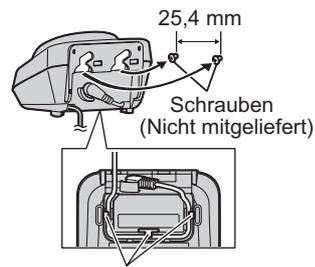

Vorbereitung

In dieser Bedienungsanleitung verwendete Symbole

| Symbol | Bedeutung |
|-----------------|--|
| [] | Die eingeklammerten Worte geben die Tastennamen auf Mobilteil und Basisstation an. Beispiel: Gerätetasten: [↶], [↷] |
| → | Gehen Sie weiter zum nächsten Vorgang. |
| “ ” | Die Worte in Anführungszeichen bezeichnen das Menü auf dem Display. Beispiel: “Autom. Gespräch” |
| [↵]/[↴]: “ ” | Drücken Sie [↵] oder [↴], um die in Anführungszeichen dargestellten Wörter auszuwählen. Beispiel: [↵]/[↴]: “Aus” |

Ein-/Ausschalten des Gerätes

Einschalten

Halten Sie [↷] ca. 1 Sekunde gedrückt.

Ausschalten

Halten Sie [↷] ca. 2 Sekunden gedrückt.

Einrichten des Geräts vor Gebrauch

Display-Sprache

- 1 [☐] (mittlere Soft-Taste) → [↵] → **OK**
- 2 [↵]/[↴]: “Anzeige-Einst.” → **OK**
- 3 [↵]/[↴]: “Auswahl Sprache” → **OK**
- 4 [↵]/[↴]: Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. → **OK** → [↷]

Hinweis:

- Falls Sie eine Sprache gewählt haben, die Sie nicht lesen können: [↷] → [☐] → [↵] → **OK** → [↵] 2 Mal → **OK** → [↵] 4 Mal → **OK** → [↵]/[↴]: Wählen Sie die gewünschte Sprache. → **OK** → [↷]

Datum und Uhrzeit

- 1 [☐] (mittlere Soft-Taste) → [↵] → **OK**
- 2 [↵]/[↴]: “Zeiteinstell.” → **OK**
- 3 [↵]/[↴]: “Datum/Uhr eing.” → **OK**
- 4 Geben Sie das aktuelle Datum, Monat und Jahr ein.
Beispiel: 15. Juli 2008
[1][5] [0][7] [0][8]
- 5 Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
Beispiel: 9:30
[0][9] [3][0]
 - Sie können zwischen 24-Stunden- und 12-Stunden-Zeitformat wählen (“AM” oder “PM”), indem Sie [✱] drücken.
- 6 **OK** → [↷]

Hinweis:

- Um eine Ziffer zu korrigieren, bewegen Sie den Cursor mit [↶] oder [↷] an die betreffende Stelle und nehmen Sie dann Ihre Änderungen vor.
- Nach einem Stromausfall stimmen Datum und Uhrzeit möglicherweise nicht mehr. Stellen Sie Datum und Uhrzeit ggf. neu ein.

Anrufen

- 1 Nehmen Sie das Mobilteil ab und wählen Sie die Rufnummer.
 - Um eine Ziffer zu korrigieren, drücken Sie **[C/Ø]**.
- 2 **[↶]**
- 3 Drücken Sie nach Beendigung des Gesprächs **[↶]** oder legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation bzw. die Ladeschale.

Verwenden der Freisprecheinrichtung

- 1 Wählen Sie die Telefonnummer und drücken Sie **[↶]**.
 - Sprechen Sie im Wechsel (nicht gleichzeitig) mit Ihrem Gesprächspartner.
- 2 Nach Beendigung des Gesprächs drücken Sie **[↶]**.

Hinweis:

- Für eine optimale Verständigung sollten Sie die Freisprecheinrichtung in einer ruhigen Umgebung verwenden.
- Um wieder auf den Hörer umzuschalten, drücken Sie **[↶]**.

Einstellen der Lautstärke des Hörers oder Lautsprechers

Drücken Sie während des Gesprächs wiederholt **[▲]** oder **[▼]**.

Einen Anruf mithilfe der Wahlwiederholungsliste tätigen

Die letzten 10 gewählten Rufnummern sind in der Wahlwiederholungsliste gespeichert (jede maximal 24-stellig).

- 1 **[☐]** (rechte Soft-Taste)
- 2 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.
- 3 **[↶]**

Bearbeiten/Löschen/Speichern

- 1 **[☐]** (rechte Soft-Taste)

Anrufen/Beantworten von Anrufen

- 2 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus. → **[☐]**
- 3 Fahren Sie mit dem gewünschten Vorgang fort.
 - **Eine Nummer vor dem Anrufen bearbeiten:**
[▼]/[▲]: "Bearb. & Anrufen" → **OK** → Drücken Sie **[←]** oder **[→]** zur Bewegung des Mauszeigers. → Bearbeiten Sie die Nummer. → **[↶]**
 - **Eine Nummer löschen:**
[▼]/[▲]: Wählen Sie "Löschen" oder "Alle löschen". → **OK** → **[▼]/[▲]**: "Ja" → **OK** → **[↶]**
 - **Eine Nummer im Telefonbuch speichern:**
[▼]/[▲]: "Telbuch hinzuf." → **OK** → Um den Namen zu speichern, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 3, "Hinzufügen von Einträgen", Seite 22.

Hinweis:

- Bei der Bearbeitung:
 - Wenn Sie eine Nummer löschen möchten, gehen Sie mit dem Cursor auf die Nummer und drücken dann **[C/Ø]**.
 - Führen Sie zum Einfügen einer Nummer den Cursor rechts neben die gewünschte Stelle und drücken Sie dann die entsprechende Wahl Taste.

Pause (Nebenstellenanlage/ Amtsleitungsmerkmale)

Eine Pause ist gelegentlich erforderlich, wenn ein Anruf über eine Nebenstellenanlage getätigt wird, oder wenn Ferngespräche geführt werden. Auch wenn eine Telefonkarten-Zugangsnummer und/oder eine PIN im Telefonbuch gespeichert werden soll, ist eine Pause notwendig (Seite 24).

Beispiel: Wenn Sie zur Amtsholung "0" wählen müssen, um externe Anrufe über einer Nebenstellenanlage zu tätigen:

- 1 **[0]** → **[P]**

Anrufen/Beantworten von Anrufen

2 Wählen Sie die Rufnummer. → [↵]

Hinweis:

- Jedes Mal, wenn Sie **P** drücken, wird eine 3-sekündige Pause eingefügt. Drücken Sie wiederholt, um längere Pausen zu erzeugen.

Beantworten von Anrufen

Wenn ein Anruf eingeht, blinkt die Ruftonanzeige am Mobilteil.

- 1** Nehmen Sie das Mobilteil ab und drücken Sie [↵] oder [☎], wenn das Gerät klingelt.
 - Sie können einen Anruf auch entgegennehmen, indem Sie eine beliebige Wahltaste, [0] bis [9], [*] oder [#] drücken. (**Any Key Answer-Funktion**)
- 2** Drücken Sie nach Beendigung des Gesprächs [☎] oder legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation bzw. die Ladeschale.

Automatischer Gesprächsmodus

Sie können Anrufe auch entgegennehmen, indem Sie einfach das Mobilteil von der Basisstation bzw. der Ladeschale nehmen. Sie müssen nicht [↵] drücken. Zum Aktivieren dieser Funktion siehe Seite 27.

Einstellen der Ruftonlautstärke des Mobilteils

Drücken Sie, während ein Anruf eingeht und das Mobilteil klingelt, wiederholt [▲] oder [▼], um die gewünschte Lautstärke auszuwählen.

Hinweis:

- Sie können die Ruftonlautstärke des Mobilteils auch vorher einstellen (Seite 26).

Nützliche Funktionen während eines Gesprächs

Stumm

Im Stumm-Modus können Sie den Gesprächspartner hören, aber er kann Sie nicht hören.

- 1** Drücken Sie [C/☒] während des Gesprächs.
- 2** Um zurück zum Gespräch zu gelangen, drücken Sie erneut auf [C/☒].

Rückfrage/Flash

Mit [R/☎] können Sie besondere Leistungsmerkmale Ihrer lokalen Nebenstellenanlage nutzen, z. B. die Weiterleitung eines externen Anrufs, oder auf optionale Telefonfunktionen zugreifen.

Hinweis:

- Zum Ändern der Rückfrage-/Flash-Zeit siehe Seite 27.

Für Nutzer der Leistungsmerkmale Anruferanzeige (CLIP) oder Anklopfen mit Anruferanzeige (CLIP)

Wenn Sie die Anklopfenfunktion nutzen möchten, müssen Sie sich bei Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft für den Anklopfdienst anmelden.

Mit diesen Funktionen können Sie während eines Gesprächs über das Telefon weitere Anrufe entgegennehmen. Wenn Sie während eines Telefongesprächs einen Anruf empfangen, hören Sie den Anklopfen.

Wenn Sie sich sowohl für das Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) als auch für Anklopfen mit Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben, werden die Informationen des 2. Anrufers

Anrufen/Beantworten von Anrufen

angezeigt, wenn Sie einen Anklopfton auf dem Mobilteil hören.

- 1 Drücken Sie **[R/☉]**, um den 2. Anruf zu beantworten.
- 2 Um zwischen den Anrufen umzuschalten, drücken Sie **[R/☉]**.

Hinweis:

- Nähere Informationen zu diesem Dienst und Angaben zur Verfügbarkeit in Ihrem Gebiet erhalten Sie bei Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft.

Stimmverstärker am Mobilteil

Diese Funktion bewirkt, dass die Stimme Ihres Gesprächspartners klarer und natürlicher klingt und Sie ihn so leichter verstehen können.

- 1 Drücken Sie während des Gesprächs **[☐]**.
- 2 **[▼]/[▲]**: "Sprachoptimier." → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie "Aus", "Höhen" oder "Tiefen". → **OK**

Hinweis:

- Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird  angezeigt.
- Je nach Zustand und Qualität der von Ihnen genutzten Telefonleitung kann diese Funktion auch bestehende Störgeräusche verstärken. Wenn durch diese Funktion das Hören erschwert wird, schalten Sie sie aus.
- Diese Funktion steht bei Benutzung der Freisprecheinrichtung nicht zur Verfügung.

Konferenz

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, an einem bereits laufenden externen Gespräch teilzunehmen.

Um an diesem Gespräch teilzunehmen, drücken Sie **[☑]**, wenn über das andere Mobilteil gerade ein externer Anruf erfolgt.

Privatfunktion

Mit der Privatfunktion können Sie verhindern, dass andere Nutzer an Ihren Gesprächen mit externen Gesprächspartnern teilnehmen. Um anderen Nutzern die Möglichkeit zu geben an Ihren Gesprächen teilzunehmen, deaktivieren Sie diese Funktion. Die Standardeinstellung ist "Aus".

- 1 Drücken Sie **[☐]** während eines externen Anrufs.
- 2 **[▼]/[▲]**: "Privatsphäre" → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → **OK**
 - Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird  angezeigt.

Hinweis:

- Diese Funktion wird ausgeschaltet, sobald Sie das Gespräch durch Auflegen beenden.

Tastensperre

Das Mobilteil kann gesperrt werden, so dass keine Anrufe getätigt oder Einstellungen vorgenommen werden können. Eingehende Anrufe können entgegengenommen werden, alle anderen Funktionen sind bei aktivierter Tastensperre jedoch inaktiv.

Zur Aktivierung der Tastensperre halten Sie **[☐]** (mittlere Soft-Taste) ca. 3 Sekunden lang gedrückt.

-  wird angezeigt.
- Zur Deaktivierung der Tastensperre halten Sie **[☐]** (mittlere Soft-Taste) ca. 3 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis:

- Notrufe sind erst wieder möglich, nachdem die Tastensperre deaktiviert wurde.

Telefonbücher

Mobilteil-Telefonbuch

Das Telefonbuch ermöglicht es Ihnen, Anrufe zu tätigen, ohne manuell wählen zu müssen. Sie können 200 Namen und Telefonnummern hinzufügen und jeden Eintrag im Telefonbuch der gewünschten Kategorie zuordnen.

Hinzufügen von Einträgen

- 1  (linke Soft-Taste) → 
- 2 **[▼]/[▲]**: "Neuer Eintrag" → **OK**
- 3 Geben Sie den Namen des Teilnehmers ein (max. 16 Zeichen). → **OK**
 - Sie können den Zeicheneingabemodus ändern, indem Sie **1/▲?** drücken. (Seite 45)
- 4 Geben Sie die Rufnummer des Teilnehmers ein (max. 24-stellig). → **OK**
- 5 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus. → **OK** 2 Mal
 - Um weitere Einträge hinzuzufügen, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 3.
- 6 **[↶]**

Kategorien

Mithilfe von Kategorien können Sie Einträge im Telefonbuch schnell und einfach finden. Wenn Sie dem Telefonbuch einen Eintrag hinzufügen, können Sie ihm die gewünschte Kategorie zuweisen. Sie können die Namen der Kategorien für Telefonbucheinträge ("Freunde", "Familie" usw.) ändern und Telefonbucheinträge nach Kategorien suchen. Für Anwender des Leistungsmerkmals (CLIP) stehen weitere Kategoriefunktionen zur Verfügung (Seite 34).

Ändern von Kategorienamen

- 1  (linke Soft-Taste) → 
- 2 **[▼]/[▲]**: "Kategorie" → **OK**

- 3 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus. → **OK**
- 4 **[▼]/[▲]**: "Kategorie Name" → **OK**
- 5 Bearbeiten Sie den Namen (maximal 10 Zeichen; Seite 45). → **OK** → **[↶]**

Suchen und Anrufen eines Telefonbucheintrags

Durchblättern aller Einträge

- 1  (linke Soft-Taste)
- 2 **[▼]/[▲]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
 - Sie können durch den Telefonbucheintrag blättern, indem Sie **[▼]** oder **[▲]** gedrückt halten.
- 3 **[↶]**

Suche nach Anfangsbuchstabe (mithilfe der Wähltasten)

- 1  (linke Soft-Taste)
- 2 Drücken Sie die Wähltaste (**[0]** bis **[9]**), die mit dem gesuchten Zeichen belegt ist (Seite 45).
 - Drücken Sie dieselbe Wähltaste wiederholt, um den ersten Eintrag anzuzeigen, der mit dem Zeichen auf dieser Wähltaste übereinstimmt.
 - Wenn kein Eintrag vorliegt, der mit dem von Ihnen ausgewählten Zeichen übereinstimmt, wird der nächste Eintrag angezeigt.
 - Zum Ändern des Zeicheneingabemodus:
 -  → **[▼]/[▲]**: "Stichwort Suche" → **OK** → **[▼]/[▲]**: Wählen Sie den Zeicheneingabemodus aus. → **OK**
- 3 **[▼]/[▲]**: Nach Bedarf durch das Telefonbuch blättern.
- 4 **[↶]**

Suche nach Kategorie

- 1  (linke Soft-Taste) → 
- 2 **[▼]/[▲]**: "Kategoriesuche" → **OK**

Telefonbücher

- 3 **[v]/[▲]**: Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus. → **OK**
 - Wenn Sie "Alle" wählen, beendet das Gerät die Kategoriesuche.
- 4 **[v]/[▲]**: Nach Bedarf durch das Telefonbuch blättern.
- 5 **[↶]**

Bearbeiten von Einträgen

- 1 Wählen Sie den gewünschten Eintrag (Seite 22). → **☐**
- 2 **[v]/[▲]**: "Editieren" → **OK**
- 3 Bearbeiten Sie den Namen nach Bedarf (maximal 16 Zeichen; Seite 45). → **OK**
- 4 Bearbeiten Sie die Rufnummer nach Bedarf (maximal 24-stellig). → **OK**
- 5 **[v]/[▲]**: Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus. → **OK** 2 Mal → **[↶]**

Löschen von Einträgen

Löschen eines Eintrags

- 1 Wählen Sie den gewünschten Eintrag (Seite 22). → **☐**
- 2 **[v]/[▲]**: "Löschen" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "Ja" → **OK** → **[↶]**

Löschen aller Einträge

- 1 **[☐]** (linke Soft-Taste) → **☐**
- 2 **[v]/[▲]**: "Alle löschen" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "Ja" → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: "Ja" → **OK** → **[↶]**

Zielwahl

Zuweisen eines Telefonbucheintrags zu einer Zielwahl Taste

Die Wähltasten **[1]** bis **[9]** lassen sich als Zielwahltasten verwenden, mit deren Hilfe Sie eine Rufnummer aus dem Telefonbuch mit nur einem Tastendruck wählen können.

- 1 Wählen Sie den gewünschten Eintrag (Seite 22). → **☐**
- 2 **[v]/[▲]**: "Kurzwahl" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: Wählen Sie die gewünschte Wähltastennummer. → **OK**
 - Wo eine Wähltaste bereits für die Zielwahlfunktion verwendet wird, wird neben der Wähltastennummer "*" angezeigt. Wenn Sie diese Wähltaste auswählen, können Sie die frühere Zuweisung überschreiben.
- 4 **OK** → **[↶]**

Tätigen eines Anrufs mit einer Zielwahl Taste

- 1 Halten Sie die gewünschte Zielwahl Taste (**[1]** bis **[9]**) gedrückt.
 - Sie können sich die anderen Zielwahltasten-Belegungen anzeigen lassen, indem Sie **[v]** oder **[▲]** drücken.
- 2 **[↶]**

Löschen einer Zielwahltasten-Belegung

- 1 Halten Sie die gewünschte Zielwahl Taste (**[1]** bis **[9]**) gedrückt. → **☐** → **OK**
- 2 **[v]/[▲]**: "Ja" → **OK** → **[↶]**

Telefonbücher

Kettenwahl

Mit dieser Funktion können Sie während eines Gesprächs Rufnummern im Telefonbuch wählen. Diese Funktion kann beispielsweise verwendet werden, um eine in Ihrem Telefonbuch gespeicherte Telefonkarten-Zugriffsnummer oder eine Konto-PIN-Nummer zu wählen, ohne dass diese manuell eingegeben werden muss.

- 1 Während eines externen Anrufs drücken Sie **[OK]**.
- 2 **[v]/[▲]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
- 3 Drücken Sie **[OK]**, um die Nummer zu wählen.

Hinweis:

- Wenn Sie eine Telefonkarten-Zugangsnummer und Ihre PIN unter einem Eintrag im Telefonbuch speichern, drücken Sie **[P]**, um bei Bedarf Pausen nach Nummer und PIN hinzuzufügen (Seite 19).

Kurzwahl für Call-by-Call: Telefonieren über die Zugangsnummer eines Telefonanbieters (nur in Deutschland)

Verschiedene Telefonanbieter berechnen unterschiedliche Gebühren für Anrufe in unterschiedliche Ortsnetze. Wenn Sie die Zugangsnummern der verwendeten Telefonanbieter vorher im Telefonbuch speichern, können Sie beim Telefonieren Geld sparen, indem Sie die gewünschte Zugangsnummer auswählen.

Wichtig:

- Um die Zugangsnummer eines Telefonanbieters nutzen zu können, müssen Sie sich unter Umständen vorher bei diesem anmelden.

- 1 Suchen Sie die Zugangsnummer des gewünschten Telefonanbieters im Telefonbuch.
 - Für die Suche nach Anfangsbuchstabe (mithilfe der Wähltasten): siehe Seite 22.
- 2 Drücken Sie **[v]**, um die Zugangsnummer des gewünschten Telefonanbieters zu wählen.
- 3 Sobald die Nummer gewählt ist, drücken Sie **[v]/[▲]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus.
 - Wählen Sie den gewünschten Eintrag, bevor die Verbindung automatisch getrennt wird.
- 4 Drücken Sie **[OK]**, um den gewünschten Eintrag zu wählen.

Kopieren von Telefonbucheinträgen

Sie können Einträge aus dem Telefonbuch in das Telefonbuch eines anderen kompatiblen Panasonic-Mobilteils kopieren.

Hinweis:

- Kategorie-Einstellungen für Telefonbucheinträge werden nicht kopiert.

Kopieren eines Eintrags

- 1 Wählen Sie den gewünschten Eintrag (Seite 22). → **[OK]**
- 2 **[v]/[▲]**: "Kopieren" → **[OK]**
- 3 Geben Sie die Mobilteilnummer ein, an die Sie den Telefonbucheintrag senden möchten.
 - Nach dem Kopieren eines Eintrags wird "Abgeschlossen" angezeigt.
 - Um einen weiteren Eintrag zu kopieren: **[v]/[▲]**: "Ja" → **[OK]** → Suchen Sie den gewünschten Eintrag. → **[OK]**
- 4 **[X]**

Telefonbücher

Kopieren aller Einträge

- 1  (linke Soft-Taste) → 
- 2 **[v]/[▲]: "Alle kopieren" → OK**
- 3 Geben Sie die Mobiltelefonnummer ein, an die Sie den Telefonbucheintrag senden möchten.
 - Nachdem alle Einträge kopiert wurden, wird **"Abgeschlossen"** angezeigt.
- 4 **[*0]**

Programmierung

Programmierbare Einstellungen

Sie können das Gerät anpassen, indem Sie folgende Funktionen mithilfe des Mobilteils programmieren.

Programmierung über Scrollen durch die Display-Menüs

- 1  (mittlere Soft-Taste)
- 2 Wählen Sie das gewünschte Top-Menü durch Drücken von [▼], [▲], [◀], oder [▶]. → **OK**
- 3 Drücken Sie [▼] oder [▲], um den gewünschten Eintrag in Untermenü 1 auszuwählen. → **OK**
 - In einigen Fällen müssen Sie in Untermenü 2 eine Auswahl treffen. → **OK**
- 4 Drücken Sie [▼] oder [▲], um die gewünschte Einstellung auszuwählen. → **OK**
 - Dieser Schritt kann je nach zu programmierender Funktion unterschiedlich sein.
 - Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie [✕] [0].

Hinweis:

- Informationen zu anderen übergeordneten Menüs finden Sie in den entsprechenden Kapiteln.
- In der folgenden Tabelle werden die Standardeinstellungen durch < > angezeigt.
- Der aktuelle Eintrag beziehungsweise die aktuelle Einstellung ist auf dem Display hervorgehoben.

| Top-Menü | Untermenü 1 | Untermenü 2 | Seite |
|--|------------------------------|--|-------|
| Mobilteileinst.  | Zeiteinstell. | Datum/Uhr eing.* ¹ | 18 |
| | | Terminruf | 29 |
| | | Zeiteinstellung* ¹ <Anrufer ID> | 29 |
| | Ruftoneinstell. | Ruflautstärke <Max.> | — |
| | | Klingelton* ^{2, *3} <Klingelton 1> | — |
| | | Nachtmodus ■ Start/Ende <23:00/06:00> | 30 |
| | | ■ Ein/Aus <Aus> | |
| | ■ Rufverzögerung <60 Sek> | | |
| | ■ Kateg. Auswähl. | | |

Programmierung

| Top-Menü | Untermenü 1 | Untermenü 2 | Seite |
|------------------------------------|--|--|-------|
| Mobilteileinst. ☎ | Anzeige-Einst. | Hintergrund <Hintergrund1> | — |
| | | Displayfarbe <Farbel> | — |
| | | Standby Display ^{*4} <Aus> | — |
| | | LCD abdunkeln ^{*5} <Ein> | — |
| | | Auswahl Sprache <Deutsch> | 18 |
| | | Kontrast <Kontrast 3> | — |
| | Registrierung | Mobilt.registr. | 31 |
| | Auswahl Basis <Automatisch> | — | 32 |
| Basis-Einstell. ^{*1} ☎ | Tastentöne ^{*6} <Ein> | — | — |
| | | — | — |
| | Autom.Gespräch ^{*7} <Aus> | — | 20 |
| | Ruflautstärke ^{*8} <Mitte/> | — | — |
| | Rückfrage ^{*9} Deutschland: <200 mSek> Österreich: <100 mSek> | — | 20 |
| | Basiseinh. PIN <0000> | — | 31 |
| | Wiederholmodus <Aus> | — | 33 |
| | — | — | — |

*1 Wenn Sie diese Einstellungen mit einem der Mobilteile programmieren, müssen Sie denselben Eintrag nicht mehr mit den anderen Mobilteilen programmieren.


*2 Wenn Sie einen der Melodie-Ruftöne auswählen, ertönt dieser Rufton mehrere Sekunden lang, selbst wenn der Anrufer bereits aufgelegt hat. Möglicherweise hören Sie dann beim Entgegennehmen des (vermeintlichen) Anrufes entweder einen Wählton oder es befindet sich niemand in der Leitung.

*3 Die in diesem Produkt voreingestellten Melodien werden mit Erlaubnis von © 2007 Copyrights Vision Inc. verwendet.

*4 "Aus": Zeigt nur das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit an.

"Mobilt. -Nr. ": Zeigt die Mobilteilnummer an, zum Beispiel "[1]".





"Basis Kennung": Zeigt die Nummer der Basisstation an, zum Beispiel "-1-".

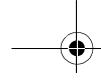

Programmierung



- *5 Wenn diese Funktion gewählt ist, stellt sich das Mobilteil in den Modus mit abgedunkelter Display-Beleuchtung, sobald es auf die Basisstation oder das Ladegerät gelegt wird.
 - “**Ein**”: Abgedunkelte Display-Beleuchtung.
 - “**Aus**”: Die Display-Beleuchtung schaltet sich 10 Sekunden nach Beginn des Ladevorgangs aus.
- *6 Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie es vorziehen, beim Wählen oder sonstigen Drücken der Tasten keine Tastentöne, einschließlich Bestätigungs- und Fehlertöne, zu hören.
- *7 Schalten Sie diese Funktion aus, wenn Sie für einen Dienst Anruferanzeige (CLIP) angemeldet sind und die Anruferdaten prüfen möchten, nachdem Sie das Mobilteil abgenommen haben, um einen Anruf anzunehmen.
- *8 KX-TG8021/KX-TG8022
- *9 Die Rückfrage-/Flash-Zeit hängt von Ihrer Telefonvermittlungsstelle oder Ihrer lokalen Nebenstellenanlage ab. Wenden Sie sich, wenn nötig, an den Fachhändler oder Einrichter Ihrer Nebenstellenanlage.

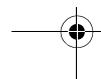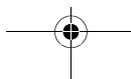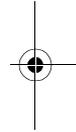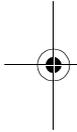

Besondere Hinweise für programmierbare Einstellungen

Memo-Alarm

Ein Alarm ertönt für 3 Minuten ab der eingestellten Zeit. Zudem kann ein Text-Memo beim Alarm angezeigt werden. Insgesamt können jeweils 3 verschiedene Terminrufe für jedes Mobilteil eingestellt werden.

Sie können 2 verschiedene Alarmoptionen (einmalig oder täglich) für jeden Terminruf einstellen.

Wichtig:

- Stellen Sie vorher Datum und Uhrzeit ein (Seite 18).

- 1 (mittlere Soft-Taste) → → **OK**
- 2 **[v]/[▲]**: "Zeiteinstell." → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "Terminruf" → **OK**
- 4 Wählen Sie einen Alarm aus (1 bis 3). → **OK**
- 5 **[v]/[▲]**: Wählen Sie die gewünschte Alarmoption. → **OK**

"Aus"
Schaltet den Alarm aus. Drücken Sie zum Beenden erneut **OK** und anschließend **[*0]**.

"Einmalig"
Ein Alarm ertönt ein Mal zur festgelegten Zeit. Geben Sie das gewünschte Datum und den Monat ein.

"TäglWiederholen"
Ein Alarm ertönt täglich zur festgelegten Zeit.

- 6 Geben Sie die gewünschte Zeit ein. → **OK**
- 7 Geben Sie ein Text-Memo ein (maximal 30 Zeichen; Seite 45). → **OK**
- 8 **[v]/[▲]**: Wählen Sie den gewünschten Ruf ton. → **OK** 2 Mal

- Wir empfehlen, einen anderen Ruf ton als den für externe Anrufe auszuwählen.
- Wenn der Alarm aktiviert ist, wird angezeigt.

9 **[*0]**

Hinweis:

- Sie können direkt zu Schritt 3 gehen, indem Sie im Standby-Modus **[R/0]** drücken.
- Um den Alarm zu beenden, drücken Sie eine beliebige Wähltaste, oder legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation oder das Ladegerät.
- Wenn das Mobilteil in Gebrauch ist, ertönt der Alarm erst, nachdem das Mobilteil wieder in den Standby-Modus gewechselt hat.
- Wenn Sie "Einmalig" auswählen, ändert sich die Einstellung nach dem Ertönen des Alarms in "Aus".
- Wenn die Ruf tonlautstärke für externe Anrufe deaktiviert ist (Seite 26), ist der Alarmton leise zu hören.

Zeiteinstellung (nur für Anwender der Anruferanzeige (CLIP))

Durch diese Funktion kann das Gerät bei jeder Übermittlung von Anruferdaten automatisch Datum und Uhrzeit erfassen. Um diese Funktion zu verwenden, muss das Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) die Anruferinformationen, einschließlich Datum und Uhrzeit, bereitstellen. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft. Zum Aktivieren dieser Funktion wählen Sie "Anrufer ID". Zum Deaktivieren dieser Funktion wählen Sie "manuel1".

Wichtig:

- Um diese Funktion zu nutzen, müssen Sie zuerst Datum und Uhrzeit einstellen (Seite 18).

- 1 (mittlere Soft-Taste) → → **OK**

Programmierung

- 2 [▼]/[▲]: "zeiteinstell." → **OK**
- 3 [▼]/[▲]: "zeiteinstellung" → **OK**
- 4 [▼]/[▲]: Wählen Sie "Anrufer ID" oder "manuell". → **OK** → [**↶**]

Nachtmodus

Der Nachtmodus ermöglicht Ihnen die Auswahl eines Zeitrahmens, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingelt. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie nicht gestört werden möchten, z.B. wenn Sie schlafen. Der Nachtmodus kann für jedes Mobilteil eingestellt werden.

Anhand der Kategoriefunktion des Telefonbuchs (Seite 22) können Sie auch Kategorien von Anrufern auswählen, deren Anrufe den Nachtmodus außer Kraft setzen und das Mobilteil klingeln lassen (nur für Anwender des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP)).

Wichtig:

- Stellen Sie vorher Datum und Uhrzeit ein (Seite 18).
- Wir empfehlen, den Rufton der Basisstation auszuschalten (Seite 27) und zugleich den Nachtmodus zu aktivieren. (KX-TG8021/KX-TG8022)
- Wenn Sie den Alarm eingestellt haben, ertönt dieser auch bei eingeschaltetem Nachtmodus.

Einstellung von Start- und Endzeit

- 1 [☐] (mittlere Soft-Taste) → **i** → **OK**
- 2 [▼]/[▲]: "Ruftoneinstell." → **OK**
- 3 [▼]/[▲]: "Nachtmodus" → **OK**
- 4 [▼]/[▲]: "Start/Ende" → **OK**
- 5 Geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein, zu der diese Funktion beginnen soll.
- 6 Geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein, zu der diese Funktion beendet werden soll.
- 7 **OK** → [**↶**]

Hinweis:

- Um eine Ziffer zu korrigieren, bewegen Sie den Cursor mit [**←**] oder [**→**] an die

betreffende Stelle und nehmen Sie dann Ihre Änderungen vor.

Aktivieren/Deaktivieren des Nachtmodus

- 1 [☐] (mittlere Soft-Taste) → **i** → **OK**
- 2 [▼]/[▲]: "Ruftoneinstell." → **OK**
- 3 [▼]/[▲]: "Nachtmodus" → **OK**
- 4 [▼]/[▲]: "Ein/Aus" → **OK**
- 5 [▼]/[▲]: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → **OK** → [**↶**]
 - Wenn der Nachtmodus aktiviert ist, wird **☾** angezeigt.

Einstellung der Ruftonverzögerung

In dieser Einstellung klingelt das Mobilteil nach einer bestimmten Wartezeit auch im Nachtmodus. Nachdem die ausgewählte Zeitspanne abgelaufen ist, klingelt das Mobilteil. Wenn Sie "Kein Rufsignal" auswählen, klingelt das Mobilteil niemals im Nachtmodus.

- 1 [☐] (mittlere Soft-Taste) → **i** → **OK**
- 2 [▼]/[▲]: "Ruftoneinstell." → **OK**
- 3 [▼]/[▲]: "Nachtmodus" → **OK**
- 4 [▼]/[▲]: "Ruftverzögerung" → **OK**
- 5 [▼]/[▲]: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → **OK** → [**↶**]

Hinweis:

- Wenn der Anrufbeantworter den Anruf entgegennimmt, arbeitet diese Funktion nicht. (KX-TG8021/KX-TG8022)

Auswahl von Kategorien, die den Nachtmodus umgehen

- 1 [☐] (mittlere Soft-Taste) → **i** → **OK**
- 2 [▼]/[▲]: "Ruftoneinstell." → **OK**
- 3 [▼]/[▲]: "Nachtmodus" → **OK**
- 4 [▼]/[▲]: "Kateg. Auswähl." → **OK**
- 5 Wählen Sie die gewünschten Kategorienummern. → **OK**
 - Die ausgewählte Kategorienummer blinkt.

Programmierung

- Zum Annullieren einer ausgewählten Kategorienummer geben Sie die Nummer erneut ein. Die Nummer hört auf zu blinken.

6 [↖][⊙]

Ändern der Basisstations-PIN (Personal Identification Number: Persönliche Identifikationsnummer)

Wichtig:

- Wenn Sie die PIN ändern, notieren Sie sich bitte Ihre neue PIN. Das Gerät zeigt Ihnen die PIN nicht an. Wenn Sie die PIN vergessen haben, lesen Sie Seite 51.

- 1 [☰] (mittlere Soft-Taste) → [☎] → **OK**
- 2 [↕]/[▲]: "Basiseinh. PIN" → **OK**
- 3 Geben Sie die aktuelle 4-stellige Basisstations-PIN ein (Standardwert: "0000").
- 4 Geben Sie die neue 4-stellige Basisstations-PIN ein. → **OK** → [↖][⊙]

Registrieren von Geräten

Verwenden von Zusatzgeräten

Zusätzliche Mobilteile

Insgesamt können bis zu 6 Mobilteile an eine Basisstation registriert werden.

Wichtig:

- Das zusätzliche Mobilteil-Modell, das bei der Benutzung dieser Station empfohlen wird, ist auf Seite 5 aufgeführt. Wird ein anderes Mobilteilmodell benutzt, sind bestimmte Funktionen (Mobilteil-Einstellungen, Basisstation-Einstellungen usw.) möglicherweise nicht verfügbar.

Zusätzliche Basisstationen

Mobilteile lassen sich an bis zu 4 Basisstationen registrieren und ermöglichen

Ihnen somit, den Bereich, in dem Ihr(e) Mobilteil(e) verwendet werden können, durch Hinzufügen weiterer Basisstationen auszuweiten. Verlässt ein Mobilteil den Sende-/Empfangsbereich der Basisstation, wenn "Automatisch" an der Basisstation ausgewählt ist (Seite 32), sucht das Mobilteil nach einer anderen Basisstation, um Anrufe entgegenzunehmen oder zu tätigen. Eine Basisstation und die Mobilteile, mit denen sie kommuniziert, werden "Funkzellen" genannt.

Hinweis:

- Die Gespräche werden getrennt, wenn die Mobilteile von einer Funkzelle in eine andere bewegt werden.

Registrieren eines Mobilteils an einer Basisstation

Das mitgelieferte Mobilteil und die Basisstation sind bereits registriert. Wenn das Mobilteil aus irgendeinem Grund nicht an der Basisstation registriert ist (☐ blinkt beispielsweise auch dann, wenn sich das Mobilteil in der Nähe der Basisstation befindet), müssen Sie das Mobilteil neu registrieren.

- 1 **Mobilteil:**
[☰] (mittlere Soft-Taste) → [☎] → **OK**
- 2 [↕]/[▲]: "Registrierung" → **OK** 2 Mal
- 3 [↕]/[▲]: Wählen Sie die Nummer einer Basisstation. → **OK**
 - Diese Nummer wird vom Mobilteil nur als Referenz verwendet.
- 4 **Basisstation:**
Fahren Sie fort mit der Bedienung für Ihr Modell.
 - **KX-TG8011/KX-TG8012**
Halten Sie [☎] ca. 5 Sekunden gedrückt. (Kein Registriersignal)
 - **KX-TG8021/KX-TG8022**
Halten Sie [☎] ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Registriersignal ertönt.

Programmierung

- Wenn alle registrierten Mobilteile zu klingeln beginnen, drücken Sie dieselbe Taste, um das Klingeln zu beenden. Wiederholen Sie anschließend den Schritt.
- Der nächste Schritt muss innerhalb von 90 Sekunden ausgeführt werden.

5 Mobilteil:

- Warten Sie, bis **“Basis PIN Eing.”** angezeigt wird. → Geben Sie die Basisstations-PIN ein (Standardeinstellung: “0000”). → **OK**
- Wenn Sie die PIN vergessen haben, lesen Sie Seite 51.
 - Wenn das Mobilteil erfolgreich registriert ist, hört **Y** auf zu blinken.

Hinweis:

- Wenn Sie ein zusätzliches Mobilteil kaufen, finden Sie in der Installationsanleitung des zusätzlichen Mobilteils Informationen zur Registrierung.

Auswahl einer Basisstation

Wenn **“Automatisch”** ausgewählt ist, nutzt das Mobilteil automatisch jede verfügbare Basisstation, für die es registriert ist. Wenn eine spezielle Basisstation ausgewählt ist, tätigt und empfängt das Mobilteil Anrufe nur über diese Basisstation. Befindet sich das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation, sind keine Anrufe möglich.

- 1 **[OK]** (mittlere Soft-Taste) → **[i]** → **OK**
- 2 **[v]/[▲]**: **“Auswahl Basis”** → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: Wählen Sie die gewünschte Basisstations-Nummer oder **“Automatisch”**. → **OK**
 - Das Mobilteil beginnt, nach der Basisstation zu suchen.

Löschen der Registrierung eines Mobilteils

Ein Mobilteil kann seine eigene, in der Basisstation gespeicherte Registrierung (oder die Registrierung eines anderen Mobilteils) löschen. Hierdurch kann das

Mobilteil die Funkverbindung zum System beenden.

- 1 **[OK]** (mittlere Soft-Taste) → **[i]** → **OK**
- 2 **[3][3][5]**
- 3 **[v]/[▲]**: **“Mobil. Löschen”** → **OK**
 - Die Nummern aller an der Basisstation registrierten Mobilteile werden angezeigt.
- 4 Wählen Sie das/die Mobilteil(e), das/die Sie löschen möchten, indem Sie die gewünschte Mobilteil-Nummer drücken. → **OK**
 - Die ausgewählte(n) Mobilteil-Nummer(n) blinkt/blinken.
 - Zum Annullieren einer ausgewählten Mobilteil-Nummer geben Sie die Nummer erneut ein. Die Nummer hört auf zu blinken.
- 5 **[v]/[▲]**: **“Ja”** → **OK**
 - Beim Löschen der einzelnen Mobilteil-Nummern erklingt jeweils ein Bestätigungston.
 - Beim Löschen der eigenen Registrierung piept das Mobilteil allerdings nicht.
- 6 **[*][0]**

Löschen einer Basisstation

Ein Mobilteil kann eine Basisstation, für die es registriert ist, löschen. Hierdurch kann die Basisstation die Funkverbindung zum System beenden.

- 1 **[OK]** (mittlere Soft-Taste) → **[i]** → **OK**
- 2 **[v]/[▲]**: **“Registrierung”** → **OK**
- 3 **[3][3][5]**
- 4 **[v]/[▲]**: **“Lösche Basis”** → **OK**
- 5 Wählen Sie die Basisstation(en), die Sie löschen möchten, indem Sie die gewünschte Basisstations-Nummer drücken. → **OK**
 - Die ausgewählten Basisstations-Nummern blinken.
 - Zum Annullieren einer ausgewählten Basisstationsnummer, geben Sie die

Nummer erneut ein. Die Nummer hört auf zu blinken.

6 [▼]/[▲]: "Ja" → **OK** → [↶⊙]

Hinweis:

- Für nähere Informationen zur Registrierung eines Mobilteils für eine andere Basisstation oder erneut für dieselbe Basisstation, siehe Seite 31.

Vergrößern der Reichweite der Basisstation

Sie können die Reichweite der Basisstation mit einem DECT-Verstärker erhöhen.

Wichtig:

- Bevor Sie den Verstärker an dieser Basisstation registrieren können, müssen Sie den Verstärkermodus aktivieren.
- Verwenden Sie nicht mehr als einen Verstärker gleichzeitig.

Einstellen des Verstärkermodus

1 [☐] (mittlere Soft-Taste) → [☐] →

OK

2 [▼]/[▲]: "Wiederholmodus" → **OK**

3 [▼]/[▲]: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → **OK** → [↶⊙]

Hinweis:

- Nach Aktivieren oder Deaktivieren des Verstärkermodus blinkt **Y** kurz im Mobilteil. Dies ist normal und das Mobilteil kann verwendet werden, sobald **Y** nicht mehr blinkt.

Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP)

Verwenden des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP)

Wichtig:

- Dieses Gerät ist mit der Anruferanzeige (CLIP) kompatibel. Zur Verwendung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) müssen Sie sich für dieses Leistungsmerkmal anmelden. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft.

Anruferanzeige (CLIP)-Funktionen

Wenn ein externer Anruf empfangen wird, wird die Telefonnummer des Anrufers angezeigt.

In der Anruferliste werden die Informationen zu den letzten 50 Anrufern vom letzten bis zum weitest zurück liegenden protokolliert.

- Wenn keine Anruferinformationen empfangen werden können, wird eine der folgenden Meldungen angezeigt:
 - **“Dienst ni. vorh.”**: Der Anrufer ruft von einem Anschluss an, von dem das Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP) nicht unterstützt wird.
 - **“Keine Anrufinfo”**: Der Anrufer hat sich gegen das Übermitteln der Anruferdaten entschieden.
- Wenn das Gerät an eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist, werden die Anruferdaten unter Umständen nicht richtig empfangen. Setzen Sie sich mit dem Fachhändler oder Einrichter Ihrer Nebenstellenanlage in Verbindung.

Versäumte Anrufe

Wenn ein Anruf nicht entgegengenommen wird, behandelt das Gerät diesen als einen versäumten Anruf, und → wird angezeigt.

Daran können Sie erkennen, ob Sie die Anruferliste anzeigen sollten, um zu sehen, wer in Ihrer Abwesenheit angerufen hat. Auch wenn nur ein versäumter Anruf in der Anruferliste angezeigt wird (Seite 35), wird → im Display nicht mehr angezeigt. Wenn Sie einen weiteren Anruf empfangen, wird → wieder angezeigt.

Namensanzeige des Telefonbuchs

Wenn Anruferdaten empfangen werden und mit einer im Telefonbuch gespeicherten Rufnummer übereinstimmen, wird der im Telefonbuch gespeicherte Name angezeigt und in der Anruferliste protokolliert.

Kategorieeinstellungen für das Telefonbuch

Mithilfe der Kategorieeinstellungen können Sie den Anrufer anhand der verschiedenen Ruftonarten und Anzeigefarben identifizieren, die unterschiedlichen Anrufer-Kategorien zugewiesen sind. Wenn Sie dem Telefonbuch einen Eintrag hinzufügen, können Sie ihm die gewünschte Kategorie (Seite 22) zuweisen. Wenn ein Anruf von einem Anrufer eingeht, der einer Kategorie zugewiesen ist, werden die Anzeigefarbe und der Rufton verwendet, die Sie für die Kategorie ausgewählt haben.

Kategorieruftöne ändern

Wenn Sie **“vorgegeb Rufton”** wählen, verwendet das Gerät bei Anrufen aus dieser Kategorie den auf (Seite 26) eingestellten Rufton. Die Standardeinstellung ist **“vorgegeb Rufton”**.

- 1  (linke Soft-Taste) → 
- 2 **[v]/[▲]**: **“Kategorie”** → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: Wählen Sie eine Kategorie aus. → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: Wählen Sie die aktuelle Einstellung für den Kategorierufton. → **OK**
- 5 **[v]/[▲]**: Wählen Sie den gewünschten Rufton. → **OK** → **[🔊]**

Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP)

Änderung der Kategorie-Anzeigefarben

Wenn Sie "vorgegeb Farbe" auswählen, verwendet das Gerät bei Anrufen aus dieser Kategorie die auf Seite 27 eingestellte Anzeigefarbe. Die Standardeinstellung ist "vorgegeb Farbe".

- 1 (linke Soft-Taste) →
- 2 **[v]/[▲]**: "Kategorie" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: Wählen Sie eine Kategorie aus. → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: Wählen Sie die aktuelle Einstellung für die Kategoriefarbe. → **OK**
- 5 **[v]/[▲]**: Wählen Sie die gewünschte Farbe aus. → **OK** → **[↖]**

Anruferliste

Wichtig:

- Nur 1 Person kann zu einem Zeitpunkt auf die Anruferliste zugreifen.

Anzeigen der Anruferliste und Rückruf

- 1 (mittlere Soft-Taste) → **↗** → **OK**
- 2 Drücken Sie **[v]**, um die Suche beim jüngsten Anruf zu starten, oder **[▲]**, um mit dem ältesten Anruf zu beginnen.
- 3 Drücken Sie **[↖]**, um zurückzurufen. Zum Beenden drücken Sie **[↖]**.

Hinweis:

- Wenn der Eintrag bereits angezeigt oder beantwortet wurde, wird "✓" angezeigt, auch wenn dazu ein anderes Mobilteil verwendet wurde.
- Um einen Eintrag zu löschen, drücken Sie **[X]**. → **[v]/[▲]**: "Ja" → **OK**

Bearbeiten der Rufnummer eines Anrufers vor dem Rückruf

- 1 (mittlere Soft-Taste) → **↗** → **OK**

- 2 **[v]/[▲]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. →
- 3 **[v]/[▲]**: "Bearb. & Anrufen" → **OK**
- 4 Bearbeiten Sie die Nummer.
 - Drücken Sie die entsprechende Wähltaste (**[0]** bis **[9]**), um eine Ziffer hinzuzufügen, oder **[C/✕]**, um eine Ziffer zu löschen.
- 5 **[↖]**

Löschen der Anruferdaten

- 1 (mittlere Soft-Taste) → **↗** → **OK**
- 2 **[v]/[▲]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. →
- 3 **[v]/[▲]**: Wählen Sie "Löschen" oder "Alle löschen". → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: "Ja" → **OK** → **[↖]**

Speichern von Anruferinformationen im Telefonbuch

- 1 (mittlere Soft-Taste) → **↗** → **OK**
- 2 **[v]/[▲]**: Wählen Sie den gewünschten Eintrag aus. →
- 3 **[v]/[▲]**: "Telbuch hinzuf." → **OK**
- 4 Um den Namen zu speichern, wiederholen Sie den Vorgang ab Schritt 3, "Hinzufügen von Einträgen", Seite 22.

Anrufbeantworter

Anrufbeantworter

Verfügbar für:
KX-TG8021/KX-TG8022

Der Anrufbeantworter kann in Ihrer Abwesenheit Anrufe für Sie entgegennehmen und aufzeichnen. Sie können das Gerät auch so einstellen, dass ein Ansagetext abgespielt wird, aber keine Nachrichten von Anrufern aufgezeichnet werden. Wählen Sie **„Nur Begrüßung“** als Einstellung für die Aufnahmezeit (Seite 41).

Wichtig:

- Immer nur eine Person hat Zugriff auf den Anrufbeantworter (Abhören von Nachrichten, Aufzeichnen eines Ansagetextes usw.).
- Hinterlässt der Anrufer eine Nachricht, zeichnet das Gerät den Tag und die Uhrzeit der Nachricht auf. Stellen Sie sicher, dass Datum und Uhrzeit richtig eingestellt sind (Seite 18).

Speicherkapazität

Die Gesamtaufzeichnungsdauer (einschließlich Ansagetext) beträgt ca. 20 Minuten. Es können maximal 64 Nachrichten aufgezeichnet werden.

Hinweis:

- Wenn der Nachrichtenspeicher voll ist:
 - Auf dem Mobilteil-Display wird **„AB Speicher voll“** angezeigt.
 - Wenn der Anrufbeantworter aktiviert wird, beginnt das Anrufbeantworter-Licht auf der Basisstation schnell zu blinken.
- Wenn der Nachrichtenspeicher voll ist:
 - Wenn Sie den vorab aufgezeichneten Ansagetext verwenden, wechselt das Gerät automatisch zu einem anderen vorab aufgezeichneten Ansagetext, mit dem der Anrufer aufgefordert wird, später erneut anzurufen.

- Wenn Sie einen eigenen Ansagetext aufgezeichnet haben, wird weiterhin derselbe Ansagetext wiedergegeben, obwohl die Nachrichten der Anrufer nicht aufgezeichnet werden.

Aktivieren/Deaktivieren des Anrufbeantworters

Der Anrufbeantworter ist standardmäßig aktiviert.

Verwenden der Basisstation

Drücken Sie **[OK]**, um die Anzeige zu aktivieren.

- Wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist, leuchtet die Anrufbeantworteranzeige auf.

Verwenden des Mobilteils

- 1 **[OK]** (mittlere Soft-Taste) → **[OK]** → **[OK]**
- 2 **[v]/[^]**: Wählen Sie **„AB Ein“** oder **„AB Aus“**. → **[OK]** → **[X/O]**

Hinweis:

- Wenn der Anrufbeantworter aktiviert wird, wird **[OK]** neben dem Akkusymbol angezeigt.

Mithören von Anrufen

Während ein Anrufer eine Nachricht hinterlässt, können Sie den Anruf über den Lautsprecher des Mobilteils mithören. Zum Einstellen der Freisprech-Lautstärke drücken Sie wiederholt **[^]** oder **[v]**. Sie können den Anruf entgegennehmen, indem Sie auf **[v]** am Mobilteil drücken. Sie können das Mithören von Anrufen für jedes Mobilteil einstellen.

Hinweis:

- Zum Deaktivieren dieser Funktion siehe Seite 41.

Anrufbeantworter**Ansagetext**

Wenn das Gerät einen Anruf entgegennimmt, wird der Anrufer mit einem Ansagetext begrüßt. Sie können Ihren eigenen Ansagetext aufzeichnen oder einen vorab aufgezeichneten Ansagetext verwenden.

Aufzeichnen Ihres Ansagetextes

Sie können Ihren eigenen Ansagetext aufzeichnen (max. 2 Minuten und 30 Sekunden lang).

- 1 (mittlere Soft-Taste) → → **OK**
- 2 /: "Ansage aufzeich." → **OK**
- 3 Halten Sie das Mobilteil ca. 20 cm weit entfernt und sprechen Sie deutlich in das Mikrophon.
- 4 Drücken Sie , um die Aufzeichnung zu beenden.
- 5]

Verwenden eines vorab aufgezeichneten Ansagetextes

Wenn Sie Ihren eigenen Ansagetext löschen oder keinen eigenen Ansagetext aufzeichnen, gibt das Gerät bei einem Anruf einen vorab aufgezeichneten Ansagetext wieder, in dem der Anrufer gebeten wird, eine Nachricht zu hinterlassen. Wenn die Nachrichten-Aufzeichnungszeit (Seite 41) auf "Nur Begrüßung" eingestellt ist, wird die Nachricht des Anrufers nicht aufgezeichnet und das Gerät gibt einen anderen vorab aufgezeichneten Ansagetext wieder, mit dem der Anrufer aufgefordert wird, später erneut anzurufen.

Wiedergabe des Ansagetextes

- 1 (mittlere Soft-Taste) → → **OK**
- 2 /: "Ansage wiederg." → **OK**
- 3]

Löschen Ihres Ansagetextes

Wenn Sie Ihren eigenen Ansagetext löschen, gibt das Gerät bei einem Anruf einen vorab aufgezeichneten Ansagetext wieder.

- 1 (mittlere Soft-Taste) → → **OK**
- 2 /: "Nachr. löschen" → **OK**
- 3 /: "Ansage löschen" → **OK**
- 4 /: "Ja" → **OK** →]

Nachrichten mit der Basisstation abhören

Wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden, blinkt an der Basisstation. Drücken Sie auf .

- Wurden neue Nachrichten aufgezeichnet, gibt die Basisstation diese wieder.
- Sind keine neuen Nachrichten vorhanden, gibt die Basisstation alle Nachrichten wieder.

Hinweis:

- Wenn die Anrufbeantworteranzeige an der Basisstation schnell blinkt, ist der Nachrichtenspeicher voll ("Speicherkapazität", Seite 36).

Anrufbeantworter

Bedienung des Anrufbeantworters

| Taste | Betrieb |
|--------------|--|
| [▲] oder [▼] | Einstellen der Lautsprecher-Lautstärke |
| [◀◀] | Nachricht wiederholen (während der Wiedergabe) ^{*1} |
| [▶▶] | Nachricht überspringen (während der Wiedergabe) |
| [■] | Wiedergabe beenden |
| [X] | Laufende Nachricht löschen |

*1 Wenn Sie diese Taste innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Nachricht drücken, wird die vorherige Nachricht wiedergegeben.

Löschen aller Nachrichten

Drücken Sie [X] 2 Mal, während das Gerät nicht verwendet wird.

Nachrichten mit dem Mobilteil abhören

Wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden, wird  auf dem Mobilteil mit der Gesamtzahl neuer Nachrichten angezeigt.

-  (mittlere Soft-Taste) →  → **OK**
- [▼]/[▲]: Wählen Sie "AbspielNeuNachr" oder "AbspielAlleNachr". → **OK**
- Drücken Sie abschließend [***0**].

Hinweis:

- Um wieder auf den Hörer umzuschalten, drücken Sie [].

Bedienung des Anrufbeantworters

Der Anrufbeantworter kann auch durch Drücken der Wähltasten oder der Softtasten auf dem Mobilteil bedient werden.

 (mittlere Soft-Taste) →  → **OK**

| Taste | Betrieb |
|--|--|
| [▲] oder [▼] | Einstellen der Hörer-/Lautsprecher-Lautstärke |
| [1] oder [◀] | Nachricht wiederholen (während der Wiedergabe) ^{*1} |
| [2] oder [▶] | Nachricht überspringen (während der Wiedergabe) |
| [3] | In das Menü "Einstellungen" wechseln |
| [4] | Neue Nachrichten wiedergeben |
| [5] | Alle Nachrichten wiedergeben |
| [6] | Ansagetext wiedergeben |
| [7][6] | Ansagetext aufzeichnen |
| [8] | Anrufbeantworter einschalten |
| [9] oder  | Aufzeichnung beenden Wiedergabe beenden |
| [0] | Anrufbeantworter ausschalten |
| [*][4] ^{*2} | Laufende Nachricht löschen |
| [*][5] | Alle Nachrichten löschen |
| [*][6] | Ansagetext löschen |

Anrufbeantworter

*1 Wenn Sie diese Taste innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Nachricht drücken, wird die vorherige Nachricht wiedergegeben.

*2 Sie können auch wie folgt löschen:

X → **[v]/[▲]**: "Ja" → **OK**

Löschen aller Nachrichten

- 1 **[M]** (mittlere Soft-Taste) → **[M]** → **OK**
- 2 **[v]/[▲]**: "Nachr. löschen" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "Alle löschen" → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: "Ja" → **OK** → **[*]⓪**

Zurückrufen (nur für Anwender der Anruferanzeige (CLIP))

Wenn bei dem Anruf Anruferdaten empfangen wurden, können Sie den Anrufer während des Abhörens der Nachricht zurückrufen.

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe **[M]**.
- 2 **[v]/[▲]**: "Rückruf" → **OK**

Bearbeiten der Rufnummer vor dem Rückruf

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe **[M]**.
- 2 **[v]/[▲]**: "Bearb. & Anrufen" → **OK**
- 3 Bearbeiten Sie die Nummer. → **[↶]**

Fernbedienung

Mit einem Telefon mit Tonwahl können Sie Ihre Rufnummer extern anrufen und auf das Gerät zugreifen, um Nachrichten abzuhören oder die Einstellungen des Anrufbeantworters zu ändern. Die Sprachbedienführung des Geräts fordert Sie bei bestimmten Aktionen auf, bestimmte Wähltasten zu drücken.

Fernabfrage-Zugriffscodes

Ein 3-stelliger Fernabfrage-Zugriffscodes muss bei der Fernabfrage des Anrufbeantworters eingegeben werden. Dieser Code verhindert, dass unberechtigte Teilnehmer Ihre Nachrichten per Fernabfrage abhören können.

Wichtig:

- Für die Fernabfrage des Anrufbeantworters müssen Sie zunächst einen Fernabfrage-Zugriffscodes festlegen.

- 1 **[M]** (mittlere Soft-Taste) → **[M]** → **OK**
- 2 **[v]/[▲]**: "Einstellungen" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "Fernabfrage" → **OK**
- 4 Zur Aktivierung der Fernabfrage geben Sie den gewünschten 3-stelligen Fernabfrage-Zugriffscodes ein.
 - Zur Deaktivierung der Fernabfrage drücken Sie **[*]**.
- 5 **OK** → **[*]⓪**

Fernabfrage des Anrufbeantworters

- 1 Wählen Sie Ihre Rufnummer von einem Telefon mit Tonwahl.
- 2 Nach dem Beginn des Ansagetextes geben Sie Ihren Fernabfrage-Zugriffscodes ein.
 - Das Gerät gibt die Anzahl neuer Nachrichten an.
- 3 Folgen Sie gegebenenfalls den Aufforderungen der Sprachbedienführung oder steuern Sie das Gerät mithilfe der Ferneingaben (Seite 40).
- 4 Legen Sie abschließend auf.

Sprachbedienführung

Während der Fernabfrage fordert Sie die Sprachbedienführung des Geräts auf, die **[1]** zu drücken, um eine bestimmte Aktion durchzuführen, oder die **[2]**, um sich die weiteren Optionen anzuhören.

Anrufbeantworter

Ferneingaben

Sie können die Wähltasten drücken, um auf bestimmte Anrufbeantworterfunktionen zuzugreifen, ohne die Aufforderung der Sprachbedienereführung abwarten zu müssen.

| Taste | Betrieb |
|--------|--|
| [1] | Nachricht wiederholen (während der Wiedergabe)*1 |
| [2] | Nachricht überspringen (während der Wiedergabe) |
| [4] | Neue Nachrichten wiedergeben |
| [5] | Alle Nachrichten wiedergeben |
| [6] | Ansagetext wiedergeben |
| [7] | Ansagetext aufzeichnen |
| [9] | Aufzeichnung beenden Wiedergabe beenden |
| [0] | Anrufbeantworter ausschalten |
| [*][4] | Laufende Nachricht löschen |
| [*][5] | Alle Nachrichten löschen |
| [*][6] | Ansagetext löschen (während der Wiedergabe des Ansagetextes) |
| [*][#] | Fernabfrage beenden (oder auflegen) |

*1 Wenn Sie diese Taste innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Nachricht drücken, wird die vorherige Nachricht wiedergegeben.

Fernaktivierung des Anrufbeantworters

Wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, können Sie ihn fernaktivieren.

- 1 Wählen Sie Ihre Rufnummer von einem Telefon mit Tonwahl.
- 2 Lassen Sie das Telefon 10 Mal klingeln.
 - Ein langer Piepton ist zu hören.

- 3 Geben Sie den Fernabfrage-Zugriffscod innerhalb von 10 Sekunden nach dem langen Piepton ein.
 - Der Ansagetext wird wiedergegeben.
 - Sie können entweder auflegen oder Ihren Fernabfrage-Zugriffscod erneut eingeben und die Fernabfrage beginnen (Seite 39).

Überspringen des Ansagetextes, um eine Nachricht zu hinterlassen

Sie können genauso wie jeder andere externe Anrufer auch eine Nachricht hinterlassen. Wählen Sie Ihre Rufnummer von einem Telefon mit Tonwahl. Wenn der Anrufbeantworter den Anruf entgegennimmt, drücken Sie [*], um den Ansagetext zu überspringen und nach dem Piepton eine Nachricht aufzuzeichnen.

Anrufbeantwortereinstellungen

Anzahl der Rufsignale, bevor das Gerät einen Anruf entgegennimmt

Sie können die Anzahl der Rufsignale ändern, die ertönen "Anzahl Ruftöne", bevor das Gerät einen Anruf entgegennimmt. Sie können 2 bis 7 Rufsignale oder "Automatisch" wählen. Die Standardeinstellung ist "4 Rufzahl". "Automatisch": Der Anrufbeantworter nimmt den Anruf nach dem 2. Rufton an, wenn neue Nachrichten aufgezeichnet wurden, oder nach dem 5. Rufton, wenn keine neuen Nachrichten vorliegen. Wenn Sie Ihr Telefon von extern anrufen, um neue Nachrichten abzuhören (Seite 39), wissen Sie nach dem 3. Rufton, dass keine neuen Nachrichten vorliegen. Sie können dann

Anrufbeantworter

auflegen, ohne dass Gebühren für diesen Anruf entstehen.

- 1  (mittlere Soft-Taste) →  → **OK**
- 2 **[v]/[▲]**: "Einstellungen" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "Anzahl Ruftöne" → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → **OK** → **[*]0**

Für Anwender des Voice Mail-Dienstes

Um Voice Mails empfangen und den Anrufbeantworter richtig nutzen zu können, beachten Sie bitte Folgendes:

- Wenn Sie statt des Anrufbeantworters des Geräts lieber den Voice Mail-Dienst (Seite 42) Ihres Service Providers/Ihrer Telefongesellschaft verwenden möchten, deaktivieren Sie den Anrufbeantworter (Seite 36).
- Wenn Sie statt des Voice Mail-Dienstes Ihres Service Providers/Ihrer Telefongesellschaft lieber den Anrufbeantworter des Geräts verwenden möchten, wenden Sie sich an Ihren Service Provider/Ihre Telefongesellschaft, um den Voice Mail-Dienst zu deaktivieren. Falls das nicht möglich ist:
 - Stellen Sie die Einstellung "Anzahl Ruftöne" des Anrufbeantworters so ein, dass der Anrufbeantworter des Geräts Anrufe entgegennimmt, bevor der Voice Mail-Dienst des Service Providers/der Telefongesellschaft dies tut. Bevor Sie diese Einstellung ändern, müssen Sie überprüfen, nach wie vielen Ruftönen der Voice Mail-Dienst Ihres Service Providers/Ihrer Telefongesellschaft aktiviert wird.
 - Ändern Sie die Anzahl der Ruftöne des Voice Mail-Dienstes, so dass der Anrufbeantworter die Anrufe zuerst entgegennehmen kann. Wenden Sie sich dafür an Ihren Service Provider/Ihre Telefongesellschaft.

Aufzeichnungszeit des Anrufers

Sie können die maximale Aufzeichnungszeit für Nachrichten ändern, die jedem Anrufer zugewiesen ist. Sie können auch die Einstellung "Nur Begrüßung" wählen, mit der der Ansagetext wiedergegeben wird, jedoch keine Nachrichten aufgezeichnet werden. Die Standardeinstellung ist "3 Minuten".

- 1  (mittlere Soft-Taste) →  → **OK**
- 2 **[v]/[▲]**: "Einstellungen" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "Aufzeichn.zeit" → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → **OK** → **[*]0**

Hinweis:

- Sie können einen eigenen Ansagetext für die Einstellung 'Nur Ansagetext' verfassen; siehe Seite 37.
Wenn Sie keinen eigenen Ansagetext für die Einstellung 'Nur Ansagetext' aufzeichnen, spielt das Gerät einen vorgefertigten Ansagetext ab, in dem die Anrufer gebeten werden, später erneut anzurufen.

Mithören von Anrufen

Sie können die Funktion Mithören von Anrufen "Ein" oder "Aus" einstellen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Seite 36. Die Standardeinstellung ist "Ein".

- 1  (mittlere Soft-Taste) →  → **OK**
- 2 **[v]/[▲]**: "Einstellungen" → **OK**
- 3 **[v]/[▲]**: "Mithören" → **OK**
- 4 **[v]/[▲]**: Wählen Sie die gewünschte Einstellung. → **OK** → **[*]0**

Voice Mail-Dienst

Voice Mail-Dienst

Voice Mail ist ein automatischer Antwortdienst, der von Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft angeboten wird. Nachdem Sie sich für diesen Dienst angemeldet haben, kann das Voice Mail-System Ihres Service Providers/Ihrer Telefongesellschaft Anrufe für Sie entgegennehmen, falls Sie nicht erreichbar sind oder Ihre Leitung besetzt ist. Nachrichten werden vom Service Provider/der Telefongesellschaft aufgezeichnet, nicht von ihrem Telefon. Wenn neue Nachrichten vorliegen, wird  auf dem Mobilteil angezeigt, je nach Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft. Nähere Informationen zu diesem Dienst erhalten Sie bei Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft.

Wichtig:

- Wenn  auch nach dem Abhören der neuen Nachrichten im Display angezeigt wird, blenden Sie sie aus, indem Sie 2 Sekunden lang **[C/⊗]** drücken.
- Wenn Sie statt des Anrufbeantworters des Geräts lieber den Voice Mail-Dienst Ihres Service Providers/Ihrer Telefongesellschaft verwenden möchten, deaktivieren Sie den Anrufbeantworter (Seite 36). Weitere Einzelheiten finden Sie unter Seite 41. (KX-TG8021/KX-TG8022)

Interngespräche/Suchfunktion**Interngespräche**

Innerhalb derselben Funkzelle können zwischen Mobilteilen Interngespräche geführt werden.

Hinweis:

- Wenn ein externer Anruf eingeht, während Sie ein Interngespräch führen, hören Sie Unterbrechungstöne.
Um den Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie [**↶**] und danach [**↷**].
- Beim Rufen des Mobilteils für Interngespräche piept das gerufene Mobilteil 1 Minute lang.

Tätigen von Interngesprächen

- 1 [INT]**
- Um ein bestimmtes Mobilteil zu rufen, geben Sie die Nummer des Mobilteils ein.
 - Drücken Sie [**↶**], um das Rufen zu beenden.
- Nach Beendigung des Gesprächs drücken Sie [**↶**].

Entgegennehmen von Interngesprächen

- Drücken Sie [**↷**], um auf das Rufen zu reagieren.
- Nach Beendigung des Gesprächs drücken Sie [**↶**].

Hinweis:

- Auch wenn die Ruftonlautstärke für externe Anrufe deaktiviert ist (Seite 26), klingelt das Mobilteil bei Interngesprächen mit geringer Lautstärke.

Anrufweiterleitung, Konferenzschaltungen

Externe Anrufe können zwischen 2 Mobilteilen innerhalb derselben Funkzelle weitergeleitet werden.

2 Mobilteile innerhalb derselben Funkzelle können eine Konferenzschaltung mit einem externen Anrufer eingehen.

Zum Einrichten einer Konferenzschaltung sind die folgenden 2 Methoden verfügbar:

- Eine weitere Person drückt [**↷**], während eine Person bereits mit einem externen Anrufer spricht ("Konferenz", Seite 21).
 - Eine Person ruft eine andere Person während eines externen Gesprächs wie folgt.
 - Während eines externen Anrufs drücken Sie [**INT**], um den Anruf zu halten.
 - Geben Sie die Nummer des gewünschten Mobilteils ein, an das Sie den Anruf weiterleiten möchten.
 - Warten Sie, bis der gerufene Teilnehmer abnimmt.
 - Wenn der gerufene Teilnehmer nicht abnimmt, drücken Sie [**INT**], um zurück zum externen Anruf zu gelangen.
 - Zum Abschluss der Weiterleitung:** Drücken Sie auf [**↶**].
 - Der externe Anruf wird auf das Mobilteil geleitet.
- Zum Einrichten einer Konferenzschaltung:** Drücken Sie auf [**3**].
- Um die Konferenzschaltung zu verlassen, drücken Sie [**↶**]. Die anderen Teilnehmer können ihr Gespräch fortsetzen.

Interngespräche/Suchfunktion

Direktes Weiterleiten eines Anrufs ohne Kommunikation mit dem anderen Mobilteil-Anwender

- 1 Während eines externen Anrufs drücken Sie **[INT]**. → Geben Sie die gewünschte Mobilteil-Nummer ein.
 -  blinkt, um anzuzeigen, dass der externe Anruf gehalten wird.
- 2 **[*0]**
 - Der Rufton des externen Anrufs ertönt am anderen Mobilteil.

Hinweis:

- Wenn der andere Mobilteil-Anwender den Anruf nicht innerhalb von 1 Minute entgegennimmt, ertönt der Rufton erneut an Ihrem Mobilteil.

Entgegennehmen von weitergeleiteten Anrufen

Drücken Sie **[*]**, um auf das Rufen zu reagieren.

Hinweis:

- Nachdem sich der rufende Teilnehmer getrennt hat, können Sie mit dem externen Anrufer sprechen.

Mobilteil-Suchfunktion

Sie können ein verlegtes Mobilteil wiederfinden, indem Sie es rufen.

- 1 **Basisstation:**
Drücken Sie auf **[*]]**.
 - Alle registrierten Mobilteile piepen 1 Minute lang.
- 2 So beenden Sie das Rufen:
Basisstation:
Drücken Sie auf **[*]]**.
Mobilteil:
Drücken Sie auf **[*0]**.

Hinweis:

- Auch wenn die Ruftonlautstärke für externe Anrufe deaktiviert ist (Seite 26), klingelt das Mobilteil beim Rufen mit hoher Lautstärke.

Nützliche Informationen

Eingabe von Zeichen

Die Wähltasten dienen zur Eingabe von Zeichen und Nummern. Jeder Wähltaste sind mehrere Zeichen zugewiesen. Als Zeicheneingabemodi stehen Alphabet (ABC), Numerisch (0-9), Griechisch (ABΓ), Durchwahl 1 (AÄÄ), Durchwahl 2 (SŠŠ) und Kyrillisch (АБВ) zur Verfügung. Mit Ausnahme von Numerisch können Sie in diesen Eingabemodi das Zeichen, das eingegeben werden soll, durch wiederholtes Drücken der entsprechenden Wähltaste auswählen.

- Drücken Sie [◀] oder [▶], um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie die Wähltasten, um Zeichen und Nummern einzugeben.
- Drücken Sie [C/⌫], um das/die durch den Cursor markierte Zeichen/Ziffer zu löschen. Halten Sie [C/⌫] gedrückt, um alle Zeichen oder Nummern zu löschen.
- Drücken Sie [↵], um zwischen Klein- und Großbuchstaben umzuschalten.
- Wenn Sie ein weiteres Zeichen auf derselben Wähltaste eingeben möchten, drücken Sie [▶], um den Cursor an die nächste Stelle zu bewegen, und dann die entsprechende Wähltaste.

Zeicheneingabemodi

Für die Texteingabe sind verschiedene Zeicheneingabemodi verfügbar. Je nach Eingabemodus können andere Zeichen eingegeben werden.

Im jeweiligen Eingabemodus verfügbare Zeichen

Wenn auf dem Gerät die Anzeige für die Zeicheneingabe erscheint:

1/A/2 (rechte Soft-Taste) → [▼]/[▲]: Wählen Sie einen Zeicheneingabemodus aus. → **OK**

Alphabetische Zeichentabelle (ABC)

| 0 | 1 | ABC 2 | DEF 3 | GHI 4 | JKL 5 | MNO 6 | PQRS 7 | TUV 8 | WXYZ 9 |
|-------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|
| Leerzeichen | Leerzeichen # | A B C | D E F | G H I | J K L | M N O | P Q R S | T U V | W X Y Z |
| 0 | & ' () * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | , - . / 1 | a b c | d e f | g h i | j k l | m n o | p q r s | t u v | w x y z |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Numerischer Eingabetabelle (0-9)

| 0 | 1 | ABC 2 | DEF 3 | GHI 4 | JKL 5 | MNO 6 | PQRS 7 | TUV 8 | WXYZ 9 |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Griechische Zeichentabelle (ABΓ)

| 0 | 1 | ABC 2 | DEF 3 | GHI 4 | JKL 5 | MNO 6 | PQRS 7 | TUV 8 | WXYZ 9 |
|-------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|
| Leerzeichen | Leerzeichen # | A B Γ | Δ E Z | H Θ I | K Λ M | N Ξ O | Π Ρ Σ | T Υ Φ | X Ψ Ω Ξ |
| 0 | & ' () * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | , - . / 1 | | | | | | | | |

Nützliche Informationen

Zeichentabelle für die Durchwahl 1 (AÄÄ)

| 0 | 1 | ABC2 | DEF3 | GHI4 | JKL5 | MNO6 | PQRS7 | TUV8 | WXYZ9 |
|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Leerzeichen 0 | Leerzeichen # & '()* , - . / 1 | A Ä Å Ä Å Ä Å Æ B C Ç 2 | D E È É Ê Ë Ë F 3 | G Ğ H I Ì Í Î Ï Ñ Ò 4 | J K L 5 | M N Ñ O Ò Ó Ô Ö Ø ø 6 | P Q R S Ş ß 7 | T U Ü Ú Û Ü Û V 8 | W Ŵ X Y ŷ Z 9 |
| | | a à á â ã ä å æ b c ç 2 | d e è é ê ë ë f 3 | g ğ h i ì í î ï ñ ò 4 | j k l 5 | m n ñ o ò ó ô ö ø ø 6 | p q r s ş ß 7 | t u ü ú û ü ü v 8 | w ŵ x y ŷ z 9 |

- Folgendes wird sowohl für die Schreibweise mit Groß- als auch mit Kleinbuchstaben verwendet:

ø Ş Ŵ ŷ

Zeichentabelle für die Durchwahl 2 (SŠŠ)

| 0 | 1 | ABC2 | DEF3 | GHI4 | JKL5 | MNO6 | PQRS7 | TUV8 | WXYZ9 |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Leerzeichen 0 | Leerzeichen # & '()* , - . / 1 | A Á Ä À B C Č Ć 2 | D Ď E É Ě ě F 3 | G H I Í 4 | J K L Ĺ Ľ Ļ 5 | M N Ń Ń O Ó Ŕ Š Š Š Ů Ů 6 | P Q R Ŕ Ř S Š Š 7 | T Ť U Ú Ů Ů ů V 8 | W X Y y Ÿ Z Ž ž Ž 9 |
| | | a á ä À b c Č Ć 2 | d ě e é Ě ě f 3 | g h i Í 4 | j k l Ĺ Ľ Ļ 5 | m n Ń Ń o ó ŕ š š š ů Ů 6 | p q r Ŕ ř s š š 7 | t ť u ú ů ů v 8 | w x y y ý z ž ž ž 9 |

- Folgendes wird sowohl für die Schreibweise mit Groß- als auch mit Kleinbuchstaben verwendet:

Ą Ć Ć Ě Ĺ Ĺ Ĺ Ń Ŕ Š Š Ů Ů Ž Ž ž

Kyrillische Zeichentabelle (АБВ)

| 0 | 1 | ABC2 | DEF3 | GHI4 | JKL5 | MNO6 | PQRS7 | TUV8 | WXYZ9 |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| Leerzeichen 0 ı Ğ Ğ Ğ ı ŷ | Leerzeichen # & '()* , - . / 1 | А Б В Г 2 | Д Е Ж З 3 | И Й К Л 4 | М Н О П 5 | Р С Т У 6 | Ф Х Ц Ч 7 | Ш Щ Ъ Ъ 8 | ь Э Ю Я 9 |

Nützliche Informationen**Fehlermeldungen**

Wenn das Gerät ein Problem feststellt, wird eine der folgenden Meldungen auf dem Display angezeigt.

| Display-Meldung | Ursache/Lösung |
|---|--|
| AB Speicher voll ^{*1} | <ul style="list-style-type: none"> • Löschen Sie nicht mehr benötigte Nachrichten (Seite 38). |
| Tel. verb. prüfen | <ul style="list-style-type: none"> • Das mitgelieferte Telefonkabel wurde noch nicht oder nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Prüfen Sie die Anschlüsse (Seite 14). |
| Fehler ^{*1} | <ul style="list-style-type: none"> • Die Aufzeichnung war zu kurz. Wiederholen Sie den Vorgang. |
| Fehlgeschlagen | <ul style="list-style-type: none"> • Kopieren von Telefonbucheinträgen fehlgeschlagen (Seite 24). Vergewissern Sie sich, dass sich das andere Mobilteil (Empfänger) im Standby-Modus befindet und wiederholen Sie den Vorgang. |
| Unvollständig | <ul style="list-style-type: none"> • Der Telefonbuchspeicher des Empfängers ist voll. Löschen Sie die nicht benötigten Telefonbucheinträge aus dem anderen Mobilteil (Empfänger) und wiederholen Sie den Vorgang. |
| Speicher voll | <ul style="list-style-type: none"> • Der Telefonbuchspeicher ist voll. Löschen Sie nicht mehr benötigte Einträge (Seite 23). • Der Nachrichtenspeicher ist voll. Löschen Sie nicht mehr benötigte Nachrichten (Seite 38).^{*1} • Die maximale Anzahl der für das Mobilteil registrierbaren Basisstationen (4) wurde erreicht. Löschen Sie nicht verwendete Basisstationsregistrierungen am Mobilteil (Seite 32). |
| keine Basisverb wieder an Strom Ladeschale | <ul style="list-style-type: none"> • Die Verbindung des Mobilteils mit der Basisstation ist abgebrochen. Bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation heran und wiederholen Sie den Vorgang. • Ziehen Sie das Netzteil der Basisstation heraus, um das Gerät zurückzusetzen. Schließen Sie das Netzteil wieder an und versuchen Sie es erneut. • Die Registrierung des Mobilteils wurde möglicherweise gelöscht. Registrieren Sie das Mobilteil erneut (Seite 31). |
| Akku benutzen Batterie | <ul style="list-style-type: none"> • Es wurden die falschen Akkus, wie beispielsweise Alkali- oder Mangan-Akkus, eingesetzt. Verwenden Sie nur die auf Seite 5, 15 genannten Ni-MH-Akkus. |

Nützliche Informationen

| Display-Meldung | Ursache/Lösung |
|---|--|
| Bitte die Rufnr. Anzeige bestellen ! | <ul style="list-style-type: none">• Sie müssen sich für die Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben. Sobald Sie Anruferinformationen empfangen, nachdem Sie sich für die Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben, wird diese Meldung nicht mehr angezeigt. |

*1 KX-TG8021/KX-TG8022

Nützliche Informationen**Fehlerbehebung**

Sollten Sie noch immer Probleme haben, nachdem Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt befolgt haben, ziehen Sie das Netzteil der Basisstation ab und schalten das Mobilteil aus, schließen Sie das Netzteil der Basisstation dann wieder an und schalten Sie das Mobilteil wieder ein.

Allgemeine Verwendung

| Problem | Ursache/Lösung |
|---|--|
| Das Gerät funktioniert nicht. | <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass die Akkus korrekt eingesetzt sind (Seite 15). • Laden Sie die Akkus vollständig auf (Seite 16). • Prüfen Sie die Anschlüsse (Seite 14). • Ziehen Sie das Netzteil der Basisstation heraus, um das Gerät zurückzusetzen, und schalten Sie das Mobilteil aus. Schließen Sie das Netzteil wieder an, schalten Sie das Mobilteil ein und wiederholen Sie den Vorgang. • Das Mobilteil ist nicht am Basisgerät registriert. Registrieren Sie das Mobilteil (Seite 31). |
| Während eines Anrufs ist das Mobilteil-Display leer oder abgeblendet. | <ul style="list-style-type: none"> • Das Mobilteil befindet sich im Bildschirmschoner-Modus (Seite 17). Sie können das Mobilteil-Display folgendermaßen wieder aktivieren: <ul style="list-style-type: none"> – Drücken Sie [◀] oder [▶] während eines Gesprächs. – Anderenfalls drücken Sie [⌘]. • Während des Ladevorgangs ist "LCD abdunkeln" auf "Aus" eingestellt. Verändern Sie diese Einstellung (Seite 27). • Das Mobilteil ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie das Gerät ein (Seite 18). |

Nützliche Informationen

| Problem | Ursache/Lösung |
|--|---|
| Es ist kein Wählton zu hören. | <ul style="list-style-type: none"> • Das Netzteil der Basisstation oder das Telefonkabel sind nicht angeschlossen. Prüfen Sie die Anschlüsse. • Wenn das Gerät über eine Faxweiche angeschlossen ist, entfernen Sie die Faxweiche und schließen Sie das Gerät direkt an die Telefonbuchse an. Funktioniert das Gerät jetzt einwandfrei, überprüfen Sie die Faxweiche. • Trennen Sie das Gerät von der Telefonleitung und schließen Sie ein Telefon an, von dem bekannt ist, dass es einwandfrei funktioniert. Wenn über dieses Telefon einwandfreier Betrieb möglich ist, wenden Sie sich an den Kundendienst, um das Gerät reparieren zu lassen. Ist über dieses Telefon kein einwandfreier Betrieb möglich, wenden Sie sich an den Service Provider/die Telefongesellschaft. |
| Ich kann → (Versäumter Anruf) nicht vom Display löschen. | <ul style="list-style-type: none"> • Es gibt versäumte Anrufe, die noch nicht aufgerufen wurden. Rufen Sie diese auf und löschen Sie → wie folgt. <ol style="list-style-type: none"> 1  (mittlere Soft-Taste) → → OK 2 Drücken Sie [▼], um die Suche beim jüngsten Anruf zu starten, oder [▲], um mit dem ältesten Anruf zu beginnen. |

Programmierbare Einstellungen

| Problem | Ursache/Lösung |
|--|--|
| Ich habe die Display-Sprache auf eine Sprache eingestellt, die ich nicht lesen kann. | <ul style="list-style-type: none"> • Ändern Sie die Display-Sprache (Seite 18). |
| Während des Programmierens beginnt das Mobilteil zu klingeln. | <ul style="list-style-type: none"> • Ein Anruf wird empfangen. Nehmen Sie den Anruf entgegen und beginnen Sie nach dem Auflegen erneut. |

Nützliche Informationen

| Problem | Ursache/Lösung |
|--|--|
| Ich kann kein Mobilteil für die Basisstation registrieren. | <ul style="list-style-type: none"> • Die maximale Anzahl der für das Mobilteil registrierbaren Basisstationen (4) wurde erreicht. Löschen Sie nicht verwendete Basisstationsregistrierungen am Mobilteil (Seite 32). • Die maximale Anzahl der für die Basisstation registrierbaren Mobilteile (6) wurde erreicht. Löschen Sie nicht verwendete Mobilteilregistrierungen an der Basisstation (Seite 32). • Sie haben die falsche PIN eingegeben. Wenn Sie die PIN vergessen haben, siehe "Ich habe die PIN vergessen." (Seite 51). • Stellen Sie Basisstation und Mobilteil entfernt von anderen elektrischen Geräten auf. |
| Ich habe die PIN vergessen. | <ul style="list-style-type: none"> • Ändern Sie die PIN wie folgt. <ol style="list-style-type: none"> 1 (mittlere Soft-Taste) → → OK 2 [v]/[▲]: "Basiseinh. PIN" → OK 3 [*][7][0][0][0] 4 Geben Sie die neue 4-stellige Basisstations-PIN ein. → OK → [↶⊙] |

Aufladen des Akkus

| Problem | Ursache/Lösung |
|---|--|
| Das Mobilteil gibt Signaltöne ab und/oder blinkt. | <ul style="list-style-type: none"> • Der Akku ist fast leer. Laden Sie die Akkus vollständig auf (Seite 16). |
| Ich habe die Akkus vollständig geladen, blinkt jedoch weiterhin. | <ul style="list-style-type: none"> • Reinigen Sie die Ladekontakte und laden Sie die Akkus erneut auf (Seite 16). • Die Akkus müssen ausgewechselt werden (Seite 15). |
| Ich habe die Akkus vollständig geladen, aber die Betriebszeit scheint dennoch kürzer zu sein. | <ul style="list-style-type: none"> • Reinigen Sie die Pole der Akkus (\oplus, \ominus) und die Kontakte des Geräts mit einem trockenen Tuch und laden Sie erneut. |

Nützliche Informationen

Anrufen/Beantworten von Anrufen, Interngespräche

| Problem | Ursache/Lösung |
|--|--|
| ☐ blinkt. | <ul style="list-style-type: none"> • Das Mobilteil ist nicht für die Basisstation registriert. Registrieren Sie es (Seite 31). • Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation entfernt. Bringen Sie es näher an die Basisstation heran. • Das Netzteil der Basisstation ist nicht angeschlossen. Prüfen Sie die Anschlüsse. • Sie verwenden das Mobilteil oder die Basisstation in einer Umgebung mit hoher elektrischer Interferenz. Verändern Sie die Position der Basisstation, und verwenden Sie das Mobilteil in größerer Distanz zu den Störquellen. |
| Geräusche vorhanden, Ton geht vorübergehend weg. | <ul style="list-style-type: none"> • Sie verwenden das Mobilteil oder die Basisstation in einer Umgebung mit hoher elektrischer Interferenz. Verändern Sie die Position der Basisstation, und verwenden Sie das Mobilteil in größerer Distanz zu den Störquellen. • Bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation heran. • Wenn Sie einen DSL/ADSL-Dienst nutzen, empfehlen wir, einen DSL/ADSL-Filter zwischen der Basisstation und der Telefonbuchse anzuschließen. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem DSL/ADSL-Provider. |
| Das Mobilteil klingelt nicht. | <ul style="list-style-type: none"> • Der Rufton ist ausgeschaltet. Passen Sie die Ruftonlautstärke an (Seite 26). • Nachtmodus ist aktiviert. Schalten Sie ihn aus (Seite 30). |
| Die Basisstation klingelt nicht.*1 | <ul style="list-style-type: none"> • Der Rufton ist ausgeschaltet. Passen Sie die Ruftonlautstärke an (Seite 27). |
| Ich kann keine Anrufe tätigen. | <ul style="list-style-type: none"> • Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation entfernt. Bringen Sie es dichter heran und wiederholen Sie den Vorgang. • Ein anderes Gerät wird gerade benutzt. Warten Sie, und versuchen Sie es später noch einmal. • Der Anrufbeantworter wird gerade benutzt.*1 Warten Sie, und versuchen Sie es später noch einmal. • Die Tastensperre ist aktiviert. Schalten Sie ihn aus (Seite 21). |

*1 KX-TG8021/KX-TG8022

Nützliche Informationen

Anruferanzeige (CLIP)

| Problem | Ursache/Lösung |
|--|---|
| Es werden keine Anruferdaten angezeigt. | <ul style="list-style-type: none"> • Sie müssen sich für die Nutzung des Leistungsmerkmals Anruferanzeige (CLIP) angemeldet haben. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft. • Wenn Ihr Gerät mit anderen Telefongeräten verbunden ist, trennen Sie die Verbindungen und schließen Sie das Gerät direkt an die Buchse in der Wand an. • Wenn Sie einen DSL/ADSL-Dienst nutzen, empfehlen wir, einen DSL/ADSL-Filter zwischen der Basisstation und der Telefonbuchse anzuschließen. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrem DSL/ADSL-Provider. • Möglicherweise wird Ihr Gerät durch andere Telefongeräte gestört. Trennen Sie die anderen Geräte und versuchen Sie es erneut. |
| Die Anruferinformationen werden verspätet angezeigt. | <ul style="list-style-type: none"> • Abhängig von Ihrem Service Provider/Ihrer Telefongesellschaft werden die Anruferdaten erst beim 2. Klingeln oder später auf dem Gerät angezeigt. • Bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation heran. |
| Die Uhrzeit auf dem Gerät ist falsch. | <ul style="list-style-type: none"> • Die Uhrzeit wird durch falsche Zeitinformationen der eingehenden Anruferanzeige (CLIP) geändert. Deaktivieren Sie die Zeiteinstellung (Seite 29). |

Anrufbeantworter (KX-TG8021/KX-TG8022)

| Problem | Ursache/Lösung |
|---|--|
| Das Gerät zeichnet keine neuen Nachrichten auf. | <ul style="list-style-type: none"> • Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet. Schalten Sie die Funktion ein (Seite 36). • Der Nachrichtenspeicher ist voll. Löschen Sie nicht mehr benötigte Nachrichten (Seite 38). • Die Aufzeichnungszeit ist auf "Nur Begrüßung" eingestellt. Verändern Sie diese Einstellung (Seite 41). • Wenn Sie sich für den Voice Mail-Dienst angemeldet haben, werden Nachrichten vom Service Provider/der Telefongesellschaft aufgezeichnet, nicht von Ihrem Telefon. Ändern Sie die Geräteeinstellung für die Anzahl der Rufföne oder wenden Sie sich an Ihren Service Provider/Ihre Telefongesellschaft (Seite 40). |

Nützliche Informationen

| Problem | Ursache/Lösung |
|---|--|
| Mein eigener Ansagetext kann nicht gut gehört werden. | <ul style="list-style-type: none"> • Nehmen Sie Ihren eigenen Ansagetext nochmals auf (Seite 37). |
| Der Anrufbeantworter lässt sich nicht bedienen. | <ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät wird von einer anderen Person verwendet. Warten Sie, bis der andere Anwender den Vorgang abgeschlossen hat. • Ein Anrufer hinterlässt eine Nachricht. Warten Sie, bis der Anrufer den Vorgang abgeschlossen hat. • Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation entfernt. Bringen Sie es näher an die Basisstation heran. |
| Der Anrufbeantworter lässt sich nicht fernbedienen. | <ul style="list-style-type: none"> • Sie geben den falschen Fernbedienecode ein. Wenn Sie Ihren Fernbedienecode vergessen haben, öffnen Sie die Fernbedienecode-Einstellung, um Ihren aktuellen Code zu überprüfen (Seite 39). • Drücken Sie fest auf die entsprechenden Tasten. • Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet. Schalten Sie die Funktion ein (Seite 40). • Sie verwenden ein Telefon mit Impulswahl bzw. Wählscheibe. Versuchen Sie es erneut mit einem Telefon mit Tonwahl. |
| Während der Aufzeichnung eines Ansagetextes oder dem Abhören der Nachrichten klingelt die Station und der Aufzeichnungsvorgang wird unterbrochen. | <ul style="list-style-type: none"> • Ein Anruf wird empfangen. Nehmen Sie den Anruf entgegen und wiederholen Sie den Vorgang zu einem späteren Zeitpunkt. |

Schäden durch Flüssigkeit

| Problem | Ursache/Lösung |
|---|---|
| Flüssigkeit oder Feuchtigkeit ist in das Mobilteil/die Basisstation eingedrungen. | <ul style="list-style-type: none"> • Ziehen Sie das Netzteil und das Telefonkabel von der Basisstation ab. Nehmen Sie die Akkus aus dem Mobilteil heraus und lassen Sie sie mindestens 3 Tage trocknen. Nachdem das Mobilteil/die Basisstation vollständig getrocknet sind, schließen Sie das Netzteil und das Telefonkabel wieder an. Setzen Sie die Akkus ein und laden Sie sie vor der Verwendung vollständig auf. Wenn sich das Gerät nicht einwandfrei betreiben lässt, wenden Sie sich an das nächstgelegene Service-Center von Panasonic. |

Achtung:


- Um dauerhafte Schäden zu vermeiden, dürfen Sie den Trocknungsprozess nicht mithilfe einer Mikrowelle beschleunigen.

Nützliche Informationen

Technische Daten

- **Standard:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Digitale, verbesserte schnurlose Telekommunikation.),
GAP (Generic Access Profile: Allgemeines Zugriffsprofil)
- **Anzahl der Kanäle:**
120 Duplex-Kanäle
- **Frequenzbereich:**
1,88 GHz bis 1,90 GHz
- **Duplexverfahren:**
TDMA (Time Division Multiple Access: Zeitmultiplexverfahren)
- **Kanalabstand:**
1.728 kHz
- **Bitrate:**
1.152 kbit/s
- **Modulation:**
GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying: Frequenzumtastung mit Gauss-Filter)
- **RF-Übertragungsleistung:**
Ca. 10 mW (Durchschnittsleistung pro Kanal)
- **Sprachkodierung:**
ADPCM 32 kbit/s
- **Stromversorgung:**
220–240 V AC, 50 Hz
- **Leistungsaufnahme:**
 - Basisstation^{*1}:**
Bereitschaft: ca. 2,1 W
Maximum: ca. 6,0 W
 - Basisstation^{*2}:**
Bereitschaft: ca. 2,3 W
Maximum: ca. 6,2 W
 - Ladegerät^{*3}:**
Bereitschaft: ca. 1,0 W
Maximum: ca. 5,4 W
- **Betriebsbedingungen:**
5 °C–40 °C, 20 %–80 % relative Luftfeuchtigkeit (trocken)

- **Abmessungen:**
 - Basisstation:** ca. 44 mm × 143 mm × 107 mm
 - Mobilteil:** ca. 155 mm × 48 mm × 34 mm
 - Ladegerät^{*3}:** ca. 51 mm × 75 mm × 88 mm
- **Masse (Gewicht):**
 - Basisstation^{*1}:** ca. 140g
 - Basisstation^{*2}:** ca. 170g
 - Mobilteil:** ca. 130 g
 - Ladegerät^{*3}:** ca. 60 g
- *1 KX-TG8011/KX-TG8012
*2 KX-TG8021/KX-TG8022
*3 KX-TG8012/KX-TG8022
- **Hinweis:**
 - Design und Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.
 - Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Abbildungen können vom eigentlichen Produkt geringfügig abweichen.
 - Die Reichweite des Mobilteils beträgt innerhalb von Gebäuden 50 Meter und außerhalb von Gebäuden 300 Meter. Bitte beachten Sie, dass sie durch Betonbarrieren u. Ä. eingeschränkt werden kann.

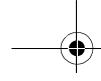

Nützliche Informationen





Allgemeine Frequenzbestimmungen (für Deutschland)


Als Zulassungsinhaber dieses DECT Schnurlostelefon sind wir verpflichtet, gemäß der Amtsblattverfügung 145/1998 Ihnen folgende Hinweise zu geben.

1. Dieses System besteht aus ortsfesten und mobilen Funkstellen.
2. Schnurlose Telekommunikationsanlagen können als Endeinrichtungen an öffentliche Telefonnetze angeschlossen werden.
3. Für diese Schnurlose Telekommunikationsanlage gibt es eine Allgemeinzuteilung für den Frequenzbereich, in dem es ausschließlich betrieben werden darf:

System DECT 1880 — 1900 Mhz

4. Diese Allgemeinzuteilung gilt zunächst für einen Zeitraum von 10 Jahren und wird in Abhängigkeit von der europäischen Harmonisierung fortgeschrieben.

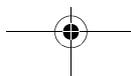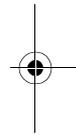

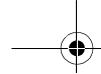

Nützliche Informationen

Garantie (für Deutschland)

Bitte bewahren Sie diesen Geräte-Schein zusammen mit Ihrem Kaufbeleg auf!

Panasonic Deutschland leistet

24 Monate kostenlose Fehlerbeseitigung


ab Kaufdatum dieses Gerätes:

Modell: _____ Serien-Nummer: _____

Name und Anschrift des Käufers: _____

Kaufdatum: _____ Stempel des Händlers: _____

Durch den Stempel und die Unterschrift des Fachhändlers wird die Richtigkeit der vorstehenden Eintragungen gegenüber Panasonic Deutschland bestätigt.
Ohne Stempel, Unterschrift des Händlers und Kaufdatum ist dieser Geräteschein ungültig.

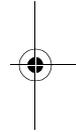


Nützliche Informationen

Kostenlose Fehlersuche (für Deutschland)

1. Wird das Gerät aufgrund von nachgewiesenen Fabrikations- oder Materialfehlern in den ersten 24 Monaten ab Kaufdatum schadhafte, so behebt Panasonic Deutschland diesen Fehler kostenlos gemäß den nachfolgenden Bedingungen.
2. Die Beseitigung des Fehlers erfolgt nach Wahl von Panasonic Deutschland durch Reparatur oder Austausch. Ausgetauschte Teile und Geräte gehen in das Eigentum von Panasonic Deutschland über. Weitere Ansprüche gegen Panasonic Deutschland, insbesondere auf Rückgabe der Ware gegen Kaufpreiserstattung, Kaufpreisminderung oder Schadensersatz werden hierdurch nicht begründet.
3. Falls das Gerät zum Zwecke der Fehlerbeseitigung transportiert wird, geschieht dies auf Gefahr und Kosten des Absenders.
4. Ausgenommen von der kostenlosen Fehlerbeseitigung sind:
 - a) Schäden und Verluste, die durch das Gerät oder seinen Gebrauch entstehen, sowie Schäden die auf lokale Verhältnisse, wie Fehler in der Installation, Brand, Blitzschlag, äußere Gewalteinwirkung etc. zurückzuführen sind.
 - b) Schäden durch Eingriffe von Personen, die von uns hierzu nicht ermächtigt sind.
 - c) Geräte, bei denen die Fabrikationsnummer entfernt oder zerstört worden ist.
 - d) Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, z.B. Anschluß an eine falsche Netzspannung oder Stromart, und Schäden durch fahrlässige Behandlung oder Missbrauch.
 - e) Batterien, einschließlich Folgeschäden durch den Gebrauch von überalterten oder defekten Batterien.
 - f) Verschleißteile.
5. Tritt ein Fehler auf, wenden Sie sich bitte innerhalb der Frist von 24 Monaten ab Kaufdatum an
 - den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben
 - das Panasonic Service-Center für Schnurlos-Telefone (siehe oben)
6. Um die kostenlose Fehlerbeseitigung in Anspruch nehmen zu können, muss der vollständig vom Händler ausgefüllte Geräteschein und/oder der Kaufbeleg vorgelegt werden.
7. Die kostenlose Fehlerbeseitigung durch Panasonic Deutschland bedeutet weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der 24-Monatsfrist. Der Anspruch auf kostenlose Fehlerbeseitigung durch Panasonic Deutschland bezieht sich lediglich auf den Erstkäufer und ist nicht übertragbar.
8. Selbstverständlich können Sie diese Leistungen auch in Anspruch nehmen, wenn Sie das Gerät in andere Länder des Europäischen Wirtschaftsraums verbringen. Bitte wenden Sie sich dort an die nationale Vertriebsgesellschaft.

Diese Leistungen bestehen zusätzlich zu der gesetzlichen Sachmängelhaftung des Händlers aus dem Kaufvertrag und beeinträchtigt in keiner Weise Ihre Rechte als Endgebraucher.

Panasonic Deutschland

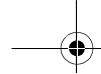

Nützliche Informationen

Endkunden-Service-Hotline (für Deutschland)


0180 - 50 15 142 (kostenpflichtig)*



Mo.-Fr. 8.00 -20.00 Uhr
Sa. 12.00 -17.00 Uhr

Spezialisten leisten schnelle Hilfe, wenn bei der Einrichtung und Bedienung des Modells Fragen oder Probleme auftauchen sollten.

* die aktuellen Kosten finden Sie unter www.panasonic.de

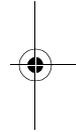



Nützliche Informationen



Endkunden-Service-Hotline für Bedieneranfragen und allgemeine Fragen (für Österreich)

Hotline für Bedienauskünfte

Spezialisten leisten schnelle Hilfe, wenn bei der Einrichtung und Bedienung des Modells Fragen oder Probleme auftreten sollten.

0810 – 10 18 00 (zum Ortstarif)

Mo.-Fr. 8.00 – 20.00 Uhr
Sa. 12.00 – 17.00 Uhr

Reparatur – Service

Nutzer eines DECT-Schnurlos-Telefons von Panasonic können den Reparatur-Service in Anspruch nehmen.


Servicestellen:

Fa. Digital-Electronic-Center Service GmbH
Laxenburgerstr. 252
1230 Wien
Tel. +43 (01) 961 66 33
E-Mail: office@decservice.at

Fa. Frisch
Lokalbahnweg 12
4060 Leonding
Tel. +43 (0732) 67 69 61
E-Mail: office@frisch.at


Hotline für technische Anfragen

0900 - 70 07 06 Kostenpflichtig!



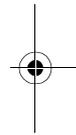


Index

- A** Akku: 15, 16
 Alarm: 29
 Anklopfen: 20
 Anklopfen mit Anruferanzeige (CLIP): 20
 Anrufbeantworter: 36
 Aktivieren/Deaktivieren: 36, 38, 40
 Anzahl der Ruftöne: 40
 Aufzeichnungszeit: 41
 Fernabfrage-Zugriffscodes: 39
 Fernbedienung: 39
 Mithören von Anrufen: 36, 41
 Nachrichten abhören: 37, 38, 39
 Nachrichten löschen: 38, 40
 Nur Ansagetext: 41
 Anrufe entgegennehmen: 20
 Anrufen: 19
 Anruferliste: 35
 Anruferliste bearbeiten: 35
 Anrufweiterleitung: 43
 Automatischer Gesprächsmodus: 20, 27
- B** Basisstation
 Abbrechen: 32
 Auswahl: 32
- C** Call-by-Call: 24
- D** Datum und Uhrzeit: 18
 Display
 Farbe: 27
 Hintergrund: 27
 Kontrast: 27
 LCD abdunkeln: 27
 Sprache: 18
 Standby-Modus: 27
- E** Einschalten/Ausschalten: 18
- F** Fehlerbehebung: 49
 Fehlermeldungen: 47
 Freisprecheinrichtung: 19
- I** Interngespräche: 43
- K** Kategorie: 22
 Anzeigefarben: 35
 Ruftöne: 34
 Kettenwahl: 24
 Konferenz: 21
 Konferenzschaltungen: 43
- L** Lautstärke
 Lautsprecher: 19
 Mobilteil-Hörer: 19
 Rufton (Basisstation): 27
 Rufton (Mobilteil): 20, 26
 Leistungsmerkmal Anruferanzeige (CLIP): 34
- M** Memo-Alarm: 29
 Mobilteil
 Registrierung: 31
 Registrierung löschen: 32
 Suchfunktion: 44
- N** Nachtmodus: 30
 Netzausfall: 14
- P** Pause: 19
 PIN: 31
 Privatfunktion: 21
- R** Rückfrage/Flash: 20, 27
 Rufton: 26
- S** Stimmverstärker: 21
 Stumm: 20
- T** Tastensperre: 21
 Tastentöne: 27
 Telefonbücher: 22
 Telefonbuch kopieren: 24
- V** Versäumte Anrufe: 34
 Verstärker: 33
 Voice Mail: 42
- W** Wahlwiederholung: 19
- Z** Zeicheneingabe: 45
 Zeiteinstellung: 29
 Zielwahl: 23
 Zusätzliche Basisstationen: 31
 Zusätzliche Mobilteile: 31


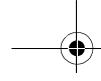


Notizen

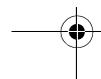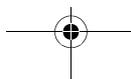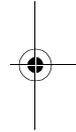



Notizen

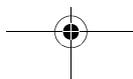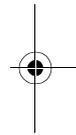

Liebe Panasonic Kundin, lieber Panasonic Kunde!

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt unseres Hauses entschieden haben.

Dieses Gerät ist qualitätsgeprüft und entspricht den Angaben des Herstellers. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass Umgebungsbedingungen die Funktion des Gerätes beeinflussen können.

Schnelle und unkomplizierte Hilfe bietet Ihnen Panasonic unter der Hotline Rufnummer

innerhalb Deutschland: Tel. 0180 - 50 15 142 (kostenpflichtig)*

innerhalb Österreich: Tel. 0810 - 10 18 00 (zum Ortstarif)

* die aktuellen Kosten finden Sie unter www.panasonic.de

Herzlichen Dank !

Für Österreich

Rufnummer der Reparatur-Hotline Tel.: 0900-70 07 06 Kostenpflichtig!

Vertrieb:

Panasonic Deutschland

Winsbergring 15, 22525 Hamburg

Panasonic Austria

Leonard Bernstein Strasse 10, 1220 Wien

CE0470

Panasonic Communications Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

Urheberrecht:

Dieses Material ist von Panasonic Communications Co., Ltd. urheberrechtlich geschützt und darf nur für interne Zwecke reproduziert werden. Jede weitere Reproduktion des Materials, sowohl im Ganzen als auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von Panasonic Communications Co., Ltd. nicht gestattet.

© 2008 Panasonic Communications Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.



TG8011G

PNQX1217ZA CC0708DE0