


BEDIENELEMENTE


1. LAUTSTÄRKE - / ALARM 1 EIN / AUS EINSTELLUNG
2. LAUTSTÄRKE + / ALARM 2 EIN / AUS EINSTELLUNG
3. << / TUNE - / JAHR/MONAT /TAG
4. >> / TUNE + / DST
5. UHRZEITEINSTELLUNG/M+ (FESTSENDER)
6. RADIO EIN / AUS / ALARM AUS
7. SNOOZE (SCHLUMMER) / SLEEP (EINSCHLAFUNKTION) / DIMMER
8. DISPLAY
9. STÜTZBATTERIEFACH
10. TYPENSCHILD
11. LAUTSPRECHER
12. UKW ANTENNE
13. NETZKABEL

LCD DISPLAY

ZEIT Indikator

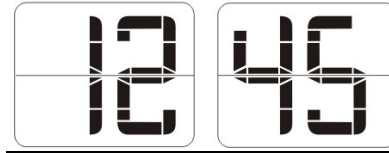

JAHR Indikator

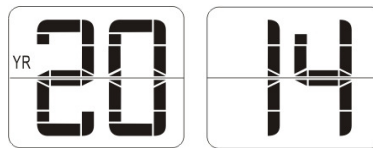

MONAT Indikator

TAG Indikator



STROMANSCHLUSS

Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose. Dieses Gerät ist mit einem Batterie-Backup-System ausgestattet und bedarf einer flachen 3V CR2032 Lithium-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten). Setzen Sie die Batterie entsprechend der auf dem Deckel des Batteriefachs angegebenen Polarität (+ und -) ein. Wenn ein Stromausfall auftritt, wird die Uhr automatisch auf die Batterie-Stromversorgung umgestellt. Die Uhr- und Zeit-Speicher funktionieren weiterhin. Wenn wieder Strom vorhanden ist, wechselt die Uhr wieder automatisch auf Wechselstrom

EINSTELLUNG VON ZEIT UND KALENDER

Drücken und halten Sie im ausgeschalteten Modus die Taste Clock ADJ. (5) für mindestens 2 Sekunden gedrückt, um in den Modus zum Einstellen der Zeit zu gelangen. Drücken Sie im Einstellungsmodus auf die Taste Clock ADJ. (5), um den Moduszyklus wie folgt zu ändern:

Normal → Jahr → Monat → Tag → 12/24 Std. Format → Stunde → Minuten → Normal

Aktion (während der Datenanpassung):

- Taste << / Tune - (3) drücken, um die Daten rückwärts anzupassen.
- Taste >> / Tune + (4) drücken, um die Daten vorwärts anzupassen.
- Taste << oder >> für 2 Sekunden halten, um Autovorwärts zu aktivieren.
- Taste Clock ADJ. (5) drücken, um die Eingabe zu bestätigen.

ALARM (WECKEN) EINSTELLEN

Einstellung von Alarm 1 und Alarm 2 – Drücken Sie kurz die Alarm-Einstelltaste (1/2), um den Alarm anzeigen zu lassen. Gleich im Anschluss drücken und halten Sie die Alarm-Einstelltaste (1/2) für ca. 2 Sekunden, um in den Alarm-Einstellmodus zu gelangen. Drücken Sie, nachdem Sie in den Einstellmodus gelangt sind, die Alarm-Einstelltaste (1/2), um den Moduszyklus wie folgt zu ändern :

ALARM 1 Stunde → ALARM 1 Minute → ALARM 1 Wochentage wählen → ALARM 1 Weckmodus wählen → ALARM 1 Wecklautstärke Radio wählen → Normal.

ALARM 2 Stunde → ALARM 2 Minute → ALARM 2 Wochentage wählen → ALARM 2 Weckmodus wählen → ALARM 2 Wecklautstärke Radio wählen → Normal.

Wählen Sie den Alarm-Wochenmodus wie folgt aus:

1-5: Montag bis Freitag

1-7: Die gesamte Woche

6-7: Samstag & Sonntag

1-1: Einen beliebigen Tag in der Woche

Aktion (während Datenanpassung):

- Drücken Sie auf die << / Tune - (3) Taste, um die Daten rückwärts einzustellen.
- Drücken Sie auf die >> / Tune + (4) Taste, um die Daten vorwärts einzustellen.
- Halten Sie die << oder >> Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um Autovorwärts zu aktivieren.
- ALARM 1 / ALARM 2 Taste um die einzelnen Punkte zu bestätigen.

Alarmdauer

Alarmdauer – Der Piepton oder der Radioalarm ertönen 30 Minuten lang, wenn keine Taste gedrückt wird. Danach hält er automatisch an und läutet wieder zur selben Zeit am nächsten Tag.

ALARM AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN

Drücken und halten Sie die "ALARM 1" (1) / "ALARM 2" (2), um den Alarm aktivieren bzw. deaktivieren. Sobald der Alarm aktiv ist, erscheint das Glockensymbol des jeweiligen Alarms in der Anzeige.

SNOOZE / SCHLUMMER FUNKTION

- Wird während des Alarms auf die Schlummer/SNOOZE Taste (7) gedrückt, wird der Piepton oder Radioalarm angehalten.
- Das Intervall für die Schlummerschaltung sind 9 Minuten.
- Die Schlummerschaltung wird anhalten, bis die EIN/AUS Taste (6) gedrückt wird, um den Alarm auszuschalten. (Dieser schaltet sich nach 24 Stunden wieder ein)
Nach 30 Minuten hält der Piepton oder der Radioalarm automatisch an.

SLEEP / EINSCHLAF FUNKTION

Drücken Sie während Sie Radio hören, auf die SNOOZE/SLEEP/DIMMER Taste (7) um in den Schlafmodus zu gelangen. Sie können den Schlafmodus von 90 Minuten auf 15 Minuten einstellen, indem Sie auf die SNOOZE/SLEEP/DIMMER Taste (7) drücken. Das Gerät schaltet sich automatisch nach der gewählten Zeit aus.

DIMMER

Sie haben die Möglichkeit im Normalmodus (Uhrzeitmodus) durch Drücken der Taste SNOOZE/SLEEP/DIMMER (7) die LED Anzeige dreistufig zu dimmen.

Wählen Sie DST (Daylight Saving Time, Sommerzeit) - Modus


Für Länder mit Sommerzeit (DST) bietet Ihnen der Radiowecker die DST-Option, um auf Sommerzeit einzustellen.

Halten Sie im Standby-Modus die Taste >> DST (4) 3 Sekunden lang gedrückt. Die Uhr wird um eine Stunde vorgestellt. Um den DST Modus zu verlassen, wiederholen Sie oben beschriebenen Vorgang.

AUTOMATISCHES WECHSELN D. ANZEIGE

Im ausgeschalteten Zustand die Taste << (3) drücken und halten bis im Display "ON" erscheint. Die LED Anzeige zeigt nun im Wechsel die Uhrzeit, Jahr und Datum an. Um die Funktion wieder zu deaktivieren drücken und halten Sie erneut die Taste << (3) bis „OFF“ im Display kurz angezeigt wird.

UHRZEIT Indikator

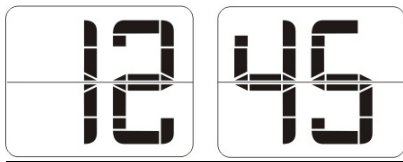

Scheint 10 Sekunden lang

MONAT Indikator

TAG Indikator



Scheint 5 Sekunden lang

RADIO MODUS

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die UKW-Wurfantenne für den besten Empfang vollständig ausgefahren ist.

Drücken Sie die RADIO EIN/AUS Taste (6), um das Gerät einzuschalten.

Suchen Sie mit den << (3) oder >> (4) Tasten den gewünschten Radio-Sender aus. Wenn Sie die Taste << (3) oder >> (4) eine Sekunde lang gedrückt halten und dann wieder loslassen, sucht das Gerät automatisch den nächsten Sender.

Drücken Sie die RADIO EIN/AUS Taste (6), um das Gerät auszuschalten.

Voreingestellte Sender einstellen/aufrufen

1. Drücken Sie die RADIO EIN/AUS Taste (6) um das Gerät einzuschalten.
2. Suchen Sie mit der Taste << oder >> den gewünschten Radiosender aus.
3. Drücken und halten Sie die M+ / SET.MEM Taste. "P01" blinkt im Display.
4. Mit der Taste << oder >> wählen Sie den gewünschten Speicherplatz.
5. Drücken Sie nochmals auf die M+ / SET.MEM Taste, um die Voreinstellung zu speichern.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um mehr Festsenderspeicher zu speichern.
7. Das Gerät kann insgesamt 10 Stationen für UKW abspeichern.
8. Wenn "P01-P10" blinkt, drücken Sie auf die << oder >>, um die Festsendernummer auszuwählen.
9. Um die Festsender aufzurufen, drücken Sie auf die M+ Taste, um die Festsender auszuwählen.

Zurücksetzen / RESET

Wenn das System nicht reagiert oder einen unregelmäßigen oder intermittierenden Betrieb hat, haben sich eventuell eine elektrostatische Entladung (ESD) gebildet, der automatisch den internen Mikrocontroller zum Herunterfahren ausgelöst hat. Wenn dies geschieht, trennen Sie einfach den Netzstecker und entfernen Sie die System-Backup-Batterie, warten Sie mindestens 3 Minuten und richten Sie das Gerät wieder so ein, als wäre es ein brandneues Gerät

Technische Daten

Frequenzbereich : UKW 87.5 – 108 MHz
Batterie Backup : 3V 1x CR2032 Knopfzelle (nicht im Lieferumfang enthalten)
Netzstrom : AC 230V~50Hz

Hersteller

Wörlein GmbH
Gewerbestr. 12
D 90556 Cadolzburg
DEUTSCHLAND

Tel. : +49 9103 7167-0
Fax. : +49 9103 7167-12
Email : service@woerlein.com
Web : www.woerlein.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Copyright by Wörlein GmbH, 90556 Cadolzburg
Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Wörlein GmbH

