

GT-E1270 Benutzerhandbuch


- Einige Inhalte unterscheiden sich je nach Region oder Dienstanbieter möglicherweise von Ihrem Gerät.
- Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernimmt keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden.
- Dieses Produkt enthält bestimmte freie/Open-Source-Software. Die genauen Bedingungen für die Lizenznutzung sowie die Haftungsausschlüsse, Bestätigungen und Bekanntmachungen finden Sie auf der Website von Samsung unter opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-39316K
German. 07/2013. Rev. 1.0



Aufbau des Geräts

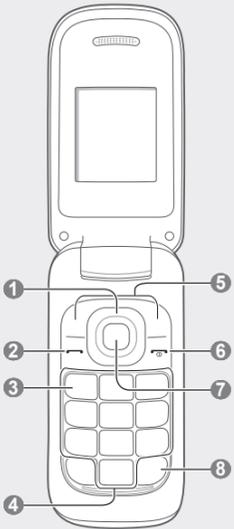

1

Navigationstaste

Auf dem Home-Bildschirm: Zugreifen auf benutzerdefinierte Menüs; Auf dem Menü-Bildschirm: Blättern durch die Menüoptionen
Vordefinierte Menüs können je nach Dienstanbieter anders sein

2

Wähltaste

Tätigen oder Entgegennehmen eines Anrufs; Auf dem Home-Bildschirm: Abrufen der zuletzt gewählten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe

3

Mailbox-Taste

Auf dem Home-Bildschirm: Abhören der Mailbox (Taste gedrückt halten)

4

Alphanumerische Tasten

5

Soft-Tasten

Zum Ausführen der unten auf der Anzeige angezeigten Aktionen

6

Ein/Aus-Taste

Schaltet das Gerät ein oder aus (Taste gedrückt halten); Beenden eines Anrufs; Auf dem Menü-Bildschirm: Eingabe löschen und zum Home-Bildschirm zurückkehren

7

Bestätigungstaste

Auf dem Home-Bildschirm: Zugriff auf Menübildschirm; Auf dem Menü-Bildschirm: Auswählen der markierten Menüoption, oder Eingabebestätigung
Die Taste verhält sich möglicherweise je nach Region unterschiedlich

8

Taste für Stumm-Modus

Auf dem Home-Bildschirm: Aktivieren bzw. Deaktivieren des Stumm-Modus (Taste gedrückt halten)

Das Gerät zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Bildschirms an:

Symbol	Beschreibung
	SIM-Karte fehlt
	Kein Signal
	Signalstärke
	Netzwerksuche
	Akkuladezustand
	Aktives Gespräch
	Anrufumleitung aktiviert
	Neue SMS
	Neue Mailbox-Nachricht
	Normal-Profil aktiviert
	Stumm-Profil aktiviert
	Alarm aktiviert
	UKW-Radio an
	Roaming (außerhalb des normalen Netzempfangsbereichs)
10:00	Aktuelle Uhrzeit


SIM-Karte und Akku einsetzen

- Nehmen Sie die rückwärtige Abdeckung ab, und setzen Sie die SIM-Karte ein.



- Verbiegen oder verdrehen Sie die rückwärtige Abdeckung nicht zu sehr. Anderenfalls kann sie beschädigt werden.

- Setzen Sie den Akku ein, und schließen Sie die Akkuabdeckung.



Laden des Akkus



Zur Steckdose

- Stecken Sie das kleine Ende des Ladekabels in die Multifunktionsbuchse des Geräts und das große Ende des Ladekabels in eine Steckdose.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät, wenn der Akku vollständig geladen ist. Ziehen Sie zuerst das Ladegerät vom Gerät ab, und trennen Sie anschließend die Verbindung zwischen Ladegerät und Stromanschluss.



- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Ladegeräte, Akkus und Kabel. Nicht zugelassene Ladegeräte oder Kabel können zu einer Explosion des Akkus oder zu Schäden am Gerät führen.
- Entnehmen Sie den Akku nicht, bevor Sie das Ladegerät abgetrennt haben. Dies kann zu Schäden am Gerät führen.



Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein/Aus-Schalter. Sie müssen also das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Gerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden.

Gerät ein- und ausschalten

Gerät einschalten

Halten Sie **[*]** gedrückt, geben Sie Ihre PIN ein, und drücken Sie ggf. **<OK>**.

Gerät ausschalten

Halten Sie **[*]** gedrückt.



Wenn der Akku komplett entladen ist oder aus dem Gerät entfernt wird, werden Datum und Zeit zurückgesetzt.

Öffnen von Menüs

So greifen Sie auf Menüs oder Optionen des Geräts zu:

Navigationstaste	Zu den einzelnen Menüs blättern.
Bestätigungstaste	Ein Menü oder eine Anwendung öffnen.
<Menü>	Den Menü-Bildschirm öffnen.
<Zurück>	Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.
[*]	Ein Menü oder eine Anwendung schließen und zum Home-Bildschirm zurückkehren.



- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.
- Samsung ist weder für den Verlust von Kennwörtern oder persönlichen Daten noch für sonstige Schäden verantwortlich, die durch illegale Software verursacht werden.

Text eingeben

Texteingabemodus ändern

Drücken Sie [#]	Zwischen Groß- und Kleinschreibung umschalten oder in der numerischen Modus wechseln.
Halten Sie [#] gedrückt	Zwischen dem Modus T9 und ABC umschalten. Je nach Region können Sie auch einen Eingabemodus für eine spezifische Sprache verwenden.
Drücken Sie [*]	Wechseln zum Symbolmodus.
Halten Sie [*] gedrückt	Zur Auswahl eines Eingabemodus oder zum Ändern der Eingabesprache.

T9-Modus

- Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.
- Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie **[0]**, um ein Leerzeichen einzufügen. Wenn das Wort nicht angezeigt wird, drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um ein alternatives Wort auszuwählen.

Anruf tätigen oder beantworten

- Geben Sie zum Tätigen eines Anrufs eine Telefonnummer ein, und drücken Sie **[↵]**.
- Drücken Sie zum Beenden des Anrufs **[*]**.
- Drücken Sie zum Anruf einer kürzlich gewählten Nummer **[↵]**, um die Nummer auszuwählen, und drücken Sie dann erneut **[↵]**, um die Nummer zu wählen.
- Drücken Sie zum Tätigen eines Anrufs mithilfe des Telefonbuchs **<Menü>** → **Kontakte** → **Kontaktliste**, wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie **[↵]**.
- Drücken Sie zum Annehmen eines eingehenden Anrufs **[↵]**.

Senden und Anzeigen von Nachrichten



<Menü> → **Nachrichten**

Nachrichten werden gesendet

- Drücken Sie **Nachricht erstellen**.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Empfänger hinzufügen** → **Kontaktliste**, um das Telefonbuch zu öffnen.
- Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie **<Optionen>** → **Hinzufügen**. Oder geben Sie die Rufnummer eines Kontakts ein.
- Blättern Sie nach unten, und geben Sie eine SMS ein.
Siehe „Text eingeben“.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Senden**.

Nachrichten anzeigen

Drücken Sie **Posteingang**, und wählen Sie eine zu lesende Nachricht aus.

Kontakte verwalten

Sie können Informationen wie Namen, Telefonnummern und persönliche Daten im Gerätespeicher oder auf der SIM-Karte speichern.



<Menü> → **Kontakte**



Sie können den Speicherort ändern, indem Sie **<Menü>** → **Kontakte** → **Verwaltung** → **Neue Kontakte speichern** in drücken und einen Speicherort auswählen.

Neue Kontakte hinzufügen

- Wählen Sie **Kontakt erstellen** → einen Speicherort (sofern erforderlich) aus.
- Geben Sie die Kontaktinformationen ein, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Bearbeiten von Kontakten

- Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- Bearbeiten Sie Einzelheiten, und drücken Sie zum Speichern die Bestätigungstaste.

Kontakte löschen

Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie **<Optionen>** → **Löschen**.

Verwenden des Alarms



<Menü> → **Alarm**

Weckzeiten einstellen

- Drücken Sie **<Auswählen>**.
- Geben Sie Details ein, und drücken Sie **<Speichern>**.

Wecksignale stoppen

Wenn ein Alarm ertönt:

- Drücken Sie **<Bestätigen>**, um den Alarm auszuschalten.
- Drücken Sie **<Erinnern>**, um den Alarm für den Erinnerungszeitraum stumm zu schalten.

Deaktivieren von Weckzeiten

- Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie **<Auswählen>**.
- Stellen Sie **Alarmaktivierung auf Aus** ein.

UKW-Radio hören



<Menü> → **UKW-Radio**

UKW-Radio aktivieren

- Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um das UKW-Radio einzuschalten.
- Drücken Sie **<Ja>**, um die automatische Sendersuche zu starten. Wenn Sie das UKW-Radio zum ersten Mal öffnen, werden Sie gefragt, ob der automatische Sendersuchlauf gestartet werden soll.
- Bedienen Sie das UKW-Radio mithilfe der folgenden Tasten:

Tasten	Funktion
Bestätigungstaste	UKW-Radio ein- oder ausschalten.
Navigationstaste	<ul style="list-style-type: none"> Links/Rechts: Frequenz anpassen; Nach dem nächsten verfügbaren Radiosender suchen (Taste gedrückt halten). Auf/Ab: Lautstärke einstellen.

Sender zur Favoritenliste hinzufügen

- Schließen Sie ein Headset am Gerät an.
- Drücken Sie **<Optionen>** → **Zu Favoriten hinzufügen**.
- Weisen Sie eine Taste zu, und drücken Sie **<Auswählen>**.

Gerät anpassen

Anwendungen und Funktionen können durch Einstellungen beeinflusst werden. Sie können sie ändern, um das Gerät anzupassen. Bildschirmgestaltung, Tonprofile, Anrufaktionen und viele andere Einstellungen lassen sich anpassen.



<Menü> → **Einstellungen**

Menü	Beschreibung
Profile	Alarmtyp, Klingelton, Lautstärke usw. ändern.
Anzeige	Hintergrundbild, Thema, Helligkeit usw. ändern.
Zeit und Datum	Uhrzeit und Datum des Geräts ändern.
Telefon	Sprache des Geräts u. a. ändern.
Anwendungen	Anwendungseinstellungen festlegen.
Sicherheit	Sperren festlegen oder Kennwörter ändern.
Netz	Netzprofileinstellungen ändern.
Speicher	Speicher löschen oder Speicherstatus überprüfen.
Zurücksetzen	Gerät zurücksetzen.

Anpassen von Tonprofilen



<Menü> → **Einstellungen** → **Profile**



Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

Klingelton ändern

- Wählen Sie ein Profil und drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
- Drücken Sie **Anruf-Klingelton**.
- Wählen Sie einen Klingelton aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Signalton für Nachrichten ändern

- Wählen Sie ein Profil und drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
- Drücken Sie **Signalton für Nachrichten**.
- Wählen Sie einen Ton aus, und drücken Sie die Bestätigungstaste.

Klingeltonlautstärke anpassen

- Wählen Sie ein Profil und drücken Sie **<Optionen>** → **Bearbeiten**.
- Drücken Sie **Lautstärke** → **Anrufsignal**.
- Passen Sie die Lautstärke an, und drücken Sie **<Speichern>**.

Sprachlautstärke während eines Gesprächs anpassen

Drücken Sie während eines Gesprächs die Navigationstaste nach oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen.

Verknüpfungen verwenden



<Menü> → **Einstellungen** → **Telefon** → **Schnellzugriffe**

Schnellzugriffe bearbeiten

- Wählen Sie eine Navigationstaste aus, und drücken Sie **<Ändern>**.
- Wählen Sie die zuzuweisende Anwendung aus, und drücken Sie **Speichern**.

uTrack verwenden

uTrack unterstützt Sie bei der Suche und Rückgabe eines gestohlenen oder verlorenen Geräts. Falls jemand eine andere SIM-Karte einlegt, wird eine Tracking-Nachricht an voreingestellte Empfänger gesendet. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.



<Menü> → **Einstellungen** → **Sicherheit** → **uTrack**



Benutzer müssen eventuell das Passwort bestätigen, wenn sie uTrack verwenden möchten.

uTrack aktivieren

- Geben Sie das Passwort ein, und drücken Sie **<OK>**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um **Ein** auszuwählen.
- Geben Sie Empfänger- und Absenderdetails ein.
- Drücken Sie **<Speichern>** → **<Annahme>**.

uTrack deaktivieren

- Geben Sie das Passwort ein, und drücken Sie **<OK>**.
- Drücken Sie die Bestätigungstaste, um **Aus** auszuwählen.

Täuschungsanrufe tätigen



<Menü> → **Einstellungen** → **Anwendungen** → **Anruf** → **Täuschungsanruf**

Täuschungsanruffunktion aktivieren

Stellen Sie **Schnellzugriff für Täuschungsanruf auf Ein** ein.

Täuschungsanrufe tätigen

Drücken und halten Sie die Navigationstaste.

