

OLYMPIA ®

Mobiltelefon mit großen Tasten
CLASSIC mini



Bedienungsanleitung

16.04.2015 de

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen

LEERSEITE

Inhaltsverzeichnis

Zu Ihrer Sicherheit	5
Bestimmungsgemäße Verwendung	8
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung	8
Bewahren Sie den Überblick	9
Tasten und Bedienelemente	9
Lieferumfang	11
Displaysymbole	11
Startbildschirm	12
So nehmen Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb	15
SIM-Karte einlegen	15
microSD-Speicherkarte einlegen	16
Akku einlegen	17
Akku aufladen	18
Mobiltelefon ein- und ausschalten	19
So bedienen Sie Ihr Mobiltelefon	20
Hinweise zur Navigation	20
Texteingabemethoden	21
Anrufe tätigen und annehmen	22
Menü während eines Gesprächs	24
Das Menü Ihres Mobiltelefons	26
Anruflisten	27
Anrufeinstellungen	31
Telefonbuch	33
Kurzwahl	36
Kurzmitteilungen	37
Einstellungen	45
Telefoneinstellungen	46
Notruffunktion (SOS-Taste)	49
Erinnerungsfunktion bei leerem Akku	51
Netzwerkeinstellungen	52
Sicherheitseinstellungen	52
Bluetooth	54
Werkseinstellungen	55

Organisator	56
Taschenrechner	57
Kalender	57
Wecker	58
Radio	59
Dateimanager	62
Benutzerprofile	63
Bildwahl	68
Was Sie sonst noch wissen müssen	70
Fehlerbeseitigung	70
Technische Daten	71
Konformitätserklärung	71
SAR-Informationen	72
Entsorgung	73
Pflegethinweise	74
Garantie	74
Index	75

CLASSIC mini

Zu Ihrer Sicherheit

In diesem Dokument wird durch hervorgehobene Texte auf Gefahren hingewiesen.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, damit Sie sich vor eventuellen körperlichen Schäden und vor Beschädigungen des Produkts schützen können.

⚠️ WARNUNG!

Bewahren Sie sich vor körperlichen Schäden und beachten Sie die Hinweise!

➔ Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!

Niemals selbst Gerät und Zubehör öffnen oder reparieren. Niemals blanke Kontakte mit metallischen Gegenständen berühren. Niemals mit nassen Händen den Ladeadapter stecken oder lösen.

➔ Es besteht Erstickungsgefahr!

Von Kindern fernhalten! Halten Sie Verpackungs- und Schutzfolien sowie Akkus von Kindern fern. Bewahren Sie Gerät und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kleinkinder könnten Kleinteile oder Akkus verschlucken. Falls ein Akku verschluckt wird, ist umgehend ein Arzt aufzusuchen.

➔ Lebensbedrohliche Störungen von Herzschrittmachern vermeiden!

Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 15 cm! Tragen Sie das eingeschaltete Mobiltelefon nicht in der Brusttasche. Halten Sie das Mobiltelefon bei Benutzung an das vom Herzschrittmacher entgegengesetzte Ohr. Schalten Sie das Mobiltelefon sofort aus, wenn Sie Beeinträchtigungen spüren oder vermuten.

⚠ VORSICHT!

- ➔ **Explosionsgefahr durch unsachgemäßes Austauschen oder Entnehmen der Lithium-Batterie!**
Ersetzen Sie die Lithium-Batterie nur durch einen vom Hersteller freigegebenen Typ.
- ➔ **Schädigung des Gehörs möglich!**
Der Rufton wird über den Lautsprecher wiedergegeben. Nehmen Sie zuerst den Anruf an und halten Sie dann das Mobiltelefon an das Ohr. So vermeiden Sie eine eventuelle Schädigung des Gehörs.
- ➔ **Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht in verbotenen Bereichen!**
Verbotene Bereiche können z. B. Krankenhäuser, Tankstellen, Flugzeuge u. ä. sein. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften!
- ➔ **Belastung durch Funkwellen reduzieren!**
Verwenden Sie bei längeren Telefonaten ein passendes Headset. Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in Kopfnähe auf.
- ➔ **Bei der Absicherung für Notfälle nicht allein auf das Mobiltelefon verlassen!**
Aus technischen Gründen ist es nicht möglich, in jeder Situation sichere Verbindungen zu garantieren.

CLASSIC mini

ACHTUNG!

Vermeiden Sie Sachschäden an Ihrem Gerät und beachten Sie die Hinweise!

- ➔ **Schützen Sie Ihr Gerät** gegen Nässe, Staub, Flüssigkeiten, Chemikalien, Dämpfe, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Ihr Mobiltelefon ist nicht wasserdicht, halten Sie es trocken.
- ➔ **Verwenden Sie ausschließlich das Originalzubehör.** Schließen Sie nur vom Hersteller freigegebenes Zubehör an.
- ➔ **Reparaturen** an diesem Gerät dürfen nur von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.
- ➔ Bei der Nutzung von Mobilfunkgeräten kann es zu **Störungen durch Interferenzen** kommen.
- ➔ **Telefonieren am Steuer** ist nur unter Beachtung landesspezifischer Regelungen erlaubt.

Tipps rund um den Akku

Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Akkus und Netzteile, da sonst der Akku beschädigt werden kann.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Lassen Sie den Akku immer im Mobiltelefon, um einen versehentlichen Kurzschluss der Akkukontakte zu vermeiden.

Halten Sie die Akkukontakte sauber und frei von Schmutz.

Der Akku kann hunderte Male ge- und entladen werden, seine Lebensdauer ist jedoch begrenzt. Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Akkuleistung merklich gesunken ist.

Um eine unnötige Leistungsaufnahme des Netzteils zu vermeiden, entfernen Sie das Netzteil aus der Steckdose, wenn der Akku nicht geladen wird.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Mobiltelefon ist geeignet für das Telefonieren innerhalb eines Mobilfunknetzes. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung (vorhersehbarer Fehlgebrauch)

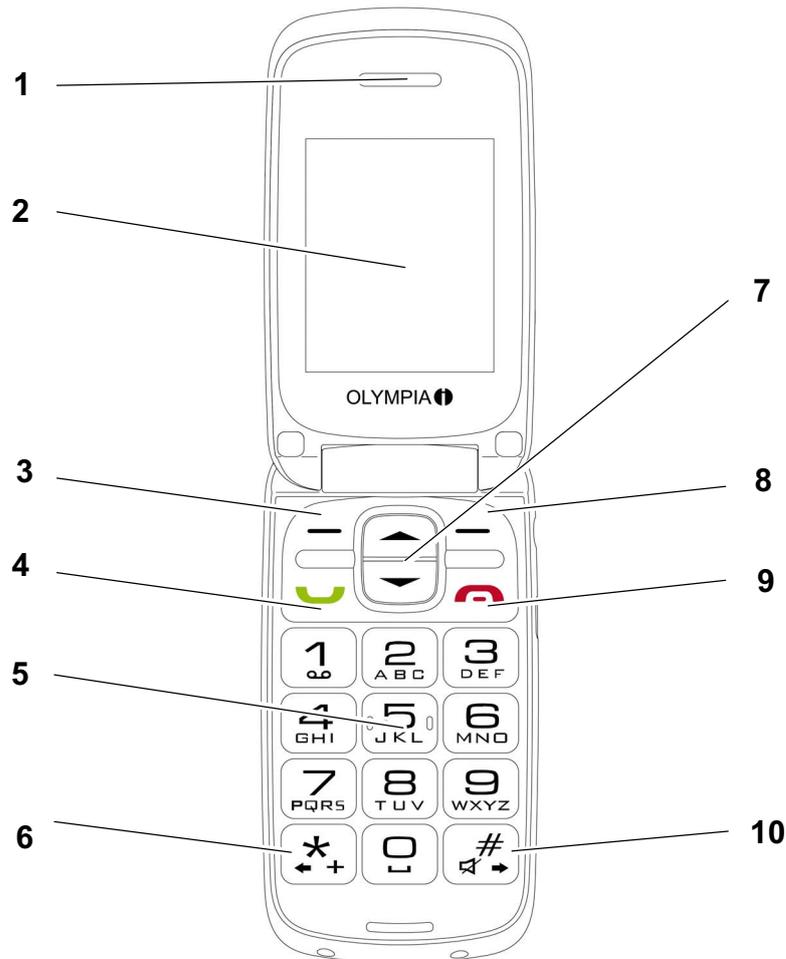
Jede andere Verwendung als die in der bestimmungsgemäßen Verwendung beschriebene Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig.

Bewahren Sie den Überblick

Dieses Kapitel informiert Sie über die einzelnen Elemente Ihres Mobiltelefons.


Tasten und Bedienelemente

Vorderansicht



- 1 Hörmuschel
- 2 Display
- 3 linker Softkey
- 4 Annehmen
- 5 Tastatur
- 6 Stern-Taste
- 7 Navigationstasten hoch / runter
- 8 rechter Softkey
- 9 Auflegen
- 10 Raute-Taste

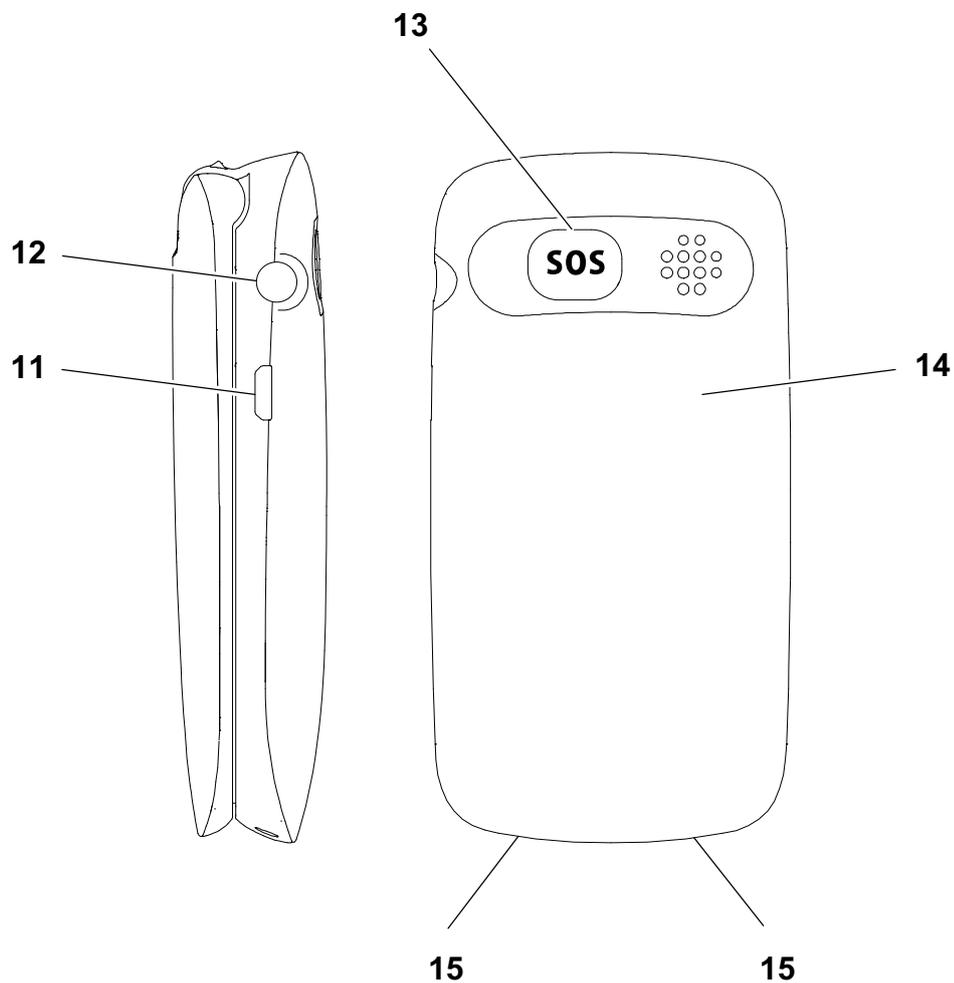Rückansicht



- 11 microUSB-Anschlussbuchse
- 12 Kopfhörerbuchse
- 13 SOS (Notruf)-Taste
- 14 Akkufachabdeckung
- 15 Ladekontakte


Lieferumfang

Zum Lieferumfang Ihres Mobiltelefons gehören:

1 Mobiltelefon	1 USB-Anschlusskabel
1 Lithium-Ionen-Akku	1 Ladeschale
1 Kurzanleitung	1 Ladeadapter

Displaysymbole


In der folgenden Tabelle finden Sie eine Reihe häufig angezeigter Displaysymbole, die Ihnen einen bestimmten Zustand Ihres Mobiltelefons anzeigen.

Symbol	Bedeutung
	Akkuladestand
	Netzverfügbarkeit
	SIM nicht vorhanden
	Bluetooth eingeschaltet
	Kopfhörer angeschlossen
	Lautlos-Modus

Startbildschirm

Die standardmäßige Anzeige Ihres eingeschalteten Mobiltelefons ist der Startbildschirm. Klappen Sie Ihr Mobiltelefon auf, um die Tastensperre aus- und den Startbildschirm auf dem Display Ihres Mobiltelefons einzuschalten.

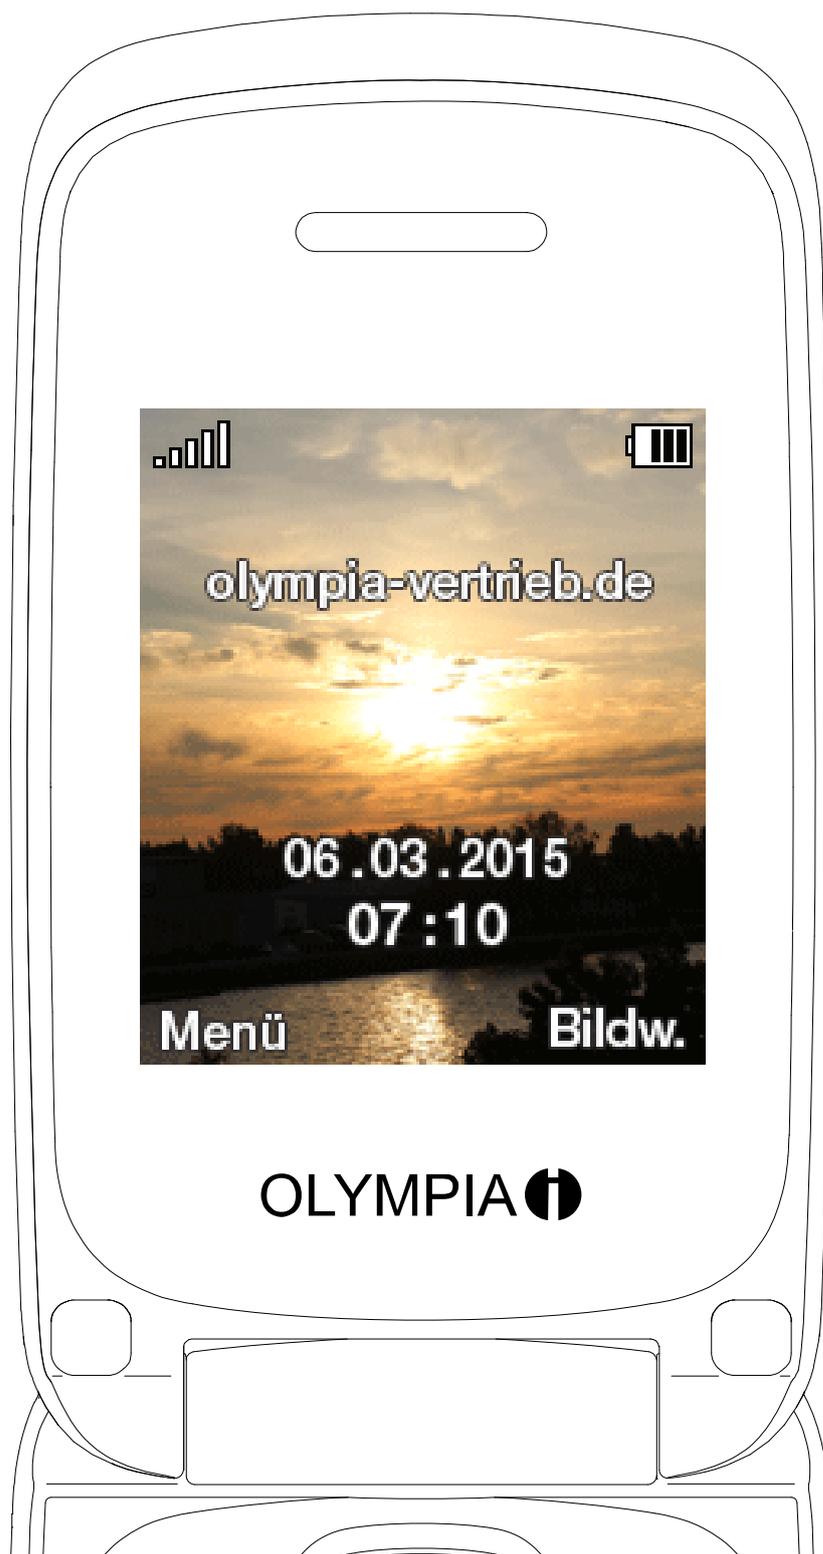Auf dem Startbildschirm finden Sie verschiedene nützliche Anzeigen. Neben der Uhrzeit und dem Datum finden Sie Anzeigen für den Akkuladestand und die Netzverfügbarkeit.



Anzeige der Netzverfügbarkeit

Die aktuelle Netzverfügbarkeit wird im Display Ihres Mobiltelefons links oben als Diagramm angezeigt:



Je höher die Balken das Diagramm ausfüllen, desto besser ist die Empfangsqualität.

Nicht alle Mobilfunknetze sind überall gleich gut erreichbar.

Anzeige des Mobilfunknetzes

Der Name Ihres Mobilfunknetzes wird in der Mitte des Displays oberhalb der Anzeigen der Uhrzeit und des Datums angezeigt.

Anzeige des Akkuladestands

Der aktuelle Akkuladestand wird im Display Ihres Mobiltelefons rechts oben angezeigt:



Bei niedrigem Akkuladestand erhalten Sie eine entsprechende Meldung auf dem Display.

Bei sehr geringem Akkuladestand kann es sein, dass die Hintergrundbeleuchtung des Displays nicht mehr funktioniert und einige Funktionen nicht verfügbar sind.



Fällt der Akkuladestand unter einen Mindeststand, schaltet sich Ihr Mobiltelefon automatisch aus. Laden Sie den Akku Ihres Mobiltelefons auf.

Anzeige der Uhrzeit

Die aktuelle Uhrzeit wird im Display Ihres Mobiltelefons am unteren Rand angezeigt.

Stellen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Mobiltelefons die Uhrzeit ein.



Sollten Sie Ihr Mobiltelefon auf Werkseinstellungen zurücksetzen, muss die aktuelle Uhrzeit erneut eingestellt werden.

Anzeige des Datums

Das aktuelle Datum wird im Display Ihres Mobiltelefons oberhalb der Uhrzeit angezeigt.

Stellen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Mobiltelefons das Datum ein.



Sollten Sie Ihr Mobiltelefon auf Werkseinstellungen zurücksetzen, muss das aktuelle Datum erneut eingestellt werden.

So nehmen Sie Ihr Mobiltelefon in Betrieb

Dieses Kapitel informiert Sie über die ersten Schritte der Inbetriebnahme Ihres Mobiltelefons.

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise auf den Seiten 5 - 8.

SIM-Karte einlegen

Bevor Sie Ihr Mobiltelefon verwenden können, müssen Sie Ihre SIM-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) in Ihr Mobiltelefon einlegen.



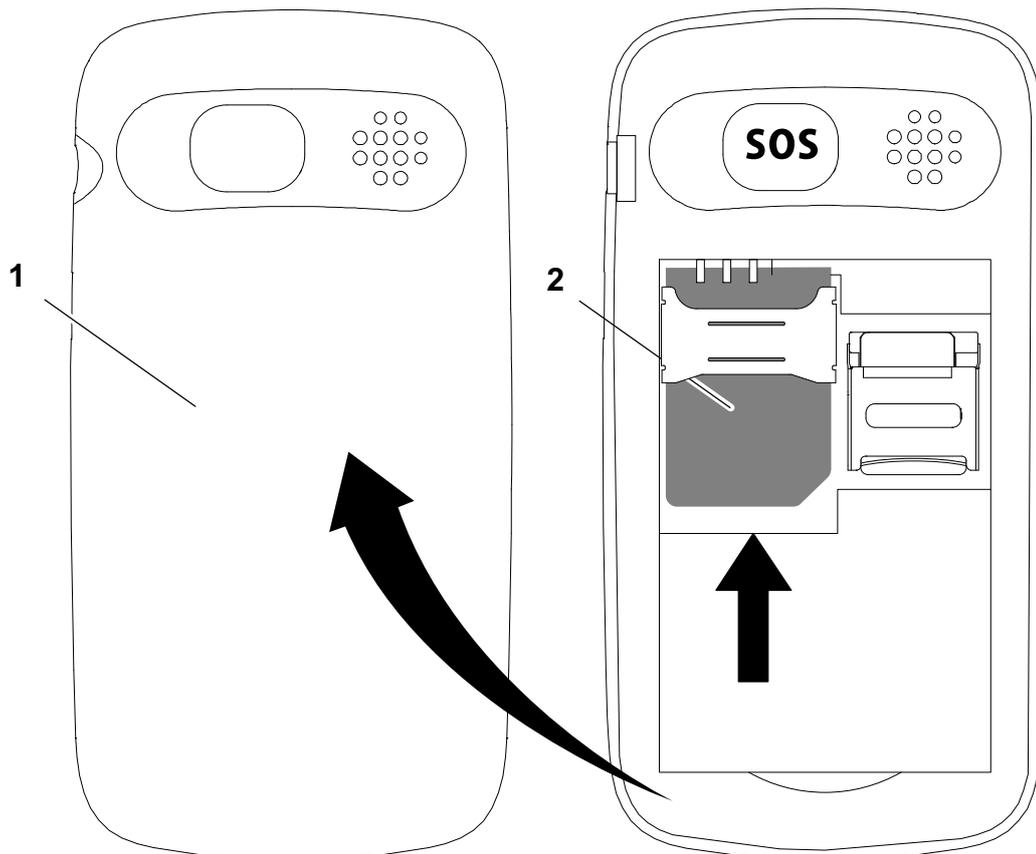
Die Notruffunktion Ihres Mobiltelefons wird von der SIM-Karte ausgeführt. Die Notruffunktion funktioniert daher nur mit eingelegter SIM-Karte.

1. Nehmen Sie die Akkufachabdeckung (1) ab.



Nutzen Sie die Aussparung auf der Oberseite des Mobiltelefons.

2. Legen Sie die SIM-Karte (2) wie abgebildet ein.



Im Akkufach finden Sie eine hilfreiche Abbildung, die Ihnen zeigt, in welcher Lage und Ausrichtung die SIM-Karte in das Fach eingelegt wird.

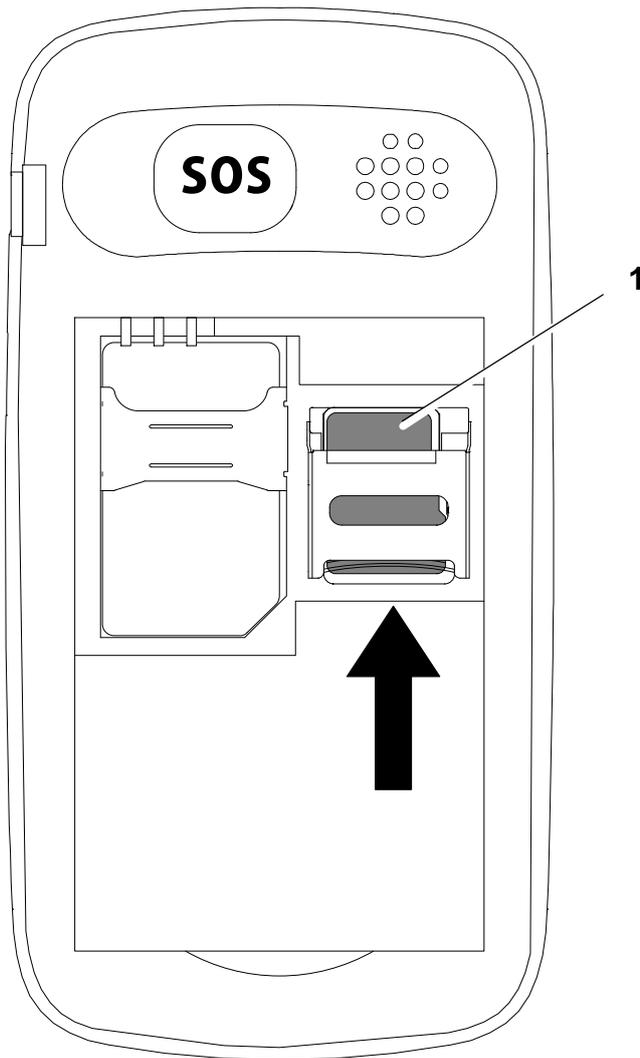
microSD-Speicherkarte einlegen

Optional können Sie eine microSD-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) in Ihr Mobiltelefon einlegen. Dies erhöht die Menge an Daten, die auf dem Mobiltelefon gespeichert werden kann.

1. Schieben Sie die microSD-Speicherkarte (1) mit den Kontakten nach unten wie abgebildet in das geöffnete Fach.



Die Form des Fachs verhindert ein falsches Einlegen.



Akku einlegen

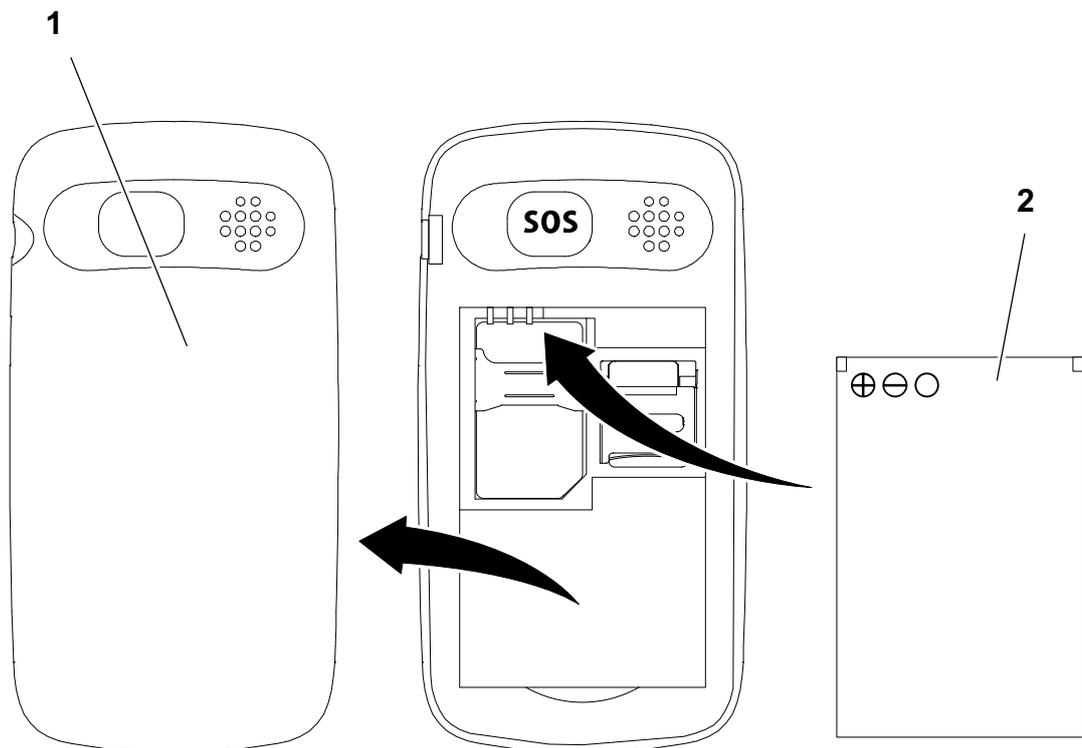
Bevor Sie Ihr Mobiltelefon verwenden können, müssen Sie den Akku in Ihr Mobiltelefon einlegen.

1. Legen Sie den Akku (2) wie abgebildet ein.



Die Form des Fachs verhindert ein falsches Einlegen.

2. Setzen Sie die Akkufachabdeckung (1) auf.



Akku aufladen

Laden Sie bei der ersten Inbetriebnahme den Akku für mindestens 4 Stunden. Einige Akkus erreichen erst nach mehreren vollständigen Lade-/Entladezyklen ihre volle Leistung. Bei vollständig entladem Akku kann es einige Zeit dauern, bis der Ladevorgang angezeigt wird.

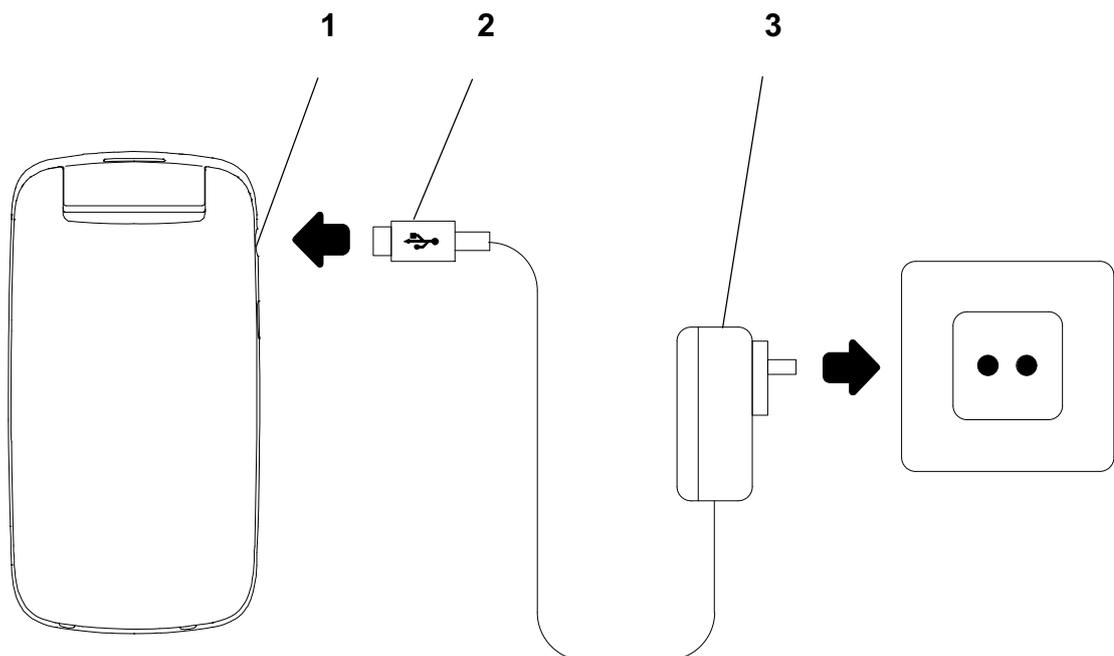


Stellen Sie vor dem Laden des Akkus sicher, dass der Akku korrekt eingelegt ist. Entfernen Sie den Akku nicht, während das Mobiltelefon geladen wird. Das Mobiltelefon kann dadurch beschädigt werden.

Akku aufladen mit Ladeadapter

1. Verbinden Sie den Netzstecker (3) mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose.
2. Verbinden Sie den microUSB-Stecker (2) mit der microUSB-Anschlussbuchse (1) des Mobiltelefons.


Achten Sie darauf, den microUSB-Stecker (2) in der richtigen Ausrichtung mit der microUSB-Anschlussbuchse (1) zu verbinden.



Der Ladevorgang wird auf dem Display in Form eines sich ladenden Akku-Symbols dargestellt.

Akku aufladen mit Ladeschale

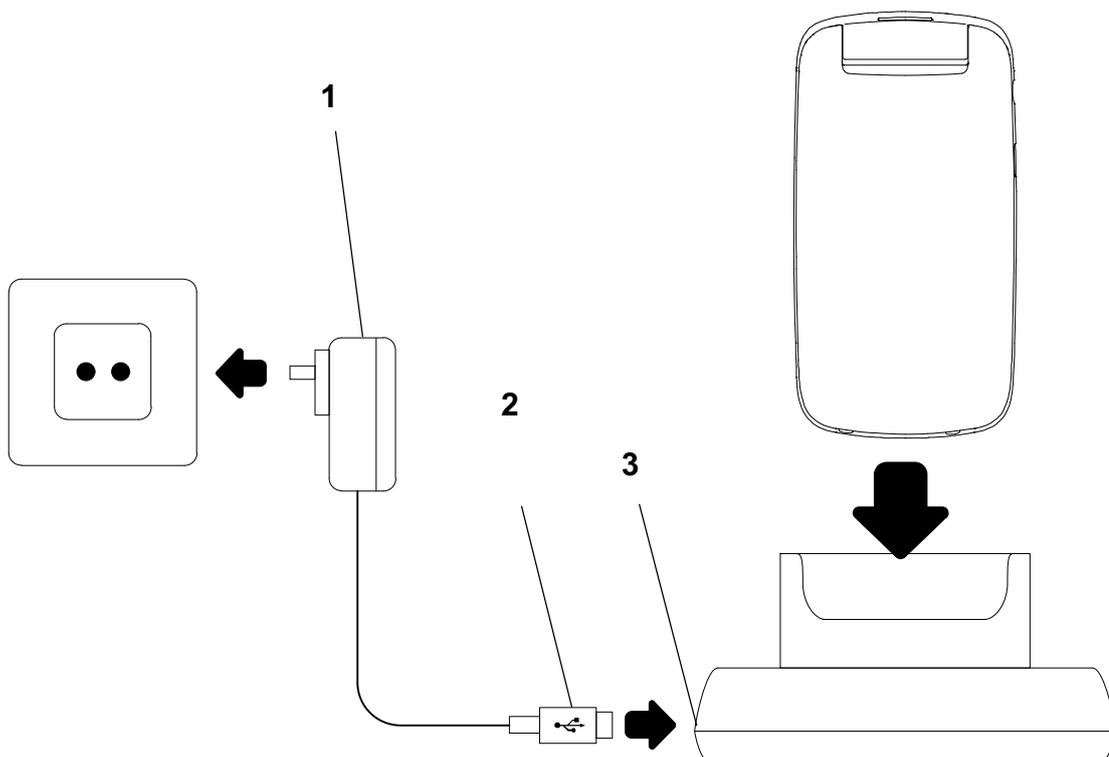1. Verbinden Sie den Netzstecker (1) mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose.
2. Verbinden Sie den microUSB-Stecker (2) mit der USB-Anschlussbuchse (3) der Ladeschale.
3. Stellen Sie das Mobiltelefon wie abgebildet in die Ladeschale.



Der Ladevorgang wird auf dem Display in Form eines sich ladenden Akku-Symbols dargestellt.

Mobiltelefon ein- und ausschalten

1. Drücken Sie die Taste Auflegen  für 3 Sekunden.



Einige SIM-Karten fordern Sie zur Eingabe Ihrer PIN auf. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

So bedienen Sie Ihr Mobiltelefon

Dieses Kapitel informiert Sie über die grundlegende Bedienung Ihres Mobiltelefons.

Hinweise zur Navigation

Drücken Sie die Navigationstasten  / , um durch die Menüs und Untermenüs Ihres Mobiltelefons zu navigieren und die Softkeys  (links und rechts), um Aktionen auszuführen.



Die Softkeys  (links und rechts) sind in unterschiedlichen Menüs mit verschiedenen Funktionen belegt. Der linke Softkey ist in den meisten Fällen mit der Funktion „Bestätigen/Speichern/Option“ belegt und der rechte Softkey in den meisten Fällen mit der Funktion „Zurück/Abbrechen“.



An vielen Stellen dieser Bedienungsanleitung finden Sie Displaytexte (Speicherstatus). Diese Displaytexte entsprechen den Texten auf dem Display Ihres Mobiltelefons. Werden mehrere Displaytexte hintereinander dargestellt, sind diese auf dem Display Ihres Mobiltelefons in der entsprechenden Reihenfolge mit dem Softkey  (links) auszuwählen.



Texteingabemethoden

Wechseln Sie die Texteingabemethode, um andere Zeichen eingeben zu können.

- Großbuchstaben Multitap
- Kleinbuchstaben Multitap
- Ziffern 123

Multitap

Um Text im Multitap-Modus einzugeben, muss die Taste mit der entsprechenden Buchstaben-/Zeichengruppe gedrückt werden. Wird das erste Zeichen der Gruppe benötigt, wird die Taste einmal gedrückt. Wird das zweite Zeichen benötigt, wird die Taste zweimal gedrückt usw.

Um einen weiteren Buchstaben einzugeben, der sich auf derselben Taste befindet, geben Sie zunächst den ersten Buchstaben wie gewohnt ein. Warten Sie, bis der Cursor weiterspringt und geben Sie dann den nächsten Buchstaben ein.

Interpunktion und Sonderzeichen

Drücken Sie im Bearbeitungsmodus die Taste . Interpunktionen und Sonderzeichen werden angezeigt. Wählen Sie mit den Navigationstasten  /  das gewünschte Zeichen aus und übernehmen Sie es mit dem linken Softkey . Eine Reihe häufig gebrauchter Interpunktionen und Sonderzeichen erzeugen Sie im Bearbeitungsmodus auch durch mehrfaches Drücken der Taste .

Sonstige Eingaben und Funktionen

Drücken Sie die Taste , um Leerzeichen einzugeben.

Drücken Sie den Softkey  (rechts), um Zeichen zu löschen.

Drücken Sie den Softkey  (rechts) für 2 Sekunden, um alle Zeichen zu löschen.

Anrufe tätigen und annehmen

Für die im Folgenden beschriebenen Funktionen dient der Startbildschirm als Ausgangspunkt.

Anrufe tätigen

1. Geben Sie eine Rufnummer ein.



Drücken Sie den Softkey  (rechts), um Eingaben zu löschen.

2. Drücken Sie die Taste Annehmen . Die Rufnummer wird gewählt.

Anruf annehmen

Eingehende Anrufe werden je nach Einstellung unterschiedlich signalisiert. Ihr Mobiltelefon weist Sie durch Klingeln und/oder Vibrieren auf eingehende Anrufe hin.

Sie können eingehende Anrufe auf unterschiedliche Arten annehmen.

Anruf annehmen durch Taste

Drücken Sie die Taste Annehmen , um einen eingehenden Anruf anzunehmen.

Anruf annehmen durch Aufklappen

Klappen Sie Ihr Mobiltelefon auf, um einen eingehenden Anruf anzunehmen.

Anruf abweisen

Sie können eingehende Anrufe auf unterschiedliche Arten abweisen.

Anruf abweisen durch Taste

Drücken Sie die Taste Auflegen , um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

Anruf abweisen durch Zuklappen

Klappen Sie Ihr Mobiltelefon zu, um einen eingehenden Anruf abzuweisen.

Anruf beenden

Sie können aktive Gespräche auf unterschiedliche Arten beenden.

Anruf beenden durch Taste

Drücken Sie die Taste Auflegen  während eines Gesprächs, um ein Gespräch zu beenden.

Anruf beenden durch Zuklappen

Klappen Sie Ihr Mobiltelefon während eines Gesprächs zu, um ein Gespräch zu beenden.

Hörerlautstärke einstellen

Passen Sie die Hörerlautstärke Ihres Mobiltelefons während eines Gesprächs an:

1. Navigieren Sie während eines aktiven Gesprächs zu **Optionen** **Lautstärke**. Verwenden Sie die Navigationstasten  / , um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.



Achtung! Längeres Hören bei voller Hörerlautstärke kann Gehörschäden verursachen.

Tastensperre

Die Tastensperre soll verhindern, dass versehentlich Funktionen ausgelöst werden.

1. Klappen Sie Ihr Mobiltelefon zu, um die Tastensperre einzuschalten.
2. Klappen Sie Ihr Mobiltelefon auf, um die Tastensperre auszuschalten.

Sie können eine automatische Tastensperre einstellen.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Einstellungen** **Telefonereinstellungen** **Anzeige** **Auto. Tastensperre** und wählen Sie die gewünschte Einstellung.



Bei eingeschalteter Tastensperre sind Sie mit Ihrem Mobiltelefon wie gewohnt erreichbar.

Menü während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs diverse Einstellungen vornehmen.

Freisprechen

Stellen Sie ein, ob Ihr Gesprächspartner über den Lautsprecher zu hören sein soll.

1. Wählen Sie während eines aktiven Gesprächs **[H-Frei]**. Die Wiedergabe über den Lautsprecher wird eingeschaltet.
2. Wählen Sie **[H-Gehalten]**, um die Wiedergabe über den Lautsprecher wieder auszuschalten.

Mikrofon stumm schalten

Stellen Sie ein, ob das Mikrofon während eines aktiven Gesprächs stumm geschaltet werden soll.



Stumm schalten bedeutet, dass das Gespräch weiterhin aktiv ist, Sie Ihren Gesprächspartner, dieser Sie aber nicht hören kann.

1. Navigieren Sie während eines aktiven Gesprächs zu **[Optionen]** **[Lautlos]**. Das Mikrofon wird stumm geschaltet.
2. Navigieren Sie zu **[Optionen]** **[Stummschaltung aufheben]**, um die Stummschaltung wieder aufzuheben.

Gespräch halten

Stellen Sie ein, ob ein Gespräch gehalten werden soll.



Einen Anruf halten bedeutet, das Gespräch in einen Haltezustand zu bringen. Der gehaltene Anruf wird in eine Warteschleife gelegt, während Sie ein Gespräch mit einem Dritten aufbauen können. Der erste Teilnehmer kann dieses Gespräch nicht mithören.

1. Navigieren Sie während eines aktiven Gesprächs zu **[Optionen]** **[Halten]**. Der Gesprächspartner wird gehalten.
2. Navigieren Sie zu **[Optionen]** **[Verbinden]**, um das Gespräch fortzusetzen.

Konferenzschaltung

Führen Sie ein Gespräch in einer Konferenz, das heißt, mit mindestens zwei weiteren Teilnehmern.

1. Navigieren Sie während eines aktiven Gesprächs zu **Optionen** **Telefonbuch** und wählen Sie einen weiteren Kontakt.
2. Wählen Sie **Optionen** **Anrufen**. Der zweite Gesprächspartner wird angerufen.



Das Gespräch mit dem ersten Gesprächspartner wird gehalten.

3. Wählen Sie **Optionen** **Konferenz**. Das Konferenzgespräch wird hergestellt, Sie sprechen jetzt mit beiden (oder weiteren) Gesprächsteilnehmern.



Wählen Sie **Optionen** **Trennen** oder die Taste Auflegen , um die Konferenzschaltung zu beenden. Alternativ wählen Sie **Optionen** **Einzelnen Anruf beenden**, um das Gespräch mit einem einzelnen Teilnehmer der Konferenzschaltung zu beenden.

Das Menü Ihres Mobiltelefons

Das Menü Ihres Mobiltelefons ist in thematisch geordnete Gruppen (Untermenüs) unterteilt. Im Folgenden werden Ihnen alle wichtigen Funktionen erklärt.



Einige Texte im Menü werden als Lauftext angezeigt. Warten Sie einen Augenblick auf der jeweiligen Auswahl, um den laufenden Text vollständig lesen zu können.

1 Anruflisten

Ihr Mobiltelefon speichert die zuletzt gewählten Rufnummern sowie die eingegangenen und entgangenen Anrufe in Anruflisten.

Wenn eine Rufnummer mit einem Eintrag in Ihrem Telefonbuch übereinstimmt, wird der dazugehörige Name angezeigt.



Anruflistenoptionen

Die Anruflistenoptionen sind in allen Anruflisten gleich.

Anrufen

Rufen Sie den Eintrag an.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Anrufliste** **Anrufverlauf**.
2. Wählen Sie die gewünschte Anrufliste (**Verpasste Anrufe**, **Eingewählte Anrufe** oder **Erhaltene Anrufe**).
3. Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
4. Drücken Sie die Taste Annehmen . Der ausgewählte Eintrag wird angerufen.

Ansicht

Erhalten Sie nähere Informationen (wie Uhrzeit und Datum des Anrufs und Anzahl der Anrufe) zu dem ausgewählten Eintrag.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Anrufliste** **Anrufverlauf**.
2. Wählen Sie die gewünschte Anrufliste (**Verpasste Anrufe**, **Eingewählte Anrufe** oder **Erhaltene Anrufe**).
3. Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
4. Wählen Sie **Optionen** **Ansicht**. Eine Übersicht von näheren Informationen zum ausgewählten Eintrag wird angezeigt.

Kurzmitteilung schreiben

Schreiben und senden Sie dem ausgewählten Eintrag eine Kurzmitteilung.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Anrufliste** **Anrufverlauf**.
2. Wählen Sie die gewünschte Anrufliste (**Verpasste Anrufe**, **Eingewählte Anrufe** oder **Erhaltene Anrufe**).
3. Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
4. Wählen Sie **Optionen** **Textmitteilung senden**.
5. Geben Sie den gewünschten Text ein.
6. Wählen Sie **Optionen** **Senden an**.
7. Wählen Sie den gewünschten Kontakt.



Geben Sie alternativ die Rufnummer manuell ein.

8. Wählen Sie **Optionen** **Senden**. Die Kurzmitteilung wird gesendet.

Im Telefonbuch speichern

Speichern Sie Einträge aus den Anruflisten in Ihrem Telefonbuch.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Anrufliste** **Anrufverlauf**.
2. Wählen Sie die gewünschte Anrufliste (**Verpasste Anrufe**, **Eingewählte Anrufe** oder **Erhaltene Anrufe**).
3. Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
4. Wählen Sie **Optionen** **Im Telefonbuch speichern**.
5. Wählen Sie einen Speicherort (**Zu SIM** oder **Zum Telefon**) für den neuen Telefonbucheintrag.
6. Geben Sie einen Namen für Ihren Telefonbucheintrag ein.
7. Wählen Sie **Fertig** **Speichern**. Der Telefonbuchkontakt wird gespeichert.

Löschen

Löschen Sie einen Eintrag aus der Anrufliste.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Anrufliste** **Anrufverlauf**.
2. Wählen Sie die gewünschte Anrufliste (**Verpasste Anrufe**, **Eingewählte Anrufe** oder **Erhaltene Anrufe**).
3. Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
4. Wählen Sie **Optionen** **Löschen**.
5. Bestätigen Sie die Abfrage. Der Eintrag wird gelöscht.

Alles löschen

Löschen Sie alle Einträge einer Anrufliste.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Anrufliste** **Anrufverlauf** **Anrufprotokolle löschen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Anrufliste (**Verpasste Anrufe**, **Eingewählte Anrufe** oder **Erhaltene Anrufe**).
3. Wählen Sie den gewünschten Eintrag.
4. Bestätigen Sie die Abfrage. Alle Einträge der Anrufliste werden gelöscht.

Alternativ können Sie auch alle Anruflisten auf einmal löschen. Navigieren Sie zu **Menü** **Anrufliste** **Anrufverlauf** **Anrufprotokolle löschen** **Alles löschen**. Bestätigen Sie die Abfrage.

Anrufeinstellungen

Nehmen Sie in diesem Menü diverse Einstellungen zum Anrufverhalten Ihres Mobiltelefons vor.

Eigene Rufnummer senden

Stellen Sie ein, ob Ihre eigene Rufnummer bei einem ausgehenden Gespräch an den Gesprächspartner übertragen (**ID senden**), nicht übertragen (**ID verbergen**) oder diese Einstellung von Ihrem Mobilfunkanbieter festgelegt werden soll (**Vom Netz festgelegt**).

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Anrufliste** **Anrufeinstellungen** **Anruf-ID**.
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung. Die Einstellung wird gespeichert.

Anklopfen

Stellen Sie ein, ob Sie während eines aktiven Gesprächs über ein Anklopfzeichen über einen weiteren eingehenden Anruf informiert werden wollen.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Anrufliste** **Anrufeinstellungen** **Anklopfen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung.



Dieser Dienst muss ggf. bei Ihrem Mobilfunkanbieter freigeschaltet werden. Ob der Dienst verfügbar ist, können Sie unter **Status abfragen** prüfen.

Rufumleitung

Stellen Sie ein, ob und in welchen Situationen (**Alle Sprachanrufe umleiten**, **Bei Nichterreichbarkeit umleiten**, **Bei Nichtantwort umleiten**, **Bei Besetzt umleiten**, **Alle Datenanrufe umleiten**) eingehende Anrufe auf Ihr Mobiltelefon zu einer anderen festgelegten Rufnummer weitergeleitet werden sollen.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Anrufliste** **Anrufeinstellungen** **Rufumleitung**.
2. Wählen Sie die gewünschte Rufumleitung.
3. Wählen Sie **Aktivieren** **Zu neuer Nummer**
4. Geben Sie eine Rufnummer ein, zu der Ihre Anrufe umgeleitet werden sollen.



Wählen Sie alternativ **Zu neuer Nummer** **Von Telefonbuch hinzufügen** und wählen Sie einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch.

5. Wählen Sie **Optionen** **Speichern**. Die Einstellung wird gespeichert.

Deaktivieren Sie bei Bedarf alle eingerichteten Rufumleitungen. Navigieren Sie zu **Menü** **Anrufliste** **Anrufeinstellungen** **Rufumleitung** **Alle Umleitungen aufheben**.

Auto-Wahlwiederholung

Stellen Sie ein, ob Ihr Mobiltelefon eine Rufnummer, die zuvor besetzt oder nicht erreichbar war, eigenständig anrufen soll, sobald erkannt wird, dass die Leitung beim angerufenen Gesprächspartner nicht mehr besetzt ist.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Anrufliste** **Anrufeinstellungen** **Erweiterte Einstellungen** **Auto-Wahlwiederholung**.
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
3. Wählen Sie **OK**. Die Einstellung wird gespeichert.

Anrufzeiterinnerung

Stellen Sie ein, ob Sie während eines aktiven Gesprächs durch ein akustisches Signal an die bis dahin vergangene Anrufzeit erinnert werden wollen. Sie können ein einzelnes oder ein in bestimmten Intervallen wiederkehrendes akustisches Signal einstellen.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Anrufliste** **Anrufeinstellungen** **Erweiterte Einstellungen** **Anrufzeiterinnerung**.
2. Legen Sie fest, ob Sie durch ein einzelnes (**Einzel**) oder durch ein wiederkehrendes akustisches Signal (**Regelmäßig**) an die Anrufzeit erinnert werden wollen.

Legen Sie auch fest, wann bzw. in welchen Abständen das akustische Signal ertönen soll.

3. Wählen Sie **OK**. Die Einstellung wird gespeichert.

Annahmemodus

Legen Sie fest, auf welche Art und Weise Sie Telefonate annehmen wollen.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Anrufliste** **Anrufeinstellungen** **Erweiterte Einstellungen** **Annahmemodus**.
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
3. Wählen Sie **OK**. Die Einstellung wird gespeichert.

2 Telefonbuch

Sie können im Telefonbuch Ihres Mobiltelefons bis zu 100 Einträge speichern. Zusätzliche Einträge können Sie auf Ihrer SIM-Karte speichern.



Kontakt hinzufügen

Geben Sie bei allen Rufnummern immer die Landes- und Ortsvorwahl mit ein.

Ist die Speicherkapazität erschöpft, zeigt das Display beim nächsten Speichern eine entsprechende Meldung. Für neue Einträge müssen Sie erst alte Einträge löschen.

Die Telefonbucheinträge sind alphabetisch geordnet. Um direkt zum gewünschten Telefonbucheintrag zu springen, drücken Sie den entsprechenden Anfangsbuchstaben.

Speichern Sie ihre Kontakte im Telefonbuch, um schnellen Zugriff auf wichtige Rufnummern zu haben.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Telefonbuch** **Neuen Kontakt hinzufügen** **Wählen**.
2. Wählen Sie einen Speicherort (**Zu SIM** oder **Zum Telefon**) für den neuen Telefonbucheintrag.
3. Geben Sie den Namen und die Rufnummer ein.
4. Wählen Sie **Fertig** **Speichern**. Der Telefonbuchkontakt wird gespeichert.

Ihre gespeicherten Kontakte können Sie auch einer Kurzwahl oder einer Bildwahl zuweisen.

Bild zu Kontakt hinzufügen

Sie können jedem Telefonbuchkontakt ein Bild hinzufügen, das bei ein- und ausgehenden Gesprächen im Display Ihres Mobiltelefons angezeigt wird.



Voraussetzung für diese Funktion ist, dass Sie ein Bild in passender Auflösung auf einer eingelegten microSD-Speicherkarte gespeichert haben (siehe Bildwahl).

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt.
3. Wählen Sie **Bearbeiten** **Anruferbild** **Von Datei wählen**.
4. Wählen Sie ein Bild Ihrer Wahl.
5. Wählen Sie **Optionen** **Speichern**. Das ausgewählte Bild wird gespeichert.

Kontakt anrufen

So rufen Sie Ihre Kontakte aus dem Telefonbuch an:

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt.
3. Drücken Sie die Taste Annehmen . Die Rufnummer wird gewählt.

Um zu einem bestimmten Eintrag zu springen, geben Sie den Anfangsbuchstaben des gespeicherten Namens über die Tastatur ein. Ggf. müssen Sie eine Taste mehrfach drücken. Für einen Namen mit dem Anfangsbuchstaben „L“ drücken Sie also die Taste  dreimal.

Kontakt löschen

So löschen Sie Kontakte aus dem Telefonbuch:

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Telefonbuch**.
2. Wählen Sie den gewünschten Kontakt.
3. Wählen Sie **Optionen** **Löschen** und bestätigen Sie die Abfrage. Der Kontakt wird gelöscht.

Telefonbucheinstellungen

In den Telefonbucheinstellungen können Sie erweiterte Einstellungen vornehmen.

Bevorzugter Speicherort

Legen Sie Ihren bevorzugten Speicherort für Telefonbucheinträge fest. Je nach Einstellung werden Telefonbucheinträge ohne erneute Abfrage auf der SIM-Karte, auf dem Mobiltelefon oder auf beiden Medien gespeichert.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Telefonbuch** **Optionen** **Telefonbucheinstellungen** **Bevorzugter Speicherort**.
2. Wählen Sie den Speicherort **SIM**, **Telefon** oder **Beide**. Die Einstellung wird gespeichert.

Speicherstatus

Sie erhalten Auskunft über die Anzahl der gespeicherten Kontakte und die verfügbaren Speicherplätze:

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Telefonbuch** **Optionen** **Telefonbucheinstellungen** **Speicherstatus**. Die noch verfügbaren Speicherplätze werden angezeigt.

Nummer ansagen

Lassen Sie sich die Rufnummer eines Kontaktes von Ihrem Mobiltelefon ansagen, wenn Sie den Kontakt im Telefonbuch markieren.

Voraussetzung für diese Funktion ist, dass Sie dem ausgewählten Kontakt eine Rufnummer zugeordnet haben und das Mobiltelefon nicht lautlos eingestellt ist.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Telefonbuch** **Optionen** **Telefonbucheinstellungen** **Aufforderung mit menschlicher Stimme**.
2. Wählen Sie **Ein**. Die Funktion wird eingeschaltet.
3. Wählen Sie einen beliebigen Kontakt und warten Sie einen Augenblick. Die gespeicherte Rufnummer wird durch Ihr Mobiltelefon angesagt.

Kurzwahl

Richten Sie für bis zu acht Telefonbucheinträge eine Kurzwahl auf den Tasten  -  ein.

Kurzwahl einschalten

Die Funktion Kurzwahl muss zunächst eingeschaltet werden.




1. Navigieren Sie zu     .
2. Wählen Sie . Die Funktion Kurzwahl wird eingeschaltet.



Sie können Kurzwahlnummern nur Kontakten hinzufügen, die bereits in Ihrem Telefonbuch gespeichert sind.

Kontakte zur Kurzwahl hinzufügen

Fügen Sie Kontakte zur Kurzwahl hinzu, um diese über die Tasten  -  anzuwählen.

1. Navigieren Sie zu     .
2. Wählen Sie einen leeren Kurzwahl-Speicherplatz ().
3. Wählen Sie den gewünschten Kontakt. Die Einstellung wird gespeichert.

Kontakte über Kurzwahl anrufen

Nutzen Sie die Kurzwahl aus dem Startbildschirm heraus.

1. Drücken Sie die Taste  -  für 3 Sekunden. Die Rufnummer wird gewählt.

3 Kurzmitteilungen

Sie können mit Ihrem Mobiltelefon Kurzmitteilungen (SMS) senden und empfangen. Eine Kurzmitteilung enthält 160 Zeichen.



Kurzmitteilung schreiben

Nutzen Sie die Funktion, um eine Kurzmitteilung zu schreiben:



Bei Kurzmitteilungen mit mehr als 160 Zeichen können Ihnen weitere Kosten entstehen.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Nachrichten** **Mitteilung schreiben**.
2. Geben Sie den gewünschten Text ein.
3. Wählen Sie **Optionen** **Senden an** **Nummer einfügen**.
4. Geben Sie eine Rufnummer ein.



Wählen Sie alternativ **Von Telefonbuch hinzufügen** und dann den gewünschten Telefonbuchkontakt.

5. Wählen Sie **Optionen** **Senden**. Die Kurzmitteilung wird gesendet.

Posteingang

Im Posteingang werden Ihre empfangenen Kurzmitteilungen gespeichert.

Ansicht

Öffnen Sie die Kurzmitteilung, um den Inhalt anzeigen zu lassen.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Wählen Sie die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Wählen Sie **Optionen** **Ansicht**. Die Kurzmitteilung wird geöffnet.

Antworten

Antworten Sie dem Absender der empfangenen Kurzmitteilung.

1. Navigieren Sie zu .
2. Wählen Sie die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Wählen Sie .
4. Geben Sie den gewünschten Text ein.
5. Wählen Sie .
6. Wählen Sie den Absender der empfangenen Kurzmitteilung.
7. Wählen Sie . Die Kurzmitteilung wird gesendet.

Sender anrufen

Rufen Sie den Absender der empfangenen Kurzmitteilung an.

1. Navigieren Sie zu .
2. Wählen Sie die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Wählen Sie . Der Absender der empfangenen Nachricht wird angerufen.

Weiterleiten

Leiten Sie eine empfangene Kurzmitteilung an einen anderen Kontakt weiter.

1. Navigieren Sie zu .
2. Wählen Sie die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Wählen Sie .
4. Bearbeiten Sie die ausgewählte Kurzmitteilung.
5. Wählen Sie .
6. Geben Sie eine Rufnummer ein.



Wählen Sie alternativ und dann den gewünschten Telefonbuchkontakt.

7. Wählen Sie . Die Kurzmitteilung wird gesendet.

Löschen

Löschen Sie eine empfangene Kurzmitteilung.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Wählen Sie die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Wählen Sie **Optionen** **Löschen**.
4. Bestätigen Sie die Abfrage. Die Kurzmitteilung wird gelöscht.

Alles löschen

Löschen Sie alle empfangenen Kurzmitteilungen, die in Ihrem Posteingang gespeichert sind.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine beliebige Kurzmitteilung.
3. Wählen Sie **Optionen** **Alles löschen** und bestätigen Sie die Abfrage. Alle Kurzmitteilungen in Ihrem Posteingang werden gelöscht.

Im Telefonbuch speichern

Speichern Sie eine Rufnummer, von der Sie eine Kurzmitteilung erhalten haben, in Ihrem Telefonbuch.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Nachrichten** **Posteingang**.
2. Wählen Sie die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Wählen Sie **Optionen** **Im Telefonbuch speichern**.
4. Wählen Sie den Speicherort **Zum Telefon** / **Zu SIM**.
5. Geben Sie einen Namen für Ihren Telefonbucheintrag ein.
6. Wählen Sie **Fertig**. Die Rufnummer, von der Sie eine Kurzmitteilung erhalten haben, ist als Telefonbucheintrag gespeichert.

Entwürfe

Speichern Sie eine Kurzmitteilung als Entwurf. So haben Sie die Möglichkeit, schnell auf einen häufig verwendeten Text zuzugreifen.

Als Entwurf speichern

Schreiben Sie eine Kurzmitteilung, deren Inhalt Sie als Entwurf speichern möchten.

1. Navigieren Sie zu .
2. Geben Sie den gewünschten Text ein.
3. Wählen Sie . Die Kurzmitteilung wird als Entwurf gespeichert.

Ansicht

Öffnen Sie die Kurzmitteilung, um den Inhalt anzeigen zu lassen.

1. Navigieren Sie zu .
2. Wählen Sie den gewünschten Entwurf.
3. Wählen Sie . Die Kurzmitteilung wird geöffnet.

Senden

Senden Sie die als Entwurf gespeicherte Kurzmitteilung an einen beliebigen Empfänger.

1. Navigieren Sie zu .
2. Wählen Sie den gewünschten Entwurf.
3. Wählen Sie .
4. Geben Sie eine Rufnummer ein.



Wählen Sie alternativ und dann den gewünschten Telefonbuchkontakt.

5. Wählen Sie . Die Kurzmitteilung wird gesendet.

Bearbeiten

Bearbeiten Sie die bereits als Entwurf gespeicherte Kurzmitteilung.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Nachrichten** **Entwürfe**.
2. Wählen Sie den gewünschten Entwurf.
3. Wählen Sie **Optionen** **Bearbeiten**.
4. Bearbeiten Sie den Entwurf nach Ihren Bedürfnissen.
5. Wählen Sie **Optionen** **Speichern**. Ihre Änderungen werden gespeichert.

Löschen

Löschen Sie die als Entwurf gespeicherte Kurzmitteilung.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Nachrichten** **Entwürfe**.
2. Wählen Sie den gewünschten Entwurf.
3. Wählen Sie **Optionen** **Löschen**.
4. Bestätigen Sie die Abfrage. Die als Entwurf gespeicherte Kurzmitteilung wird gelöscht.

Alles löschen

Löschen Sie alle als Entwurf gespeicherten Kurzmitteilungen.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Nachrichten** **Entwürfe**.
2. Wählen Sie eine beliebige Kurzmitteilung.
3. Wählen Sie **Optionen** **Alles löschen** und bestätigen Sie die Abfrage. Alle als Entwurf gespeicherten Kurzmitteilungen werden gelöscht.

Gesendete Kurzmitteilungen

Ihr Mobiltelefon kann die Kurzmitteilungen, die Sie gesendet haben, speichern.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Nachrichten** **SMS-Einstellungen** **Gesendete Mitteilung speichern**.
2. Wählen Sie **Ein**, um die Funktion zu aktivieren.

Ansicht

Öffnen Sie die Kurzmitteilung, um den Inhalt anzeigen zu lassen.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Nachrichten** **Gesendete Mitteilungen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Wählen Sie **Optionen** **Ansicht**. Die Kurzmitteilung wird geöffnet.

Löschen

Löschen Sie eine gesendete Kurzmitteilung.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Nachrichten** **Gesendete Mitteilungen**.
2. Wählen Sie die gewünschte Kurzmitteilung.
3. Wählen Sie **Optionen** **Löschen**.
4. Bestätigen Sie die Abfrage. Die Kurzmitteilung wird gelöscht.

Alles löschen

Löschen Sie alle gesendeten Kurzmitteilungen.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Nachrichten** **Gesendete Mitteilungen**.
2. Wählen Sie eine beliebige Kurzmitteilung.
3. Wählen Sie **Optionen** **Alles löschen** und bestätigen Sie die Abfrage. Alle als gesendet gespeicherten Kurzmitteilungen werden gelöscht.

Kurzmitteilungseinstellungen

Nehmen Sie Einstellungen vor, ob Sie Sendeberichte erhalten und wo Sie Ihre Kurzmitteilungen speichern wollen.

Sendeberichte

Legen Sie fest, ob Sie einen Sendebericht für gesendete Kurzmitteilungen erhalten wollen.

In den Standardeinstellungen ist die Funktion Sendeberichte ausgeschaltet.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Nachrichten** **SMS-Einstellungen** **SIM** **Sendebericht**.
2. Wählen Sie **Ein**, um die Funktion zu aktivieren.

Bevorzugter Speicherort

Legen Sie fest, ob Ihre Mitteilungen auf dem Mobiltelefon oder Ihrer SIM-Karte gespeichert werden.



Das Mobiltelefon hat gegenüber der SIM-Karte als Speicherort den Vorteil einer größeren Kapazität. Wenn Sie einmal ein anderes Mobiltelefon mit Ihrer SIM-Karte verwenden, sind die Kurzmitteilungen dann nicht verfügbar. Die SIM-Karte als Speicherort hat den Vorteil, dass Sie Ihre Kurzmitteilung telefonunabhängig speichern, aber wenig Speicherkapazität haben.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Nachrichten** **SMS-Einstellungen** **Bevorzugter Speicherort**.
2. Wählen Sie den Speicherort **Telefon** / **SIM**. Die Einstellung wird gespeichert.

4 Einstellungen

In den Einstellungen ändern Sie Grundeinstellungen wie z. B. Uhrzeit, Sprache, Anrufeinstellungen, Telefoneinstellungen, Netzwerk- und Sicherheitseinstellungen usw.



Telefonereinstellungen

Nehmen Sie grundsätzliche Einstellungen Ihres Mobiltelefons wie etwa Sprache, Uhrzeit, Datum, Hintergrundbeleuchtung usw. vor.

Uhrzeit und Datum

Stellen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Mobiltelefons die Uhrzeit und das Datum ein.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Einstellungen** **Telefonereinstellungen** **Uhrzeit und Datum** **Zeit eingeben** bzw. **Datum eingeben**.
2. Geben Sie die Uhrzeit und das Datum über die Tastatur ein.
3. Wählen Sie **Speichern**. Die Einstellung wird gespeichert.



Passen Sie die Einstellungen zur Zeitzone und Heimatstadt, sowie zum Uhrzeit- und Datumsformat Ihren Bedürfnissen an.

Sprache

Ihr Mobiltelefon kann in vier unterschiedlichen Sprachen (deutsch, englisch, französisch und niederländisch) bedient werden.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Einstellungen** **Telefonereinstellungen** **Sprache**.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache.
3. Wählen Sie **OK**. Die Einstellung wird gespeichert.

Anzeige

Stellen Sie ein, welches Hintergrundbild auf dem Startbildschirm und ob die Uhrzeit auf dem Startbildschirm angezeigt werden soll.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Einstellungen** **Telefonereinstellungen** **Anzeige** **Hintergrundbild** **System**.
2. Legen Sie im Folgenden fest, welches Bild auf dem Startbildschirm angezeigt werden soll.

Wenn Sie private Bilder auf dem Mobiltelefon gespeichert haben, können diese auch als Hintergrundbild verwendet werden.

3. Navigieren Sie zu **Menü** **Einstellungen** **Telefonereinstellungen** **Anzeige** **Hintergrundbild** **Benutzerdefiniert**.
4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
5. Wählen Sie **OK**. Die Einstellungen werden gespeichert.

Automatische Tastensperre

Die Tastensperre soll verhindern, dass versehentlich Funktionen ausgelöst werden. Stellen Sie ein, nach welchem Zeitraum die Tastensperre automatisch eingeschaltet werden soll.

Bei eingeschalteter Tastensperre können eingehende Anrufe wie gewohnt angenommen werden.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Einstellungen** **Telefoneinstellungen** **Anzeige** **Auto. Tastensperre**.
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
3. Wählen Sie **OK**. Die Einstellungen werden gespeichert.

Shortcuts (Abkürzungen)

Ihr Mobiltelefon verfügt über eine sogenannte Shortcut („Abkürzungs“)-Taste. Im Menü **Abkürzungen** können Sie vier Funktionen speichern, die Sie über einen Tastendruck aus dem Startbildschirm direkt anwählen können.

In den Standardeinstellungen sind die Funktionen **Mitteilung schreiben**, **Nachrichten**, **Neuen Kontakt hinzufügen** und **Einstellungen** in den **Abkürzungen** gespeichert.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Einstellungen** **Telefoneinstellungen** **Abkürzungen**.
2. Wählen Sie einen Speicherplatz. Wählen Sie **Optionen** **Bearbeiten**.
3. Wählen Sie aus der Liste der Abkürzungen die gewünschte Funktion.



Das Menü **Abkürzungen** erreichen Sie vom Startbildschirm aus mit der Navigationstaste .

Flugmodus

Wechseln Sie in den Flugmodus, wenn Sie alle Funkeinheiten des Geräts und damit sämtliche Kommunikationsfunktionen ausschalten wollen, ohne die restlichen Funktionen (wie etwa den Taschenrechner, die Taschenlampe oder den Kalender) zu deaktivieren.

1. Navigieren Sie zu .
2. Wählen Sie . Der Flugmodus ist eingeschaltet.

Hintergrundbeleuchtung

Stellen Sie ein, wie hell und wie lange die Hintergrundbeleuchtung des Displays eingeschaltet sein soll.

1. Navigieren Sie zu .
2. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen.



Ändern Sie die Einstellungen mit den Navigationstasten oder .

3. Wählen Sie . Die Einstellungen werden gespeichert.

Notruffunktion (SOS-Taste)



Das Alarmsignal ist sehr laut und kann in unmittelbarer Nähe zum Ohr Gehörschäden verursachen. Halten Sie Ihr Mobiltelefon beim Drücken der SOS-Taste von Ihrem Kopf fern.

Die SOS-Taste hat eine Notruffunktion. Halten Sie die SOS-Taste ca. 3 Sek. gedrückt, wird ein Notruf ausgelöst. Dabei ertönt ein Alarmsignal und es werden Notruf-Kurzmitteilungen an die gespeicherten Rufnummern gesendet. Anschließend werden die gespeicherten Rufnummern im Freisprechmodus nacheinander angerufen. Sie können der SOS-Taste bis zu fünf Rufnummern zuweisen.

Notruffunktion ein- / ausschalten

Bevor Sie die Notruffunktion verwenden, müssen Sie diese einschalten.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Einstellungen** **Im Notfall** **Notruffaste**.
2. Wählen Sie **Ein** **OK**. Die Notruffunktion ist eingeschaltet.

Telefonkette

Stellen Sie ein, ob die Notrufnummern einmal oder wiederholt durch Anruf kontaktiert werden sollen.

Wenn die Einstellung Telefonkette aktiviert ist, werden alle gespeicherten Rufnummern in insgesamt 3 Intervallen nacheinander gewählt. Dadurch ist sichergestellt, dass die Notruffunktion nicht durch Anrufbeantworter oder Mailboxen unterbrochen wird.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Einstellungen** **Im Notfall** **Telefonkette**.
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung.
3. Wählen Sie **OK**. Die Einstellung wird gespeichert.

Notruf-Nummern

Legen Sie eine Liste mit bis zu fünf Rufnummern an, die im Notfall durch Auslösen der SOS-Taste einen Notruf und eine Notfall-Kurzmitteilung erhalten sollen.



Weisen Sie keine offiziellen Notrufnummern zu. Ein Fehllarm kann erhebliche Kosten verursachen, die zu Ihren Lasten gehen können.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Einstellungen** **Im Notfall** **Telefonkette** **Notfall-Kontakte**.
2. Wählen Sie einen freien Speicherplatz (**<Leer>**).
3. Wählen Sie **Optionen** **manuelle Eingabe**.
4. Geben Sie eine beliebige Rufnummer mit dem dazugehörigen Namen ein.



Wählen Sie alternativ **Von Telefonbuch hinzufügen** und dann den gewünschten Telefonbuchkontakt.

5. Wählen Sie **OK**. Die Einstellung wird gespeichert.

Notruf-Kurzmitteilung

Speichern Sie eine Notruf-Kurzmitteilung, die im Notfall durch Auslösen der SOS-Taste an ausgewählte Rufnummern gesendet werden soll.

Der Inhalt der Notruf-Kurzmitteilung ist auf 62 Zeichen begrenzt.

Notruf-Kurzmitteilung ein- / ausschalten

Schalten Sie die Funktion ein oder aus.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Einstellungen** **Im Notfall** **Mitteilung senden** **Einstellungen**.
2. Wählen Sie **Ein** **OK**. Die Funktion Notruf-Kurzmitteilung ist eingeschaltet.

Inhalt der Kurzmitteilung

Legen Sie den Inhalt der Notruf-Kurzmitteilung fest.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Einstellungen** **Im Notfall** **Mitteilung senden** **Notfall SMS-Inhalte**.
2. Bearbeiten Sie die Notruf-Kurzmitteilung.
3. Wählen Sie **OK**. Die Einstellung wird gespeichert.

Erinnerungsfunktion bei leerem Akku

Mit der Erinnerungsfunktion bei leerem Akku können Sie sich mit einer Kurzmitteilung an beliebige Rufnummern darüber informieren lassen, dass der Akku Ihres Mobiltelefons fast leer ist und aufgeladen werden muss.

Erinnerungsfunktion ein- / ausschalten

Schalten Sie die Funktion ein oder aus.

1. Navigieren Sie zu .
2. Wählen Sie . Die Funktion ist eingeschaltet.

Inhalt der Kurzmitteilung

Legen Sie den Inhalt der Kurzmitteilung fest, die versendet werden soll, wenn der Akku Ihres Mobiltelefons fast leer ist und aufgeladen werden muss.

Der Inhalt der Kurzmitteilung ist an dieser Stelle auf 63 Zeichen begrenzt.

In den Standardeinstellungen lautet der Inhalt der Kurzmitteilung .

1. Navigieren Sie zu .
2. Bearbeiten Sie den Inhalt der Kurzmitteilung.

Liste der Nummern

Legen Sie eine Liste mit maximal fünf Rufnummern an, an welche die Kurzmitteilung versendet werden soll.

1. Navigieren Sie zu .
2. Wählen Sie einen freien Speicherplatz (.
3. Wählen Sie .
4. Geben Sie eine beliebige Rufnummer mit dem dazugehörigen Namen ein.



Wählen Sie alternativ und dann den gewünschten Telefonbuchkontakt.

5. Wählen Sie . Die Einstellung wird gespeichert.

Netzwerkeinstellungen

Ihr Mobiltelefon sucht und wählt automatisch das zu Ihrer SIM-Karte bzw. Ihrem Mobilfunkanbieter (Netzbetreiber) passende Mobilfunknetz.

Die Voreinstellungen in diesem Menü werden von Ihrer SIM-Karte bzw. Ihrem Netzbetreiber bereitgestellt. Wir empfehlen, die Einstellungen in diesem Menü nicht zu verändern.

Sicherheitseinstellungen

Legen Sie einen individuellen PIN-Code und einen Telefonsperrcode fest.

Sie können die PIN-Abfrage Ihrer SIM-Karte auch deaktivieren. Dies birgt im Fall eines Verlustes Ihres Mobiltelefons die Gefahr, dass Ihre Daten von Dritten missbraucht und Kosten zu Ihren Lasten entstehen können.



Wenn Sie Ihren PIN-Code oder Ihren Telefonsperrcode ändern, empfehlen wir Ihnen dringend, den neuen PIN-Code bzw. Telefonsperrcode zu notieren und für Dritte unzugänglich aufzubewahren.

PIN-Code-Abfrage ein- / ausschalten

Schalten Sie die Funktion ein oder aus.

Den standardmäßigen PIN-Code erfahren Sie in den beiliegenden Unterlagen Ihrer SIM-Karte.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Einstellungen** **Sicherheitseinstellungen** **SIM-Sicherheit** **PIN-Sperre**.
2. Geben Sie den PIN-Code ein. Die Einstellung wird gespeichert.
3. Die Abfrage Ihres PIN-Codes ist ein- bzw. ausgeschaltet.

PIN-Code ändern

Den standardmäßigen PIN-Code erfahren Sie in den beiliegenden Unterlagen Ihrer SIM-Karte.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Einstellungen** **Sicherheitseinstellungen** **SIM-Sicherheit** **PIN ändern**.
2. Geben Sie Ihren PIN-Code ein.
3. Geben Sie Ihren neuen PIN-Code ein.
4. Geben Sie Ihren neuen PIN-Code erneut ein.
5. Bestätigen Sie die Abfrage. Ihre Einstellung wird gespeichert.

Der PIN-Code wird auf Ihrer SIM-Karte gespeichert. Wenn Sie Ihre SIM-Karte an Dritte weitergeben oder selbst ein anderes Mobiltelefon verwenden, gilt der hier neu eingegebene PIN-Code.



Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen, können Sie Ihre SIM-Karte mit dem PUK auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

Telefonsperrcode ein- / ausschalten

In den Standardeinstellungen lautet der Telefonsperrcode 0000.

Die Telefonsperrcode ist auch aktiv, wenn in Ihrem Mobiltelefon keine SIM-Karte eingelegt ist.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Einstellungen** **Sicherheitseinstellungen** **Telefonsicherheit** **Telefonsperrcode**.
2. Geben Sie den Telefonsperrcode ein. Die Einstellung wird gespeichert.

Sperrcode ändern

In den Standardeinstellungen lautet der Telefonsperrcode 0000.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Einstellungen** **Sicherheitseinstellungen** **Telefonsicherheit** **Sperrcode ändern**.
2. Geben Sie Ihren Telefonsperrcode ein.
3. Geben Sie Ihren neuen Telefonsperrcode ein.
4. Geben Sie Ihren neuen Telefonsperrcode erneut ein. Die Einstellung wird gespeichert.

Bluetooth

Mit der Bluetooth-Funktion, einem Standard zur Datenübertragung über Funk, können Sie mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten kostenlos Daten austauschen.

Bluetooth ein- / ausschalten

Schalten Sie die Funktion ein oder aus.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Einstellungen** **Konnektivität** **Bluetooth** **Ein/Aus**.
2. Wählen Sie **Ein** bzw. **Aus**. Die Einstellung wird gespeichert.

Sichtbarkeit

Stellen Sie ein, ob Ihr Mobiltelefon für andere Bluetooth-fähige Geräte in der Umgebung sichtbar sein soll.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Einstellungen** **Konnektivität** **Bluetooth** **Sichtbarkeit**.
2. Wählen Sie **Ein**. Ihr Mobiltelefon ist für andere Bluetooth-fähige Geräte sichtbar.
3. Wählen Sie **Aus**. Ihr Mobiltelefon ist für andere Bluetooth-fähige Geräte nicht sichtbar.

Geräte verbinden

Suchen Sie andere Bluetooth-fähige Geräte in Ihrer Umgebung, mit denen Sie Ihr Mobiltelefon verbinden wollen.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Einstellungen** **Konnektivität** **Bluetooth** **Mein Gerät** **Anfrage neues Gerät**.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Ihr Mobiltelefon wird mit dem ausgewählten Gerät verbunden.

Gerätename

Sie können Ihrem Mobiltelefon einen Namen geben, unter dem Sie andere Bluetooth-fähige Geräte finden können. In den Standardeinstellungen hat ihr Mobiltelefon den Namen **C1 BT DEVICE**.

Der Name Ihres Mobiltelefons ist auf 18 Zeichen beschränkt.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Einstellungen** **Konnektivität** **Bluetooth** **Gerätename ändern**.
2. Geben Sie einen Namen für Ihr Mobiltelefon ein.
3. Wählen Sie **Optionen** **Fertig**. Die Einstellung wird gespeichert.

Werkseinstellungen

Führen Sie ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen aus, bevor Sie das Gerät, z. B. wegen Reparatur oder Verkauf, an Dritte übergeben.

Sichern Sie Ihre persönlichen Daten vor einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auf Ihrer SIM-Karte bzw. der microSD-Speicherkarte.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Einstellungen** **Einstellungen wiederherstellen**.
2. Geben Sie Ihren Telefonsperrcode ein.



In den Standardeinstellungen lautet Ihr Telefonsperrcode 0000.

3. Bestätigen Sie die Abfrage. Ihr Mobiltelefon wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

5 Organisator

Der Organisator enthält nützliche Funktionen wie einen Taschenrechner, einen Wecker und einen Kalender, die Sie im Alltag verwenden können.



Taschenrechner

Der Taschenrechner Ihres Mobiltelefons kann die Grundrechenarten (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) ausführen.

Lösen Sie mit dem Taschenrechner Ihres Mobiltelefons einfache Rechenaufgaben.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Organisator** **Rechner**.
2. Geben Sie über die Tastatur eine Zahl ein.
3. Tippen Sie auf eines der mathematischen Zeichen („+“ für Addition, „-“ für Subtraktion, „x“ für Multiplikation oder „/“ für Division).
4. Geben Sie über die Tastatur eine weitere Zahl ein.
5. Tippen Sie auf das Zeichen „=“. Das Ergebnis Ihrer Rechenaufgabe wird angezeigt.

Kalender

Der Kalender bietet Ihnen eine Übersicht über die Tage, Wochen und Monate eines Jahres.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Organisator** **Kalender**. Eine Übersicht des aktuellen Monats mit Wochentagen wird angezeigt.



Navigieren Sie mit den Tasten **4** GHI und **6** MNO in waagerechter und mit den Tasten **2** ABC und **8** TUV in senkrechter Position.

Zu Datum springen

Springen Sie zu einem vergangenen oder zukünftigen Datum Ihrer Wahl.



Dies kann nützlich sein, wenn Sie beispielsweise wissen möchten, an welchem Wochentag Sie oder jemand anderes im nächsten Jahr Geburtstag hat, Hochzeit feiert oder andere besondere Ereignisse anliegen.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Organisator** **Kalender** **Optionen** **Zu Datum springen**.
2. Geben Sie über die Tastatur das gewünschte Datum ein.
3. Wählen Sie **OK**. Das eingegebene Datum ist farblich hinterlegt dargestellt.

Wecker

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon als Wecker. Sie können bis zu 5 unterschiedliche Wecker einstellen.

1. Navigieren Sie zu .
2. Wählen Sie den gewünschten Wecker.
3. Wählen Sie .

Wecker ein- / ausschalten

1. Wählen Sie . Schalten Sie den Wecker bzw. .

Weckzeit einstellen

1. Wählen Sie . Geben Sie die Weckzeit ein.

Klingelton einstellen

1. Wählen Sie . Wählen Sie den gewünschten Klingelton.
2. Wählen Sie . Der Wecker ist gespeichert.

Wiederholen

Stellen Sie ein, ob und wie oft (, oder) sich der Wecker wiederholen soll.

Nehmen Sie je nach Auswahl weitere Einstellungen zu den Wochentagen vor bzw. stellen Sie ein, an welchen Tagen Sie geweckt werden wollen.

1. Wählen Sie .



Wählen Sie den gewünschten Eintrag.

Signalisierung

Stellen Sie ein, ob Ihr Mobiltelefon , oder soll.

1. Wählen Sie .
2. Wählen Sie die gewünschte Signalisierung.
3. Wählen Sie . Der eingestellte Wecker wird gespeichert.

6 Radio

Ihr Mobiltelefon hat ein integriertes Radio, mit dem Sie Radiosender im FM-Frequenzbereich empfangen können.

1. Navigieren Sie zu Menü FM-Radio.





Im Hauptbildschirm des Radios können Sie über die Tastatur Ihres Mobiltelefons einige Funktionen ausführen.

- Mit den Tasten  und  können Sie den Frequenzbereich feineinstellen.
- Mit der Taste  können Sie die Wiedergabe über den Lautsprecher Ihres Mobiltelefons pausieren.


Kanalliste

Speichern Sie Ihre Radiosender in der Kanalliste.

1. Navigieren Sie zu    .
2. Wählen Sie einen freien Speicherplatz ().
3. Wählen Sie  .
4. Geben Sie einen Kanalnamen und die Sendefrequenz des Kanals ein.
5. Wählen Sie  . Der Radiosender wird in Ihrer Kanalliste gespeichert.



Manuelle Eingabe

Wechseln Sie mit der manuellen Eingabe der Sendefrequenz direkt zu einem Radiosender.

1. Navigieren Sie zu    .
2. Geben Sie die Sendefrequenz des Radiosenders ein.
3. Wählen Sie  . Sie hören den manuell eingegebenen Radiosender.

Automatische Sendersuche

Ihr Mobiltelefon kann alle lokal verfügbaren Radiosender automatisch auf dem gesamten Frequenzband suchen und in Ihrer Kanalliste speichern.

1. Navigieren Sie zu    .
2. Bestätigen Sie die Abfrage. Alle lokal verfügbaren Radiosender werden in Ihrer Kanalliste gespeichert.



Ändern Sie die Kanalnamen in der Kanalliste.

Einstellungen

Nehmen Sie Einstellungen zur Hintergrundwiedergabe des Radios und zum Lautsprecher Ihres Telefons vor.

Hintergrundwiedergabe

Stellen Sie ein, ob das Radio im Hintergrund angeschaltet bleiben soll (das heißt, dass Sie weiterhin Radio hören können, obwohl das Menü **FM-Radio** nicht ausgewählt und das Mobiltelefon zugeklappt ist).

1. Navigieren Sie zu **Menü** **FM-Radio** **Optionen** **Einstellungen** **Hintergrundwiedergabe**.
2. Schalten Sie die Funktion **Ein** bzw. **Aus**.

Lautsprecher

Stellen Sie ein, ob Sie das Radio neben den Kopfhörern auch über den Lautsprecher Ihres Mobiltelefons wiedergeben wollen.



Längeres Hören bei voller Hörerlautstärke kann Gehörschäden verursachen.

Das Radio funktioniert nur mit angeschlossenem Kopfhörer. Der Kopfhörer muss auch bei der Wiedergabe über die Lautsprecher Ihres Mobiltelefons angeschlossen sein.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **FM-Radio** **Optionen** **Einstellungen** **Lautsprecher**.
2. Schalten Sie die Funktion **Ein** bzw. **Aus**.

Lautstärke

Sie können die Lautstärke der wiedergegebenen Radiosender in mehreren Stufen erhöhen und verringern.

1. Drücken Sie die Tasten  oder . Die Lautstärke wird erhöht bzw. verringert.



Die Veränderung der Lautstärke wirkt sich auf die Wiedergabe über den Lautsprecher und die Wiedergabe über den Kopfhörer aus.

7 Dateimanager

Mit dem Dateimanager können Sie den Speicher Ihres Mobiltelefons und den Speicher einer eingelegten microSD-Karte verwalten.

1. Navigieren Sie zu **Menü** **Datei-Manager**.
2. Verwalten Sie Ihre Daten nach Ihren Bedürfnissen.



8 Benutzerprofile

Ein Benutzerprofil fasst diverse Einstellungen wie Klingeltöne, -lautstärke, Vibrationsalarm, Kurzmitteilungstöne, -lautstärke, Ein- und Ausschalttöne und andere Signaltöne in einem personalisierten Menü zusammen.

Sie haben die Möglichkeit, eines der vorinstallierten Benutzerprofile (Allgemein, Lautlos, Besprechung und Draußen) zu wählen und/oder sich diese entsprechend Ihrer Bedürfnisse anzupassen.



Benutzerprofil aktivieren

1. Navigieren Sie zu .
2. Wählen Sie das gewünschte Benutzerprofil.
3. Wählen Sie . Das ausgewählte Benutzerprofil wird aktiviert.

Benutzerprofil anpassen

Passen Sie Ihr Benutzerprofil entsprechend Ihrer Bedürfnisse an.

Wir empfehlen, Ihre personalisierten Einstellungen im Benutzerprofil vorzunehmen.

1. Navigieren Sie zu .
2. Wählen Sie das gewünschte Benutzerprofil.
3. Wählen Sie .

Signalisierungstyp

Stellen Sie ein, welche Signalisierung (, , oder) Ihr Mobiltelefon bei eingehenden Anrufen und Kurzmitteilungen verwenden soll.

1. Wählen Sie .
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Klingeltyp

Stellen Sie ein, ob Ihr Mobiltelefon bei eingehenden Anrufen und Kurzmitteilungen ein einzelnes akustisches Signal geben soll () oder der eingestellte Ton wiederholt wiedergegeben werden soll (.

1. Wählen Sie .
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Klingelton bei eingehendem Anruf

Wählen Sie einen Klingelton aus 10 unterschiedlichen Klingeltönen ([Klingelton 1] - [Klingelton 10]) aus.

Wenn Sie einen Klingelton auswählen und einen kurzen Augenblick warten, wird dieser kurz abgespielt.

1. Navigieren Sie zu [Ankommender Anruf].
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Lautstärke bei eingehendem Anruf

Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons bei eingehenden Anrufen ein.

1. Wählen Sie [Klingeltonlautstärke].
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Klingelton bei eingehender Kurzmitteilung

Wählen Sie einen Klingelton aus 7 unterschiedlichen Klingeltönen aus.

Wenn Sie einen Klingelton auswählen und einen kurzen Augenblick warten, wird dieser kurz abgespielt.

1. Wählen Sie [Nachricht].
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Lautstärke bei eingehender Kurzmitteilung

Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons bei eingehenden Kurzmitteilungen ein.

1. Navigieren Sie zu [Mitteilungstonlautstärke].
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Tastenton

Stellen Sie ein, ob Ihr Mobiltelefon ein akustisches Signal geben soll, wenn Tasten auf der Tastatur gedrückt werden.

1. Navigieren Sie zu [Tastatur].
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Tastentonlautstärke

Stellen Sie die Lautstärke des Tastaturtons ein.

1. Navigieren Sie zu Tastentonlautstärke.
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Einschaltton

Wählen Sie einen Einschaltton aus fünf unterschiedlichen Einschalttönen aus.

Wenn Sie einen Klingelton auswählen und einen kurzen Augenblick warten, wird dieser kurz abgespielt.

1. Navigieren Sie zu Einschalten.
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Ausschaltton

Wählen Sie einen Ausschaltton aus fünf unterschiedlichen Ausschalttönen aus.

Wenn Sie einen Klingelton auswählen und einen kurzen Augenblick warten, wird dieser kurz abgespielt.

1. Navigieren Sie zu Ausschalten.
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Ton beim Aufklappen des Mobiltelefons

Wählen Sie, ob Ihr Mobiltelefon ein akustisches Signal geben soll, wenn Sie Ihr Mobiltelefon aufklappen.

Wenn Sie einen Klingelton auswählen und einen kurzen Augenblick warten, wird dieser kurz abgespielt.

1. Navigieren Sie zu .
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Ton beim Zuklappen des Mobiltelefons

Wählen Sie, ob Ihr Mobiltelefon ein akustisches Signal geben soll, wenn Sie Ihr Mobiltelefon zuklappen.

Wenn Sie einen Klingelton auswählen und einen kurzen Augenblick warten, wird dieser kurz abgespielt.

1. Navigieren Sie zu .
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung.

Intelligente Anrufsignalisierung

Wählen Sie, ob Ihr Mobiltelefon anstelle eines Klingeltons die Rufnummer des eingehenden Anrufs ansagen soll.

Die intelligente Anrufsignalisierung unterscheidet nicht zwischen unbekanntem Rufnummern und bereits im Telefonbuch gespeicherten Rufnummern und sagt die Rufnummer jedes eingehenden Anrufs an.

1. Navigieren Sie zu .
2. Schalten Sie die Funktion bzw. .

9 Bildwahl

Weisen Sie ihren favorisierten Kontakten Bilder zu. Diese Bilder werden in der Bildwahl angezeigt. Durch Anwählen dieser Bilder wird die dem Kontakt zugeordnete Rufnummer gewählt.

Sie können Ihren eigenen Bildern von einem Computer auf Ihr Mobiltelefon bzw. die Speicherkarte übertragen und als Bildwahl einrichten.

Zur optimalen Darstellung verwenden Sie Bilder mit einer Größe von 75 x 60 Pixeln. Andernfalls könnten die Bilder verzerrt oder gar nicht dargestellt werden. Es können nur Bilder im Format „.jpeg“ verwendet werden.



Um Anpassungen an Ihren Bildern vorzunehmen, verwenden Sie den Bildkonverter auf unserer Homepage www.olympia-vertrieb.de.

Bilder vom Computer übertragen

Legen Sie eine microUSB-Speicherkarte in Ihr Mobiltelefon ein, bevor Sie Bilder von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen.

1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem USB-Kabel mit einem Computer.
2. Übertragen Sie die Bilder auf Ihr Mobiltelefon.

Kontakt zu Bildwahl hinzufügen

1. Wählen Sie **Bildw.**.
2. Drücken und halten Sie die Taste, auf der Sie einen Bildwahl-Kontakt speichern möchten.
3. Wählen Sie **Hinzufügen**.
4. Wählen Sie den gewünschten Telefonbucheintrag aus. Der Telefonbucheintrag wird als Bildwahl-Kontakt gespeichert.

Bild zu Bildwahl-Kontakt hinzufügen

Wenn Sie einem Bildwahl-Kontakt ein Bild hinzufügen, können Sie den gespeicherten Bildwahl-Kontakt komfortabel anhand eines Bildes erkennen und anrufen.

1. Wählen Sie **Bildw.**.
2. Drücken und halten Sie die Taste, dessen zugeordneten Bildwahl-Kontakt Sie ein Bild hinzufügen möchten.
3. Wählen Sie **Bearbeiten** **Anruferbild** **Ändern**.
4. Wählen Sie das gewünschte Bild. Das Bild wird zum ausgewählten Bildwahl-Kontakt hinzugefügt und ist im Menü **Bildw.** zu sehen.

Über Bildwahl anrufen

Rufen Sie Telefonbucheinträge über die Bildwahl an. So können Sie Ihren Gesprächspartner schon auf einem Bild sehen, bevor Sie diesen anrufen.

1. Wählen Sie .
2. Drücken Sie die Taste des gewünschten Bildwahl-Kontakts. Der Bildwahl-Kontakt wird angerufen.

Kurzmitteilung an Bildwahl-Kontakt senden

1. Wählen Sie .
2. Drücken und halten Sie die Taste, dessen zugeordneten Bildwahl-Kontakt Sie eine Kurzmitteilung senden möchten.
3. Wählen Sie .
4. Geben Sie den gewünschten Text ein.
5. Wählen Sie .
6. Wählen Sie den gewünschten Bildwahl-Kontakt.
7. Wählen Sie . Die Kurzmitteilung wird gesendet.

Bildwahl-Kontakt bearbeiten

1. Wählen Sie .
2. Drücken und halten Sie die Taste, dessen zugeordneten Bildwahl-Kontakt Sie bearbeiten möchten.
3. Wählen Sie .
4. Bearbeiten Sie den Bildwahl-Kontakt nach Ihren Bedürfnissen.
5. Wählen Sie . Ihre Änderungen werden gespeichert.

Bildwahl-Kontakt löschen

1. Wählen Sie .
2. Wählen Sie den gewünschten Bildwahl-Kontakt.
3. Wählen Sie .
4. Bestätigen Sie die Abfrage. Der Bildwahl-Kontakt wird gelöscht.

Was Sie sonst noch wissen müssen**Fehlerbeseitigung**

Fragen	Antworten
Das Mobiltelefon lässt sich nicht einschalten.	<ul style="list-style-type: none"> - Es ist kein Akku eingelegt. - Der Akku ist nicht geladen.
Es wird keine Signalstärke angezeigt.	- Keine Netzverbindung. Das Mobiltelefon befindet sich möglicherweise an einem Ort ohne Netzdienst. Begeben Sie sich an einen anderen Ort oder wenden Sie sich an Ihren Mobilfunk-Vertragspartner.
Die Tastatur funktioniert überhaupt nicht oder nur sehr langsam.	- Die Betriebsgeschwindigkeit des Displays ist bei niedrigen Temperaturen verlangsamt. Dies ist normal. Versuchen Sie es an einem wärmeren Ort.
Bei einigen Funktionen wird eine Meldung im Display angezeigt, dass die Ausführung / Verwendung nicht möglich ist.	- Viele Funktionen können erst verwendet werden, nachdem der Dienst beantragt wurde. Wenden Sie sich für weitere Details an Ihren Mobilfunk-Vertragspartner.
Die Anzeige steht oder das Gerät reagiert auf keinen Tastendruck.	- Nehmen Sie den Akku für 3 Minuten heraus und versuchen Sie es erneut.
Keine Verbindung zum Mobilfunknetz.	<ul style="list-style-type: none"> - Wenden Sie sich an Ihren Mobilfunkanbieter. - Kontrollieren Sie, ob die SIM-Karte richtig eingesetzt ist.
Der Akku kann nicht geladen werden oder ist innerhalb kürzester Zeit leer.	<ul style="list-style-type: none"> - Der Akku ist defekt. - Stellen Sie das Mobiltelefon richtig in die Ladeschale bzw. schließen Sie das Netzteil richtig an. Reinigen Sie die Kontaktflächen am Mobiltelefon und am Netzteil mit einem weichen trockenen Tuch. - Laden Sie das Mobiltelefon mindestens 4 Stunden lang.

Technische Daten

Merkmal	Wert
Standard	GSM¹ 900 / 1800 MHz Quadband
Abmessungen (H x B x T)	93 x 48,5 x 22 mm
Gewicht	ca. 78 g inkl. Akku
Stromversorgung	Eingang: 100-240 V, 50-60 Hz, 0,30 A Ausgang: 5 V, 500 mA
Akku	3,7 V, 600 mAh Ladedauer: ca. 4 Std.
Stand-by-Zeit	Bis zu 120 Std.
Max. Gesprächsdauer	Bis zu 3 Std.
Display	LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Betriebsbedingungen	-10 °C bis 40 °C bei 30 % bis 75 % rel. Luftfeuchte



Technische Änderungen vorbehalten!

Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der oben genannten Richtlinie wird durch das auf dem Gerät befindliche CE-Zeichen bestätigt.

Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.olympia-vertrieb.de.



¹ **GSM** = **G**lobal **S**ystem for **M**obile Communications = Standard für Mobiltelefone.

SAR-Informationen

Informationen zu Funkfrequenzemissionen und den spezifischen Absorptionsraten (**SAR = Specific Absorption Rate**).

Bei der Entwicklung dieses Mobiltelefons wurden die einschlägigen Sicherheitsstandards für Funkfrequenzemissionen berücksichtigt.

Diese Grenzwerte basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien und beinhalten eine Sicherheitsmarge, um die Sicherheit aller Personen zu gewährleisten, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand. Die auf den Richtlinien zu den Funkfrequenzemissionen angegebenen Werte basieren auf einer Maßeinheit namens SAR. Die Ermittlung von SAR-Werten erfolgt mit standardisierten Methoden, bei denen das Mobiltelefon in allen verwendeten Frequenzbändern mit höchster Energieleistung arbeitet. Obwohl es bei den SAR-Werten verschiedener Telefonmodelle zu Unterschieden kommen kann, wurden jedoch alle Modelle zur Einhaltung der relevanten Richtlinien zu Funkfrequenzemissionen entwickelt.

Die nachfolgenden Informationen gelten für Länder wie die Mitgliedsstaaten der EU, die den von der ICNIRP (**I**nternational **C**ommission on **N**on-**I**onizing **R**adiation **P**rotection) empfohlenen SAR-Grenzwert von 2 W/Kg (Mittelwert aus 10 g Gewebe) anwenden: Der höchste, über 10 g Gewebe gemittelte SAR-Messwert betrug bei diesem Mobiltelefon 0,054 W/kg bei Messung direkt am Ohr.

Entsorgung



Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte **Elektro- und Elektronikgeräte** einer getrennten Abfalleffassung zuzuführen. Das Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!



Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!

Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel bzw. über die vom zuständigen Entsorgungsträger bereitgestellten Sammelstellen zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Das Symbol bedeutet, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen.



Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Pflegehinweise

- Reinigen Sie die Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Garantie

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate. Die Garantiezeit beginnt ab Kaufdatum.

Bei Problemfällen wenden Sie sich an unsere Hotline:

0180 5 007514 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., maximal 42 ct/Min. aus dem Mobilfunknetz)

Ist Ihr Problem telefonisch nicht zu beheben, können Sie Ihr Gerät in Originalverpackung mit beigefügtem Kaufbeleg an folgende Anschrift senden:

Service Center Hattingen
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen

CLASSIC mini

Index**A**

- Akku
 - Akkuladestand, 13
 - aufladen, 18
 - einlegen, 17
- Anrufe, 22
 - abweisen, 22
 - annehmen, 22
 - beenden, 23
 - Freisprechen, 24
 - Gespräch halten, 24, 25
 - Hörerlautstärke, 23
 - Mikrofon stumm schalten, 24
 - tätigen, 22
- Anrufeinstellungen, 31
 - Anklopfen, 31
 - Automatische Wahlwiederholung, 32
 - Rufumleitung, 31
- Anruflisten, 27
 - Eintrag anrufen, 28
 - Eintrag löschen, 30
 - Kurzmitteilung schreiben, 29
 - Rufnummer speichern, 29

B

- Bedienelemente, 9
- Bedienung, 20
 - Menü, 26
 - Navigation, 20
 - Tastensperre, 23
- Benutzerprofile, 63
 - aktivieren, 64
 - anpassen, 64
 - Klingeltöne, 65
 - Klingeltonlautstärke, 65
 - Tastenton, 65
- Bestimmungsgemäße Verwendung, 8

- Bildwahl, 68
 - Bild hinzufügen, 68
 - Kontakt anrufen, 69
 - Kontakt hinzufügen, 68
 - Kontakt löschen, 69
 - Kurzmitteilung schreiben, 69

Bluetooth, 54

D

- Dateimanager, 62
- Datum. *Siehe Einstellungen*
- Displaysymbole, 11

E

- Einstellungen, 45
 - Anzeige, 46
 - Flugmodus, 48
 - Netzwerkeinstellungen, 52
 - Sprache, 46
 - Uhrzeit und Datum, 46
- Entsorgung, 73

F

- Fehlerbeseitigung, 70

G

- Garantie, 74

I

- Inbetriebnahme, 15
 - Akku einlegen, 17
 - microSD-Speicherkarte einlegen, 16
 - Mobiltelefon einschalten, 19
 - SIM-Karte einlegen, 15

K

- Konformitätserklärung, 71
- Kontakte. *Siehe Telefonbuch*
- Kurzmitteilungen, 37
 - Einstellungen, 44
 - Entwürfe, 41
 - gesendete Kurzmitteilungen, 42
 - löschen, 40
 - Posteingang, 38
 - Rufnummer anrufen, 39
 - Rufnummer speichern, 40
 - weiterleiten, 39
- Kurzwahl, 36
 - einschalten, 36
 - Kontakt anrufen, 36
 - Kontakt hinzufügen, 36

L

- Lieferumfang, 11

M

- Mobiltelefon ausschalten. *Siehe Inbetriebnahme*
- Mobiltelefon einschalten. *Siehe Inbetriebnahme*

N

- Notruffunktion, 49
 - ein-/ausschalten, 49
 - Notruf-Kurzmitteilung, 50
 - Notruf-Nummer, 50

O

- Organisator, 56
 - Kalender, 57
 - Taschenrechner, 57
 - Wecker, 58

P

- Pflegehinweise, 74

R

- Radio, 59

S

- Schnellzugriff. *Siehe Shortcut*
- Shortcut, 47
- Sicherheitseinstellungen, 52
 - PIN-Code, 52
 - Telefonsperre, 53
- Sicherheitshinweise, 5
- SMS. *Siehe Kurzmitteilungen*
- SOS-Taste. *Siehe Notruffunktion*
- Sprache. *Siehe Einstellungen*
- Startbildschirm, 12

T

- Tastensperre, 47
- Technische Daten, 71
- Telefonbuch, 33
 - Kontakt anrufen, 34
 - Kontakt hinzufügen, 34
 - Kontakt löschen, 35
- Telefonbucheinstellungen, 35
 - Bevorzugter Speicherort, 35
 - Speicherstatus, 35
- Telefonieren. *Siehe Anrufe*
- Texteingabemethoden, 21

U

- Uhrzeit. *Siehe Einstellungen*

W

- Werkseinstellungen, 55

LEERSEITE

LEERSEITE

LEERSEITE



Bitte beachten Sie, dass die Bedienungsanleitung dem Urheberrecht von Olympia unterliegt und daher nicht weiterveröffentlicht bzw. verkauft werden darf. Daten und Ausdrücke der Bedienungsanleitung sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.



Wir behalten uns inhaltliche und technische Änderungen vor.
