

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

**VOLUME
HOOD DRYER**

HS 6780

de



SICHERHEIT

Beachten Sie bei Inbetriebnahme des Gerätes bitte folgende Hinweise:

- Dieses Gerät ist nur für häuslichen Gebrauch bestimmt.
- Dieses Gerät darf niemals in der Badewanne, Dusche oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken oder mit nassen Händen benützt werden.



- Das Gerät darf nicht in Wasser eingetaucht werden und auch beim Reinigen nie mit Wasser in Berührung kommen.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser in Badewannen, Waschbecken oder anderen Gefäßen benutzt werden.
- Wird das Gerät im Bad benutzt, ist unbedingt darauf zu achten, dass der Netzstecker nach Gebrauch gezogen wird, da die Nähe von Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
- Falls nicht vorhanden, wird als zusätzlicher Schutz die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur.
- Bedecken Sie niemals das Lufteinlassgitter.
- Das Gerät auf keinen Fall bedecken, z.B. mit einem Handtuch.
- Das Gerät im Betrieb nie auf weiche Kissen oder Decken legen.
- Die Trockenhaube niemals während des Betriebes abnehmen. Schalten Sie zuvor stets das Gerät aus.
- Nach Gebrauch den Netzstecker ziehen. Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn dieses oder das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss dieses vom Hersteller, seinem Kundenservice oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Gerät von Kindern fernhalten.
- Das Gerät darf von folgenden Personen - einschließlich Kinder - nicht benutzt werden: solche mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten und solche mit Mangel an Erfahrung und Wissen. Für letztere gilt dies nicht, falls sie im Gebrauch des Gerätes unterwiesen wurden oder dies unter Aufsicht einer für die Sicherheit verantwortlichen Person benutzen. Kinder sollten stets so weit beaufsichtigt werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Sie dürfen das Gerät auf keinen Fall öffnen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Eingriffe entstehen, geht der Anspruch auf Gewährleistung verloren.

Falten Sie die Seite 2 aus, damit Sie die Abbildung immer vor Augen haben.

Bedienelemente

- A** Netzkabel.
- B** Lufteinlassgitter.
- C** Gebläse.
- D** Schalter zum Ein- und Ausschalten mit zwei Temperaturstufen und einer Kaststufe.
- E** Verstellbares Trageband.
- F** Trockenhaube.

Verantwortungsbewusstes Handeln!



GRUNDIG setzt intern wie auch bei unseren Lieferanten auf vertraglich zugesicherte soziale

Arbeitsbedingungen mit fairem Lohn, auf effizienten Rohstoffeinsatz bei stetiger Abfallreduzierung von mehreren Tonnen Plastik pro Jahr – und auf mindestens 5 Jahre Verfügbarkeit sämtlichen Zubehörs.

Für eine lebenswerte Zukunft.
Aus gutem Grund. Grundig.

Besonderheiten

Ihr Gerät verfügt über eine besondere Ionen-Technologie, die für eine bleibende Vitalität der Haare sorgt:

Die vom Gerät erzeugten negativen Ionen neutralisieren die positiv geladenen Ionen im Haar. Hierdurch wird das Haar antistatisch. Es lässt sich daher besser und leichter frisieren. Einzelne Wassertropfen werden in winzige Partikel zerteilt. Das Haar trocknet auf diese Weise schonender und schneller. Es wird geschmeidiger und erhält einen gesunden Glanz.

Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Ist das Lufteinlassgitter blockiert, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Setzen Sie dann den Schalter auf Position 0 und lassen Sie das Gerät ca. 10 Minuten abkühlen.

Anwendung

Prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Netzspannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Nur durch Ziehen des Netzkabels ist das Gerät vom Stromnetz getrennt.

Trocknen Sie Ihr Haar nach der Wäsche mit einem Handtuch ab. Drehen Sie in Ihrer gewohnten Art Lockenwickler ein.

- 1 Ziehen Sie das Trageband **E** heraus und legen Sie es sich um den Hals.
- 2 Die Trockenhaube **F** aufsetzen.
- 3 Stecker des Netzkabels **A** in die Steckdose stecken.
- 4 Gerät einschalten, dazu den Schalter **D** auf Position 1 oder 2 stellen.
 - Einstellungen: Temperaturstufe 1, Temperaturstufe 2, Kaltstufe C, Ausschalten 0.
- 5 Das Trageband **E** so einstellen, dass die Trockenhaube frei über dem Haar sitzt und nicht durch das Gewicht des Gebläses nach unten gezogen wird.
- 6 Nach dem Trocknen den Schalter **D** auf Position C stellen.
 - Die Kaltstufe macht die getrockneten Locken haltbarer.
- 7 Gerät ausschalten, dazu den Schalter **D** auf Position 0 stellen.
- 8 Stecker des Netzkabels **A** aus der Steckdose ziehen.
- 9 Trockenhaube und Trageband abnehmen.

Achtung

- Das Netzkabel darf niemals um das Gerät gewickelt werden, da dies zu Beschädigungen führen kann.
Bitte überprüfen Sie das Netzkabel und das Gerät regelmäßig auf sichtbare Schäden.

Aufbewahrung

Wollen Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie es bitte sorgfältig auf.

- 1 Nach Betriebsende stets den Netzstecker ziehen.
- 2 Das Gerät vollständig abkühlen lassen.
- 3 Das Gerät an einem sicheren Ort verwahren.

Reinigung und Pflege

Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker.

Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser.


Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes ein weiches, trockenes Tuch.

Umwelthinweis

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Teilen hergestellt, die für das Recycling tauglich sind und wiederverwendet werden können.

Das Produkt darf daher am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Folgendes Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

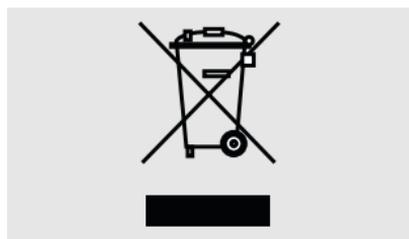

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Mit der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Technische Daten



Dieses Produkt erfüllt die europäischen Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 2009/125/EG.

Spannungsversorgung

220-240 V~, 50/60 Hz

Leistung

600 W



Technische und optische Änderungen vorbehalten!

Service und Ersatzteile

Unsere Geräte werden nach den neuesten technischen Erkenntnissen entwickelt, produziert und geprüft. Sollte trotzdem eine Störung auftreten, so bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachhändler bzw. mit der Verkaufsstelle in Verbindung zu setzen. Sollte dies nicht möglich sein, wenden Sie sich bitte an das GRUNDIG-Service-Center unter folgenden Kontaktdaten:

Telefon: 0180/5231852*
(Montag bis Freitag von 08.00 bis 18.00 Uhr)

Telefax: 0180/5231846*

<http://service.grundig.de>

E-Mail: service@grundig.com

*gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.).

Unter den obengenannten Kontaktdaten erhalten Sie ebenfalls Auskunft über den Bezug möglicher Ersatz- und Zubehörteile.

GRUNDIG Kundenberatungszentrum

Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr

Deutschland: 01 80 / 523 18 80 *

Österreich: 08 20 / 220 33 22 **

* gebührenpflichtig (0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk: max. 0,42 €/Min.)

** gebührenpflichtig (0,145 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk: max. 0,20 €/Min.)

Haben Sie Fragen?

Unser Kundenberatungszentrum steht Ihnen werktags stets
von 8.00 – 18.00 Uhr zur Verfügung.