

Intenso 8" WEATHERSTAR

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

EINFÜHRUNG	1
ALLGEMEINE PRODUKT MERKMALE	2
ÜBERSICHT	3
FERNBEDIENUNG	4
EINSETZEN DER BATTERIEN	5
Einsetzen der Batterie in die Fernbedienung	5
Einsetzen der Batterien in den Außensensor	5
ERSTE SCHRITTE	6
NUTZUNG VON SPEICHERMEDIEN	7
HAUPTMENÜ	8
DIE WETTERANZEIGE	9
Der Wetter Indikator	10
Das Wetter Symbol	11
BETRACHTEN VON FOTOS	12
Bilder-Vorschaumenü.....	12

Betrachten einer Diashow	12
Nutzen des OSD-Menüs	14
ANZEIGE DES KALENDERS UND DER UHRZEIT	15
DATEIMENÜ	15
EINSTELLUNGEN	16
Einstellmöglichkeiten.....	16
Datum einstellen	18
Uhrzeit einstellen.....	18
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN	19
PRODUKT SPEZIFIKATIONEN	21
PFLEGE UND WARTUNG.....	22

EINFÜHRUNG

Danke, dass Sie sich für den Intenso 8" WEATHERSTAR (WS) entschieden haben.

Bevor Sie dieses Gerät nutzen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung gründlich durch und beachten Sie alle Warnhinweise. Wir empfehlen eine sichere Aufbewahrung dieser Anleitung, um etwaig auftretende Fragen selbstständig beantworten zu können. Der Inhalt dieser Anleitung ist so gestaltet, dass Sie die gesamten Funktionen des WS sicher nutzen können.

Der WS ermöglicht es Ihnen, digitale Fotos direkt von der Speicherkarte Ihrer Kamera zu betrachten. Sie können Ihre Fotos durch die vom WEATHERSTAR bereitgestellte Diashowfunktion anschauen. Der WS ist mit folgenden Kartenformaten kompatibel: SD™ (Secure Digital), SDHC™ (Secure Digital High Capacity), MMC™ (Multimedia Card), MS™ (Memory Stick) und USB-Stick.


Wir sind nicht haftbar für Schäden oder Datenverlust bei einer Fehlfunktion, fehlerhafter Handhabung oder eigenhändiger Reparatur des Gerätes. Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht in Einzelteile, und versuchen Sie bitte nicht, es selbst zu reparieren, da die Garantie in diesem Fall erlischt. Die Software, Hardware oder Bedienungsanleitung kann Änderungen unterliegen. Hierüber werden wir nicht informieren. Wir behalten uns alle Rechte dazu vor.

ALLGEMEINE PRODUKT MERKMALE


- Dekorative Erscheinung, gute Qualität
- Wetteranzeige mit Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Anzeige von Fotos (JPEG) ohne einen Computer
- Automatische Diashow mit wählbaren Übergangseffekten und individueller Anzeigedauer
- Kalender Funktion
- Kompatibel mit SD / MMC / MS Karten
- USB Steckplatz für den Anschluss von USB Massenspeichern
- 2 Wege der Steuerung: 7 Tasten auf der Rückseite des WS, Infrarot Fernbedienung

ÜBERSICHT

Vorderansicht

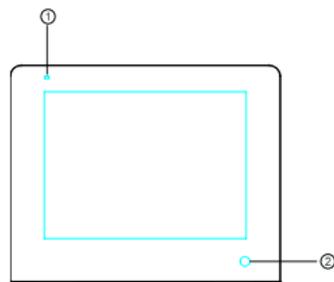

Rückansicht & Seitenansicht

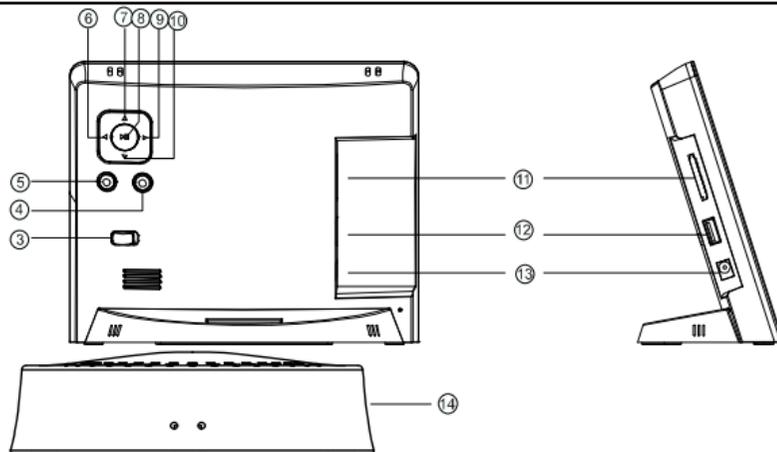

1. Lichtsensor
2. Infrarotempfänger Sichtfenster
3. On/Off Schalter
4. [↵] Exit Taste (Verlassen eines Menüs)
5. [M] Menü Taste (Aufruf des Hauptmenüs)
6. [◀] Rechts / Vorwärts Taste
7. [▲] Aufwärts Taste
8. [▶] Play/Pause und Bestätigungs-Taste

9. [▶] Links / Zurück Taste
10. [▼] Abwärts Taste
11. SD/MMC/MS-Kartenslot
12. USB HOST
13. 5V 2A DC Eingang
14. Außentemperatursensor


FERNBEDIENUNG

①		1		Anzeige von Uhrzeit und Kalender.
②		2		Anzeige der Temperaturdaten.
③		3		Aufrufen des Setup Menüs.
④		4		Stoppen des Alarms.
⑤		5	F°/C°	Anzeige der Temperatur in Fahrenheit oder Celsius.
⑥		6		Rotieren des Fotos.
⑦		7		Bewegt den Cursor Aufwärts im Menü.
⑧		8		Bewegt den Cursor nach links im Menü.
⑨		9		Einschalten / Ausschalten der Wetterstation.
⑩		10		Aufrufen des Dateimenüs.
⑪		11		Aufrufen des Bildervorschaumenüs.
⑫		12	MENU	Aufrufen des Hauptmenüs.
⑬		13		Vergrößern eines Fotos.
⑭		14		Rücksprung zum vorherigen Menü.
⑮		15	OK	Bestätigen der Auswahl. Start oder Pause der Diashow.
⑯		16		Bewegt den Cursor nach rechts im Menü.
⑰		17		Bewegt den Cursor Abwärts im Menü.

EINSETZEN DER BATTERIEN


Einsetzen der Batterie in die Fernbedienung

- Platzieren Sie die Fernbedienung mit den Tasten nach unten.
- Drücken Sie die Feder links neben dem Batteriefach nach rechts und ziehen Sie gleichzeitig das Batteriefach heraus.
- Setzen Sie eine CR2025 Lithium Batterie mit dem Plus Symbol nach oben in das Batteriefach ein.
- Schieben Sie das Batteriefach wieder vollständig in das Gehäuse der Fernbedienung.

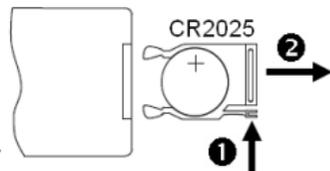


Einsetzen der Batterien in den Außensensor

- Lösen Sie die Schraube der Batteriefachabdeckung auf der Rückseite des Außensensors.
- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung.
- Setzen Sie zwei AAA Batterien in der richtigen Polarität ein.
- Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf.
- Verschließen Sie die Batteriefachabdeckung durch Eindrehen der Schraube.

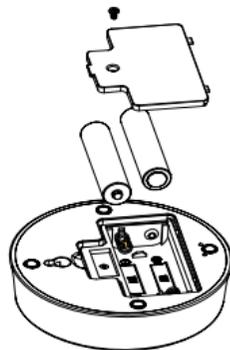


Hinweis: Bitte stellen Sie eine Batterieentsorgung sicher, die den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.

ERSTE SCHRITTE

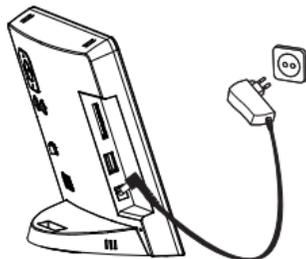

- Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem WS. Stecken Sie das andere Ende des mitgelieferten Netzteils in die Steckdose.

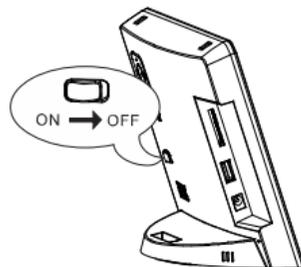



- Schieben Sie den Regler des WS in die „ON“ Position.
- Für die erste Inbetriebnahme wählen Sie bitte nach erstmaligem Einschalten die **Sprache** in dem erscheinenden Fenster mittels der Pfeiltasten auf der Rückseite des WS oder der Fernbedienung aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **[▶||]-Taste** auf der Rückseite oder der **OK-Taste** auf der Fernbedienung.

Hinweis: Um den WEATHERSTAR **komplett** auszuschalten, schieben Sie den Power Schalter auf der **Geräterückseite** von der Position **ON** in die Position **OFF**. Durch das **alleinige Ausschalten** an der **Fernbedienung** gelangt der WS nur in den **Standby Modus**.

NUTZUNG VON SPEICHERMEDIEN

Setzen Sie SD / MMC / MS Karten mit den Kontakten in **Richtung des Display** schauend in den 3-in-1 Karten Slot ein.

Verbinden Sie USB Speichermedien mit dem WEATHERSTAR durch Einsetzen der Medien in den USB Steckplatz (USB Host).

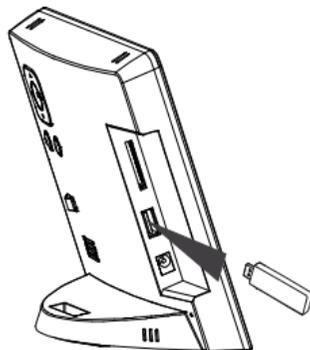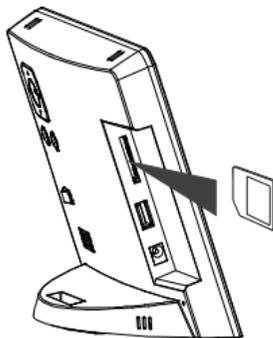

Hinweis:

- Bitte setzen Sie Speicherkarten **nicht mit Gewalt** ein.
- Das 3-in-1 Kartenlesegerät kann immer nur **eine** Karte zur gleichen Zeit auslesen.
Bitte verbinden Sie immer nur **eine** SD / MMC oder MS Karte zeitgleich mit dem WEATHERSTAR.
- Um verbundene Karten vom WEATHERSTAR zu trennen, ziehen Sie diese **vorsichtig** aus dem Kartenslot heraus. (Hinweis: SD und MMC Karten verfügen über eine **Einkerbung in Querrichtung der Karte**. Hier kann ein Fingernagel eingreifen, um das Herausziehen aus dem Slot zu vereinfachen)


HAUPTMENÜ

Nach dem Einschalten gelangen Sie direkt in das **Hauptmenü**.

Hinweis: Wenn Sie eine Speicherkarte und/oder einen USB Stick in den WS eingesetzt haben, startet nach einem kurzen Moment die Wetteranzeige mit oder ohne Diashow der Bilder auf Ihren eingesetzten Speichermedien. Dies ist abhängig von den unter **Foto Einstellungen** gewählten Einstellungen. Wenn **mehrere** Speichermedien mit dem WS verbunden sind, liest er **nach dem Einschalten** aus dem **Standby** immer die Bilder aus dem **zuletzt genutztem Speichermedium**. Nach dem **Einschalten am Gerät**, liest er die Bilder **des USB-Host**. Im Hauptmenü haben Sie die Auswahl zwischen dem Wettermodus, dem Fotomodus, dem Kalendermodus, dem Dateimenü und dem Einstellungsmenü.

1. Drücken Sie die **[M]-Taste** auf der Rückseite des WS, oder die **MENÜ-Taste** auf der Fernbedienung, um das **Hauptmenü** aufzurufen.

Menü	Beschreibung
Wetter	Anzeige des Wettermodus
Foto	Anzeige des Fotomodus
Kalender	Anzeige des Kalendermodus mit Uhrzeit
Datei	Anzeige des Dateimenüs
Einstellungen	Menü, um individuelle Einstellungen vorzunehmen.

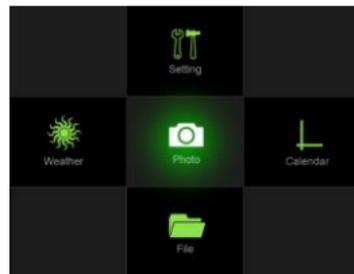

2. Drücken Sie die **Pfeiltasten** auf dem WS oder auf der Fernbedienung, um einen Menüpunkt auszuwählen.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der **[▶||] Taste** auf dem WS, oder der **OK-Taste** auf der Fernbedienung.

DIE WETTERANZEIGE



Outdoor sensor



Wetteranzeige

Drücken Sie die **Weather-Taste** auf der Fernbedienung oder wählen Sie im Hauptmenü den Punkt **Wetter**. Die Wetteranzeige erscheint nun auf dem Display.

Im **Wettermodus** gibt es zwei verschiedene **Anzeigemöglichkeiten**. Die **alleinige Anzeige** der aktuellen Wetterdaten, oder eine **Diashow**. Bei der Diashow werden Ihnen **abwechselnd** ein **Bild** von Ihrem gewählten Speichermedium **und** die **Wetteranzeige** angezeigt.

Der Anzeigemodus ist abhängig von der **Einstellung** für den **Fotomodus**. Wählen Sie dazu im **Hauptmenü** den Punkt **Einstellungen** und dort den Punkt **Foto Einstellungen** aus.

Wenn Sie in den Foto Einstellungen **Diashow** auswählen, wird Ihnen im Wettermodus **ausschließlich** das aktuelle Wetter angezeigt. Wenn Sie **Fotos mit Wetteranzeige** auswählen, werden Ihnen immer **abwechselnd** Bilder von Ihrem eingesetzten Speichermedium **und** das aktuelle Wetter angezeigt.

Außensensor:

Er ermöglicht das Empfangen der **Außenwetterdaten**.

- Die **maximale Entfernung** des Sensors von der Station sollte **nicht** mehr als **25 Meter** betragen.
- Sollte es zu **Störungen des Empfangs** kommen, können **keine** Außenwetterdaten angezeigt werden. **Überprüfen** Sie den **Ladestatus** der Batterien oder **wechseln** Sie gegebenenfalls **den Standort** des Außensensors.

Der Wetter Indikator

Der Wetterindikator zeigt Ihnen durch ein **Symbol** in drei verschiedenen Stufen die **Luftfeuchtigkeit** an.



Die Luftfeuchtigkeit liegt bei unter 30%



Die Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 30% und 70%



Die Luftfeuchtigkeit liegt bei über 70%

Das Wetter Symbol


Basierend auf dem **Luftdruck** der vergangenen **12 Stunden** wird Ihnen durch eine Grafik das **aktuelle Wetter** angezeigt.



Hinweis: Bei **Luftdruckschwankungen** kann es zu **Abweichungen** vom tatsächlichen Wetter kommen.

BETRACHTEN VON FOTOS

Bilder-Vorschauemü

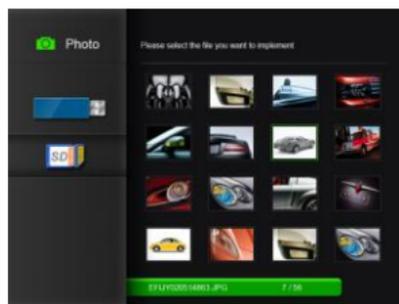

Im Fotomodus können die Bilder des **ausgewählten Speichermediums** als **Vorschaubilder** angezeigt werden. **Maximal 16 Vorschaubilder** pro Seite sind möglich.

1. Wählen Sie im **Hauptmenü** den Menüpunkt **Foto** aus.
2. Wählen Sie eine **Speicherquelle** (USB oder Speicherkarte) aus. Die Bilder werden Ihnen nun **als Vorschaubilder** angezeigt.
3. Um durch die Vorschaubilder zu **navigieren**, nutzen Sie die [**◀**] [**▶**][**▲**] oder [**▼**] **Taste**. Um das gewünschte Bild **anzuzeigen** bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **OK-Taste**.
4. Zum **Verlassen und Zurückkehren** in das Hauptmenü drücken Sie die [**↶**] oder **OK -Taste**.

Betrachten einer Diashow

Eine Diashow starten:

Wählen Sie im **Bilder-Vorschauemü** ein Foto aus und drücken Sie die [**▶|▶**]-**Taste**, um die Diashow **an dieser** Stelle zu starten. Das gewählte Bild wird nun angezeigt und die Diashow beginnt.

Hinweis: Das Abspielen einer Diashow kann auf **zwei** unterschiedliche Arten erfolgen. **Fotos mit Wetteranzeige** und **Diashow**. Dies können Sie über die **Einstellungen** auswählen. Gehen Sie dazu in das **Einstellungsmenü** und wählen Sie die **gewünschte Anzeigart** unter dem Menüpunkt **Foto Einstellungen** aus.

Fotos mit Wetteranzeige:

- Es werden Ihnen immer das **aktuelle Wetter** und abwechselnde **Fotos** von Ihren Speichermedien angezeigt.

Diashow

- Es werden Ihnen **nur** die Fotos (ohne aktuelles Wetter) von Ihren eingesetzten Speichermedien angezeigt.
- Um die Diashow **anzuhalten** und ein **einzelnes** Foto anzuzeigen, drücken Sie die **[▶II]-Taste**.
- Um mit der Diashow **fortzufahren**, drücken Sie nochmals die **[▶II]-Taste**.
- Um zum **vorherigen** Foto zurückzukehren oder zum **nächsten** Foto zu springen, drücken Sie die **[◀]** oder **[▶]-Taste**.
- Halten Sie die **[▶II]-Taste** gedrückt, um das **OSD-Menü** zu öffnen.
- Um **zurück** in das **Bildvorschau-Menü** zu gelangen, drücken Sie die **[↶]-Taste**. Drücken Sie die **[M]-Taste**, um in das **Hauptmenü** zu gelangen.

Hinweis: Sind **gleichzeitig** eine SD/MMC/MS-Karte **und** ein USB Medium an den WS angeschlossen, so werden bei der Diashow immer nur alle Bilder des **ausgewählten Mediums** kontinuierlich wiedergegeben. Die einzelnen Speichermedien werden **nicht automatisch** nacheinander in der Diashow wiedergegeben.

Nutzen des OSD-Menüs



Sie können im **Diashow** Modus das **OSD-Menü** öffnen. Dieses öffnet sich **nicht** im **Fotos** mit **Wetteranzeige** Modus.

1. Halten Sie, während Sie das gewünschte Foto betrachten, die **[▶|◀]-Taste** gedrückt. Das **OSD-Menü** erscheint nun auf dem Display und die Diashow stoppt.
2. Mit der **[◀]** oder **[▶]**-Taste navigieren Sie zwischen den Auswahlpunkten.
 - Zum **Stoppen oder Fortsetzen** der Diashow wählen Sie  oder  und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **[▶|◀]-Taste**.
 - Zum **Vergrößern** eines Bildes wählen Sie  und drücken Sie **wiederholt** die **[▶|◀]-Taste**, um das Foto zu vergrößern.
 - Zum **Rotieren** eines Bildes wählen Sie  und bestätigen Sie mit der **[▶|◀]-Taste** Ihre Auswahl. Drücken Sie nun die **[▶]-Taste**, um **im Uhrzeigersinn** zu rotieren, oder die **[◀]-Taste**, um **gegen den Uhrzeigersinn** zu rotieren. Um das rotierte Foto zu **speichern**, drücken Sie die **[▶|◀]-Taste**. Mit der **[↵]-Taste** gelangen Sie zurück zur **Diashow**.
 - Bei der Bildanzeige haben Sie die Wahl zwischen **Vollbildanzeige** und **Standardanzeige**. Wählen Sie dazu  und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der **[▶|◀]-Taste**.
 - Um das OSD-Menü **zu verlassen**, drücken Sie bitte die **[↵]-Taste**.

Hinweis: Wenn nach Aufrufen des OSD-Menüs nicht **innerhalb von 5 Sekunden** eine Auswahl getroffen wird, **schließt** sich das OSD-Menü **automatisch**.

ANZEIGE DES KALENDERS UND DER UHRZEIT




In diesem Modus wird Ihnen das **aktuelle Datum**, die **aktuelle Uhrzeit** und eine **verkleinerte Diashow** mit den verfügbaren Bildern **angezeigt**.

1. Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **Kalender** aus, oder drücken Sie die **Time-Taste** auf Ihrer Fernbedienung.
2. Um den Kalendermodus **zu verlassen**, drücken Sie die [**↵**]-Taste.

Hinweis: Datum und Zeit können **nur im Menü Einstellungen** eingestellt werden.

DATEIMENÜ

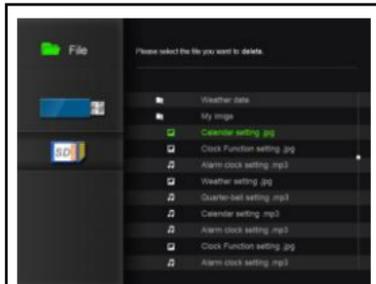

Im **Dateimenü** können Sie **einzelne Bilder** von Ihren Speichermedien **löschen**.

1. Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **Datei** aus, oder drücken Sie die **File-Taste** auf Ihrer Fernbedienung.
2. Wählen Sie eine **Speicherquelle** (USB oder Speicherkarte) aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der [**▶**]-Taste. Es werden nun die einzelnen Dateien und Ordner angezeigt.
3. Drücken Sie die [**▲**] oder [**▼**]-Taste, um durch die Dateien und Ordner zu **navigieren**. Um einen Ordner zu öffnen, drücken Sie, nachdem Sie den gewünschten Ordner markiert haben, die [**▶**]-Taste oder **OK-Taste**. Zurück gelangen Sie durch Drücken der [**↵**]-Taste.
4. Wenn Sie eine Datei löschen möchten, markieren Sie die Datei und bestätigen Sie mit der [**▶**]-Taste oder **OK-Taste**. Beantworten Sie die **Sicherheitsabfrage** mit **Ja** und das Bild wird **vom Speichermedium entfernt**.
5. Um das Dateimenü **zu verlassen**, drücken Sie die [**↵**]-Taste.

EINSTELLUNGEN



Sie können die **Systemeinstellungen** des **WEATHERSTAR (WS)** individuell einstellen.

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **Einstellungen** aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **[M]-Taste** auf dem WS, oder der **OK-Taste** auf der Fernbedienung. Sie gelangen außerdem durch Drücken der **Settings-Taste** auf der Fernbedienung **direkt** in dieses Menü.

1. Markieren Sie den **gewünschten Punkt** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **[M]-Taste**.
2. Um die **Einstellungen zu ändern**, drücken Sie die **[◀], [▶], [▲]** oder **[▼]-Taste** und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der **[M]-Taste**.
3. Um zum **vorherigen Punkt** zurückzukehren, drücken Sie die **[↶]-Taste**.
4. Drücken Sie die **[M]-Taste**, um ins **Hauptmenü** zurückzukehren.

Einstellmöglichkeiten

	Einstellmöglichkeiten	Beschreibung
Display Einstellungen	Helligkeit	Einstellen der Helligkeit des TFT Displays.
	Kontrast	Einstellen des Kontrastes des TFT Displays.
	Sättigung	Einstellen der Farbsättigung des TFT Displays.
	Farbe	Einstellen der Farbnuancierung des TFT Displays.
Datum Einstellungen	Tag	Wählen Sie den aktuellen Tag.
	Monat	Wählen Sie den aktuellen Monat.
	Jahr	Wählen Sie das aktuelle Jahr.

Zeit Einstellungen	Stunde	Wählen Sie die aktuelle Stunde.
	Minute	Wählen Sie die aktuelle Minute.
	AM / PM	Wählen sie zwischen AM und PM aus. (AM = 0-12 Uhr; PM = 12-24 Uhr)
Alarm Einstellungen	Alarm 1	Zeit für Alarm 1 einstellen.
	Alarm 2	Zeit für Alarm 2 einstellen.
	Alarm 3	Zeit für Alarm 3 einstellen.
Foto Einstellungen	Fotos mit Wetteranzeige	Abwechselnde Anzeige des aktuellen Wetters und der Fotos Ihrer verbundenen Speichermedien im Fotomodus oder im Wettermodus.
	Diashow	Im Wettermodus wird nur das aktuelle Wetter angezeigt. Die Diashow im Fotomodus zeigt nur Ihre Fotos, ohne das aktuelle Wetter einzublenden.
	Anzeigedauer	Wählen Sie die Anzeigedauer für die Diashow. Auswahlmöglichkeiten: 3Sek., 5Sek., 15Sek., 1Min., 15Min., 1Stunde.
	Übergangseffekt	Wählen Sie den Übergangseffekt für die Diashow. Es stehen die Sieben angezeigten Übergangseffekte, sowie eine Zufallsauswahl zur Verfügung.
Sprachmenü	Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.	
Lichtsensoren-Einstellungen	An	Lichtsensoren sind eingeschaltet (Display passt sich der Umgebungshelligkeit an).
	Aus	Lichtsensoren sind ausgeschaltet
Werkseinstellung	Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.	

Datum einstellen

Stellen Sie das **Datum** auf dem Intenso WS ein:

1. Wählen Sie im **Hauptmenü** den Menüpunkt **Einstellungen** aus.
2. Drücken Sie die [▲] oder [▼]-Taste, um den Eintrag **Datum Einstellungen** auszuwählen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der [▶|]-Taste.
3. Drücken Sie die [◀] oder [▶]-Taste, um das nächste oder vorherige Element auszuwählen (Tag, Monat, Jahr). Drücken Sie die [▲] oder [▼]-Taste, um die **gewünschten Werte** einzustellen.
4. Zur Bestätigung Ihrer Eingaben drücken Sie die [▶|]-Taste auf der Rückseite des WS oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung.

Uhrzeit einstellen

Stellen Sie die **Uhrzeit** auf dem Intenso WS ein:

1. Wählen Sie im **Hauptmenü** den Menüpunkt **Einstellungen** aus.
2. Drücken Sie die [▲] oder [▼]-Taste, um den Eintrag **Zeit Einstellungen** auszuwählen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der [▶|]-Taste.
3. Drücken Sie die [◀] oder [▶]-Taste, um das nächste oder vorherige Element auszuwählen (Stunde, Minute, AM/PM). Drücken Sie die [▲] oder [▼]-Taste, um die **gewünschten Werte** einzustellen.
4. Zur Bestätigung Ihrer Eingaben drücken Sie die [▶|]-Taste auf der Rückseite des WS oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Warum ist die reale Kapazität einer Speicherkarte geringer als auf der Verpackung angegeben?

Die Angabe der Speicherkapazität eines Flash Speichermediums erfolgt analog zu der Kapazitätsangabe bei Festplatten und unterliegt den Richtlinien des SI (International System of Units). Dieses System misst nicht nach dem Binärsystem, bei dem 1024 MB zu einem 1 GB umgerechnet werden. Der SI Standard misst in 1000er Potenzen, wonach zum Beispiel 1000 Megabyte 1 Gigabyte ergeben. Durch diese unterschiedliche Berechnung kommt es zu einer Differenz in der Kapazitätsangabe.

Warum werden einige Bilder meiner Speicherkarte vom WS nicht angezeigt?

Einige nicht weitverbreitete Speichermedien sind mit dem WS nicht kompatibel. Nutzen Sie bitte eine kompatible Karte. Bedenken Sie bitte, dass dieser Bilderrahmen nur Fotos mit dem Dateiformat "JPEG" wiedergeben kann.

Es ist eine Speicherkarte eingesteckt. Der WS kann jedoch nicht von dieser lesen. Was kann ich machen?

Als erstes überprüfen Sie bitte, ob diese Karte kompatibel zum WEATHERSTAR von Intenso ist.

Überprüfen Sie danach, ob die Karte in der richtigen Art und Weise in den Kartenslot eingesteckt wurde. Denken Sie bitte auch daran, dass nur das Dateiformat „JPEG“ unterstützt wird.

Bitte beachten Sie: Einige Digitalkameras speichern die Bilder nicht in dem Standardformat JPEG ab. Schauen Sie bitte in diesem Fall in der Gebrauchsanleitung Ihrer Kamera nach.

Warum werden einige Bilder schneller geladen als andere?

Bilder mit einer höheren Auflösung benötigen länger bis sie angezeigt werden können. Um die Anzeigegeschwindigkeit zu erhöhen, nutzen Sie bitte Bilder mit einer niedrigeren Auflösung.

***Hinweis:** Der WEATHERSTAR unterstützt eine Auflösung bis 8000*8000 Pixel.*

Warum startet die Software nicht, obwohl die Stromversorgung gegeben ist und Power auf "On" steht?

Wahrscheinlich liegt ein Systemfehler vor. Bitte starten Sie die Software neu, indem Sie für ein paar Sekunden die Stromversorgung unterbrechen.

Warum wird auf dem Display nicht das Hauptmenü angezeigt?

Bitte überprüfen Sie, ob der WS ordnungsgemäß mit einer Steckdose verbunden ist und der Power Schalter auf "On" steht.

Kann ich Bilder auf dem Display rotieren lassen?

Ja, gehen Sie dazu bitte wie unter dem Punkt **OSD-Menü** auf Seite 12 beschrieben wird vor.

Hinweis: Das rotierte Bild wird bei einer erneuten Anzeige wieder in der normalen Ansicht angezeigt, wenn Sie es nicht gespeichert haben.

Kann ich die Farben der Bilder anpassen?

Nein. Alle Farbeinstellungen werden während der Aufnahme der Fotos vorgenommen. Sie können aber die Helligkeit und den Kontrast des Displays anpassen.

In welcher Auflösung sollten Bilder sein, um optimal auf dem Display dargestellt werden zu können?

Die beste Auflösung für den WS beträgt 800*600 Pixel.

PRODUKT SPEZIFIKATIONEN

Anzeige	Digitales 8" Zoll (20,32cm) TFT LCD Anzeigemodus: 4:3 Auflösung: 800*600 Pixel
Netzteil	Input: 100~240V AC, 50/60Hz; Output: 5V 1A DC
USB Port	USB Host 2.0 Unterstützt USB Speichermedien
Unterstützte Speicherkarten	SD™ (Secure Digital Card), MMC™ (MultiMedia Card), MS™ (Memory Stick)
Unterstütztes Bildformat	JPEG, Maximale Auflösung: 8000*8000 Pixel
Betriebstemperatur WS	0°C ~ +45°C bei einer Luftfeuchtigkeit von <80%
Betriebstemperatur Außensensor	-20°C ~ +70°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 20% ~ 90%
Lagertemperatur WS	-20°C ~ +60°C bei einer Luftfeuchtigkeit von <90%
Lagertemperatur Außensensor	-20°C ~ +70°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 15% ~ 95%
Abmessungen	204*174*80mm
Gewicht	498 gr
Zubehör	Fernbedienung u. Außensensor (inkl.Batterien), Netzgerät, mehrsprachige Bedienungsanleitung

PFLEGE UND WARTUNG

Pflege

- Um die Gefahr von elektrischen Stromstößen zu vermeiden, entfernen Sie bitte weder die Schrauben noch das Gehäuse.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Stellen Sie keine Gegenstände in der Nähe des Gerätes ab, die Wasser oder andere Flüssigkeiten speichern.
- Installieren Sie diesen Bilderrahmen nicht in der Nähe von Heizungen, Öfen oder anderen Wärme abgebenden Geräten.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Versuchen Sie bitte keine eigene Reparatur. Überlassen Sie dieses dem Fachpersonal.
- Vermeiden Sie die Benutzung auf sandigen Plätzen.
- Bitte stecken Sie den Netzteil-Anschluss-Stecker komplett in die vorhandene Öffnung des WS. Nur so können Sie elektrostatische Aufladung vermeiden.
- Verbinden Sie alle Anschlüsse korrekt und sicher.
- Bitte drücken Sie nicht auf das Display. Schützen Sie das Display vor starker Sonneneinstrahlung.
- Der WEATHERSTAR spielt nur kompatible Dateiformate ab.
- Bilder können durch Rechte Dritter geschützt sein. Das Abspielen ohne Lizenz kann Copyright Rechte verletzen.
- Bitte berühren Sie den WS während des Betriebes nicht mit metallischen Gegenständen.
- Bitte vermeiden Sie die Benutzung auf Kissen, Sofas oder anderen Wohngegenständen, die eine Wärmeentwicklung unterstützen, da die Gefahr einer Überhitzung des Gerätes besteht.
- Bitte entfernen Sie keine Speicherkarten während des Lesevorganges. Anderenfalls kann es zu Systemabstürzen oder Datenverlust kommen.
- Bitte stellen Sie das Gerät nicht während einer laufenden Diashow aus.
- Bitte verpacken Sie das Gerät nicht direkt nach einem längeren Gebrauch. Stellen Sie eine ausreichende Abkühlung sicher. Es besteht sonst die Gefahr der Überhitzung.
- Um einen besseren Service zu gewährleisten, kann es zu Änderungen in der Betriebsanleitung kommen.

Wartung des Gerätes


Das Gerät muss ausgeschaltet sein.

Sprühen oder tragen Sie niemals eine Flüssigkeit direkt auf das Display oder Gehäuse auf.

Säuberung des Displays / Gehäuses / Rahmens

Wischen Sie Gehäuse, Rahmen und LCD Display vorsichtig mit einem weichen, fusself- und chemikalienfreien Tuch ab. Verwenden Sie nur Reinigungsmittel, die speziell für LCD-Displays bestimmt sind.

Entsorgung von Elektro-Altgeräten

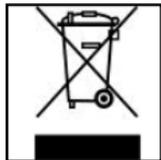

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte unterliegen der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Alle Elektro- und Elektroaltgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über die dafür vorgesehenen staatlichen Stellen entsorgt werden.

Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro-Altgeräten vermeiden Sie Umweltschäden.

EG-Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Intenso GmbH, dass der Fotorahmen (3909800) mit Außensensor (HWM803TH) mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage über unseren Intenso Kundendienst.

KONFORM IN FOLGENDEN LÄNDERN. ALLE EG Staaten, Schweiz und Norwegen.