

prophete

www.prophete.de

prophete

E-Scooter

USER GUIDE



TABLE OF CONTENTS

****In the event of any conflict between the English and other language versions, the English version shall prevail.****

1	INTRODUCTION.....	P3
2	E-SCOOTER PARTS.....	P4
3	PRODUCT SPECIFICATIONS.....	P6
4	ASSEMBLY.....	P7
5	RIDING.....	P10
6	SAFETY.....	P14
7	BATTERY HANDLING AND CHARGING.....	P16
8	MAINTENANCE, SERVICE AND DISPOSAL.....	P17
9	REGULATIONS, TRAFFIC RULES AND INSURANCE.....	P22
10	TROUBLE SHOOTING.....	P23
11	FAQ.....	P25

prophete

Prophete E-Scooter (ES312)

100

LOAD [KG]

300

MOTOR [W]

36V

BATTERY

40

RANGE [MIN]

Thumb throttle

CONTROL



1. INTRODUCTION


Thank you for choosing a Prophete E-Scooter for quick and compact commuting or to simply enjoy city life. Besides being lots of fun, the Prophete will also save you time and reduce your ecological footprint. This manual provides information and instructions about usage, maintenance, regulation and safety.

The Prophete comes almost entirely assembled in the box. All you need to do is assemble the handlebar and plug in the battery charger (for final assembly and safe driving, read the instructions in this manual). When the LED light turns green, just hop on and ride freely. Your electric scooter will zip you to just about anywhere you'd like to go to in the city on a single charge.


Advice: In some countries, states or cities, E-Scooters are not approved for use on public roads. So, before riding your Prophete, please check the legislation in your country to see which vehicles are defined as road legal.

To ensure safe riding of your Prophete, carefully read the instructions in this manual.

2.E-SCOOTER PARTS(ES312)

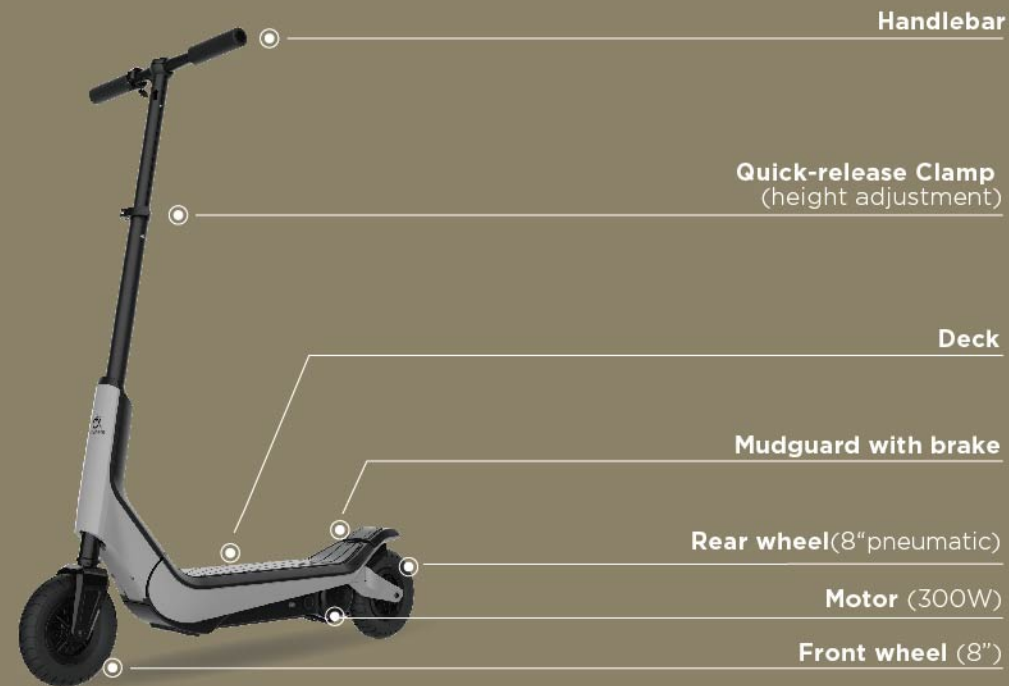

Prophete E-Scooter (ES312)

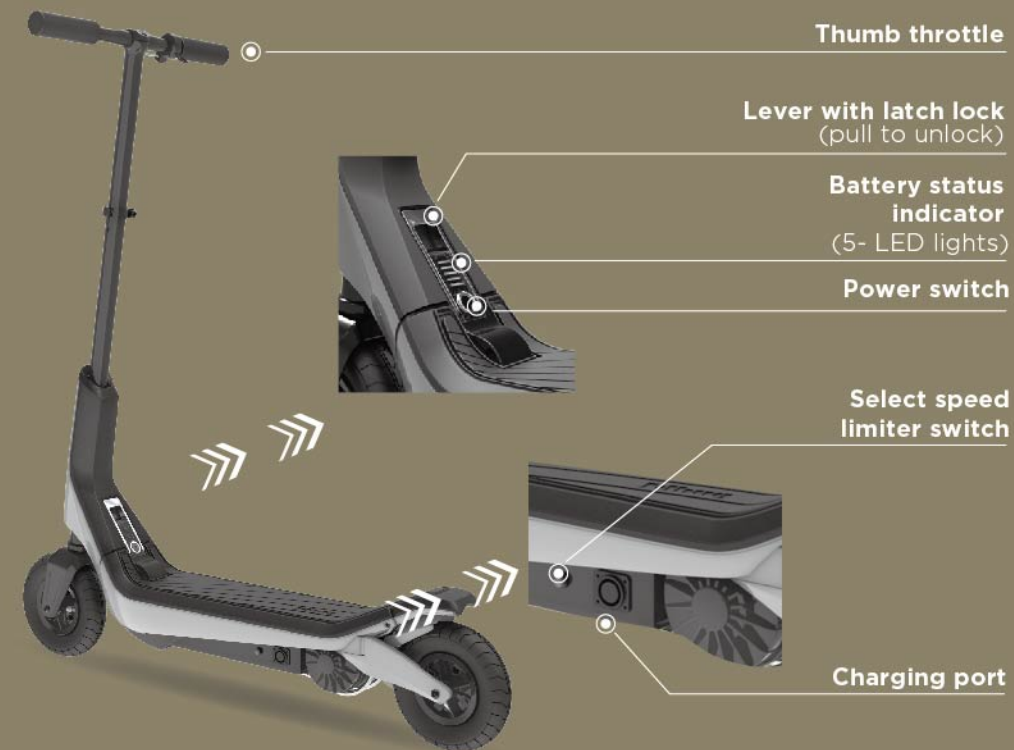

3.PRODUCT SPECIFICATIONS

Feature	Prophete E-Scooter
Total weight	12.85 kg
Load	100 kg
Speed Range	15 - 17 km/h @80kgs
**Driving distance per full charge	Around 50mins
Power source	Li-Ion ,36V DC, 4.4Ah
*Charger	100 ~ 240V AC, 50 ~ 60 Hz 2A
Dimensions (L x W x H)	Folded 980 x 460 x 360 mm
	Folded (w/o Handlebar) 980 x 165 x 350 mm
	Unfolded 1008 x 460 x 1150 mm
Chassis height	76 mm
Deck height	156 mm
Tyres	8" Front 8" Rear
Motor	300W Chaindrive
Riding control	Thumb throttle

*See 5.1 for detailed information.




**Driving distance on a single charge could be reduced significantly (30-40%) due to heavy circumstances e.g Slopes and road conditions

4.ASSEMBLY

Before using your Prophete for the first time, please check the below and follow all assembly instructions using the tools provided to fully assemble your scooter.




4.1 PARTS IN BOX

Remove all contents from the box. Inspect for scratches or dents that may have occurred during shipping. Your box should include the following contents. If any parts are missing, contact your Service Centre immediately.

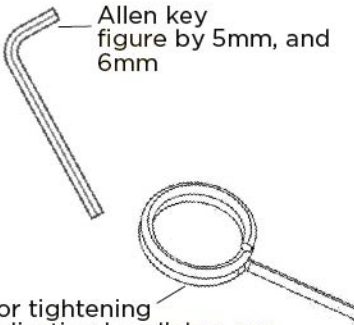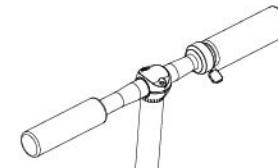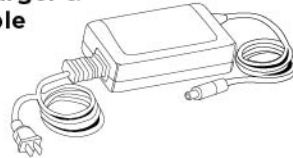Prophete 	User manual 	Tool Kit  Allen key figure by 5mm, and 6mm for tightening adjusting handlebar gap (see Chapter 8.1 - Maintenance)
Handlebar with stem 	Charger & cable 	

4.2 INSTRUCTIONS FOR FINAL ASSEMBLY

Front brake and rear wheel brake pedal are moving freely with no interruption.

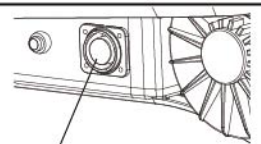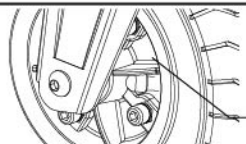Step	Diagram
1. Unfold Prophete > Remove the handlebar from package. > Make sure power switch is turned OFF. > Pull the lever and lift the alloy tube to normal riding position, until you hear a click.	
2. Assemble the handlebar > Put handlebar on to the stem in center position. > Tighten the stem securely with attached tool inside tool kit.	
3. Charge > The battery in your electric scooter might not be fully charged. The battery needs to be fully charged before first use (see chapter 5.1 for charging details)	 Charge plug for Prophete E-Scooter
4. Inflating the tire > For safety reason, the tires are not inflated in the package. Please use attached tool kit to inflate tires to the suggested 36PSI before every ride.	 Inflating


Once assembled, please check the following

- The handlebar and stem are fully tightened, with no movement or noise.
- Power ON/OFF switch is working properly.
- Height adjustment lever must be tightened. Failure to do so may cause movement of alloy tube, which may result in loss of control of the vehicle.
- Rear wheel brake pedal are moving freely with no interruption.

5. RIDING


1 Turn power switch ON

- Do not step on deck while turning the Power switch ON

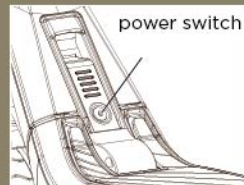


2 Select speed limiter switch ON/OFF

- To turn on : press the switch.
- To turn off : press the switch again.
- Important : Check local law for speed restriction.

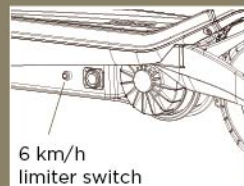


3 Step on deck with one foot

- Avoid stepping on to the rear wheel brake.

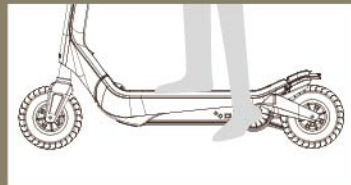

4 Starting your Prophete

- Kick start your Prophete with one foot on the ground, and push Prophete forward while applying the thumb throttle.
- Prophete must be accelerated to 6km/h for motor to engage.

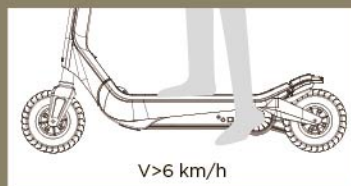


5 Slow down and stop

- Release the thumb throttle to slow down.
- Step on rear wheel brake to stop Prophete immediately.




6 Turn power OFF

- Push power switch button to turn OFF the system.

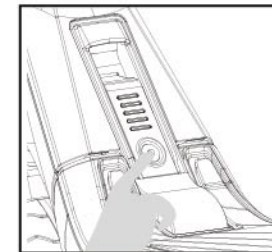

7 Folding and storage


- Pull the latch to fold the Prophete.
- It is advisable to store the electric scooter in a horizontal position.

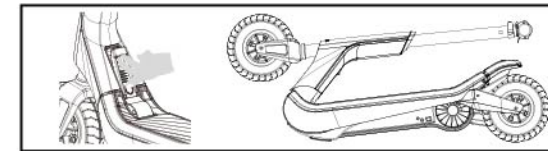


! Always make sure to turn OFF the scooter after every ride!

5.1 CHARGING


- ❶ Use only provided Prophete charger to charge battery.

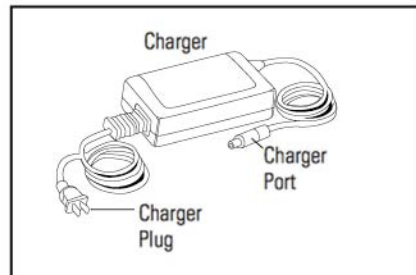


- ❷ Open the cover of the charger port, and plug in.

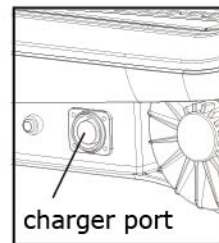

- ❸ Connect the charger plug to an electric power source

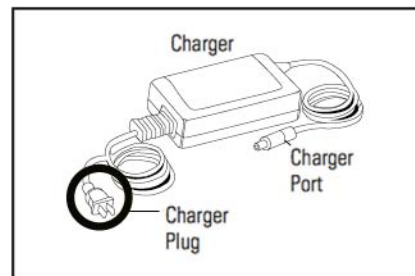

- ❹ STOP charging when the LED light on the charger turns green, and close charging port cover.

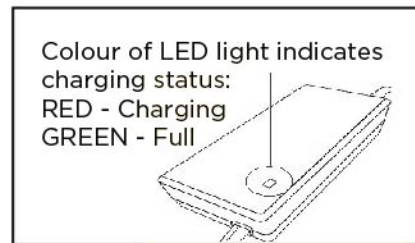

5.2 RIDING DISTANCE

***For sports model only**


Power level signal

1~3 last 10km

Power level signal

4~5 last 15km

Power display panel

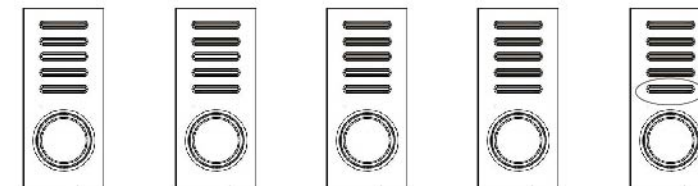

Note:

The riding distances above are based on the following conditions:

- rider's weight : 80 Kg
- riding on flat surfaces.
- riding at full speed.
- the maximum riding distance depends on various factors such as terrain, weight of rider and weather conditions (low temperatures can affect battery performance).

6.SAFETY

For your safety, be sure to read these safety instructions thoroughly before use and follow them every time you ride your Prophete. For further enquiries please visit www.prophete.de or call your local Service Centre.

To ensure safe riding, follow these instructions:

- Always wear a safety helmet, suitable clothing, protective gear and flat shoes without high heels.
- Place both hands on the handle bars while riding.
- Practice driving the Prophete in wide open spaces without obstructions before riding on public roads (check local legislation for riding on public roads).
- The Prophete is not designed for use by persons below the age of 14.
- The Prophete is designed to carry one person with a maximum weight of 100 kg.
- The Prophete is suitable for use only on flat surfaces.
- Observe road conditions and follow traffic regulations at all times.
- Do not ride in water, during rainfall, at night or in low visibility conditions.
- The Prophete is not designed for stunt riding - DO NOT ATTEMPT to jump or perform any dangerous maneuvers.
- It is not recommended to leave the Prophete outdoors in wet or damp conditions.
- Before every ride, ensure all bolts are fastened securely.
- Keep fingers clear from moving parts to avoid injury.

The Prophete has sensitive electronic components under the deck. Please follow the instructions below to avoid damage:

- Do not place any metal, sharp or pointy objects on the deck.
- Do not use thinners or other solvents to clean any of the parts.
- Do not wash the Prophete with a high pressure hose or immerse in water; use a damp cloth when cleaning plastic parts.
- Do not puncture or remove any of the plastic parts on Prophete.

7. BATTERY HANDLING AND CHARGING

- Recharge time: up to 2.2 hours
- Ensure the Prophete is turned OFF before and during charging
- Plug the charger into the charger port on the Prophete. Plug the other end of the charger into an electrical socket
- Use only specified Prophete charger
- Do not deform, modify, open or disassemble the battery
- Do not charge or leave the battery near any heat source
- Avoid connection of + and - terminals with metal objects. Store the battery separately to avoid contact with metallic materials
- Avoid subjecting the battery to strong shocks, such as throws and falls
- If the battery is not fully charged (no green LED light flashing on the charger) after 2.2 hours of charging, disconnect the charger and stop charging immediately and contact our service centre.
- Charge the battery at room temperature (within 5-25°C)
- Do not charging the battery in places with high humidity
- Do not use the charger if cables or connectors are damaged

See instructions for storage (chapter 8.4), transportation (chapter 8.3) and disposal (chapter 8.6).

8. MAINTENANCE, SERVICE AND DISPOSAL

8.1 MAINTENANCE


Cleaning

- Always close the charging port before cleaning.
 - Always disconnect your Prophete from the charger before cleaning with liquid
 - Do not use thinners or other solvents for cleaning as they may damage the surfaces
 - Use a damp cloth when cleaning plastic parts
- Do not wash the Prophete with a high pressure hose or immerse in water

Maintenance and repair

- Check your tyres regularly, and change the tyres when necessary.

- If the folding mechanism becomes loose, fasten the screw shown on the sketch below with the steel bar provided.

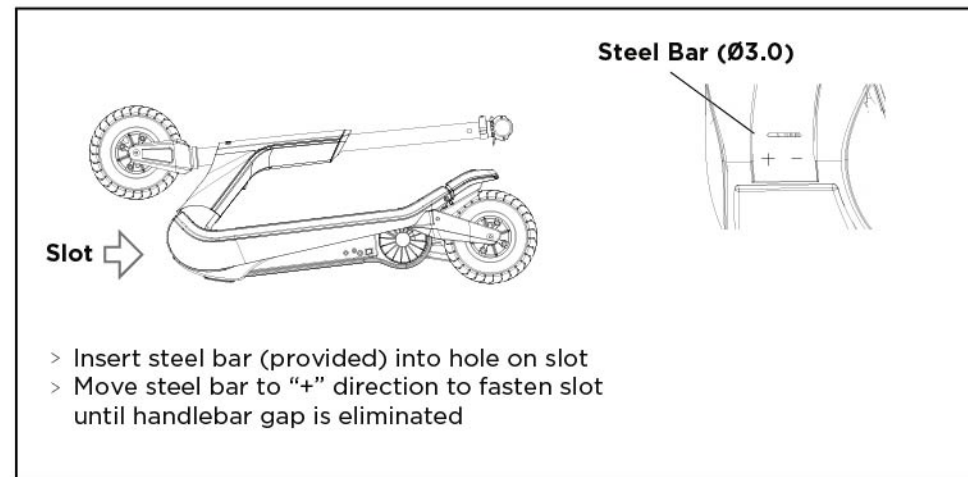

- To increase the lifespan of your E-scooter, avoid storing your prophete outdoors or in humid or wet conditions.
- Do not open or dismantle the components unless specified in the user manual or by an authorised Service Centre.
- Clean the rear brake mudguard regularly. Test the brake at low speed to check it's working correctly before riding.



Warning:

Please always test and make sure well function with low speed . Please always use rear fender brake to stop the escooter.

FRONT WHEEL REMOVAL

Please replace the front tyre once is worn down or punctured.

- 1 Remove all the screws (AB) as shown as Figure by 5mm and 6mm Allen key.
To disassemble the tire, valve the air (C) from inner tube first. Loosen 4 screws - D,E,F,G and dismantle the wheel hub and the tire is removed.
- 2

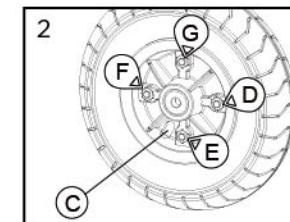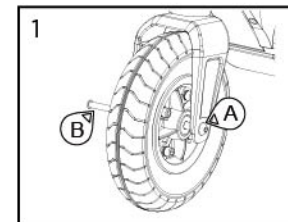

Important:

Please follow the instruction to disassemble and assemble the tire properly to avoid damages.

8.2 BATTERY

Turn power OFF before charging. Connect the Prophete to a power outlet using the included cable and charger. The LED light on the charger shows the battery level / charging status. The battery is fully charged when the LED light turns green. For longer battery life, disconnect the charger when the battery is fully charged and the LED light turns green. Excessive charging (> 4 hours) could harm your battery and reduce the battery's lifespan. To extend the battery life, store the Prophete with the battery charged to 4 LED lights on the battery status indicator. Store in a dark place at a temperature between 5-25°C. If storing for a longer period of time, please recharge the battery every months. Battery life depends on various indeterminable factors such as, environmental, storage and usage conditions.

8.3 TRANSPORTATION

If you intend to transport the Prophete including the battery by air or any other means of shipments by a 3rd party, you should contact your local authority or shipping company. Battery is considered to be a toxic material in most countries. Make sure that you are lawfully permitted to enter another country before travelling.

8.4 STORAGE

Store in temperature between 5-25°C.
If storing for a longer period of time, please recharge the battery every month.

*LED battery level indicator vari from differenent models. Some of the models has no LED indicator, please contact local dealer for more information

8.5 SERVICE

Serial number

For service issues you will need to provide the unique serial number of your Prophete. The serial number is located under the chain cover. We recommend you make a note of the serial number and keep in a safe place.

Service desk contact information

For customer service, please refer to the contact details for your country which can be found on the display box.

8.6 DISPOSAL

For disposal of your Prophete follow the rules in your country or area. In case you are unsure please contact your local authority.
The Prophete battery should be disposed of carefully. Consult your local authority.



** Prophete recognizes its responsibility to minimize the environmental impacts of its operations and products.** Your product must be disposed of properly according to local laws and regulations.

9.REGULATIONS, TRAFFIC RULES AND INSURANCE

Local regulations

Always check and obey any local laws or regulations which may affect speed limits and the locations where the usage of electric scooter is permitted.

Insurance

Your insurance policies may not provide coverage for accidents involving the use of this electric scooter. Contact your insurance company to determine if coverage is provided and for more information regarding recreational use and the usage on public roads.

10.TROUBLE SHOOTING

Problem	Potential Cause	Solution
Motor doesn't start	Prophete needs to speed up to 6 km/h by manpower	Speed up to 6 km/h by manpower.
	Battery needs to be charged	Charge your battery. Make sure the charger connector is plugged into the charging port, and that the charger is plugged into the socket.
	Check if your charger is working properly	Make sure there is power to the wall socket. Contact the Service Centre for diagnosis and repair.
Short run time (less than 15 minutes per charge)	Check your battery status charge	Charge battery until full or to at least 4 LED lights on battery status indicator.
	Battery is old and will not accept full charge	Contact Service Centre for diagnosis and repair.

Problem	Potential Cause	Solution
Runs sluggishly	Riding conditions are too strenuous	Ride only on solid, flat, clean and dry surfaces.
	Prophete is overloaded	Avoid exceeding maximum load of 100 kg (for highest system efficiency, the maximum weight of rider should not exceed 100 kg).
	Motor is overheated	For safety reasons, system will reduce or stop motor power completely if motor temperature starts rising rapidly due to extreme riding conditions. Please stop riding to allow the motor to cool down or ride on flat surfaces only.
Scooter does not run every time	Loose wires or connections	Check wires and connections or contact Service Centre.
	Motor or electricity damage	Contact Service Centre for diagnosis and repair.
Motor still runs when rear wheel brake is engaged	Brake sensor failure	Contact Service Centre for diagnosis and repair.

11.FAQ

No	Question	Answer
1	Can I charge the battery at any time and do I need to charge it fully?	Yes, you can charge the battery at any time. A full charge or partial charge is not required every time. Charge battery until full or to at least 4 LED lights on battery status indicator.
2	How well does the electric scooter work in the rain?	For safety reasons, it is not recommended to ride the electric scooter in the rain due to impeded vision, slippery road surfaces and longer braking times. However, the Prophete is splash proof, after every riding, wipe away the water and store Prophete in a dry place to extend product life. Moisture does not mix well with electronics and batteries.

No	Question	Answer
3	What is the rider weight limit?	Loading weight is limited at 100KG for Prophete. Over load Prophete can cause damage or serious injury.
4	How do we replace the tyres?	Please contact our Service Centre.
5	Is the electric scooter road-legal?	Some cities/countries have their own laws on light electric vehicles so it's always best to consult with your local transport authority.
6	How well can the Prophete electric scooter travel up hills?	It is recommended that you use your Prophete on flat surfaces.

All rights reserved. No parts of this manual may be reproduced in any form without the express written permission of Prophete GmbH u. Co. KG.

Prophete GmbH u. Co. KG. makes no representations or warranties with respect to the contents hereof. In addition, information contained herein is subject to change without notice. While every precaution has been taken in the preparation of this manual, Prophete GmbH u. Co. KG. assumes no responsibility for errors, omissions or any damages resulting from the use of information contained in this publication.

INHALTSVERZEICHNIS

1	EINFÜHRUNG	S3
2	E-SCOOTER TEILE	S4
3	PRODUKTSPEZIFIKATIONEN	S6
4	MONTAGE	S7
5	FAHREN	S10
6	SICHERHEIT	S14
7	HANDHABUNG UND AUFLADEN DES AKKUS	S16
8	WARTUNG, SERVICE UND ENTSORGUNG	S17
9	REGELN, VERKEHRSREGELN UND VERSICHERUNG	S22
10	FEHLERBEHEBUNG	S23
11	FAQ	S25

prophete

Prophete E-Scooter (ES312)

100

LAST [KG]

300

MOTOR [W]

36V

BATTERIE

20

REICHWEITE [KM]

Daumen-Schalter

BEDIENUNG



1.EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Prophete E-Scooter entschieden haben. Für ein schnelles und kompaktes Pendeln oder um ganz einfach das Stadtleben zu genießen. Der Scooter macht nicht nur sehr viel Spass, Sie werden auch Zeit sparen und Ihren ökologischen Fussabdruck reduzieren. Ihr E-Scooter wird Sie nahezu überall in Ihrer Stadt mit nur einer einzelnen Batterieladung hinbringen.

Um ein sicheres Fahren Ihres Prophete E-Scooter zu ermöglichen, lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Dieses Handbuch stellt Ihnen Informationen über die Verwendung, Wartung, Regulierung und Sicherheit zur Verfügung.


Der Prophete E-Scooter wird vormontiert in der Box geliefert. Sie müssen nur noch die Lenkstange montieren und den Akku mittels des mitgelieferten Ladegerätes aufladen. (Weitere Informationen hierzu finden Sie im entsprechendem Kapitel dieses Handbuches.)

Um ein sicheres Fahren Ihres Prophete E-Scooter zu ermöglichen, lesen Sie die Instruktionen in diesem Handbuch sorgfältig durch.

2.E-SCOOTER TEILE(ES312)



Prophete E-Scooter (ES312)

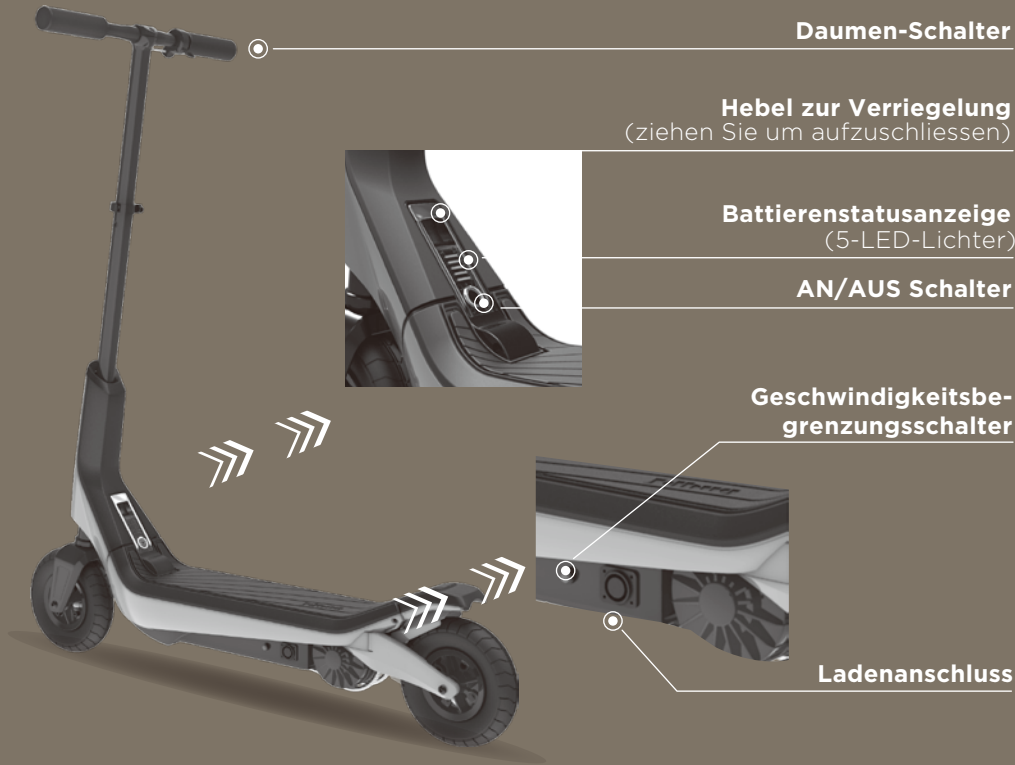

3.PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Eigenschaften	Prophete E-Scooter
Gewicht	12.85 kg
Ladung	max. 100 kg
Geschwindigkeitsbereich	15 - 17 km/h (bei 80 kg Fahrer)
**Reichweite wenn voll aufgeladen	max ca. 20 km
Stromquelle	Li-Ion ,36V DC, 4.4Ah
*Ladegerät	100 ~ 240V AC, 50 ~ 60 Hz 2A
Dimensionen (L x W x H)	Gefaltet 980 x 460 x 360 mm
	Gefaltet (ohne Lenker) 980 x 165 x 350 mm
	Ungefaltet 1008 x 460 x 1150 mm
Chassis-Höhe	76 mm
Deck-Höhe	156 mm
Räder	8" (vorne & hinten)
Motor	300 W (Kettenantrieb)
Fahrkontrolle	Daumen-Schalter

*Reichweite mit einer einzelnen Batterieladung.





**Siehe 5.1 für detaillierte Informationen.

4.MONTAGE

Bevor Sie den Prophete E-Scooter zum ersten Mal verwenden, überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und befolgen Sie die folgenden Montageanweisungen. Mit dem zur Verfügung gestellten Werkzeug, können Sie Ihren E-Scooter vollständig montieren.

4.1 Lieferumfang

Entnehmen Sie alle Teile aus dem Karton. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen und ob alle Teile vollständig enthalten sind. Falls Teile beschädigt sind oder fehlen sollten, kontaktieren Sie bitte unverzüglich die für Sie zuständige Servicestelle.

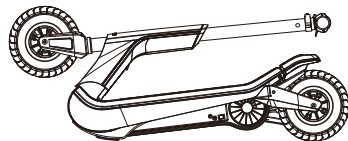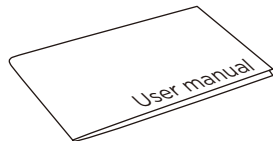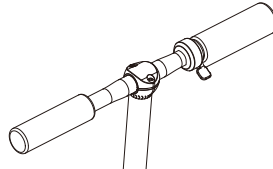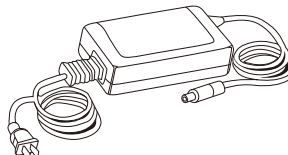Prophete E-Scooter 	Benutzerhandbuch 	Werkzeugsatz  Innensechskantschlüssel (5 mm und 6 mm)  Zum Festziehen / Einstellen des Lenkstangen-Abstands (siehe Kapitel 8.1 – Wartung)
Lenker mit Vorbau 	Ladegerät & Kabel 	

4.2 INSTRUKTIONEN FÜR FINALE MONTAGE

Schritt	Diagramm
1. Auspacken des Propheete E-Scooters > Entfernen Sie die Verpackung von der Lenkstange. > Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf AUS (OFF) steht. > Ziehen Sie den Hebel am E-Scooter und klappen Sie das Lenkrohr so weit aus, bis dieses hörbar einrastet.	
2. Montieren Sie den Lenker > Setzen Sie den Lenker mittig auf den Vorbau. Ziehen Sie die Schrauben des Vorbaus mit dem mitgelieferten Werkzeug fest an.	
3. Aufladen > Der Akku in Ihrem E-Scooter ist u. U. nicht voll aufgeladen. Der Akku muss vor der ersten Nutzung voll aufgeladen sein (siehe Kapitel 5.1 für Aufladedetails).	Ladebuchse für Propheete E-Scooter
4. Aufpumpen des Reifens > Aus Sicherheitsgründen sind die Reifen nicht aufgepumpt. Pumpen Sie den Reifen auf (2,5 bar).	Aufpumpen


Nach der Montage überprüfen Sie bitte folgendes

- Der Lenker und Vorbau sind vollständig angezogen, ohne sich zu bewegen oder Geräusche zu machen.
- Der AN/AUS-Schalter funktioniert ordnungsgemäß.
- Der Schnellspanner für die Höhenverstellung des Lenkrohrs ist fest angezogen, da dies sonst während der Fahrt zum Kontrollverlust des E-Scooters führen kann.
- Die Hinterradbremse bewegt sich frei und ohne Unterbrechungen.
- Die Reifen sind lt. Vorgabe aufgepumpt (2,5 bar).

5. FAHREN


1 Schalten Sie den Netzschalter auf EIN (ON)

- Treten Sie nicht auf die Trittfläche, während Sie den Netzschalter auf EIN (ON) stellen.

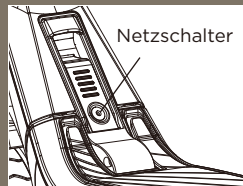


3 Treten Sie mit einem Fuß auf die Trittfläche

- Treten Sie nicht auf die Hinterradbremse.

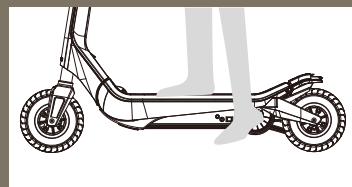


2 Ein- und Ausschalten der Geschwindigkeitsbegrenzung

- Betätigen Sie den Schalter, um die Geschwindigkeit auf 6 km/h zu begrenzen.

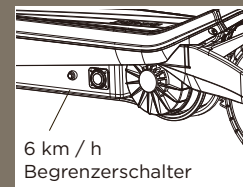


4 Starten des Prophete E-Scooter

- Zum Losfahren genügt ein leichtes Anschieben mit dem Fuß, zum weiteren Beschleunigen betätigen Sie den Daumenschalter.

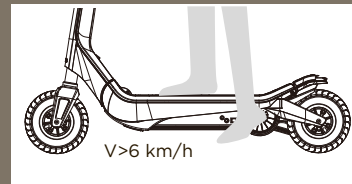


5 Verlangsamen und Stoppen

- Lassen Sie das Daumen-Gaspedal los um zu verlangsamen.
- Treten Sie auf die Hinterradbremse um den Prophete E-Scooter sofort zu stoppen.

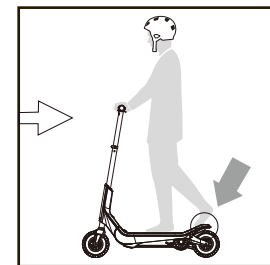


6 Schalten Sie den Strom aus

- Drücken Sie den Netzschalter um das System auszuschalten.

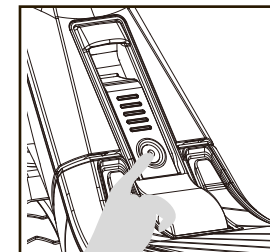

7 Falten und Verstauen


- Ziehen Sie an der Verriegelung, um den Prophete E-Scooter zu falten.
- Es wird empfohlen, dass Sie den elektrischen Scooter in einer horizontalen Position lagern.

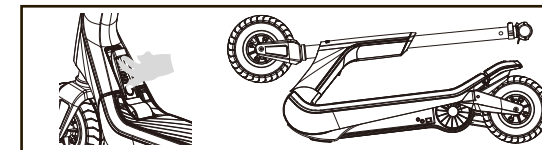


Stellen Sie sicher, dass Sie den E-Scooter nach jeder Fahrt ausschalten!

5.1 Aufladen


- 1 Verwenden Sie nur das mitgelieferte Prophet-Ladegerät um den Akku aufzuladen.

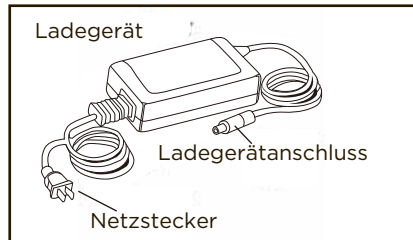


- 2 Öffnen Sie die Abdeckung der Ladebuchse am E-Scooter und stecken Sie den Ladestecker ein.

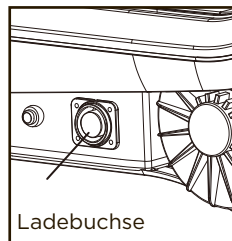

- 3 Stecken Sie das Netzkabel des Ladegerätes in die Netzsteckdose.

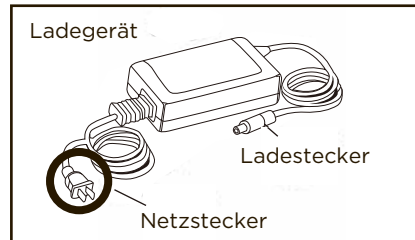

- 4 Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes, sobald das LED-Licht grün aufleuchtet und verschließen Sie die Abdeckung der Ladebuchse am E-Scooter.

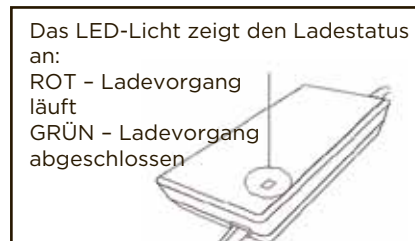

5.2 AKKU-ANZEIGE & FAHRDISTANZ

Akku-Ladestandsanzeige

100 / 80 / 60 / 40 / 20 %

Akku-Ladestandsanzeige



Fahrdistanz:

Die maximal mögliche Fahrdistanz können Sie dem Kapitel Technische Daten entnehmen. Die dort angegebene Fahrdistanz ist sehr stark von verschiedenen Faktoren wie z.B. dem Terrain (Steigungen, Untergrundbeschaffenheit), dem Gewicht des Fahrers und den Wetterbedingungen abhängig (niedrige Temperaturen haben einen negativen Einfluss auf die Batterieleistung).

6.Sicherheit

Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen vor der ersten Fahrt mit Ihrem Prophete E-Scooter sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen bei jeder Fahrt. Bei möglichen Rückfragen kontaktieren Sie uns über unsere Internetseite www.prophete.de oder rufen Sie unser Service-Center an.

Um ein sicheres Fahren zu ermöglichen, befolgen Sie bitte diese Instruktionen:

- Der Prophete E-Scooter ist nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet.
Der Prophete E-Scooter ist darauf ausgelegt, um eine Person mit einem Maximalgewicht von 100 kg zu transportieren.
- Der Prophete E-Scooter ist nur für die Verwendung im ebenen Gelände geeignet.
- Tragen Sie immer einen Sicherheitshelm, angemessene Kleidung, Schutzausrüstung und flache Schuhe ohne hohe Absätze.
- Halten Sie den Lenker immer mit beiden Händen fest. Fahren Sie nie ein- oder freihändig.
- Üben Sie das Fahren mit dem Prophete E-Scooter auf freiem Gelände ohne Hindernisse, bevor Sie z.B. auf Gehwegen fahren (Beachten und befolgen Sie die Gesetze für das Fahren auf öffentlichen Straßen und Gehwegen, die in Ihrem Land gelten).
- Beobachten Sie jederzeit die Straßenverhältnisse und befolgen Sie die Verkehrsregeln des jeweiligen Landes.
- Fahren Sie nicht durch Wasser, bei Regen, in der Dunkelheit oder Dämmerung und bei schlechten Sichtbedingungen.
- Der Prophete E-Scooter eignet sich nicht für Stunts – Versuchen Sie NICHT damit zu springen oder irgendwelche gefährlichen Manöver durchzuführen.

- Es wird nicht empfohlen, den Prophete E-Scooter während nassen oder feuchten Bedingungen im Freien zu lassen.
- Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass alle Schrauben und Schnellspanner fest sitzen. Halten Sie Ihre Finger von sich bewegenden Teilen (z.B. Räder) fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Der Prophete E-Scooter verfügt über sensible elektronische Komponenten unter der Trittfläche. Befolgen Sie die Instruktionen unten, um Schäden zu vermeiden:

- Platzieren Sie kein Metall, scharfe oder spitze Gegenstände auf der Trittfläche.
- Verwenden Sie keine Verdünnungsmittel oder andere Lösungsmittel um den E-Scooter zu reinigen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Prophete E-Scooters keinen Hochdruckreiniger und tauchen Sie ihn nicht in Wasser ein. Verwenden Sie statt dessen ein feuchtes Tuch um die Kunststoffteile zu reinigen.
- Beschädigen oder entfernen Sie keine Plastikteile von Prophete E-Scooter.

7. HANDHABUNG UND AUFLADEN DES AKKUS

- Ladezeit: Bis zu 2,2 Stunden.
 - Stellen Sie sicher, dass der Prophete E-Scooter vor und während des Ladens ausgeschaltet ist.
 - Stecken Sie das Ladegerät in die Ladebuchse des Prophete E-Scooters. Stecken Sie anschließend den Netzstecker in eine Steckdose.
 - Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät zum Aufladen.
 - Deformieren, modifizieren, öffnen Sie den Akku nicht und nehmen Sie ihn nicht auseinander.
 - Laden oder lassen Sie den Akku nicht in der Nähe einer Hitzequelle.
 - Vermeiden Sie Kurzschlüsse, indem Sie das Ladegerät und den Akku von metallischen Materialien fernhalten.
 - Setzen Sie die Batterie keinen starken Stößen aus.
 - Laden Sie die Batterie bei Raumtemperatur auf (innerhalb 5-25°C).
 - Laden Sie die Batterie nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit auf.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht mehr, wenn Kabel oder Verbindungen beschädigt sind.

Siehe Instruktionen für Lagerung (Kapitel 8.4), Transport (Kapitel 8.3) und Entsorgung (Kapitel 8.6)

8. WARTUNG, SERVICE UND ENTSORGUNG

8.1 WARTUNG


Reinigung

- Schließen Sie die Ladebuchse immer vor dem Reinigen.
- Entfernen Sie den Prophete E-Scooter vom Ladegerät bevor Sie ihn reinigen.
- Verwenden Sie keine Verdünnungs- oder Lösungsmittel beim Reinigen, da sonst die Oberfläche beschädigt werden könnte.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Prophete E-Scooters keinesfalls einen Hochdruckreiniger und tauchen Sie ihn nicht im Wasser ein. Benutzen Sie zum Reinigen stattdessen ein feuchtes Tuch für die Kunststoffteile.

Wartung und Reparatur

- Überprüfen Sie die Reifen regelmäßig auf Beschädigungen und korrektem Reifendruck. Wechseln Sie sie ggfs. aus.

- Wenn sich der der Klappmechanismus lockert, ziehen Sie die Schrauben mit dem beiliegendem Werkzeug nach (s. Skizze unten).

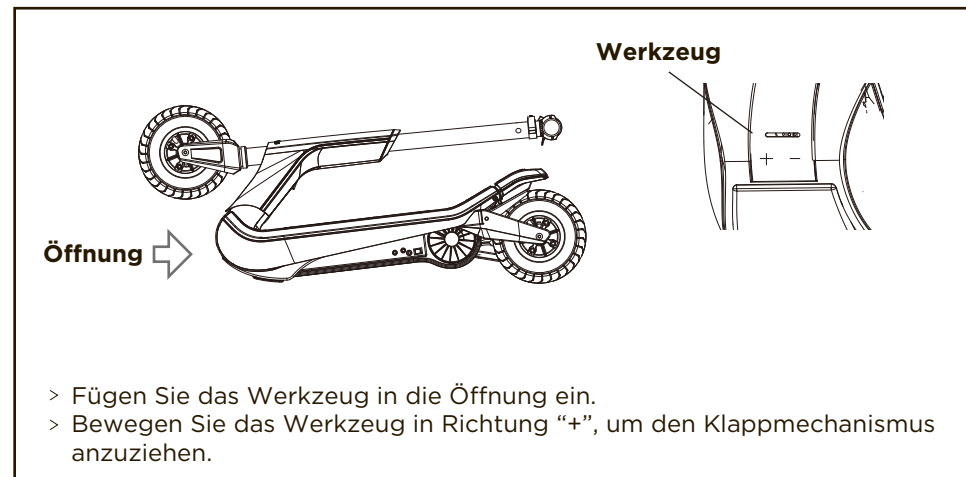

- Um die Lebenspanne Ihres Prophete E-Scooters zu verlängern und um Beschädigungen zu vermeiden, lagern Sie den E-Scooter nicht im Freien oder bei feuchten bzw. nassen Umgebungsbedingungen.
- Öffnen oder demontieren Sie die Komponenten nicht, außer, wenn dies im Benutzerhandbuch oder durch ein autorisiertes Service-Center empfohlen wird.
- Reinigen Sie das Hinterradbremms-Schutzblech regelmäßig, um die Funktionsfähigkeit der Bremse zu gewährleisten. Testen Sie die Bremse vor dem Fahren bei niedriger Geschwindigkeit um herauszufinden, ob sie funktionieren.



WARNUNG:

Testen Sie immer bei niedriger Geschwindigkeit und stellen Sie sicher, dass alles ordnungsgemäß funktioniert. Verwenden Sie immer die Hinterradbremse, um den Prophete E-Scooter zu stoppen.

ENTFERNEN DES VORDERRADES

Ersetzen Sie den Vorderreifen, wenn er abgenutzt oder beschädigt ist.

1. Entfernen Sie die Schrauben A und B (s. Abb.) mit einem 5-mm- bzw. 6-mm-Innensechskantschlüssel.
2. Um den Reifen zu demontieren: Lassen Sie die Luft (C) heraus. Lösen Sie 4 Schrauben D, E, F und G und demontieren Sie die Radnabe um die Reifen-Decke abziehen.

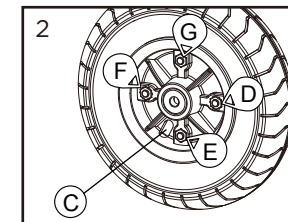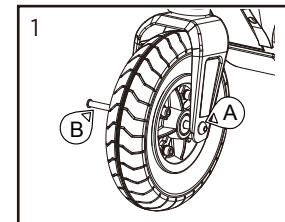

8.2 AKKU

Schalten Sie den Strom vor dem Aufladen aus. Verbinden Sie den Prophete E-Scooter mit einer Steckdose, indem Sie das mitgelieferte Kabel und Ladegerät verwenden. Das LED-Licht auf dem Ladegerät zeigt den Akku- Ladestatus an. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das LED-Licht grün aufblinkt.

Für eine längere Akkulebensdauer, entfernen Sie das Ladegerät, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist und das LED-Licht grün aufleuchtet. Übertriebenes Aufladen (> 4 Stunden) könnte Ihrem Akku schaden und die Lebensdauer reduzieren.

Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, lagern Sie den Prophete E-Scooter mit einem voll aufgeladenen Akku. Lagern Sie ihn an einem dunklen Ort bei einer Temperatur zwischen 5-25°C. Wenn Sie den Prophete E-Scooter länger lagern, laden Sie den Akku jeden Monat nach.

8.3 TRANSPORT

Wenn Sie den Prophete E-Scooter inklusive Akku auf dem Luftweg oder mit anderen Verschiffungsarten durch eine Drittpartei transportieren möchten, sollten Sie die lokalen Behörden oder das Transportunternehmen kontaktieren. Akkus werden in den meisten Ländern als Gefahrgut angesehen.

8.4 LAGERUNG

Lagerung bei Temperaturen zwischen 5-25°C in einem trockenen Innenraum.
Wenn Sie länger Lagern, laden Sie den Akku jeden Monat auf.

8.5 SERVICE

Halten Sie bei Serviceanfragen die individuelle Seriennummer Ihres Prophete E-Scooters bereit. Die Seriennummer befindet sich unter dem Kettenschutz. Wir empfehlen Ihnen, die Seriennummer aufzuschreiben und an einem sicheren Ort aufzubewahren.

Prophete GmbH u. Co. KG
Lindenstraße 50
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Sitz: Deutschland

Telefon: 052 42 / 41 08 930
Telefax: 052 42 / 41 08 72
E-Mail: service@prophete.de
Web: www.prophete.de

8.6 ENTSORGUNG

Für die Entsorgung Ihres Prophete E-Scooters befolgen Sie die Regeln Ihres Landes.**
Falls Sie sich nicht sicher sind, kontaktieren Sie bitte hierzu die örtlichen Behörden oder kommunalen Recyclingstellen.



** Ihr Produkt muss ordnungsgemäß und in Übereinstimmung mit lokalen Gesetzen oder Regeln entsorgt werden.

9. REGELN, VERKEHRSREGELN UND VERSICHERUNG

Lokale Regeln

Befolgen Sie stets die Gesetze und Verkehrsregeln des jeweiligen Landes. Dies gilt insbesondere für Geschwindigkeitsbegrenzungen und Orte, an denen Sie den Scooter verwenden können.

Versicherung

Ihre Versicherungspolice deckt vielleicht Unfall, die mit diesem Scooter verursacht wurden, nicht ab. Kontaktieren Sie Ihre Versicherungsfirma um abzuklären, ob solche Unfälle abgedeckt sind und um mehr Informationen über die Nutzung in der Freizeit und die Nutzung auf öffentlichen Straßen zu bekommen.

10. FEHLERBEHEBUNG

Fehler	Mögliche Ursachen	Lösung
Motor startet nicht.	Der Prophete E-Scooter muss mittels Muskelkraft auf 6 km/h beschleunigt werden.	Beschleunigen Sie den E-Scooter auf bis zu 6 km/h damit der Motor startet
	Der Akku ist leer.	Laden Sie Ihren Akku auf. Stellen Sie sicher, dass der Ladegerätstecker in den Ladeanschluss eingesteckt und das Ladegerät in die Steckdose eingesteckt wurde.
	Überprüfen Sie, ob Ihr Ladegerät korrekt funktioniert.	Stellen Sie sicher, dass die Wandsteckdose mit Strom versorgt wird. Kontaktieren Sie Ihr Servicezentrum für eine Diagnose und Reparatur.
Kurze Laufzeit (weniger als 15 Minuten je Nachladen)	Überprüfen Sie den Aufladestatus Ihres Akkus.	Laden Sie den Akku voll oder mindestens 4 LED-Lichter auf der Akkuanzeige auf.
	Der Akku ist alt und kann nicht mehr voll geladen werden.	Tauschen Sie den Akku aus. Kontaktieren Sie hierfür Ihr Servicezentrum.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Fährt träge	schlechter Untergrund	Fahren Sie nur auf festen, flachen, sauberen und trockenem Untergrund.
	Der Prophet E-Scooter ist überladen.	Vermeiden Sie es, die maximale Ladung von 100 kg zu überschreiten (für höchste Systemeffizienz, sollte das maximale Gewicht des Fahrers nicht 100 kg überschreiten)
	Motor ist überhitzt.	Aus Sicherheitsgründen, wird die Motorleistung reduziert oder komplett gestoppt, wenn die Motorentemperatur aufgrund von extremen Fahrbedingungen zu schnell ansteigt. Stoppen Sie in diesem Falle die Fahrt, damit der Motor abkühlen kann.
Der Scooter fährt nicht jedesmal	Steckkontakte gelöst	Überprüfen Sie Steckkontakte und Kabel oder kontaktieren Sie das Servicezentrum.
	Motor- oder Elektrizitätsschaden	Kontaktieren Sie das Servicezentrum für Diagnose und Reparatur.
Motor läuft immer noch, wenn die Hinterradbremse eingerastet ist.	Bremssensoren defekt	Kontaktieren Sie das Servicezentrum für Diagnose und Reparatur.

11.FAQ

Nr.	Frage	Antwort
1	Kann ich den Akku jederzeit aufladen oder muss er erst vollständig entladen werden?	Sie können den Akku jederzeit aufladen. Eine vollständige Entladung ist nicht notwendig.
2	Darf ich den Prophet E- Scooter im Regen nutzen?	Der Prophet E- Scooter ist spritzwassergeschützt, jedoch empfehlen wir aus Sicherheitsgründen ihn nicht im Regen zu benutzen (eingeschränkter Sicht, rutschiger Straßenoberflächen und längeren Bremswege). Wischen Sie nach jeder Fahrt Regen- und Spritzwasser vom Prophet E- Scooter ab.

Nr.	Frage	Antwort
3	Wie schwer darf der Fahrer maximal sein?	Das Ladegewicht für den Prophete ist auf 100 kg limitiert. Eine Überladung des Prophete E-Scooters kann zu Schäden oder Unfällen mit ernsthaften Verletzungen führen.
4	Wie kann ich die Reifen ersetzen?	Siehe Kapitel 8.1 WARTUNG
5	Ist der Prophete E-Scooter auf öffentlichen Straßen zugelassen?	In Deutschland ist das Fahren auf öffentlichen Straßen lt. StVO nicht zugelassen. Erkundigen Sie sich nach den in Ihrem Land geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Benutzung von Straßen und Gehwegen.
6	Wie gut kann der Prophete E-Scooter Hügel hinauffahren?	Es wird empfohlen, den Prophete E-Scooter nur im flachen Gelände zu verwenden.

Alle Rechte vorbehalten. Keine Teile dieses Handbuchs dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Firma Prophete Gmbh u. Co. KG. in irgendeiner Form reproduziert werden.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Zusätzlich können sich die hier enthaltenen Informationen jederzeit ändern. Während bei der Vorbereitung dieses Handbuchs sämtliche Vorsichtsmaßnahmen beachtet wurden, übernimmt Prophete Gmbh u. Co. KG. keine Verantwortung für Fehler, Auslassungen oder irgendwelche Schäden, die aufgrund der Verwendung von Informationen entstehen, welche in dieser Publikation enthalten sind.