

BOSE

LIFESTYLE® 600

HOME ENTERTAINMENT SYSTEM



BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Gebrauchsanleitungen durch und bewahren Sie sie auf.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt und nicht beschädigt werden kann – insbesondere im Bereich von Steckern und Steckdosen und dort, wo das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird.
10. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
11. Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes aus der Steckdose.
12. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Personal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: Bei jeglichen Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.



Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses vorhanden ist. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!



Dieses Symbol macht auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in diesem Handbuch aufmerksam.



Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.



Dieses Produkt enthält eine Oberfläche aus gehärtetem Glas. Vermeiden Sie Stöße. Wenn es zerbricht, gehen Sie beim Umgang mit dem zerbrochenen Glas vorsichtig vor.

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Gerät keinem Regen, Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Schützen Sie das Geräts vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie KEINE mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Halten Sie das Produkt von Feuer und Wärmequellen fern. Stellen Sie KEINE brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Nehmen Sie KEINE nicht genehmigten Änderungen an diesem Produkt vor.
- Verwenden Sie KEINEN Wechselrichter mit diesem Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT in Fahrzeugen oder Booten.
- Die mit diesem System mitgelieferten Lautsprecherdrähte und Verbindungskabel sind nicht für den Wandeinbau zugelassen. Bitte sehen Sie in Ihren örtlichen Bauvorschriften wegen des korrekten Draht- und Kabeltyps nach, der für den Wandeinbau erforderlich ist.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.



仅适用于 2.000 m 以下地区安全使用
Nur auf Höhen unter 2.000 m über N.N. verwenden.

- Aufgrund der Belüftungsanforderungen sollten Sie das Produkt nicht in einem geschlossenen Raum, zum Beispiel in einer Wandnische oder in einem geschlossenen Schrank, aufstellen.
- Platzieren oder montieren Sie die Halterung und das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, zum Beispiel Kaminen, Radiatoren, Heizkörpern oder anderen Apparaten (zum Beispiel Verstärker), die Wärme produzieren.
- Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Unterseite der Konsole.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung der Antenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als den Empfänger an.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften und die lizenzfreien Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Dieses Gerät für den Betrieb im 5.150- bis 5.250-MHz-Band ist nur für die Verwendung in Innenräumen gedacht, um die Gefahr schädlicher Störungen für mobile Satellitensysteme auf demselben Kanal zu verringern.

W52/W53 nur für die Verwendung in Innenräumen.

Dieses Gerät erfüllt die Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und von Industry Canada für die allgemeine Bevölkerung.

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Radiator und Ihrem Körper aufgestellt und betrieben werden.

Der Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.

Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte

Artikel XII

Laut der „Verwaltungsverordnung für energiearme Funkfrequenzgeräte“ darf kein Unternehmen oder Benutzer ohne Erlaubnis durch die NCC Folgendes nicht: die Frequenz ändern, die Übertragungsleistung verbessern oder die ursprünglichen Eigenschaften sowie die Leistung für ein zugelassenes energiearmes Funkfrequenzgerät ändern.

Artikel XIV

Energiearme Funkfrequenzgeräte dürfen die Flugsicherheit nicht beeinträchtigen oder gesetzlich zulässige Kommunikation stören. Andernfalls muss der Benutzer den Betrieb sofort einstellen, bis keine Störung mehr auftritt. Besagte gesetzlich zulässige Kommunikation bedeutet Funkkommunikation, die in Übereinstimmung mit dem Telekommunikationsgesetz erfolgt.

Energiearme Funkfrequenzgeräte müssen für Störung durch gesetzlich zulässige Kommunikation oder Geräte mit ISM-Funkwellenstrahlung empfänglich sein.



Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/CE und weitere EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
Gefährliche Stoffe oder Elemente						
Name des Teils	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0		0	0	0
Metallteile	X	0	0	0	0	0
Kunststoffteile	0	0	0	0	0	0
Lautsprecher	X	0	0	0	0	0
Kabel	X	0	0	0	0	0
Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt.						
O: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						
X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						





Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf.

Die Serien- und Modellnummern befinden sich an der Seite des Kartons.

Seriennummer: _____

Modellnummer: _____

Bewahren Sie die Kaufquittung zusammen mit der Bedienungsanleitung auf. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihr Bose-Produkt zu registrieren. Sie können dies ganz einfach auf <http://global.Bose.com/register>

Herstellungsdatum: Die erste fett geschriebene Ziffer in der Seriennummer gibt das Herstellungsjahr an: „6“ ist 2006 oder 2016.

China-Import: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone.

EU-Import: Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, County Monaghan, Irland

Mexiko-Import: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F.
Telefonnummer: 001 800 900 2673.

Taiwan-Import: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan.
Telefonnummer: 886 2 2514 7977.

Apple und das Apple-Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Android, Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google, Inc.

©2013 CSR plc und ihre Konzerngesellschaften. Die aptX®-Marke und das aptX-Logo sind Marken von CSR plc oder einer ihrer Konzerngesellschaften und können in einem oder mehreren Ländern eingetragen sein.

Die Wortmarke *Bluetooth®* und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der Bose Corporation unter Lizenz verwendet.

DOLBY AUDIO™ Dolby, Dolby Audio und das Dolby Digital-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.



Informationen über DTS-Patente finden Sie auf <http://patents.DTS.com>. Hergestellt unter Lizenz von Digital Theater Systems, INC. DTS, das Symbol DTS und das Symbol zusammen sind eingetragene Marken und DTS Digital Surround ist eine Marke von DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und in anderen Ländern.

iHeartRadio ist eine eingetragene Marke von iHeartMedia, Inc.

Deezer ist ein eingetragenes Warenzeichen von Blogmusik SAS.

Dieses Produkt ist durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt. Die Verwendung oder Verteilung einer solchen Technologie außerhalb dieses Produkts ohne Lizenz von Microsoft ist verboten.

Das N-Zeichen ist eine Marke oder eingetragene Marke von NFC Forum, Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

Pandora, das Pandora-Logo und die Pandora-Handelsaufmachung sind Marken oder eingetragene Marken von Pandora Media, Inc. Verwendung mit Genehmigung.

SiriusXM Internetradio-Abonnement ist getrennt zu erwerben und nur für Personen unter 18 Jahren verfügbar, die in den USA oder Puerto Rico ansässig sind. Zum Abonnieren von SiriusXM Internetradio in den USA sollten Kunden www.sirius.com besuchen oder unter der Telefonnummer 1-888-539-7474 anrufen.

SiriusXM und alle zugehörigen Marken und Logos sind Markenzeichen der Sirius XM Radio Inc. und ihrer Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

SoundTouch und das Design des Hinweises auf die Drahtlosfunktion sind eingetragene Marken der Bose Corporation in den USA und anderen Ländern.

Dieses Produkt beinhaltet Spotify-Software, die Lizenzen von Fremdfirmen unterliegt, die hier zu finden sind:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify ist eine eingetragene Marke von Spotify AB.

Entwickelt mit UEI Technology™. Unter Lizenz von Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2016

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

©2016 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder in anderer Weise verwendet werden.

Erste Schritte

Auspacken	8
Ebene 1.....	9
Ebene 2.....	9
Ebene 3	10
Ebene 4.....	10
Aufstellungshinweise.....	11
Beispiel für die Systemaufstellung	12

Einrichten des Systems

UNIFY®-Systemübersicht	13
Unify®-Setup.....	14

Verwendung der Fernbedienung

Überblick über die Fernbedienung	15
Verwenden der SOURCE-Taste.....	16
Funktionstasten	16
Einstellen der Lautstärke	16
Energiesparmodus	16
Verwenden der MORE-Taste.....	16
Das OPTIONEN-Menü	17

Einrichten von SoundTouch®

Einrichten von SoundTouch® auf Ihrem System.....	18
Herunterladen und Installieren der SoundTouch®-App.....	18
System mit Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk verbinden	18
Hinzufügen des Systems zu einem vorhandenen SoundTouch®-Konto	19
Verbinden des Systems mit einem neuen Netzwerk	19

Verwenden der SoundTouch®-App

Hilfe erhalten.....	20
Hilfe in der App.....	20
Steuern des Systems von einem anderen Smartphone oder Tablet aus.....	20

Personalisieren Ihrer Presets

Funktionsweise von Presets	21
Einstellen eines Presets	21
Wiedergeben eines Presets	21
Einstellen eines Presets mithilfe der Fernbedienung.....	21
Auswählen eines Presets mithilfe der Fernbedienung	21

INHALT

Bluetooth®-Technologie

Abstimmen eines Geräts	22
Abstimmen eines Geräts mit NFC	23
Steuern des verbundenen Mobilgeräts von der Fernbedienung aus	23
Verbinden mit einem abgestimmten Gerät	24
Trennen eines Geräts	24
Erneutes Verbinden eines Geräts	24
Löschen der Abstimmliste der Konsole	24
Verwenden der SoundTouch®-App	24

Erweiterte Funktionen

Deaktivieren der Wi-Fi®-Funktion	25
Erneutes Aktivieren der Wi-Fi®-Funktion	25
Aktualisieren der Systemsoftware	25

Abrufen der Systeminformationen

Systemstatusanzeigen	26
LED-Anzeige der Konsole	26
LED-Anzeige des Acoustimass® Wireless-Bassmoduls	27
LED-Anzeige des drahtlosen Receivers	27

Pflege und Wartung

Reinigung	28
Kundendienst	28
Eingeschränkte Garantie	28
Technische Daten	28
SERVICE-Anschluss	28

Fehlerbehebung

Gängige Lösungen	29
Einrichten des Infrarotsenders	32
Acoustimass® Wireless-Bassmodul kann nicht mit der Konsole abgestimmt werden	33
Überprüfen des Tons	33

Anhang A: Installationsreferenz


Vorderseite der Konsole.....	34
Kopfhörer-/AUX-Eingang an der Vorderseite	34
HDMI-Eingang an der Vorderseite.....	34
Rückseite der Konsole	34
Anschließen eines Netzadapters AC-2.....	35
Installieren der vorderen Lautsprecher	36
Anschließen der vorderen Lautsprecher an die Konsole	37
Installieren der rückwärtigen Lautsprecher.....	38
Identifizieren der Schaltereinstellungen an drahtlosen Receivern	39
Anschließen der rückwärtigen Lautsprecher.....	39
Anschließen der rückwärtigen Lautsprecher an den Strom.....	40
Herstellen einer kabelgebundenen Verbindung mit den rückwärtigen Lautsprechern	40
Montage der Lautsprecher.....	40

Anhang B: Systemwartung

Austauschen der Batterien der Fernbedienung	41
---	----

Auspacken

Die Teile Ihres neuen Lifestyle® Home-Entertainment-Systems sind in vier Ebenen verpackt, von denen einige mehrere Kartons mit Komponenten enthalten können. Jeder Karton ist mit einem Symbol gekennzeichnet, der seinen Inhalt angibt.

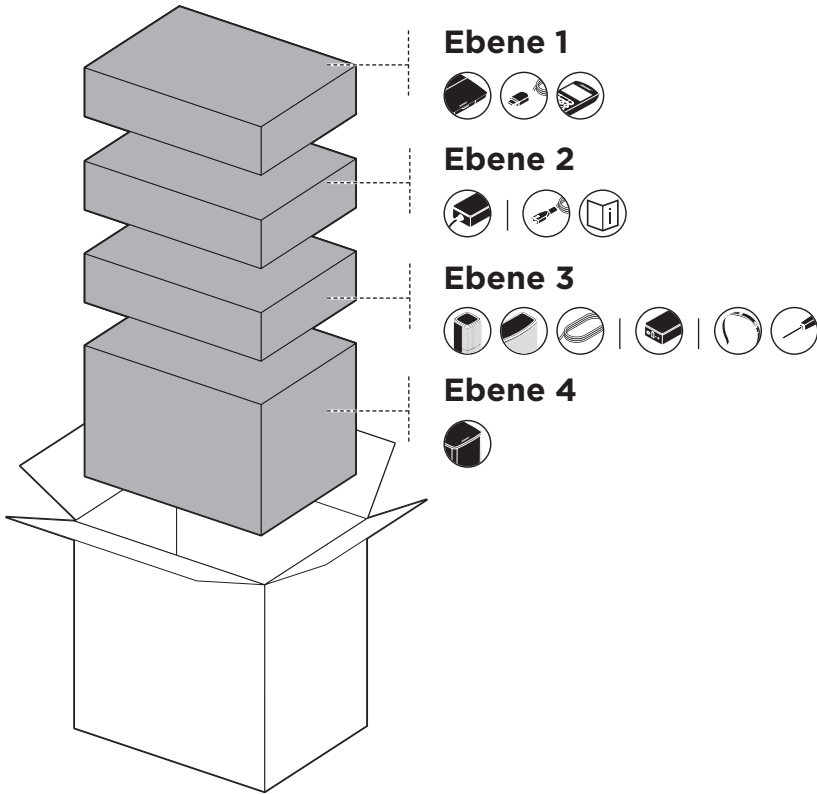


Hinweise:

- Wenn Sie vom UNIFY®-Setup aufgefordert werden, packen Sie das System vorsichtig entsprechend den Symbolen aus, die in den Schritten auf dem Bildschirm angegeben sind.
- Sollten Teile des Systems beschädigt oder das Glas der Konsole oder des Acoustimass® Wireless-Bassmoduls zerbrochen sein, verwenden Sie sie nicht. Wenden Sie sich an den Bose®-Fachhandel oder den Bose-Kundendienst.


Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie in Karton  .

Ebene 1


Aus Karton    :

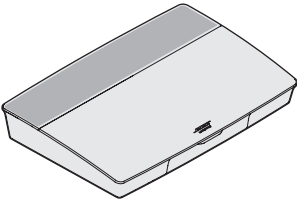


Konsole (1)

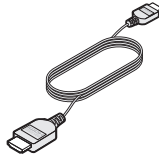

HDMI™-Kabel (1)

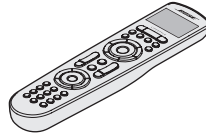


Universalfernbedienung
(1)



Batterien vom
Typ AA (4)


Ebene 2

Aus Karton  :



Netzteil der Konsole (1)

Aus Karton   :

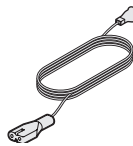

Netzkabel (4)




Bedienungsanleitung (1)


 Kann mit mehreren Kabeln geliefert werden. Verwenden Sie das Netzkabel für Ihre Region.

Ebene 3

Aus Karton    :



Jewel Cube®
Lautsprecher (4)

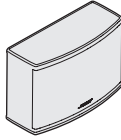

Mittlerer Jewel Cube®-
Lautsprecher (1)



Vorderes
Lautsprecherkabel
(1)




Rückwärtige
Lautsprecherkabel (2)




Netzadapter AC-2 (5)

Aus Karton  :

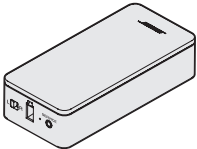


Drahtlose Receiver (2)

Aus Karton   :

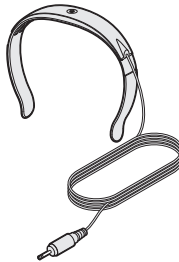

ADAPTiQ®-Headset (1)




Schraubendreher (1)



IR-Sender (1)

Ebene 4

Aus Karton  :

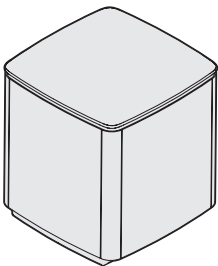


Acoustimass® Wireless-Bassmodul (1)

Aufstellungshinweise

Um Störungen zu vermeiden, sollten Sie andere drahtlose Geräte 0,3 bis 0,9 m vom System entfernt aufstellen. Stellen Sie das System nicht auf Metallgegenstände und von diesen und anderen A/V-Komponenten und direkten Wärmequellen entfernt auf.

Komponente	Empfohlene Aufstellung
Konsole	• Stellen Sie die Konsole in der Nähe der Komponenten auf. Empfehlenswert ist eine Aufstellung in der Nähe des Fernsehgeräts. • Stellen Sie das Fernsehgerät oder andere Komponenten NICHT auf die Konsole. • Stellen Sie die Konsole in einem gut belüfteten Bereich auf. • Vergewissern Sie sich, dass sich eine Netzsteckdose in der Nähe befindet. Hinweis: Stellen Sie die Bedienkonsole vorübergehend so auf, dass Sie leicht auf das Anschlussfeld an der Rückseite zugreifen können, bis die Installation des Systems vollständig abgeschlossen ist.
Acoustimass® Wireless-Bassmodul	• Stellen Sie das Bassmodul auf den Gummifüßen an derselben Wand wie das Fernsehgerät oder an einer anderen Wand im vorderen Drittel des Raums auf. • Wählen Sie eine stabile und ebene Fläche. Achten Sie auf einen festen Stand. Bei einer glatten Unterlage (Marmor, Glas, poliertes Holz) kann das Bassmodul durch Erschütterungen leicht verrutschen. • Achten Sie darauf, dass die Vorderseite des Bassmoduls mindestens 8 cm von allen anderen Flächen entfernt ist. Wenn die Öffnung unten an dieser Seite blockiert wird, kann dies die akustische Leistung beeinträchtigen. • Vergewissern Sie sich, dass sich eine Netzsteckdose in der Nähe befindet.
Vordere Lautsprecher	• Stellen Sie einen Lautsprecher links vom Fernsehgerät und einen rechts davon auf. • Wenn Sie die Lautsprecher in ein geschlossenes Regal stellen, sollten Sie sie an die Vorderkante des Regals stellen.
Mittlerer Lautsprecher	• Stellen Sie den mittleren Lautsprecher auf eine stabile und ebene Fläche direkt über oder unter dem Fernsehgerät.
Rückwärtige Lautsprecher/ drahtlose Receiver	• Stellen Sie die rückwärtigen Lautsprecher im hinteren Bereich des Raums hinter dem Zuhörer möglichst auf Kopfhöhe (im Sitzen) oder höher auf. • Überprüfen Sie, ob der Schalter an einem drahtlosen Receiver auf L (links) eingestellt ist. • Überprüfen Sie, ob der Schalter am anderen drahtlosen Receiver auf R (rechts) eingestellt ist. • Stellen Sie den Lautsprecher und den drahtlosen Receiver L auf der linken Seite des Raums auf, wenn Sie in Richtung Fernsehgerät blicken. • Stellen Sie den Lautsprecher und den drahtlosen Receiver R auf der rechten Seite des Raums auf, wenn Sie in Richtung Fernsehgerät blicken. • Vergewissern Sie sich, dass sich eine Netzsteckdose in der Nähe jedes drahtlosen Receivers befindet.

Beispiel für die Systemaufstellung

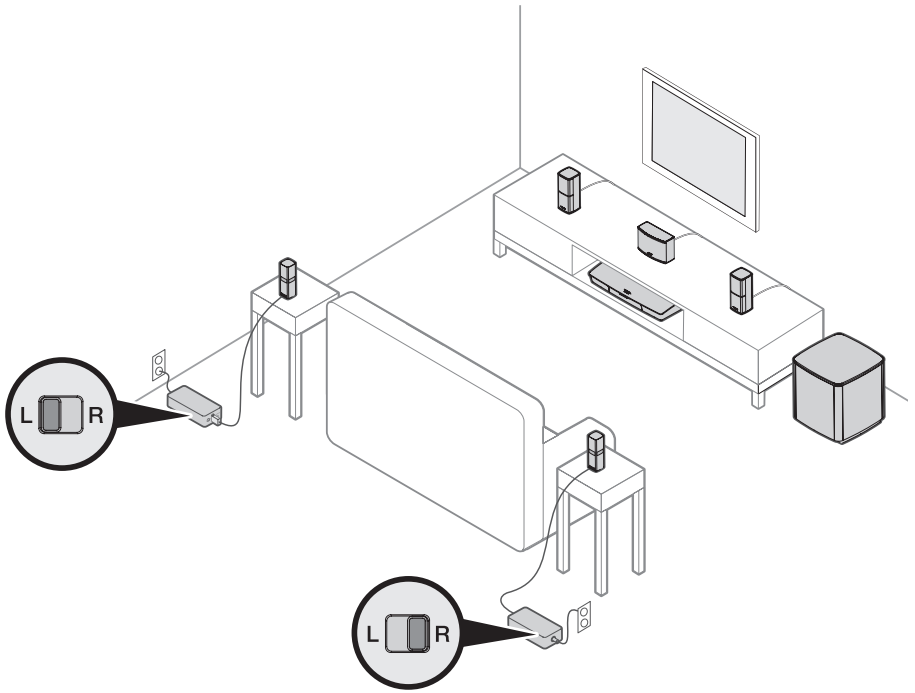

UNIFY®-Systemübersicht

Das intelligente UNIFY-Integrationssystem führt Sie durch das anfängliche Einrichten und Konfigurieren Ihres Systems. Es hilft Ihnen, die richtigen Kabel und Eingänge auszuwählen und die Bose®-Fernbedienung für die Steuerung der angeschlossenen Geräte zu programmieren.

Hinweis: Bevor Sie beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie eine Stunde Zeit für die Einrichtung des Systems haben.

Menüelement	Vorgang
Sprache	Ändern der Sprache der Bildschirmanzeige.
ADAPTiQ®	Starten des ADAPTiQ-Audiokalibrierungsprozesses. Nach Abschluss deaktiviert oder aktiviert diese Menüoption ADAPTiQ.
Fernseh-Setup	Nach Anschließen des Fernsehgeräts an die Konsole, können Sie: • die Fernbedienung für den Betrieb mit dem Fernsehgerät programmieren. • ein neues Fernsehgerät an die Konsole anschließen. • Audioanschlüsse am Fernsehgerät hinzufügen, ändern oder entfernen.
Quellen einrichten	Für Quellen, die an die HDMI™-Eingänge 1 bis 5 der Bedienkonsole angeschlossen sind, können Sie: • das Gerät umbenennen. • die Fernbedienung für Zugriff auf das Gerät programmieren. • das Gerät entfernen. • einen Audio- oder Videoanschluss hinzufügen oder die Art des Anschlusses ändern.
Ein neues Gerät hinzufügen	Hinzufügen eines anderen Geräts oder Zubehörs zum System.
Netzwerk-Setup	Verbinden des Systems mit Ihrem Heimnetzwerk.
Aktualisieren	Durchführung einer Systemsoftwareaktualisierung.
UNIFY beenden	Schließen des UNIFY-Menüs.

Unify®-Setup

Die folgenden Schritte sind Teil des anfänglichen UNIFY-Setups:

Schritt	Ziel
Fernbedienung abstimmen	Anschließen der Fernbedienung des Systems an die Konsole.
Sprache auswählen	Auswahl Ihrer Sprache aus der Bildschirmliste.
Mit dem Netzwerk verbinden	Auswahl und Verbindung mit Ihrem Wi-Fi-Heimnetzwerk.
Software-Update	Aktualisierung der Systemsoftware zur Bereitstellung der aktuellsten Funktionen.
Kabelgebundene Lautsprecher	Anschließen der vorderen Lautsprecher an die Konsole.
Kabellose Lautsprecher	Anschließen der rückwärtigen Lautsprecher und des Acoustimass® Wireless-Bassmoduls an die Konsole.
TV-Fernbedienung	Einrichten der Fernbedienung des Systems zur Steuerung des Fernsehgeräts.
Hinzufügen von Geräten	Anschließen zusätzlicher Quellen.
ADAPTiQ®-Setup	Passt den Klang des Systems an die Akustik der Hörumgebung an.
Tutorial	Eine Reihe optionaler Vorgänge, die Sie durch die restlichen Funktionen des Systems führen, z. B. SoundTouch®- und Bluetooth®-Betrieb.


Nach dem Setup können Sie jederzeit auf das UNIFY-Menü zugreifen, um die Einrichtung und Konfiguration des Systems zu ändern. Drücken Sie die **SETUP**-Taste an der Vorderseite der Konsole oder auf der Fernbedienung, um das UNIFY-Setup zu starten.

Überblick über die Fernbedienung

Die fortschrittliche Bose® HF-Fernbedienung funktioniert von überall im Raum aus, ohne dass Sie die Fernbedienung auf die Konsole richten müssen.

Das Display der Fernbedienung ist ein unerlässlicher Teil Ihres Lifestyle®-Erlebnisses. Es führt Sie durch Ihre Quellen und Systemeinstellungen.

Hinweis: Die Bose-Fernbedienung steuert keine Funktionen für Geräte, die an den vorderen HDMI™-Eingang angeschlossen sind.

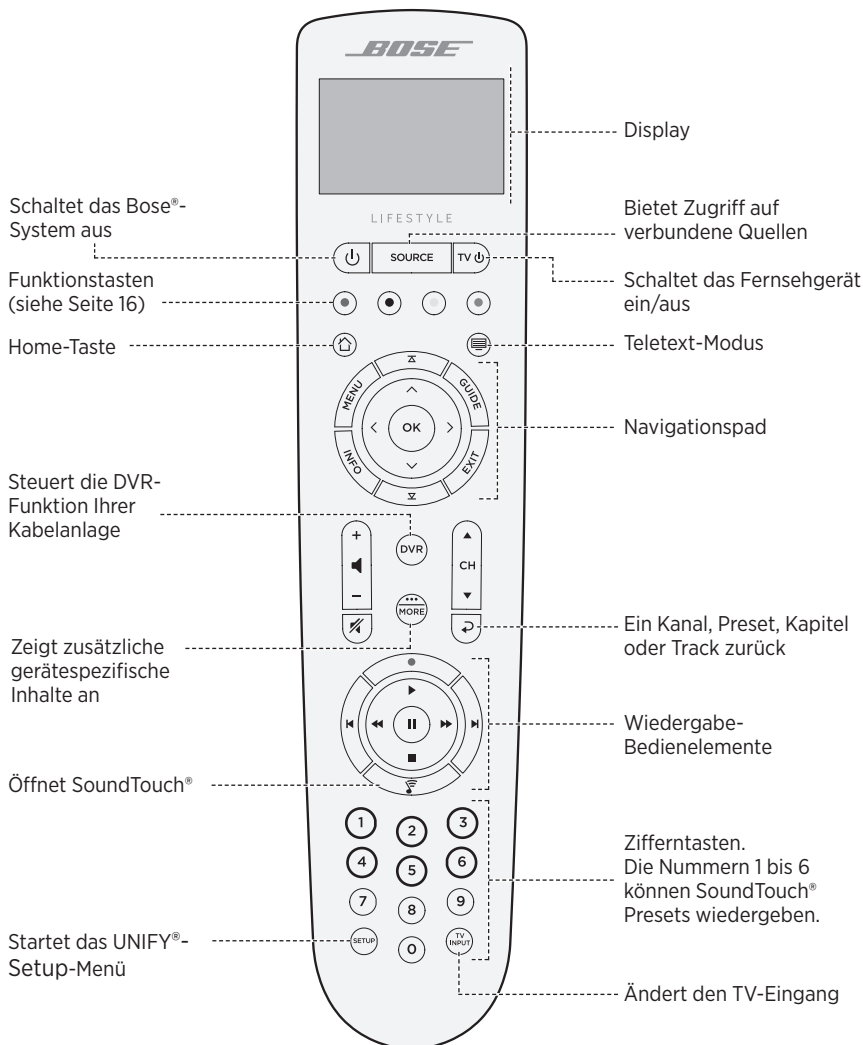

Verwenden der SOURCE-Taste

Die **SOURCE**-Taste wird zum Umschalten zwischen verbundenen Quellen verwendet. Greifen Sie mithilfe des Navigationspads auf Ihrer Fernbedienung auf Quellen zu.

Funktionstasten

Die roten, grünen, gelben und blauen Tasten auf der Fernbedienung stimmen mit den farbkodierten Funktionstasten Ihrer Kabel-/Satellitenanlage oder den Teletext-Funktionen überein.

- **Funktionen der Kabel-/Satellitenanlage:** Sehen Sie in der Bedienungsanleitung der Kabel-/Satellitenanlage nach.
- **Teletext-Funktionen:** Entsprechen den farbkodierten Seitennummern, Überschriften oder Kürzeln auf einer Teletext-Anzeige.

Einstellen der Lautstärke

Die Lautstärke wird auf dem Display der Fernbedienung angezeigt.

- Drücken Sie **+**, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie **-**, um die Lautstärke zu verringern.
- Drücken Sie **🔇**, um den Ton stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.

Hinweis: Wenn Sie nach Einrichten Ihres Systems immer noch einen Ton aus den Lautsprechern des Fernsehgeräts hören, deaktivieren Sie die Lautsprecher über das Einstellungs Menü des Fernsehgeräts.

Energiesparmodus

Der Energiesparmodus verlängert die Lebensdauer der Batterie, indem er die Displayhelligkeit der Fernbedienung dimmt und es Ihnen ermöglicht, einzustellen, wie lange das Display beleuchtet bleiben soll.

Um auf den Energiesparmodus zuzugreifen, drücken Sie die **SETUP**-Taste auf der Fernbedienung.

Verwenden der MORE-Taste

Die MORE-Taste  auf der Fernbedienung zeigt zusätzliche Auswahlmöglichkeiten auf dem Display der Fernbedienung an, die für Ihre zurzeit ausgewählte Quelle gelten.

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie  oder , um eine Funktion auf dem Display der Fernbedienung auszuwählen.
3. Drücken Sie OK.

Das OPTIONEN-Menü

Das OPTIONEN-Menü zeigt eine Liste der Funktionen, mit denen Sie bestimmte Systemeinstellungen anpassen können. Die Anzahl der Elemente, die im OPTIONEN-Menü angezeigt werden, hängt davon ab, welche Quelle zurzeit ausgewählt ist. Sie können auf das OPTIONEN-Menü unabhängig von der Quelle zugreifen.

Hinweis: Das OPTIONEN-Menü ist erst nach Drücken der **MORE**-Taste  auf der Fernbedienung des Systems zugänglich.

So aktivieren Sie das OPTIONEN-Menü:

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung.
2. Markieren Sie die **OPTIONS**-Taste.
3. Drücken Sie die **OK**-Taste, um das OPTIONEN-Menü für die aktuelle Quelle anzuzeigen.
4. Drücken Sie  oder , um die Option zu markieren, die Sie ändern möchten.
5. Drücken Sie OK, um die Einstellung auszuwählen.
6. Drücken Sie EXIT, wenn Sie fertig sind.

Mit der SoundTouch®-App können Sie SoundTouch® von Ihrem Smartphone oder Tablet aus steuern. Mithilfe der App fungiert Ihr intelligentes Gerät als Fernbedienung für Ihr System.

Von der App aus können Sie Ihre SoundTouch®-Einstellungen verwalten, Musikdienste hinzufügen, lokale und globale Internet-Radiosender erkunden, Presets einstellen und Musik streamen. Neue Funktionen werden regelmäßig hinzugefügt.

Einrichten von SoundTouch® auf Ihrem System

Nachdem Sie das System an den Strom angeschlossen haben, laden Sie die SoundTouch®-App auf ein Smartphone oder Tablet, das mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, herunter und installieren Sie.

Die App führt Sie durch das Einrichten von SoundTouch® auf Ihrem System.

Hinweis: Wenn Sie SoundTouch® bereits für ein anderes System eingerichtet haben, sehen Sie unter "Hinzufügen des Systems zu einem vorhandenen SoundTouch®-Konto" auf Seite 19 nach.

Herunterladen und Installieren der SoundTouch®-App

Laden Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die Bose® SoundTouch®-App herunter.



**Bose® SoundTouch®
controller app**

- **Apple-Benutzer:** Download vom App Store
- **Android™-Benutzer:** Download vom Google Play™ Store
- **Amazon Kindle Fire-Benutzer:** Download vom Amazon Appstore für Android

System mit Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk verbinden

Nach dem Herunterladen und der Installation der App verbinden Sie das System mit Ihrem Netzwerk:

1. Wählen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet das Symbol SoundTouch® , um die App zu öffnen.
2. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen. Sie umfasst die Erstellung eines SoundTouch®-Kontos, das Hinzufügen einer Musikbibliothek und von Musikdiensten.

Hinzufügen des Systems zu einem vorhandenen SoundTouch®-Konto

Wenn Sie SoundTouch® bereits auf einem anderen System eingerichtet haben, müssen Sie die SoundTouch®-App nicht erneut herunterladen.

1. Wählen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet das Symbol SoundTouch® , um die App zu öffnen.
2. Wählen Sie **ERKUNDEN > EINSTELLUNGEN > System hinzufügen oder neu verbinden**.
Die App führt Sie durch die Einrichtung.

Verbinden des Systems mit einem neuen Netzwerk

Wenn sich Ihre Netzwerkinformationen ändern, fügen Sie das System zum neuen Netzwerk hinzu. Sie können dies tun, indem Sie das System in den Setup-Modus versetzen.

1. Wählen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet das Symbol SoundTouch® , um die App zu öffnen.
2. Wählen Sie **ERKUNDEN > EINSTELLUNGEN > Systemeinstellungen** und wählen Sie Ihr System aus.
3. Wählen Sie **SYSTEM VERBINDEN**.
Die App führt Sie durch die Einrichtung.

Sobald Sie die SoundTouch®-App eingerichtet haben, können Sie Streaming-Musik nutzen und Ihre Presets personalisieren.

Hilfe erhalten

 global.Bose.com/Support/LS600

Diese Website bietet Zugriff auf das Supportcenter des Eigentümers, das Bedienungsanleitungen, Artikel, Tipps, Tutorials, eine Videobibliothek und die Eigentümer-Community umfasst, in der Sie Fragen und Antworten posten können.

Hilfe in der App

Die Hilfe in der App liefert Informationen zur Verwendung von SoundTouch®.

1. Wählen Sie auf Ihrem Mobilgerät das SoundTouch®-Symbol , um die App zu öffnen.
2. Wählen Sie **ERKUNDEN > HILFE**.

Steuern des Systems von einem anderen Smartphone oder Tablet aus

Sobald Sie das SoundTouch®-System in Ihrem Wi-Fi®-Heimnetzwerk eingerichtet haben, können Sie das System von jedem Smartphone oder Tablet im selben Netzwerk aus steuern.

1. Verbinden Sie das Gerät mit demselben Netzwerk wie Ihr System.
2. Laden Sie die SoundTouch®-App auf das Gerät herunter und installieren Sie sie (siehe Seite 18).

Funktionsweise von Presets

Sie können sechs Presets für Ihre bevorzugten Streaming-Musikdienste, Wiedergabelisten, Künstler, Alben oder Songs aus Ihrer Musikbibliothek festlegen. Sie können auf Ihre Musik jederzeit durch Berühren einer Taste mithilfe der SoundTouch®-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet zugreifen.

Das müssen Sie wissen

- Sie können Presets in der App und auf der Fernbedienung einstellen.
- Sie können keine Presets für einen *Bluetooth*®-Stream einstellen.

Einstellen eines Presets

1. Streamen Sie mithilfe der App Musik zum System.
2. Halten Sie, während die Musik wiedergegeben wird, ein Preset in der App gedrückt.
Hinweis: Informationen zur Verwendung der SoundTouch®-App zum Einstellen und Ändern von Presets finden Sie in der Hilfe in der App.

Wiedergeben eines Presets

Sobald Sie Ihre Presets personalisiert haben, drücken Sie ein Preset in der App, um es wiederzugeben.

Einstellen eines Presets mithilfe der Fernbedienung

1. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um auf die SoundTouch-Quelle zuzugreifen.
2. Halten Sie eine Nummer (von 1 bis 6) auf den Zifferntasten gedrückt, um ein neues Preset zuzuweisen.
Ein Ton informiert Sie, dass ein neues Preset eingestellt wurde.

Auswählen eines Presets mithilfe der Fernbedienung

1. Speichern Sie Ihre Lieblingssender als Preset in der App.
2. Drücken Sie die **SoundTouch**®-Taste  auf der Fernbedienung, um zur SoundTouch-Quelle umzuschalten.
3. Wählen Sie ein Preset durch Drücken einer Nummer (von 1 bis 6) auf den Zifferntasten.
Die Tasten werden auf der Fernbedienung blau markiert.

Bluetooth®-Drahtlostechnologie ermöglicht es Ihnen, Musik von Mobilgeräten wie Smartphones, Tablets und Laptops zu streamen. Bevor Sie Musik von einem Mobilgerät streamen können, müssen Sie das Mobilgerät mit der Konsole abstimmen.

Auswählen der Abstimmmethode

Sie können Ihr Mobilgerät mithilfe von Bluetooth-Drahtlostechnologie oder Near Field Communication (NFC) mit der Konsole abstimmen.

Was ist NFC?

NFC ist eine Technologie, die es Geräten ermöglicht, durch einfaches gegenseitiges Berühren der Geräte eine drahtlose Kommunikation miteinander herzustellen. Sehen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts nach, um zu erfahren, ob Ihr Modell NFC unterstützt.


Wenn Ihr Gerät NFC nicht unterstützt oder Sie nicht sicher sind:	Befolgen Sie die Anleitung unter „Abstimmen eines Geräts“.
Wenn Ihr Gerät NFC unterstützt:	Befolgen Sie die Anleitung für “Abstimmen eines Geräts mit NFC” auf Seite 23.

Hinweis: Wenn Ihr Gerät Bluetooth-Abstimmung über NFC unterstützt, können Sie beide Abstimmmethoden verwenden.

Abstimmen eines Geräts

1. Drücken Sie die **SOURCE**-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie **Bluetooth®** aus dem Bildschirmmenü.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Konsole in den Abstimmmodus zu versetzen.
3. Schalten Sie auf Ihrem Gerät die *Bluetooth*-Funktion ein.

Tipp: Das *Bluetooth*-Menü finden Sie normalerweise im Einstellungen-Menü.

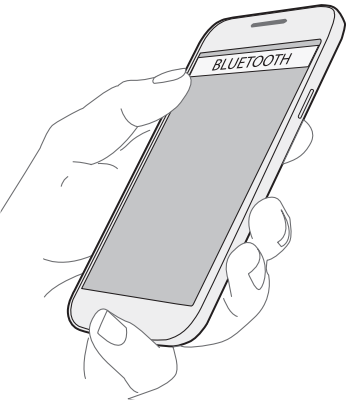


4. Wählen Sie Ihr System aus der Liste der verfügbaren Geräte aus.
Nach dem Verbinden wird der Name Ihres Systems in der Geräteliste als verbunden aufgeführt.

Abstimmen eines Geräts mit NFC

1. Entsperren Sie bei eingeschaltetem System Ihr Gerät und schalten Sie die *Bluetooth*®- und NFC-Funktionen ein. Informationen zu diesen Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.
2. Tippen Sie mit dem NFC-Berührungspunkt an Ihrem Mobilgerät auf den Bereich über dem Bose®-Logo oben an der Lifestyle®-Konsole.

Ihr Mobilgerät fordert Sie möglicherweise auf, die Abstimmung zu akzeptieren.

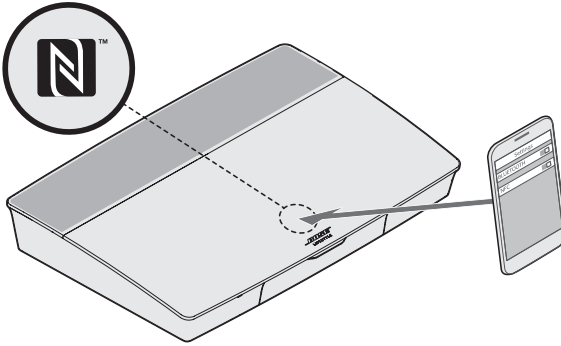

Steuern des verbundenen Mobilgeräts von der Fernbedienung aus

Nach der Abstimmung können Sie mit der Fernbedienung auf die verbundenen Mobilgeräte zugreifen. Wählen Sie *Bluetooth* aus dem **SOURCE**-Menü aus. Wie Sie ein Gerät abstimmen, erfahren Sie unter Seite 22.

Sie können die Fernbedienung verwenden, um auf die folgende Teilmenge der *Bluetooth*-Funktionen auf Ihrem System zuzugreifen:

- Geräte abstimmen und verbinden.
- Verfügbare Künstlerinformationen im AKTUELLE WIEDERGABE-Fenster anzeigen.
- Wiedergabe steuern (Abspielen, Pause, Stopp, zum nächsten Track springen usw.).
- Abstimmliste löschen.

Verbinden mit einem abgestimmten Gerät

Sie können Ton von einem Gerät zur Konsole streamen.

1. Schalten Sie die *Bluetooth*®-Funktion an Ihrem Gerät ein.
2. Wählen Sie auf der Fernbedienung die *Bluetooth*-Quelle über das **SOURCE**-Menü aus.
Das Konsole verbindet sich mit dem Gerät, das zuletzt eine Musik-Streaming-Verbindung mit dem System hatte.
3. Geben Sie auf dem Gerät Musik wieder.

Wenn Sie keinen Ton von einem abgestimmten Gerät streamen können

Das System hat möglicherweise die Verbindung zum Gerät verloren. Wenn sich das abgestimmte System außerhalb der Reichweite des Systems befindet, bringen Sie das Gerät in den Bereich.

Trennen eines Geräts

- Deaktivieren Sie die *Bluetooth*®-Funktion auf Ihrem Gerät.
- Wenn Ihr Gerät NFC unterstützt, tippen Sie mit dem NFC-Berührungspunkt am Gerät oben über dem Bose®-Logo auf die Konsole.

Erneutes Verbinden eines Geräts

- Wenn die Konsole eingeschaltet ist, versucht sie, sich mit dem zuletzt verbundenen Gerät erneut zu verbinden.
Hinweis: Das Gerät muss sich innerhalb der Reichweite befinden und eingeschaltet sein.
- Wenn Ihr Gerät NFC unterstützt, tippen Sie mit dem NFC-Berührungspunkt an Ihrem Mobilgerät auf den Bereich über dem Bose®-Logo oben an der Konsole.

Löschen der Abstimmliste der Konsole

Sie können bis zu acht abgestimmte Geräte in der Abstimmliste der Konsole speichern.

1. Wählen Sie auf der Fernbedienung die *Bluetooth*-Quelle über das **SOURCE**-Menü aus.
2. Drücken Sie in der *Bluetooth*-Quelle die **MORE**-Taste (⋮) auf der Fernbedienung.
3. Wählen Sie **LISTE LÖSCHEN** aus.
Alle Geräte werden gelöscht.

Verwenden der SoundTouch®-App

Sie können die Abstimmliste auch mithilfe der App löschen.

1. Wählen Sie auf Ihrem Mobilgerät das SoundTouch®-Symbol , um die App zu öffnen.
2. Wählen Sie **ERKUNDEN > EINSTELLUNGEN > Systemeinstellungen** und wählen Sie Ihr System aus.
3. Öffnen Sie den Menüpunkt *Bluetooth*® und löschen Sie die Abstimmliste.

Deaktivieren der Wi-Fi®-Funktion

Bei Deaktivieren von Wi-Fi® wird auch die *Bluetooth*®-Funktion deaktiviert.

1. Halten Sie die **SOURCE**-Taste der Konsole gedrückt, bis die Systemstatusanzeige blinkt.
2. Lassen Sie die Taste **SOURCE** los.

Erneutes Aktivieren der Wi-Fi®-Funktion

Beim erneuten Aktivieren von Wi-Fi® wird auch die *Bluetooth*®-Funktion wieder aktiviert.

Die Wi-Fi®-Verbindung des Systems wird nach dem Neustarten des Systems automatisch wieder aktiviert.

Aktualisieren der Systemsoftware


Wenn das System mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden ist, prüft es jedes Mal, wenn es verwendet wird, auf Softwareupdates. Wenn ein Update verfügbar ist, wird es automatisch heruntergeladen.

Sobald das Update vollständig heruntergeladen wurde, werden Sie durch Text auf dem Bildschirm dazu aufgefordert, die Konsole auszuschalten, damit die Installation durchgeführt werden kann. Das System fährt nach der Installation automatisch herunter.

Systemstatusanzeigen


An der Vorderseite der Konsole befindet sich eine LED-Anzeige, die den Systemstatus anzeigt. Die LED leuchtet entsprechend dem Systemzustand.

LED-Anzeige der Konsole

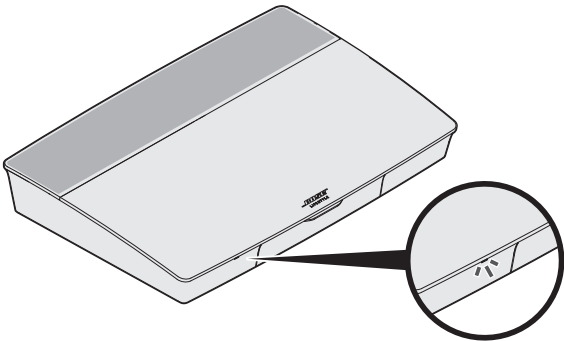


Anzeigeaktivität	Systemzustand
Aus	System ist aus
Blinkt weiß	System wird eingeschaltet
Leuchtet weiß	System wird eingeschaltet
Blinkt gelb	Systemsoftwareupdate wird heruntergeladen
Blinkt gelb (fünf Sekunden ein, eine Sekunde aus)	Im Standby-Betrieb
Blinkt rot (fünf Sekunden ein, eine Sekunde aus)	Fernbedienungsbatterie schwach
Rot	Firmware-Fehler – Wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst

LED-Anzeige des Acoustimass® Wireless-Bassmoduls

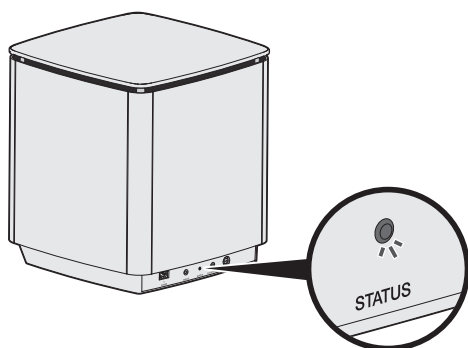

Anzeigeaktivität	Systemzustand
Blinkt gelb	Bereit zum Abstimmen
Leuchtet weiß	Mit der Konsole verbunden
Leuchtet gelb (dunkel)	Von der Konsole getrennt
Blinkt weiß	Systemsoftwareupdate wird heruntergeladen
Blinkt rot	Firmware-Fehler – Wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst

LED-Anzeige des drahtlosen Receivers

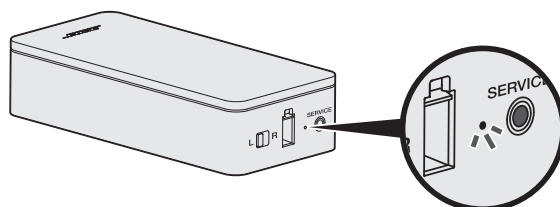

Anzeigeaktivität	Systemzustand
Blinkt gelb	Bereit zum Abstimmen
Leuchtet weiß	Mit der Konsole verbunden
Leuchtet gelb (dunkel)	Von der Konsole getrennt
Blinkt weiß	Systemsoftwareupdate wird heruntergeladen
Blinkt rot	Firmware-Fehler – Wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst

Reinigung



Auf keinen Fall dürfen Flüssigkeiten auf das System oder in Öffnungen geschüttet werden.

- Reinigen Sie die Außenseite des Systems mit dem mitgelieferten Reinigungstuch oder einem anderen weichen, trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keine Sprühdosen.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Chemikalien und Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak oder Polituren enthalten.
- Lassen Sie keine Gegenstände in Öffnungen fallen.

Kundendienst

Wenn Sie zusätzliche Hilfe bei der Verwendung des Systems benötigen:

- Besuchen Sie global.Bose.com/Support/LS600
- Wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst. Eine Liste mit zusätzlichen Informationen finden Sie im Karton



Eingeschränkte Garantie

Für das System gilt eine eingeschränkte Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen finden Sie auf der Produktregistrierungskarte im Karton. Wie Sie sich registrieren, ist auf der Karte beschrieben. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig davon gültig.

Die mit diesem Produkt angegebenen Garantieinformationen gelten nicht in Australien und Neuseeland. Nähere Informationen zu unserer Garantie in Australien und Neuseeland finden Sie auf unserer Website unter www.bose.com.au/warranty bzw. www.bose.co.nz/warranty.


Technische Daten

USA/Kanada/International:

- **Konsole:** 10 VDC 3,3 A, 44 VDC 1,25 A
- **Drahtlose Receiver:** 100 - 240 V 50/60 Hz, 30 W
- **Acoustimass® Wireless-Bassmodul:** 100 - 240 V $\sim$ 50/60 Hz 180 W

SERVICE-Anschluss

Der SERVICE-Anschluss dient nur der Verwendung bei Servicearbeiten. Schließen Sie keine Kabel an diesen Anschluss an.

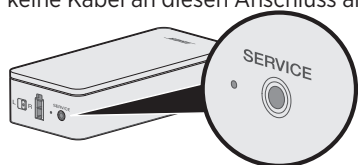

Bei Problemen mit dem Home-Entertainment-System:

- Vergewissern Sie sich, dass alle Systemkomponenten an eine Netzsteckdose angeschlossen sind.
- Schließen Sie alle Kabel fest an.
- Prüfen Sie den Zustand der Systemstatusanzeigen (siehe Seite 26).
- Stellen Sie das System von möglichen Störquellen weg (z. B. drahtlose Router, kabellose Telefone, Fernsehgeräte, Mikrowellengeräte usw.).
- Überprüfen Sie, ob sich das System für ordnungsgemäßen Betrieb innerhalb des für Ihren drahtlosen Router oder Ihr Mobilgerät empfohlenen Bereichs befindet.

Wenn die Probleme anhalten, sehen Sie unter „Gängige Lösungen“ nach, bevor Sie sich an den Bose®-Kundendienst wenden. Diese Tabelle soll Ihnen beim Finden und Beheben von Problemen helfen, die bei Ihrem Bose-Produkt auftreten können.

Gängige Lösungen

In der folgenden Tabelle sind die Symptome und möglichen Lösungen für häufige Probleme aufgeführt.

Symptom	Lösung
Das System reagiert nicht auf die anfängliche Betätigung der Fernbedienung	• Schalten Sie die Bedienkonsole manuell an der Vorderseite des Geräts ein, indem Sie die Power-Taste  drücken. • Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung. Die Systemstatusanzeige an der Bedienkonsole sollte bei jedem Drücken blinken. • Vergewissern Sie sich, dass die Fernbedienungsbatterien richtig eingelegt sind und nicht ausgetauscht werden müssen (siehe Seite 41). • Trennen Sie das Netzkabel von der Konsole, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es an eine stromführende Netzsteckdose an.
Die Fernbedienung steuert ein Gerät nicht, das ich während des Einrichtens hinzugefügt habe	Schließen Sie den Infrarotsender an Seite 32.
Das Fernsehgerät gibt noch Ton wieder	Deaktivieren Sie die Lautsprecher des Fernsehgeräts über das Einstellungs Menü des Fernsehgeräts.
Schlechte Videoverbindung von einer Quelle	Drücken Sie die SETUP -Taste an der Bedienkonsole und wählen Sie Einrichtungsoptionen des Geräts aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Videoverbindung zu ändern.
System reagiert nicht	• Wählen Sie ein verbundenes Gerät aus dem SOURCE-Menü. • Halten Sie  an der Vorderseite der Konsole gedrückt, um das System aus und wieder einzuschalten. • Trennen Sie das Netzkabel von der Konsole, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es an eine stromführende Netzsteckdose an.

Symptom	Lösung
Kein Ton vom System	• Erhöhen Sie die Lautstärke. • Drücken Sie die Mute-Taste  auf der Fernbedienung, um sicherzustellen, dass das System nicht stummgeschaltet ist. • Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Quelle ausgewählt haben. • Schalten Sie durch die verschiedenen Quellen und testen Sie sie. • Stellen Sie sicher, dass das HDMI™-Kabel an einen Anschluss an Ihrem Fernsehgerät mit der Bezeichnung ARC oder Audio Return Channel angeschlossen ist. Falls das Fernsehgerät keinen HDMI ARC-Anschluss hat, verwenden Sie ein zweites Audiokabel neben dem HDMI-Kabel. • Wenn Sie ein zweites Audiokabel verwenden, schließen Sie das Kabel an einen Anschluss am Fernsehgerät mit der Bezeichnung Output oder OUT. • Halten Sie die Power-Taste  an der Vorderseite der Konsole gedrückt, um das System aus und wieder einzuschalten. • Trennen Sie das Netzkabel von der Konsole, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es an eine stromführende Netzsteckdose an.
Netzwerkeinrichtung kann nicht abgeschlossen werden	• Wählen Sie den richtigen Netzwerknamen und geben Sie das Passwort ein (Groß- und Kleinschreibung beachten). • Verbinden Sie sich mithilfe eines Ethernet-Kabels mit dem Netzwerk. • Starten Sie Ihr Modem und den Router neu.
SoundTouch®-Setup kann nicht abgeschlossen werden	• Schließen Sie das Mobilgerät und das System an dasselbe Wi-Fi®-Netzwerk an. • Aktivieren Sie Wi-Fi am Mobilgerät, das Sie für das Einrichten verwenden. • Testen Sie die Internetverbindung. • Starten Sie Ihr Mobilgerät neu. • Starten Sie Ihr Modem und den Router neu. • Deinstallieren Sie die App, installieren Sie die App erneut, setzen Sie das System zurück und starten Sie den Einrichtungsvorgang erneut.
Status-LED des Acoustimass® Wireless-Bassmoduls leuchtet gelb (dunkel)	• Befolgen Sie die Anweisungen zur Fehlerbehebung auf dem Bildschirm. • Drücken Sie die SETUP-Taste an der Bedienkonsole oder auf der Fernbedienung und führen Sie das UNIFY®-Setup erneut aus (siehe Seite 14). • Schließen Sie das Bassmodul mithilfe eines 3,5-mm-Stereokabels an (siehe Seite 33). Wenn Sie kein 3,5-mm-Stereokabel haben, wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie im Karton. • Trennen Sie das Netzkabel vom Acoustimass, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es an eine stromführende Netzsteckdose an.
Bass ist zu stark oder zu gering	• Passen Sie die Basseinstellung des Systems an (siehe Seite 17). • Führen Sie die ADAPTiQ®-Audiokalibrierung aus (siehe Seite 14). • Stellen Sie das Bassmodul von Wänden und Ecken in der Nähe weg.

Symptom	Lösung
Status-LEDs des drahtlosen Receivers leuchten gelb (dunkel)	• Befolgen Sie die Anweisungen zur Fehlerbehebung auf dem Bildschirm. • Drücken Sie die SETUP-Taste an der Bedienkonsole oder auf der Fernbedienung und führen Sie das UNIFY®-Setup erneut aus (siehe Seite 14). • Trennen Sie die Netzkabel von den Receivern, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie sie an eine stromführende Netzsteckdose an. • Stellen Sie eine kabelgebundene Verbindung zu den rückwärtigen Lautsprechern her. Wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst. Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie im Karton.
Ton ist verzerrt	• Schalten Sie durch die verschiedenen Quellen und testen Sie sie. • Verringern Sie die Lautstärke aller Geräte, die an die Bedienkonsole angeschlossen sind. • Vergewissern Sie sich, dass das Audioeingangskabel von Ihrem Quellgerät angeschlossen und nicht beschädigt ist. • Wenn Sie ADAPTiq® noch nicht durchgeführt haben, wählen Sie ADAPTiq® aus dem UNIFY®-Menü (siehe Seite 13). • Trennen Sie das Netzkabel von der Konsole, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es an eine stromführende Netzsteckdose an.
Kein Ton aus einem angeschlossenen Gerät	• Schalten Sie das Gerät ein. • Schalten Sie durch die verschiedenen Quellen und testen Sie sie. • Nehmen Sie die Bedienungsanleitung des Geräts zur Hilfe.
Kein Fernsehbild, aber Ton	Vergewissern Sie sich, dass am Fernsehgerät der richtige Videoeingang für die Videoquelle ausgewählt wurde.
Ein verbundenes Gerät reagiert nicht konsistent auf die Fernbedienungsbefehle	• Versuchen Sie, das Gerät erneut einzurichten. Drücken Sie die SETUP-Taste an der Steuerkonsole. Wählen Sie die Geräteoptionen und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät erneut einzurichten. • Tauschen Sie die Fernbedienungsbatterien aus (siehe Seite 41). • Richten Sie den Infrarotsender ein (siehe Seite 32).
Tonunterbrechungen an koaxialen digitalen Audiogeräten	• Überprüfen Sie, ob das Audiokabel richtig an die Konsole und das koaxiale digitale Audiogerät angeschlossen ist. • Schalten Sie durch die verschiedenen Quellen und testen Sie sie. • Versuchen Sie, das Gerät erneut einzurichten. Drücken Sie die SETUP-Taste an der Steuerkonsole. Wählen Sie die koaxialen digitalen Audiogeräteoptionen und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät erneut einzurichten. • Trennen Sie das Netzkabel von der Konsole, warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie es an eine stromführende Netzsteckdose an.
Verbinden mit einem neuen Netzwerk oder einem anderen Netzwerk	• Wenn sich Ihre Netzwerkinformationen geändert haben oder Sie Ihr System mit einem anderen Netzwerk verbinden möchten, sehen Sie in der SoundTouch®-Hilfe in der App nach. • Wenn Sie Probleme mit der drahtlosen Verbindung haben, führen Sie den Anschluss mithilfe eines Ethernetkabels aus.


Symptom	Lösung
<i>Bluetooth</i> ®-Ton kann nicht wiedergegeben werden	Auf Ihrem System: • Stimmen Sie ein Mobilgerät mithilfe des <i>Bluetooth</i> QUELLEN-Bildschirms ab. • Löschen Sie die Abstimmliste des Systems mithilfe der SoundTouch®-App: - Drücken Sie in der <i>Bluetooth</i>-Quelle die MORE-Taste  auf der Fernbedienung. - Wählen Sie LISTE LÖSCHEN aus. • Versuchen Sie, ein anderes Mobilgerät abzustimmen. Auf Ihrem Mobilgerät: • Deaktivieren Sie die <i>Bluetooth</i>-Funktion und aktivieren Sie sie wieder. • Entfernen Sie das System aus dem <i>Bluetooth</i>-Menü. Stimmen Sie sie erneut ab. • Sehen Sie in der Dokumentation Ihres Geräts nach. • Siehe "Kein Ton vom System" auf Seite 30.

Einrichten des Infrarotsenders


Wenn Sie Probleme mit der Reaktionsfähigkeit der Fernbedienung und der verbundenen Geräte haben, empfiehlt Bose® die Verwendung des mitgelieferten Infrarotsenders.

Hinweis: Verwenden Sie den Infrarotsender nur, wenn Sie Fernbedienungsprobleme mit einem Fremdgerät haben.

1. Nehmen Sie den Infrarotsender aus dem Karton  .
2. Schließen Sie den Sender an den Anschluss **IR** an der Rückseite der Konsole an.

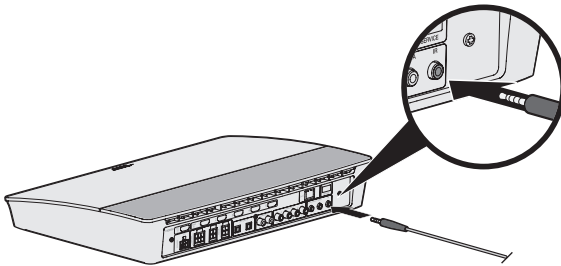

3. Entfernen Sie die drei mit dem Sender mitgelieferten Klebepads von der Plastikfolie und bringen Sie sie an der flachen Unterseite der Sendersensoren an.

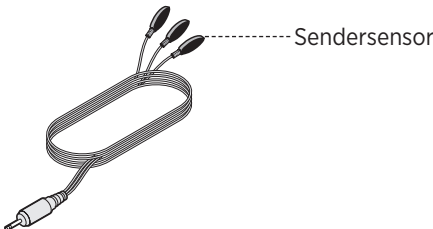

4. Entfernen Sie die Kunststoffrückseite von den Klebepads.
5. Bringen Sie die drei IR-Sensoren am Schrankgehäuse des Geräts oder direkt vorne am Gerät an.
6. Testen Sie die Reaktionsfähigkeit der Fernbedienung. Falls das Problem weiterhin besteht, bringen Sie die IR-Sensoren an einem anderen Ort an und testen Sie erneut.

Acoustimass® Wireless-Bassmodul kann nicht mit der Konsole abgestimmt werden


Wenn Sie das Bassmodul nicht mit der Konsole abstimmen können, können Sie das Modul auch mit einem 3,5-mm-Stereokabel (nicht mitgeliefert) mit der Soundbar verbinden.

Verwenden Sie diese Methode nur, wenn Sie Probleme mit der drahtlosen Verbindung des Bassmoduls mit der Konsole haben.

Hinweis: Wenn Sie kein 3,5-mm-Stereokabel (normalerweise für Kopfhörer und Mobilgeräte verwendet) haben, wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst, um ein solches Teil zu erhalten.

Ein Blatt mit Kontaktinformationen finden Sie in Karton  .

1. Schließen Sie ein Ende eines 3,5-mm-Stereokabels an den **ACOUSTIMASS IN**-Anschluss an der Rückseite des Bassmoduls an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den **ACOUSTIMASS**-Anschluss an der Rückseite der Konsole an.

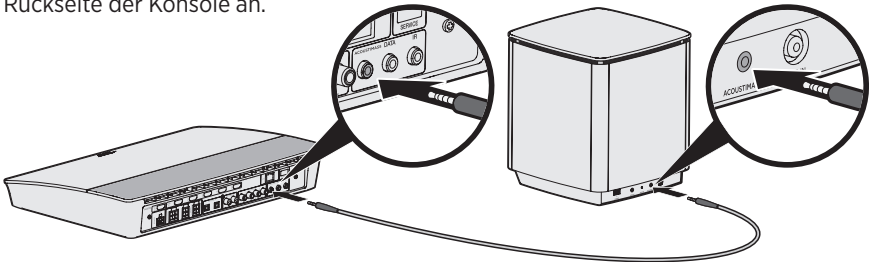

3. Schalten Sie das System ein und überprüfen Sie den Ton.

Überprüfen des Tons

1. Schalten Sie das Fernsehgerät ein.
2. Wenn Sie eine Kabel-/Satellitenanlage oder eine andere sekundäre Quelle verwenden:
 - Schalten Sie diese Quelle ein.
 - Wenn die sekundäre Quelle an das Fernsehgerät angeschlossen ist, wählen Sie den entsprechenden Eingang am Fernsehgerät.
3. Schalten Sie die Konsole ein.

Sie sollten Ton vom Bassmodul hören.


Hinweis: Wenn Sie keinen Ton vom Bassmodul hören, sehen Sie unter „Fehlerbehebung“ auf Seite 30 nach.

Vorderseite der Konsole

An der Vorderseite der Konsole befinden sich die folgenden Eingänge:

- Kopfhörer
- HDMI™-Eingang

Diese Eingänge werden im **SOURCE**-Menü als AUX (Front) und HDMI (Front) angezeigt, wenn ein Gerät angeschlossen ist. Sie können für das Anschließen von digitalen Kameras, Videokameras und Media-Playern an Ihr bevorzugtes Mobilgerät verwendet werden.



Kopfhörer-/AUX-Eingang an der Vorderseite

Sie können diesen 3,5-mm-Eingang mit Ihren Kopfhörern oder als schnelle Plug-and-Play-Audiooption mit Ihrem bevorzugten Mobilgerät verwenden. Der Kopfhörer ist die Standardoption.


Wenn Sie diesen Eingang als AUX IN verwenden möchten, drücken Sie die **SOURCE**-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie **Einstellungen** auf dem Bildschirm aus.

HDMI-Eingang an der Vorderseite

Sie können diesen Eingang für Geräte mit einem HDMI-Ausgang verwenden.

Hinweis: Die Bose-Fernbedienung steuert keine Funktionen für Geräte, die an den vorderen HDMI™-Eingang angeschlossen sind.


Rückseite der Konsole

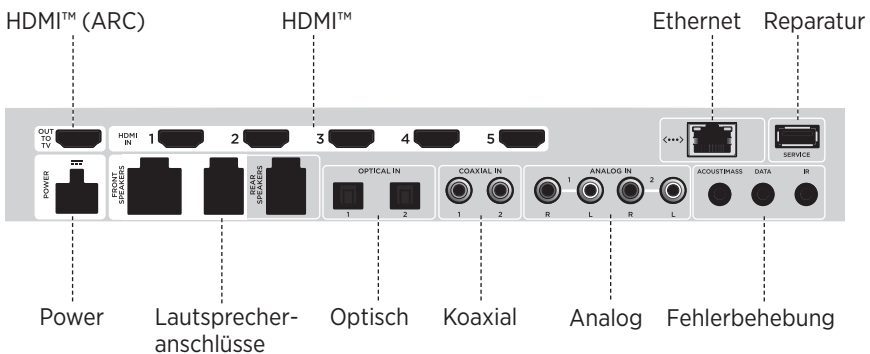


Anschließen eines Netzadapters AC-2

Das System wird mit Netzadaptern AC-2 geliefert, mit denen die vorderen und rückwärtigen Lautsprecheradern an die Lautsprecher angeschlossen werden können. Befolgen Sie diesen Schritt, wenn er beim Einrichten Ihres Systems angegeben wird.

1. Drehen Sie die Schrauben mit dem Schraubendreher nach links (entgegen dem Uhrzeigersinn), um die Aderklemmen zu lösen.

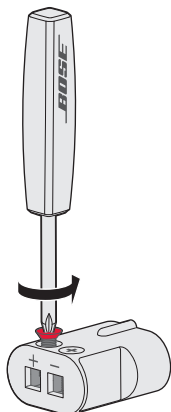

2. Stecken Sie das rote, abisolierte Ende des zweipoligen Kabels, das mit + gekennzeichnet ist, in die rote + Klemme.
3. Stecken Sie das schwarze, abisolierte Ende des zweipoligen Kabels in die silberne --Klemme.

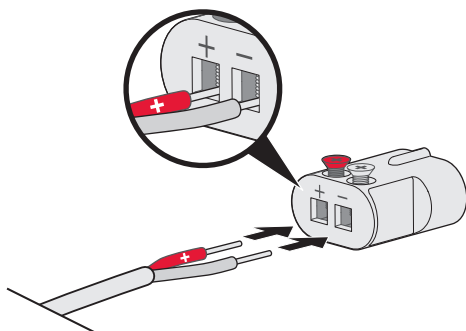

Hinweis: Achten Sie darauf, nur die abisolierten Enden der Adern hineinzustecken, um ein Einklemmen der Isolierung der Adern zu vermeiden.

4. Drehen Sie die Schrauben mit dem Schraubendreher nach rechts (im Uhrzeigersinn), um die Adern in den Klemmen zu befestigen.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, um den anderen Adapter anzuschließen.

Installieren der vorderen Lautsprecher


UNIFY® führt Sie durch die anfängliche Installation der vorderen Lautsprecher während des Schritts „Kabelgebundene Lautsprecher“ (siehe Seite 14).

Wenn Sie das System an einen anderen Ort stellen, das Einrichten aber bereits abgeschlossen haben, verwenden Sie die folgende Anleitung, um den hinteren Teil des Home-Entertainment-Systems neu zu montieren.


ACHTUNG: Schließen Sie die Lautsprecher nicht an, während die Konsole an den Netzadapter angeschlossen ist.

Sie benötigen:

Aus Karton    :



Jewel Cube®-
Lautsprecher (2)

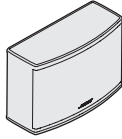

Mittlerer
Jewel Cube®-
Lautsprecher (1)




Netzadapter AC-2
(3)



Vorderes
Lautsprecherkabel (1)


Aus Karton   :



Schraubendreher (1)

Anschließen der vorderen Lautsprecher an die Konsole

1. Schließen Sie den Adapter AC-2 an die abisolierten Enden der Lautsprecherader an. Siehe "Anschließen eines Netzadapters AC-2" auf Seite 35.
2. Schließen Sie den Adapter, der an die mit **L+** markierte Ader angeschlossen ist, an den Lautsprecher links vom Fernsehgerät an.
3. Schließen Sie den Adapter, der an die mit **R+** markierte Ader angeschlossen ist, an den Lautsprecher rechts vom Fernsehgerät an.
4. Schließen Sie den Adapter, der an die mit **C+** markierte Ader angeschlossen ist, an den mittleren Lautsprecher an.
5. Schließen Sie das übrige Ende des sechspoligen Kabels an den sechspoligen **FRONT SPEAKERS**-Anschluss an der Rückseite der Konsole an.

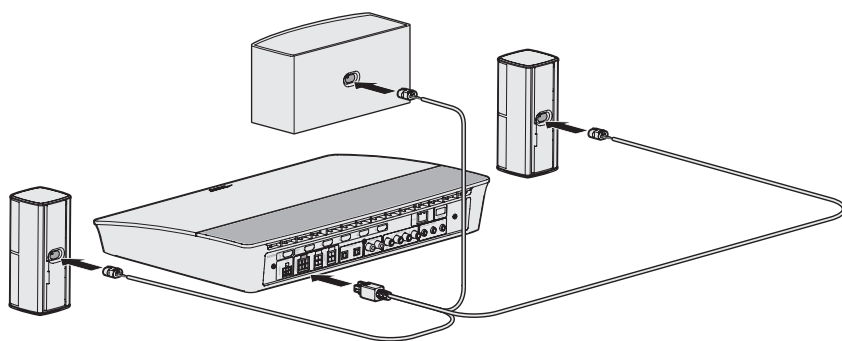

Hinweis: Der vierpolige FRONT SPEAKERS-Anschluss an der Rückseite der Konsole wird nicht verwendet.


Installieren der rückwärtigen Lautsprecher

UNIFY® führt Sie durch die anfängliche Installation der rückwärtigen Lautsprecher während des Schritts „Kabellose Lautsprecher“ (siehe Seite 14).

Wenn Sie das System an einen anderen Ort stellen, das Einrichten aber bereits abgeschlossen haben, verwenden Sie die folgende Anleitung, um den hinteren Teil des Home-Entertainment-Systems neu zu montieren.

Sie benötigen:

Aus Karton   :



Jewel Cube®-Lautsprecher
(2)




Rückwärtige Lautsprecherkabel
(2)



Netzadapter AC-2 (2)

Aus Karton  :

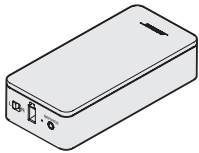


Drahtlose Receiver (2)

Aus Karton   :



Netzkabel (2)

Aus Karton   :




Schraubendreher (1)

Identifizieren der Schaltereinstellungen an drahtlosen Receivern

Die rückwärtigen Lautsprecher werden für die Kommunikation mit der Konsole an drahtlose Receiver angeschlossen. Auf den Receivern sind ein linker und ein rechter Kanal voreingestellt. Sie können jederzeit den Schalter an der Vorderseite des Receivers verwenden, um die Kanaleinstellung anzupassen.


1. Überprüfen Sie, ob der Schalter an einem drahtlosen Receiver auf **L** (links) eingestellt ist.
2. Überprüfen Sie, ob der Schalter am anderen drahtlosen Receiver auf **R** (rechts) eingestellt ist.

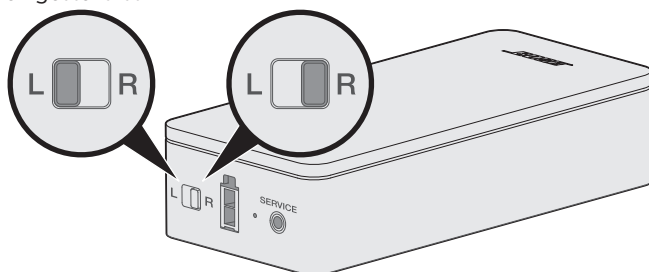

Hinweis: Achten Sie darauf, dass ein drahtloser Receiver immer auf **L** (links) und der andere auf **R** (rechts) eingestellt ist.

Anschließen der rückwärtigen Lautsprecher


1. Schließen Sie den Adapter AC-2 an die abisolierten Enden der Lautsprecherader an. Siehe "Anschließen eines Netzadapters AC-2" auf Seite 35.
2. Schließen Sie den Adapter an der Rückseite des Lautsprechers an.
3. Schließen Sie das andere Ende des zweiadrigen Kabels an den drahtlosen Receiver an. Sie hören oder spüren ein Klicken.

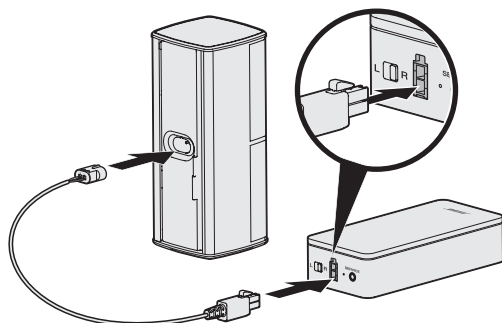

4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um den anderen Lautsprecher anzuschließen.

Anschließen der rückwärtigen Lautsprecher an den Strom

1. Schließen Sie einen Stecker des Netzkabels an den drahtlosen Receiver an.
2. Stecken Sie den anderen Stecker des Netzkabels in eine Netzsteckdose.

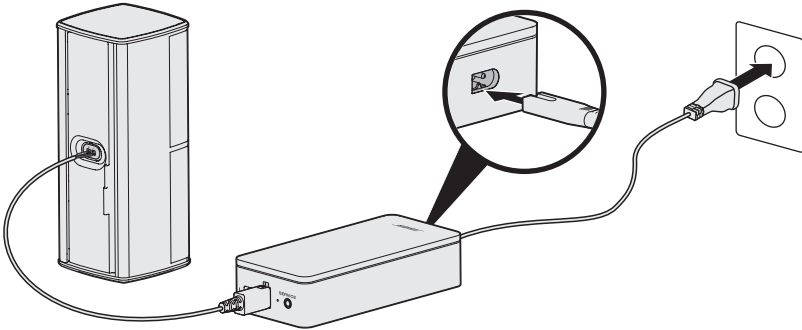

3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 zum Einrichten des anderen Lautsprechers.

Herstellen einer kabelgebundenen Verbindung mit den rückwärtigen Lautsprechern

Sie können die rückwärtigen Lautsprecher mithilfe eines Adapterkit (getrennt erhältlich) fest anschließen.

Das Kit können Sie bei Ihrem Bose®-Händler oder unter www.Bose.com erwerben.

ACHTUNG: Verwenden Sie keine nicht zugelassene Verkabelung zum Anschließen der Lautsprecher an Ihr Bose-System. Die Verwendung von nicht zugelassenem Kabeln kann zu Schäden an Ihrem Bose-System und seinen Komponenten führen.

Montage der Lautsprecher

Sie können die Lautsprecher auf Wandhalterungen, Standfüße oder Tischständer stellen. Diese Zubehörteile können Sie bei Ihrem Bose®-Händler oder unter www.Bose.com erwerben.


ACHTUNG:

- Verwenden Sie zum Montieren der Lautsprecher nur Befestigungsmaterial von Bose. Die Verwendung von nicht zugelassenem Befestigungsmaterial kann zu Schäden an Ihrem Bose-System und seinen Komponenten führen.
- Die mit diesem System mitgelieferten Lautsprecherdrähte und Verbindungskabel sind nicht für den Wandeinbau zugelassen. Bitte sehen Sie in Ihren örtlichen Bauvorschriften wegen des korrekten Draht- und Kabeltyps nach, der für den Wandeinbau erforderlich ist.


Austauschen der Batterien der Fernbedienung

Tauschen Sie alle vier Batterien aus, wenn Sie eine merkliche Verringerung der Reichweite feststellen oder wenn die LED-Anzeige der Konsole rot blinkt (siehe Seite 26).

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Legen Sie vier AA (IEC LR6) 1,5-V-Batterien ein. Beachten Sie die Polung. Die Symbole **+** und **-** auf den Batterien und im Batteriefach müssen übereinstimmen.

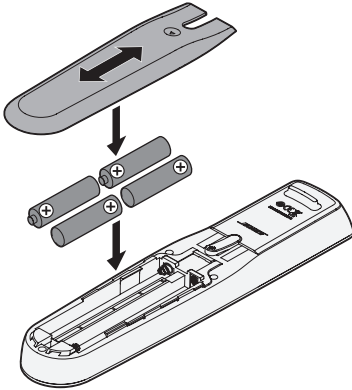

3. Schließen Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder.



781533-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2016 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM781533 Rev. 00