

SAMSUNG

SM-R365

Benutzerhandbuch

Inhalt

Erste Schritte

- 4 Zuerst lesen
- 6 Lieferumfang
- 7 Geräteaufbau
- 9 Akku
- 11 Gear anlegen
- 12 Gear ein- und ausschalten
- 13 Gear mit einem Mobilgerät verbinden
- 15 Gear ohne Mobilgerät verwenden
- 16 Bildschirm ein- und ausschalten

Grundlagen

- 17 Touchscreen
- 20 Auf dem Bildschirm navigieren
- 21 Startbildschirm
- 25 Statusseite
- 27 Anwendungsbildschirm
- 28 Bildschirmsperre einrichten
- 28 Anrufe annehmen
- 29 SOS-Nachrichten
- 30 Gear finden
- 31 Gear aktualisieren

Anwendungen

- 32 MP3-Player
- 35 Fitnessanwendungen
- 38 24-Stunden-Log
- 39 Training
- 42 Schritte
- 43 Etagen
- 44 Puls
- 46 Community
- 47 Wasser
- 48 Koffein
- 49 Speedo On
- 50 Telefon finden
- 51 Timer
- 51 Stoppuhr
- 52 Kalender
- 52 Wetter
- 52 Einstellungen

Samsung Gear App

- 61 Einführung
- 62 INFO
- 63 EINSTELLUNGEN

Anhang

- 68 Rat und Hilfe bei Problemen
- 71 Akku entfernen

Erste Schritte

Zuerst lesen

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Geräts durch, um eine sichere und sachgemäße Verwendung zu gewährleisten.

- Beschreibungen basieren auf den Standardeinstellungen des Geräts.
- Einige Inhalte weichen je nach Region, Gerätespezifikationen und Gerätesoftware möglicherweise von Ihrem Gerät ab.
- Hochwertige Inhalte, bei denen für die Verarbeitung hohe CPU- und RAM-Leistungen erforderlich sind, wirken sich auf die Gesamtleistung des Geräts aus. Anwendungen, die mit diesen Inhalten zusammenhängen, funktionieren abhängig von den technischen Daten des Geräts und der Umgebung, in der es genutzt wird, möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Samsung übernimmt keinerlei Haftung bei Leistungsproblemen, die von Anwendungen von Drittanbietern verursacht werden.
- Samsung ist nicht für Leistungseinbußen oder Inkompatibilitäten haftbar, die durch veränderte Registrierungseinstellungen oder modifizierte Betriebssystemsoftware verursacht wurden. Bitte beachten Sie, dass inoffizielle Anpassungen des Betriebssystems dazu führen können, dass die Gear oder manche Anwendungen nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren.
- Software, Tonquellen, Hintergrundbilder, Bilder sowie andere Medien auf dieser Gear unterliegen einer Lizenzvereinbarung für die eingeschränkte Nutzung. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung von Copyright-Gesetzen dar. Der Benutzer trägt die volle Verantwortung bei illegaler Verwendung von Medien.
- Standardanwendungen, die bereits auf der Gear installiert sind, unterliegen Aktualisierungen und es kann vorkommen, dass sie ohne vorherige Ankündigung nicht mehr unterstützt werden. Sollten Sie Fragen zu einer auf der Gear vorinstallierten Anwendung haben, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum. Wenden Sie sich bei Anwendungen, die Sie selbst installiert haben, an den jeweiligen Anbieter.
- Das Verändern des Betriebssystems der Gear oder das Installieren von Software von inoffiziellen Quellen kann zu Fehlfunktionen an der Gear oder zu Beschädigung oder Verlust von Daten führen. Diese Handlungen stellen Verstöße gegen Ihre Lizenzvereinbarung mit Samsung dar und haben das Erlöschen der Garantie zur Folge.
- Einige Funktionen können je nach Hersteller und Modell des Mobilgeräts, das mit der Gear verbunden wird, möglicherweise nicht wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben verwendet werden.
- Einige Funktionen sind je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Wasser- und Staubbeständigkeit nach IP6X

Das Gerät ist wasserdicht und staubgeschützt. Befolgen Sie die nachstehenden Tipps, um die Wasserdichtigkeit und den Staubschutz aufrecht zu erhalten. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

- Setzen Sie das Gerät keinem **Wasser mit starker Strömung** aus.
- Verwenden Sie das Gerät nicht beim Tauchen, beim Schnorcheln oder bei anderen Wassersportarten in schnell fließenden Gewässern.
- Sind Gerät oder Hände feucht, trocknen Sie sie gründlich ab, bevor Sie das Gerät bedienen.
- Wenn das Gerät mit Süßwasser in Kontakt kommt, trocknen Sie es sorgfältig mit einem sauberen, weichen Tuch ab. Wird das Gerät anderen Flüssigkeiten als Süßwasser ausgesetzt, etwa Parfüm, Seifenlauge, Öl, Schwimmbadwasser, Meerwasser, Sonnencreme oder Sonnenlotion, spülen Sie es mit Süßwasser ab und trocknen Sie es sorgfältig mit einem sauberen, weichen Tuch ab, bevor Sie es wieder verwenden. Andernfalls kann es zu Einbußen der Bedienbarkeit oder der Optik kommen.
- **Falls das Gerät hinunterfällt oder einen Schlag abbekommt**, werden die Wasser und Staub abweisenden Komponenten des Geräts möglicherweise beschädigt.
- Zerlegen Sie das Gerät nicht. Die Wasser und Staub abweisenden Komponenten des Geräts könnten beschädigt werden.
- Setzen Sie das Gerät keiner enormen Veränderung der Luft- oder Wassertemperatur aus.
- Trocknen Sie das Gerät nicht mit einem Heißluftgerät, etwa einem Föhn.
- Die Wasser abweisende Komponente kann in der Sauna beschädigt werden.
- Einige Funktionen, etwa der Touchscreen, funktionieren möglicherweise nicht richtig, **wenn das Gerät im Wasser verwendet wird**.
- **Tests mit diesem Gerät in einer kontrollierten Umgebung haben ergeben, dass es in bestimmten Situationen und unter bestimmten Bedingungen gegen Wasser und Staub beständig ist. (Es erfüllt die Anforderungen für die Wasserbeständigkeit der internationalen Norm ISO 22810:2010 in 50 m tiefem Wasser und kann in flachem Wasser genutzt werden. Es erfüllt die Anforderungen für die Staubbeständigkeit gemäß Klassifizierung IEC 60529 IP6X.)**

Hinweissymbole



Warnung: Situationen, die zu Verletzungen führen könnten



Vorsicht: Situationen, die zu Schäden an Ihrem oder anderen Geräten führen könnten



Hinweis: Hinweise, Verwendungstipps oder zusätzliche Informationen

Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton die folgenden Artikel enthält:


- Gear Fit2 Pro
- Ladestation
- Kurzanleitung



- In diesem Handbuch wird die Gear Fit2 Pro als Gear bezeichnet.
- Die mit der Gear und anderen verfügbaren Zubehörteilen bereitgestellten Artikel können je nach Region oder Dienstleister variieren.
- Die mitgelieferten Artikel sind nur für die Verwendung mit dieser Gear vorgesehen und sind möglicherweise nicht mit anderen Geräten kompatibel.
- Änderungen am Aussehen und an den technischen Daten sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
- Weitere Zubehörteile können Sie bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler erwerben. Stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass sie mit der Gear kompatibel sind.
- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes Zubehör. Wenn Sie nicht zugelassenes Zubehör verwenden, kann dies zu Leistungseinbußen und Fehlfunktionen führen, die nicht von der Garantie abgedeckt werden.
- Änderungen an der Verfügbarkeit aller Zubehörteile sind vorbehalten und hängen vollständig von den Herstellerfirmen ab. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör finden Sie auf der Website von Samsung.

Geräteaufbau

Gear

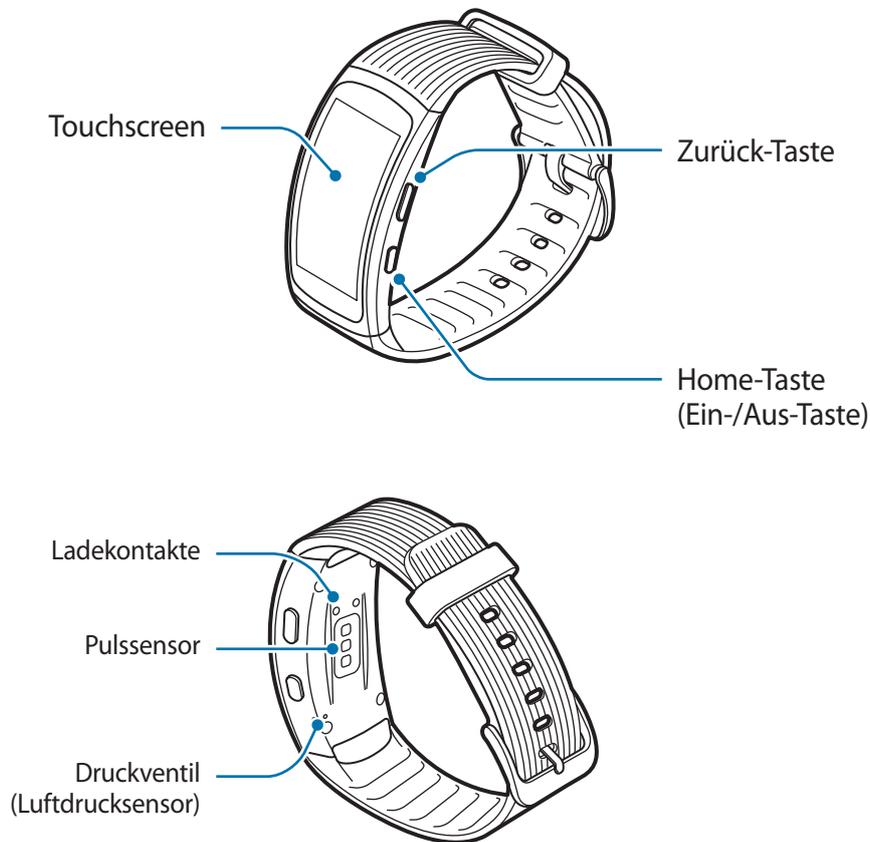

Stecken Sie keine scharfen Gegenstände in das Druckventil (Luftdrucksensor). Dadurch können die Innenteile der Gear beschädigt werden.




- Halten Sie das Armband sauber. Kommt das Armband mit Verunreinigungen wie Staub oder Farbstoff in Kontakt, bleiben möglicherweise Flecken zurück, die nicht vollständig entfernt werden können.
- Auf dem gewölbten Bildschirm können die Farben je nach Blickwinkel anders aussehen.

Tasten

Tasten	Funktion
 Home/Ein/Aus	<ul style="list-style-type: none">• Gedrückt halten, um die Gear ein- oder auszuschalten.• Drücken, um den Bildschirm einzuschalten.• Länger als 7 Sekunden gedrückt halten, um die Gear neu zu starten.• Drücken, um den Anwendungsbildschirm zu öffnen, wenn Sie sich im Ziffernblatt befinden.• Drücken, um das Ziffernblatt zu öffnen, wenn Sie sich auf einem anderen Bildschirm befinden.
 Zurück	<ul style="list-style-type: none">• Drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Ladestation

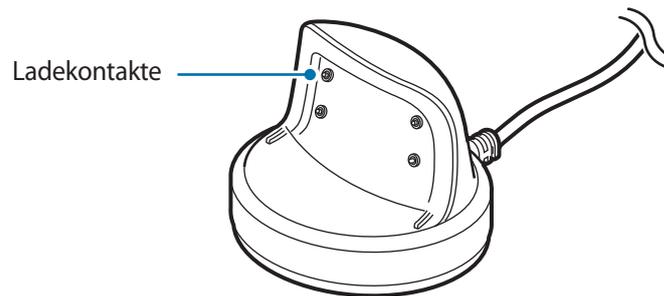

Die Ladestation darf nicht mit Wasser in Berührung kommen.

Akku

Akku aufladen

Wenn Sie die Gear zum ersten Mal verwenden oder längere Zeit nicht genutzt haben, laden Sie den Akku vor der Verwendung auf.


1 Schließen Sie das Ladekabel am USB-Netzteil an.



- Verwenden Sie nur speziell für die Gear geeignete Ladestationen. Mit Ladestationen von Drittanbietern wird die Gear nicht richtig geladen.
- Ein falsches Anschließen des Ladegeräts kann zu schweren Schäden am Gerät führen. Schäden durch unsachgemäße Verwendung werden nicht von der Garantie abgedeckt.

2 Stecken Sie das USB-Netzteil in eine Netzsteckdose.

3 Setzen Sie die Gear so in die Ladestation ein, dass sich die beiden Ladekontakte gegenüber liegen.

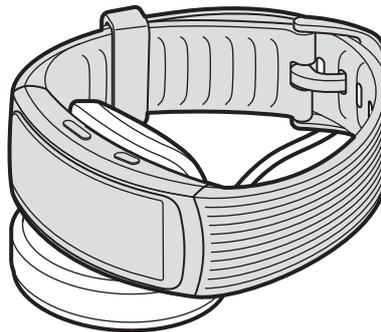

4 Entnehmen Sie die Gear aus der Ladestation, wenn sie vollständig geladen ist. Entfernen Sie das Ladegerät aus der Steckdose.



Stecken Sie das Ladegerät aus, wenn es nicht verwendet wird, um Energie zu sparen. Das Ladegerät verfügt über keinen Ein-/Aus-Schalter. Sie müssen also das Ladegerät vom Stromanschluss trennen, wenn es nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass Energie verschwendet wird. Das Ladegerät sollte sich während des Aufladens in der Nähe des Stromanschlusses befinden und leicht zugänglich sein.

Akkuverbrauch reduzieren

Die Gear bietet Ihnen verschiedene Optionen zum Verlängern der Akkulaufzeit.

- Wenn Sie die Gear nicht verwenden, aktivieren Sie den Schlafmodus, indem Sie den Bildschirm mit der Handfläche bedecken.
- Aktivieren Sie den Energiesparmodus.
- Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Deaktivieren Sie die WLAN-Funktion, wenn Sie sie nicht verwenden.
- Verringern Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Deaktivieren Sie die dauerhafte Anzeige der Uhr.
- Passen Sie die Benachrichtigungseinstellungen der **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät an.
- Deaktivieren Sie die GPS-Funktion.


Tipps und Vorsichtsmaßnahmen zum Laden des Akkus

- Falls die Ladekontakte mit Schweiß oder Flüssigkeiten in Kontakt kommen, korrodieren sie möglicherweise. Reinigen Sie die Ladekontakte, bevor Sie den Akku laden.
- Wenn der Akku vollständig entladen ist, kann die Gear nicht unmittelbar nach dem Anschluss an das Ladegerät eingeschaltet werden. Laden Sie den leeren Akku ein paar Minuten lang auf, bevor Sie die Gear wieder einschalten.
- Wenn Sie gleichzeitig mehrere Anwendungen ausführen, wird der Akku schnell leer. Führen Sie diese Anwendungen nur bei vollständig geladenem Akku aus, um einen Ladeverlust während einer Datenübertragung zu vermeiden.
- Wenn die Gear über ein Multi-Ladegerät zusammen mit anderen Geräten aufgeladen wird, kann der Ladevorgang länger dauern.
- Beim Aufladen kann sich die Gear erwärmen. Das ist üblich und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit der Gear. Erwärmt sich der Akku stärker als üblich, entfernen Sie das Ladegerät.
- Falls die Gear nicht richtig geladen wird, bringen Sie sie in ein Samsung Kundendienstcenter.
- Verwenden Sie kein verformtes oder beschädigtes Ladekabel.

Gear anlegen

Gear anziehen

Öffnen Sie den Verschluss und bringen Sie das Armband an Ihrem Handgelenk an. Passen Sie das Armband Ihrem Handgelenk an, stecken Sie den Stift in eines der Löcher und schließen Sie dann den Verschluss.

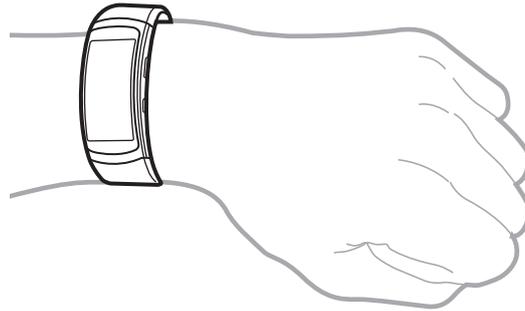

Verbiegen Sie das Armband nicht. Dies kann zu Schäden an der Gear führen.



- Damit Sie die Herzfrequenz mit der Gear genauer messen können, tragen Sie sie eng am Unterarm oberhalb des Knöchels. Details finden Sie unter [Gear richtig tragen](#).
- Suchen Sie zum Austauschen des Trageriemens ein Samsung-Servicezentrum auf.


Tipps und Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf das Armband

- Seien Sie beim Tragen der Gear vorsichtig. Wenn Sie empfindliche Haut haben oder die Gear zu eng einstellen, kann das unangenehm sein.
- Einige Benutzer empfinden es als unangenehm, die Gear längere Zeit zu tragen.
- Wenn das Armband über einen längeren Zeitraum hinweg mit Seife, Schweiß, Allergenen oder Schadstoffen in Berührung kommt, kann das zu Hautreizungen führen.
- Tragen Sie die Gear nicht zu fest am Handgelenk. Halten Sie das Gerät sauber und trocken. Das Gerät entspricht zwar den internationalen Sicherheitsstandards, aber bei bestimmten Personen treten möglicherweise dennoch Hautreizungen auf, falls sie auf gewisse Substanzen allergisch reagieren.

Gear ein- und ausschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, um die Gear einzuschalten. Beim erstmaligen Einschalten oder beim Zurücksetzen der Gear erscheint ein Pop-up-Fenster. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Samsung Gear-Anwendung herunterzuladen und auf Ihrem Mobilgerät zu installieren. Details finden Sie unter [Gear mit einem Mobilgerät verbinden](#).

Halten Sie zum Ausschalten der Gear die Ein-/Aus-Taste gedrückt und tippen Sie **Ausschalten** an.

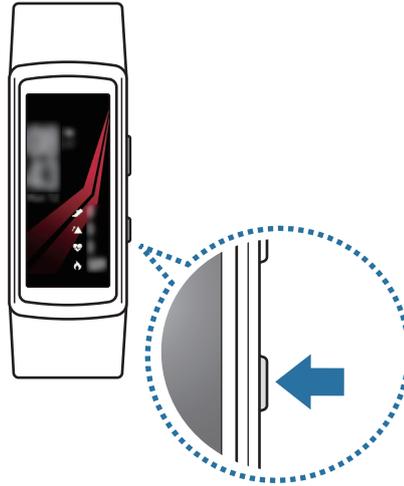

Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen autorisierter Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind, z. B. in Flugzeugen und Krankenhäusern.

Gear neu starten

Wenn die Gear nicht reagiert, halten Sie die Home-Taste mindestens 7 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

Gear mit einem Mobilgerät verbinden

Samsung Gear-Anwendung installieren

Damit Sie die Gear mit einem Mobilgerät verbinden können, installieren Sie die Samsung Gear-Anwendung auf dem Mobilgerät. Je nach Mobilgerät können Sie die Anwendung „Samsung Gear“ aus folgenden Quellen herunterladen:

- Android-Geräte von Samsung: **Galaxy Apps, Play Store**
- Andere Android-Geräte: **Play Store**
- iOS-Geräte: **App Store**



Die Samsung Gear App kann nur auf Mobilgeräten installiert werden, die eine Synchronisierung mit einer Gear unterstützen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit einer Gear kompatibel ist.

Gear über Bluetooth mit einem Mobilgerät verbinden

Gear

- 1 Schalten Sie die Gear ein.
- 2 Wählen Sie eine zu verwendende Sprache aus und tippen Sie **Weiter** an.
Ein Fenster wird geöffnet, über das Sie die Samsung Gear-Anwendung herunterladen und installieren können.



Sie können die Gear nutzen, ohne sie mit einem Mobilgerät zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter [Gear ohne Mobilgerät verwenden](#).

Mobilgerät

3 Starten Sie **Samsung Gear**.

Aktualisieren Sie gegebenenfalls die Anwendung „Samsung Gear“ auf die neueste Version.

4 Tippen Sie **AUSWAHL STARTEN** an.

5 Wählen Sie den Typ Ihrer Gear auf dem Bildschirm aus.

Falls der Typ Ihrer Gear nicht angezeigt wird, tippen Sie **GERÄT NICHT ANGEZEIGT** an.

6 Tippen Sie **EINSCHALTEN** an, wenn das Fenster mit der Bluetooth-Aktivierungsanfrage erscheint.

7 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung herzustellen.

Wenn die Geräte verbunden sind, wird auf dem Bildschirm der Gear ein Tutorial gestartet. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die grundlegende Steuerung der Gear kennenzulernen.



- Verbindungsmethoden und Screenshots variieren möglicherweise je nach Mobilgerät und Softwareversion.
- Die unterstützten Mobilgeräte und Funktionen variieren möglicherweise je nach Region, Dienstanbieter und Gerätehersteller. Die kompatiblen Geräte finden Sie unter www.samsung.com
- Damit Sie alle Funktionen der Gear nutzen können, aktualisieren Sie die Samsung Health-Anwendung auf die neueste Version.

Gear mit einem neuen Mobilgerät verbinden

Wenn Sie die Gear mit einem anderen Mobilgerät verbinden, werden Sie in einem Pop-up-Fenster aufgefordert, die Gear zurückzusetzen. Sichern Sie alle wichtigen Daten, die auf der Gear gespeichert sind. Weitere Informationen zum Sichern der Gear-Daten finden Sie unter [Daten sichern und wiederherstellen](#).

1 Öffnen Sie auf der Gear den Anwendungsbildschirm und tippen Sie **Einstellungen** → **Mit neuem Telefon verbinden** an.

Die Verbindung zwischen der Gear und dem Mobilgerät wird getrennt. Nach dem Zurücksetzen wird automatisch zum Modus für das Bluetooth-Koppeln gewechselt.

2 Starten Sie auf einem anderen Mobilgerät **Samsung Gear**, um die Verbindung zur Gear herzustellen.



Wenn das Mobilgerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, bereits mit einer anderen Gear verbunden ist, kann die Gear keine Verbindung herstellen. Trennen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Mobilgerät und der vorher genutzten Gear und stellen Sie eine Verbindung zu der Gear her, die Sie jetzt verwenden möchten.

Fernverbindung

Sie können eine Fernverbindung zwischen der Gear und Ihrem Mobilgerät herstellen, wenn eine Bluetooth-Verbindung nicht möglich ist. Über diese Verbindung können Sie weiterhin Benachrichtigungen von Ihrem Mobilgerät empfangen. Starten Sie **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät und tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Gear-Verbindung** und dann den Schalter **Remote-Verbindung** an.

Gear ohne Mobilgerät verwenden

Sie können die Gear nutzen, ohne sie mit einem Mobilgerät zu verbinden. Legen Sie beim erstmaligen Einschalten oder nach dem Zurücksetzen der Gear fest, dass Sie die Gear ohne ein Mobilgerät nutzen möchten. Einige Funktionen sind in diesem Fall nicht verfügbar.

- 1 Schalten Sie die Gear ein.
- 2 Wählen Sie eine zu verwendende Sprache aus und tippen Sie **Weiter** an.
- 3 Tippen Sie  an, wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben und tippen Sie dann **hier** an.
- 4 Lesen Sie den Hinweis und die Nutzungsbedingungen und stimmen Sie ihnen zu.
- 5 Befolgen Sie zum Schutz Ihrer persönlichen Daten die Anleitung zur PIN-Einstellung.
- 6 Erstellen Sie eine PIN für das Sichern und Wiederherstellen von Daten.
- 7 Legen Sie Datum und Uhrzeit fest.



- Details zum Verbinden der Gear mit einem Mobilgerät und zum Verwenden der Gear ohne Mobilgerät finden Sie unter [Mit Telefon verbinden](#).
- Besuchen Sie www.samsung.com, um sich die verfügbaren rechtlichen Hinweise anzusehen, wenn Sie den eigenständigen Modus erstmals festlegen.

Bildschirm ein- und ausschalten

Drücken Sie die Home-Taste oder die Zurück-Taste, um den Bildschirm einzuschalten.

Bedecken Sie den Bildschirm mit der Handfläche, um ihn auszuschalten. Der Bildschirm wird ausgeschaltet, wenn die Gear eine gewisse Zeit lang nicht verwendet wurde.

Sie können den Bildschirm auch über die Funktion „Aktivierungsgeste“ ein- oder ausschalten. Weitere Informationen finden Sie unter [Gerät](#).

Grundlagen

Touchscreen




- Achten Sie darauf, dass der Touchscreen nicht mit anderen elektrischen Geräten in Kontakt kommt. Elektrostatische Entladungen können Fehlfunktionen des Touchscreens verursachen.
- Um Schäden am Touchscreen zu verhindern, tippen Sie nicht mit einem scharfen Gegenstand darauf und üben Sie keinen starken Druck mit den Fingerspitzen aus.



- Möglicherweise erkennt die Gear Toucheingaben nahe am Rand des Bildschirms nicht, wenn die Toucheingabe außerhalb des Erkennungsbereichs ausgeführt wird.
- Es wird empfohlen, den Touchscreen mit den Fingern zu bedienen.
- Der Touchscreen ist möglicherweise nicht verfügbar, wenn der Modus „Wasserschutz“ aktiviert ist.


Tippen

Um eine Anwendung zu öffnen, Tasten auf dem Bildschirm zu drücken oder ein Menüelement auszuwählen, tippen Sie sie bzw. es mit einem Finger an.

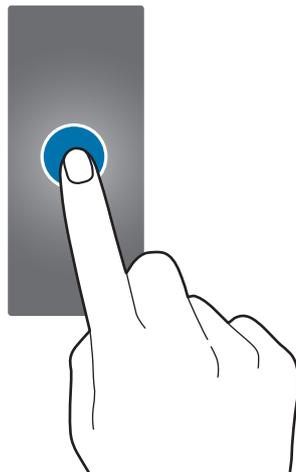


Berühren und halten

Berühren und halten Sie den Bildschirm mindestens zwei Sekunden lang, um den Bearbeitungsmodus aufzurufen und die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

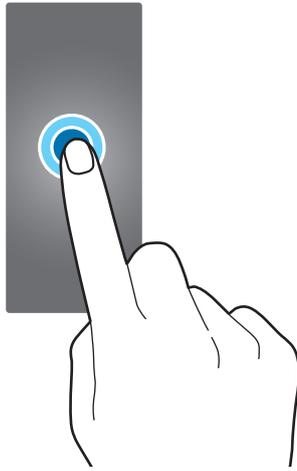



Ziehen

Sie können ein Element verschieben, indem Sie es berühren und halten und an die gewünschte Position ziehen.

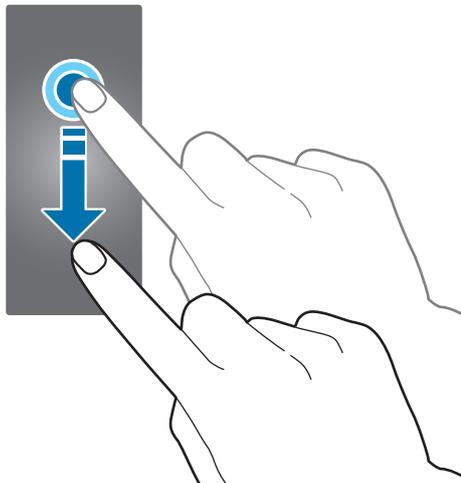

Streichen


Wischen Sie nach links oder rechts, um andere Seiten anzuzeigen. Sie können auch auf dem Bildschirm nach oben oder unten wischen, um Details zu Benachrichtigungen anzuzeigen.

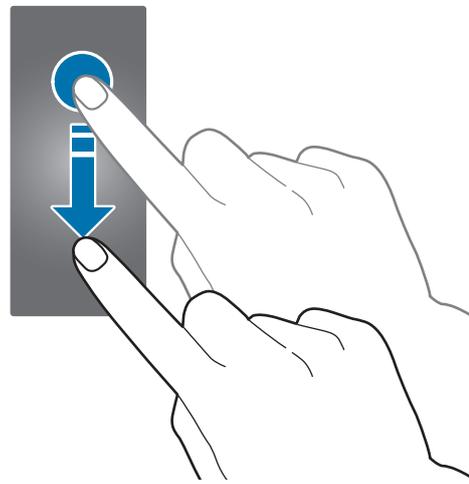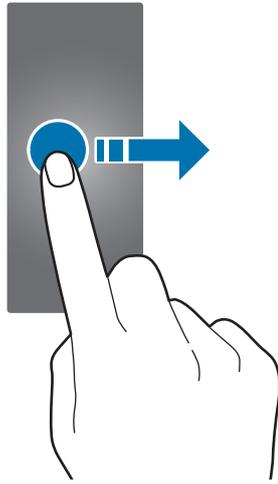

Auf dem Bildschirm navigieren


Zwischen dem Ziffernblatt und dem Anwendungsbildschirm wechseln

Drücken Sie bei angezeigtem Ziffernblatt die Home-Taste, um den Anwendungsbildschirm zu öffnen.
Wenn Sie sich nicht im Ziffernblatt befinden, drücken Sie die Home-Taste, um zum Ziffernblatt zurückzukehren.

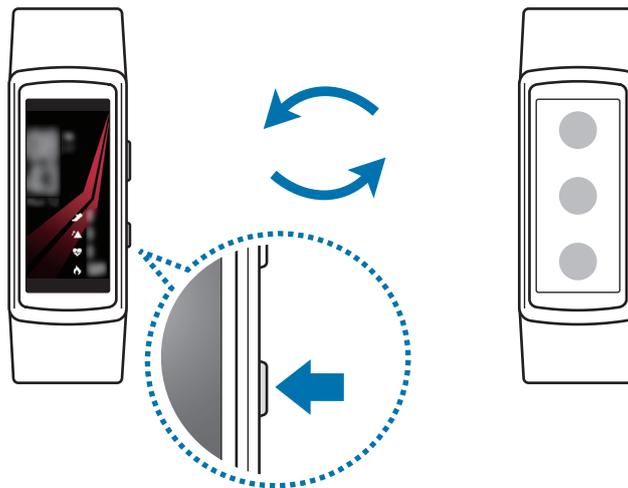

Zum vorherigen Bildschirm zurückkehren


Durch Drücken der Zurück-Taste gelangen Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

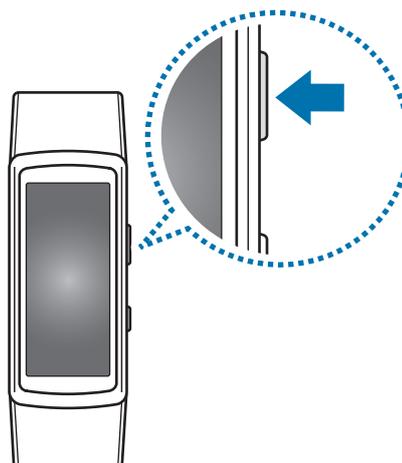

Startbildschirm

Einführung

Der Startbildschirm verfügt über mehrere Seiten. Das Ziffernblatt ist der Ausgangspunkt für den Startbildschirm. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um Elemente wie Benachrichtigungen oder Widgets anzuzeigen.

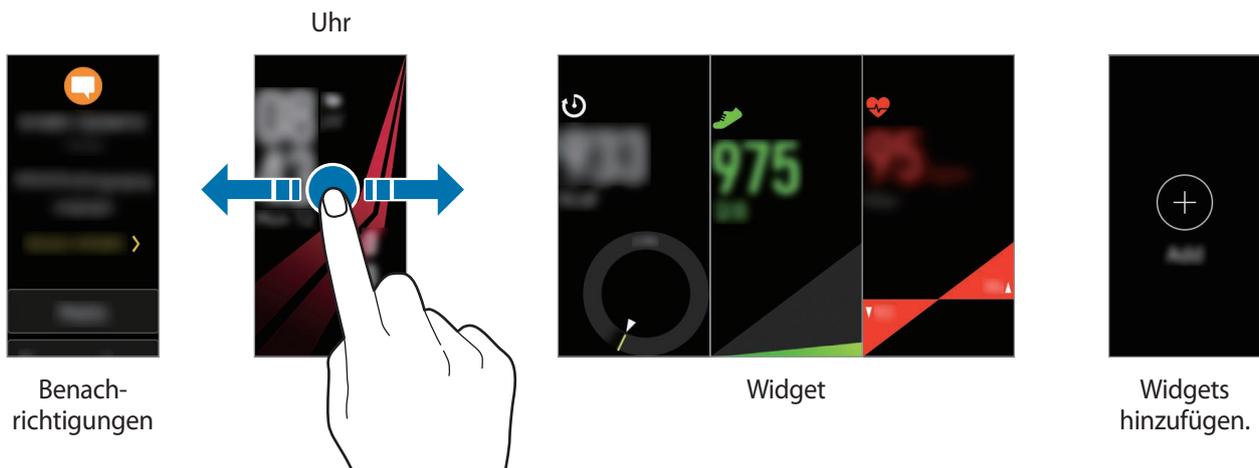

Die verfügbaren Widgets, Benachrichtigungen und ihre Anordnung variieren möglicherweise je nach Softwareversion.

Benachrichtigungsbildschirm

Halten Sie sich jederzeit über Ereignisse, Benachrichtigungen und Nachrichten von Ihrem Mobilgerät auf dem Laufenden. Sie haben die Möglichkeit, die Einstellungen für die Benachrichtigungsfunktion der Gear auf Ihrem Mobilgerät zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter [Benachrichtigungen](#).


Eingehende Benachrichtigungen anzeigen

Wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten, erscheinen Informationen zur Benachrichtigung, etwa der Benachrichtigungstyp, auf dem Bildschirm, während die Gear vibriert. Tippen Sie die Benachrichtigung an, um Details anzuzeigen. Bei noch nicht gelesene Benachrichtigungen erscheint ein orangefarbener Punkt auf dem Bildschirm.



Die Gear hat keinen Lautsprecher, sodass sie beim Eingang einer Benachrichtigung nur vibriert und keinen Ton ausgibt. Weitere Informationen zu den Vibrationseinstellungen finden Sie unter [Vibrieren](#).

Je nach Typ der Benachrichtigung können Sie die zugehörigen Details aufrufen, indem Sie auf dem Benachrichtigungsbildschirm **WEITERLESEN** antippen.

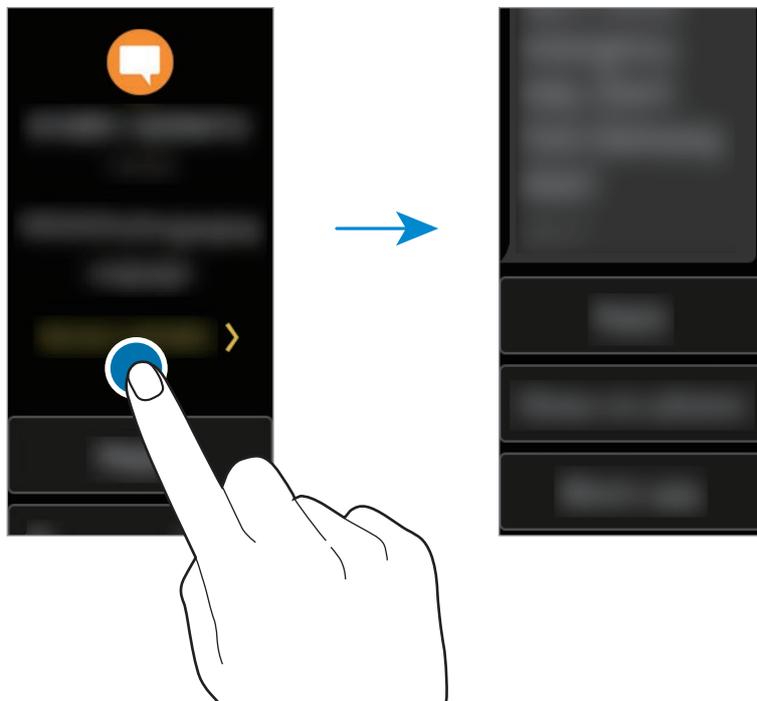

Enthält eine Nachricht viel Text oder Anhänge, dann überprüfen Sie die Nachrichtendetails auf Ihrem Mobilgerät.

Andere Benachrichtigungen anzeigen

Wischen Sie auf dem Zifferblatt nach rechts, um die Liste der Benachrichtigungen anzuzeigen.

Wischen Sie auf dem Benachrichtigungsbildschirm nach oben, um Benachrichtigungen anderer Anwendungen anzuzeigen.

Benachrichtigungen sperren

- 1 Wischen Sie nach rechts, um den Benachrichtigungsbildschirm zu öffnen.
- 2 Tippen Sie eine Benachrichtigung von der Anwendung an, die Sie sperren möchten.
- 3 Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben und tippen Sie **App sperren** an.

Die Gear erhält daraufhin keine Benachrichtigungen von der Anwendung mehr.



Wenn Sie auf der Gear noch keine Benachrichtigungen erhalten haben, können Sie Benachrichtigungen über Ihr Mobilgerät blockieren. Starten Sie **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät und tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Benachrichtigungen** → **Benachr. verwalten** und dann den Schalter neben der Anwendung an, deren Benachrichtigungen blockiert werden sollen.

Ziffernblatt

Sie sehen die aktuelle Uhrzeit. Sie können zudem die von Ihnen zurückgelegte Schrittzahl, den Puls und mehr anzeigen.



Wenn Sie sich nicht im Ziffernblatt befinden, drücken Sie die Home-Taste, um das Ziffernblatt zu öffnen.


Uhrtyp ändern

Berühren und halten Sie das Ziffernblatt und wischen Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um einen Uhrtyp auszuwählen. Sie können die Uhr auch an Ihre Bedürfnisse anpassen, indem Sie **Gestalten** antippen.


Sie können den Uhrentyp der Gear auch auf dem Mobilgerät ändern. Starten Sie **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät, tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Ziffernblätter** an und wählen Sie dann einen Uhrtyp aus.

Widget

Sie können Widgets zum Startbildschirm hinzufügen. Widgets sind kleine Anwendungen mit eingeschränktem Funktionsumfang, die Informationen und einen einfachen Zugriff bieten. Die folgenden Widgets können Sie standardmäßig verwenden.

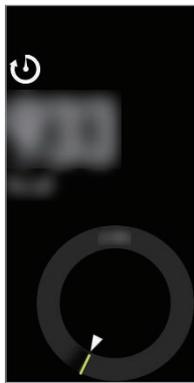


24-Stunden-
Log

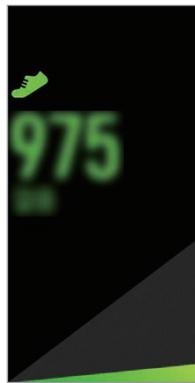


Schritte



Puls

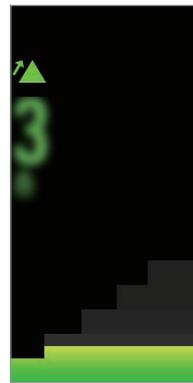

Etagen

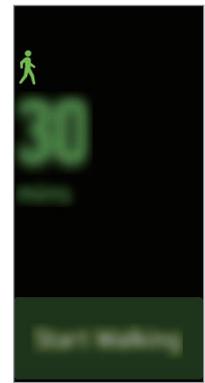

Training

Widgets hinzufügen

Sie können dem Startbildschirm weitere Widgets hinzufügen.

Wischen Sie nach links, tippen Sie **+** an und wählen Sie ein Widget aus. Das ausgewählte Widget wird hinzugefügt.

Widgets verschieben

Berühren und halten Sie ein Widget und ziehen Sie es dann an die gewünschte Position.


Widgets entfernen

Berühren und halten Sie ein Widget und tippen Sie dann **-** an.

Statusseite

Diese Seite ermöglicht es Ihnen, den aktuellen Status anzuzeigen und grundlegende Einstellungen vorzunehmen. Sie können zudem Ihren aktuellen Aktivitätsstatus überprüfen.

Wischen Sie bei angezeigtem Ziffernblatt auf dem Bildschirm von oben nach unten.

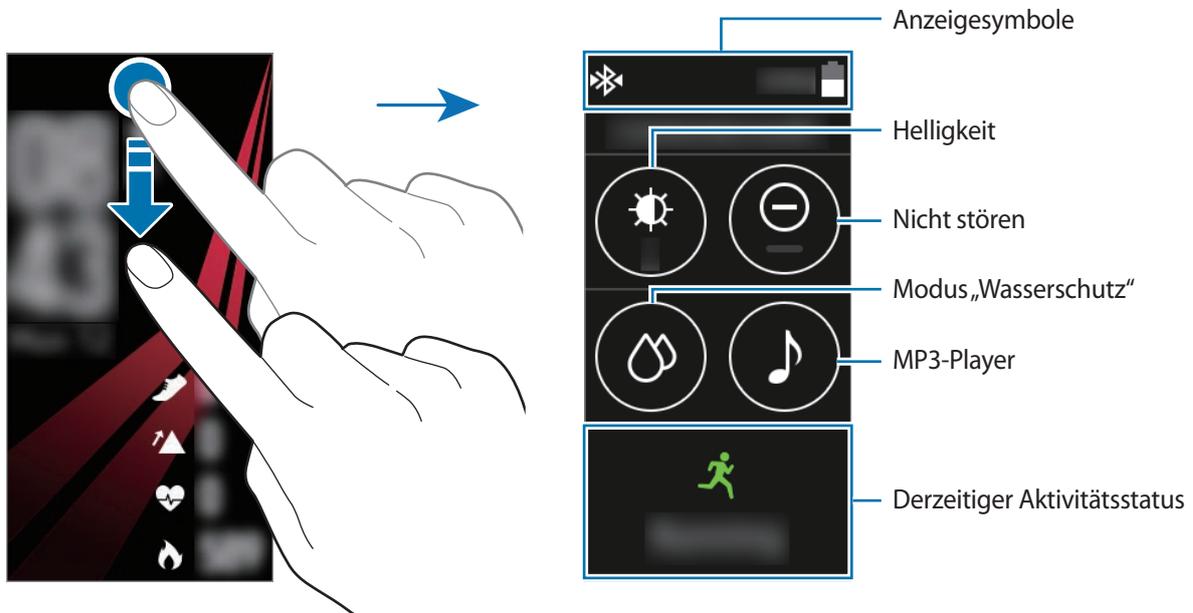

Anzeigesymbole

Diese Anzeigesymbole erscheinen oben auf dem Bildschirm. Die häufigsten Symbole sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.



Die angezeigten Symbole können je nach Region variieren.

Symbol	Bedeutung
⌘	Bluetooth verbunden
⌘	Bluetooth getrennt
🎧	Bluetooth-Headset verbunden
📶	Mit WLAN verbunden
🔋	Akkuladezustand

Musik wiedergeben

Sie können Musik hören, die auf der Gear oder auf dem Mobilgerät gespeichert ist.

Tippen Sie auf der Statusseite  an.

Nicht-stören-Modus

Sie können festlegen, dass die Gear bei einer eingehenden Benachrichtigung nicht vibriert und den Bildschirm nicht aktiviert, der Wecker ist hiervon jedoch ausgenommen.

Tippen Sie auf der Statusseite  an.

Das Symbol  erscheint oben auf dem Bildschirm.

Helligkeit einstellen

Sie können die Bildschirmhelligkeit der Gear Ihrer Umgebung entsprechend anpassen.

Tippen Sie auf der Statusseite  an und passen Sie die Helligkeit durch Antippen von  oder  an.

Tippen Sie auf dem Bildschirm zum Anpassen der Helligkeit  an oder stellen Sie die maximale Helligkeit ein, um in den Outdoor-Modus zu wechseln. Die maximale Helligkeit bleibt im Outdoor-Modus für 5 Minuten eingestellt.

Modus „Wasserschutz“

Sie können den Modus „Wasserschutz“ aktivieren, wenn Sie im Wasser trainieren.

Tippen Sie auf der Statusseite  →  an.

Der Touchscreen, die Funktion „Aktivierungsgeste“ und die Funktion „Uhr immer ein“ werden deaktiviert und auf dem Display wird das Symbol  angezeigt.


Halten Sie zum Deaktivieren des Modus „Wasserschutz“ die Home-Taste so lange gedrückt, bis der Kreis um  verschwunden ist.

Anwendungsbildschirm

Der Anwendungsbildschirm enthält Symbole für alle Anwendungen.

Drücken Sie bei angezeigtem Ziffernblatt die Home-Taste, um zum Anwendungsbildschirm zu gelangen.

Wischen Sie zum Anzeigen aller Anwendungen auf dem Bildschirm nach oben oder unten.

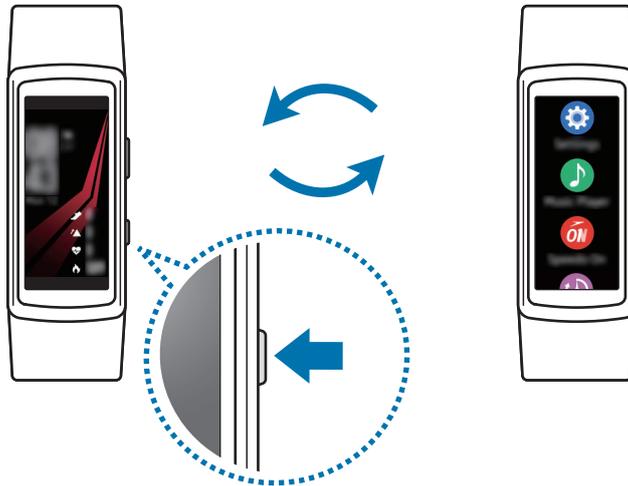

Anwendungen öffnen

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm ein Anwendungssymbol an, um die entsprechende Anwendung zu öffnen.

Elemente verschieben

Berühren und halten Sie auf dem Anwendungsbildschirm eine Anwendung und ziehen Sie sie dann an die gewünschte Position.

Sie können die Anwendungen der Gear auch auf Ihrem Mobilgerät ordnen. Weitere Informationen finden Sie unter [Apps](#).

Anwendungen installieren

Sie können Anwendungen kaufen und herunterladen, die speziell für die Gear entwickelt wurden. Damit Sie diese Funktion verwenden können, muss eine Verbindung zwischen der Gear und Ihrem Mobilgerät bestehen.

Starten Sie **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät und tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Samsung Galaxy Apps** an. Suchen Sie Anwendungen nach Kategorie oder nach Stichwort.

Anwendungen deinstallieren

Berühren und halten Sie eine Anwendung auf dem Anwendungsbildschirm. Anwendungen, die deinstalliert werden können, sind mit dem Symbol  gekennzeichnet. Wählen Sie eine Anwendung aus und tippen Sie  an.

Sie können die Anwendungen auf der Gear auch über das Mobilgerät deinstallieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Apps](#).

Bildschirmsperre einrichten

Verhindern Sie, dass andere Personen auf Ihre Gear zugreifen, wenn Sie sie nicht tragen. Falls Sie die Bildschirmsperrfunktion eingeschaltet haben, wird diese aktiviert, wenn Sie die Gear abnehmen. Nachdem Sie diese Funktion aktiviert haben, muss jedes Mal ein Entsperrungscode auf der Gear eingegeben werden, wenn Sie den Bildschirm einschalten.

PIN einstellen

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Sperrbildschirm** → **Sperrbildschirmtyp** → **PIN** an.

Eine PIN umfasst ausschließlich Zahlen. Geben Sie vier Ziffern ein und bestätigen Sie die PIN, indem Sie sie erneut eingeben.

Gear entsperren

Schalten Sie den Bildschirm ein und geben Sie den Entsperrungscode ein.

Tippen Sie zum Deaktivieren dieser Funktion auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Sperrbildschirm** → **Sperrbildschirmtyp** an, geben Sie die PIN ein und tippen Sie anschließend **Normal** an.

Anrufe annehmen

Sie können auf der Gear Benachrichtigungen zu eingehenden Anrufen erhalten und anzeigen, wer Sie anruft. Gespräche sind nur über das verbundene Mobilgerät möglich.

Anruf beantworten

Tippen Sie bei einem eingehenden Anruf  an und ziehen Sie das Symbol nach unten. Die Anruffunktion wird auf Ihrem Mobilgerät automatisch gestartet. Verwenden Sie für das Gespräch Ihr Mobilgerät.

Anruf abweisen

Weisen Sie einen eingehenden Anruf ab und senden Sie dem Anrufer eine Ablehnungsnachricht.

Tippen Sie bei einem eingehenden Anruf  an und ziehen Sie das Symbol nach oben. Tippen Sie zum Senden einer Ablehnungsnachricht an den Anrufer **MIT SMS ABLEHNEN** an und wählen Sie eine Nachricht aus.

Verpasste Anrufe

Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm. Wischen Sie bei angezeigtem Ziffernblatt nach rechts, um die Benachrichtigungen zu verpassten Anrufen auf dem Benachrichtigungsbildschirm aufzurufen.



Mit der Gear können Sie nicht telefonieren.

SOS-Nachrichten

In einer Notfallsituation können Sie eine SOS-Nachricht senden, indem Sie schnell dreimal auf die Home-Taste der Gear drücken.

SOS-Nachrichten einrichten

- 1 Starten Sie **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät, tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Senden von SOS-Anfragen** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.
- 2 Befolgen Sie zum Hinzufügen von Notfallkontakten die Anweisungen auf dem Bildschirm, sofern Sie noch keine Notfallkontakte hinzugefügt haben.

Notfallkontakte hinzufügen

Starten Sie **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät und tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Senden von SOS-Anfragen** → **SOS-Nachrichten senden an** → **HZFG.** an.

Tippen Sie **Neuer Kontakt** an und geben Sie die Kontaktinformationen ein oder tippen Sie **Aus Kontakten auswählen** an, um einen vorhandenen Kontakt als Notfallkontakt hinzuzufügen.

SOS-Nachrichtenverzögerung festlegen

Richten Sie ein, dass die Gear fünf Sekunden, nachdem Sie schnell dreimal die Home-Taste der Gear gedrückt haben, eine SOS-Nachricht sendet.

Starten Sie **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät und tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Senden von SOS-Anfragen** an. Tippen Sie den Schalter **Countdown vor dem Senden** an, um die Funktion zu aktivieren.

SOS-Nachrichten senden

Drücken Sie im Notfall die Home-Taste der Gear dreimal schnell hintereinander.

Die Gear sendet dann SOS-Nachrichten an Ihre Notfallkontakte. Die Nachrichten enthalten Ihre aktuellen Standortinformationen und einen Link, mit dem Ihre Echtzeit-Standortinformationen 60 Minuten lang erfasst werden können.

Nach dem Senden einer SOS-Nachricht wird das Symbol  auf dem Ziffernblatt angezeigt. Wischen Sie nach rechts, um weitere Informationen zur SOS-Nachricht anzuzeigen.

Meinen Standort anzeigen

Nach dem Senden einer SOS-Nachricht mit Ihren Standortinformationen können Sie Ihren Standort auf dem Benachrichtigungsbildschirm anzeigen. Wischen Sie bei angezeigtem Ziffernblatt nach rechts, um den Benachrichtigungsbildschirm aufzurufen, und tippen Sie dann die SOS-Nachricht an, um Ihren aktuellen Standort auf der Karte anzuzeigen.

Um Ihren Standort nicht mehr mit Ihren Notfallkontakten zu teilen, scrollen Sie auf dem Bildschirm nach unten und tippen Sie **Freigabe beenden** →  an.

Gear finden

Wenn Sie Ihre Gear verlegen, können Sie sie mit der Samsung Gear-App auf Ihrem Mobilgerät wiederfinden.

1 Starten Sie **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät und tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Gear finden** an.

2 Tippen Sie  an.

Die Gear vibriert daraufhin und der Bildschirm wird eingeschaltet. Ziehen Sie  auf der Gear nach oben oder tippen Sie auf dem Mobilgerät  an, um die Vibration auszuschalten.

Verlieren Sie Ihre Gear oder wird sie gestohlen, können Sie sie per Fernzugriff steuern. Starten Sie **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät und tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Gear finden** → **Fernsteuerung** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.

Gear aktualisieren

Die Gear kann auf die neueste Software aktualisiert werden.

Kabellose Aktualisierung

Mithilfe des Firmware-over-the-Air (FOTA)-Dienstes kann die Gear direkt auf die neueste Software aktualisiert werden.

- 1 Starten Sie **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät.
- 2 Tippen Sie **EINSTELLUNGEN** an.
- 3 Tippen Sie **Info zur Gear** → **Gear-Software aktualisieren** → **Updates manuell herunterladen** an.
- 4 Tippen Sie **HERUNTERLADEN** an und laden Sie die neueste Software auf Ihr Mobilgerät herunter.
- 5 Lesen Sie die Informationen auf dem Bildschirm und tippen Sie **JETZT INSTALLIEREN** an.
Die Gear kopiert die aktualisierte Software von Ihrem Mobilgerät und startet neu.



Wenn das Gerät automatisch nach Aktualisierungen suchen soll, tippen Sie den Schalter **Automatische Updates** an, um die Funktion zu aktivieren. Aktualisierungen werden nur heruntergeladen, wenn das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.

Anwendungen


MP3-Player

Einführung

Mit dieser Anwendung können Sie auf der Gear und auf dem Mobilgerät gespeicherte Musik wiedergeben.

Musik wiedergeben

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **MP3-Player** an.

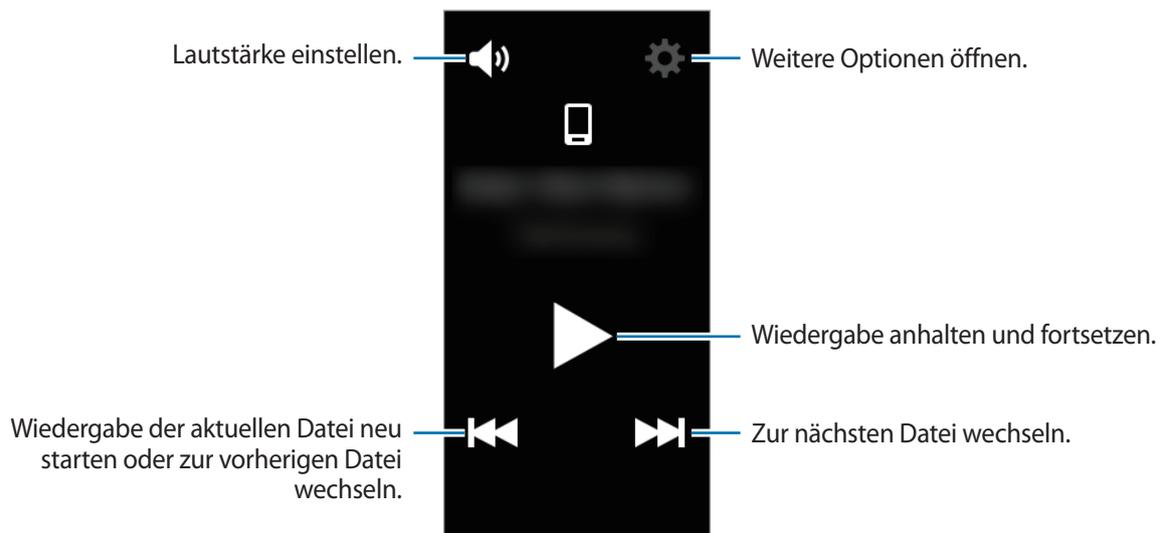

Musik auf Ihrem Mobilgerät wiedergeben

Wenn Sie ein Mobilgerät zur Musikwiedergabe auswählen, können Sie die Wiedergabe der Musik mit der Gear steuern.

Die Musik wird von Ihrem Mobilgerät wiedergegeben.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **MP3-Player** an.
- 2 Sollte die Musik nicht auf dem Mobilgerät wiedergegeben werden, tippen Sie  an, damit sie darauf abgespielt wird. ( : Die Musik wird auf Ihrem Mobilgerät wiedergegeben.)
- 3 Tippen Sie zum Abspielen der Musik  an.
Die Musik wird auf Ihrem Mobilgerät wiedergegeben.
Tippen Sie zum Anpassen der Lautstärke  an oder schalten Sie den Ton aus.

Musik importieren

Importieren Sie Musik von Ihrem Gerät auf die Gear.

- 1 Starten Sie **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät.
- 2 Tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Musikübertragung zur Gear** an.
- 3 Tippen Sie **Titel auswählen** an.
- 4 Wählen Sie die Dateien aus und tippen Sie **FERTIG** an.

Tippen Sie zum Synchronisieren zuletzt auf dem Mobilgerät hinzugefügter Musiktitel mit der Gear den Schalter **Automatisch synchronisieren** und anschließend im erscheinenden Pop-up-Fenster **OK** an. Die Musiktitel werden synchronisiert, während die Gear geladen wird.

Musik auf der Gear wiedergeben

Sie können auf der Gear Musiktitel abspielen. Stellen Sie eine Verbindung mit einem Bluetooth-Headset her, um die Musik wiederzugeben, die auf der Gear gespeichert ist.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **MP3-Player** an.
- 2 Sollte die Musik nicht mit der Gear wiedergegeben werden, tippen Sie  an, damit sie mit ihr abgespielt wird. ( : Die Musik wird auf Ihrer Gear wiedergegeben.)
Tippen Sie  → **Zufalls-Wdg., Wiederholen** oder **Favorit** an, um eine Option auszuwählen.
- 3 Tippen Sie zum Abspielen der Musik  an.
Die Musik wird auf der Gear wiedergegeben.

Tippen Sie  an und ziehen Sie das Symbol von der unteren Kante des Bildschirms nach oben, um den Bildschirm der Bibliothek aufzurufen. Auf dem Bildschirm der Bibliothek sehen Sie den Titel und die Wiedergabeliste, der bzw. die derzeit wiedergegeben wird, und Sie haben die Möglichkeit, die Musik nach Titel, Album oder Interpret anzuordnen.

Wenn Sie Musik auf der Gear speichern, werden Titel, deren Tempo dem Ihres Trainings entspricht, automatisch der Wiedergabeliste hinzugefügt.

Fitnessanwendungen

Einführung

Verwenden Sie den Schrittzähler sowie die Anwendungen für Training und Puls, um Ihren Fitnesszustand zu überwachen und zu verbessern. Legen Sie Fitnessziele fest und speichern und überprüfen Sie regelmäßig Ihren Fortschritt.


Wenn die Gear mit einer kompatiblen Samsung Health-Anwendung synchronisiert wird, können Sie zusätzliche Funktionen nutzen. Zu den zusätzlichen Funktionen zählt das individuelle Überprüfen Ihres Pulses und vieles mehr.



- Die 24-Stunden-Protokoll-, Schritt-, Etagen-, Trainings-, Puls-, Wasser-, Koffein- und Wettbewerb-Anwendungen sind nur für Ihre Freizeitaktivitäten sowie zu Fitnesszwecken gedacht. Sie sind nicht zur medizinischen Verwendung geeignet. Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung dieser Funktionen sorgfältig.
- Die Informationen, die Sie über die Gear, die Gear-Software oder eine andere Anwendung erhalten, die auf dem Gerät vorinstalliert ist, sind möglicherweise nicht angemessen, genau, vollständig oder verlässlich.

Gear richtig tragen

Tragen Sie die Gear beim Messen des Pulses wie unten auf der Abbildung gezeigt fest, aber bequem am Arm oberhalb des Handgelenks. Stellen Sie die Gear nicht zu eng ein.

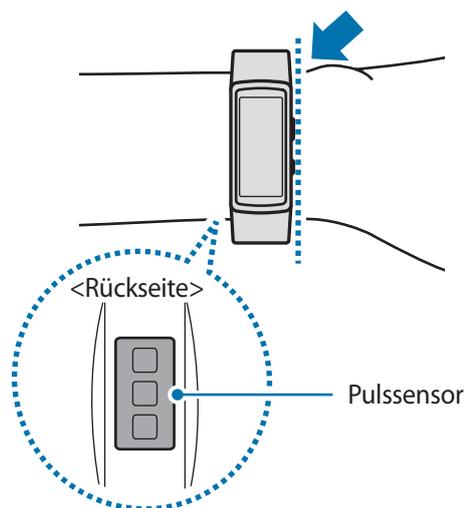



- Die Genauigkeit des Pulssensors wird möglicherweise durch die Messbedingungen und -umgebung beeinträchtigt.
- Nutzen Sie die Pulsfunktion nur zur Messung Ihres Pulses.
- Sehen Sie auf keinen Fall direkt in das Licht des Pulssensors. Dies kann zu Sehschäden führen. Verhindern Sie zudem, dass Kinder direkt in das Licht des Sensors sehen.
- Die Messung kann auch durch eine kalte Umgebungstemperatur beeinträchtigt werden. Sorgen Sie im Winter oder bei kalten Temperaturen für ausreichend Wärmezufuhr, wenn Sie Ihren Puls messen.
- Messen Sie Ihren Puls, wenn Sie sitzen und entspannt sind. Bewegen Sie sich während der Messung des Pulses möglichst wenig. Andernfalls kann es zu ungenauen Ergebnissen bei der Messung des Pulses kommen.
- Falls das Ergebnis stark vom erwarteten Puls abweicht, ruhen Sie sich weitere 30 Minuten lang aus und führen Sie dann erneut eine Messung aus.
- Wenn Sie vor der Messung rauchen oder Alkohol trinken, weicht Ihr Puls möglicherweise von Ihrem normalen Puls ab.
- Während der Messung Ihres Pulses sollten Sie weder reden noch gähnen oder tief atmen. Andernfalls kann es zu ungenauen Ergebnissen bei der Messung des Pulses kommen.
- Da der Pulssensor die Messung mithilfe von Licht ausführt, kann ihre Genauigkeit durch bestimmte körperliche Faktoren beeinträchtigt werden, die die Lichtabsorption und -reflexion beeinflussen. Dies sind beispielsweise die Blutzirkulation bzw. der Blutdruck, die Beschaffenheit der Haut sowie die Lage und Konzentration der Blutgefäße. Sollte Ihr Puls zudem sehr hoch oder sehr niedrig sein, sind die Messungen möglicherweise ungenau.
- Wird das Gerät nicht fest genug angebracht, beispielsweise an einem sehr dünnen Handgelenk, ist die Pulsmessung möglicherweise ungenau, da das Licht ungleichmäßig reflektiert wird. Sollte die Pulsmessung nicht richtig funktionieren, passen Sie die Position des Pulssensors an Ihrem Handgelenk an, indem Sie das Gerät mehr nach rechts, links, oben oder unten schieben. Sie können es auch so drehen, dass der Pulssensor fest an der Innenseite Ihres Handgelenks sitzt.
- Ist der Pulssensor schmutzig, wischen Sie ihn ab und versuchen Sie es erneut. Befinden sich zwischen dem Armband des Geräts und Ihrem Handgelenk beispielsweise Haare, Schmutz oder ein anderer Gegenstand, können diese die gleichmäßige Reflexion des Lichts verhindern. Entfernen Sie derartige Störquellen vor der Nutzung.
- Sollte sich das Gerät erhitzen, nehmen Sie es ab und lassen Sie es abkühlen. Wenn die Haut längere Zeit der heißen Geräteoberfläche ausgesetzt ist, können Sie Verbrennungen erleiden.


Weitere Informationen

- Die erfassten Daten werden verwendet, um den von Ihnen angeforderten Dienst zu erbringen, das umfasst auch zusätzliche Informationen zur Steigerung Ihres Wohlbefindens zu liefern, Daten zu sichern/synchronisieren, Daten zu analysieren und Statistiken zu erstellen oder bessere Dienste zu entwickeln und bereitzustellen. (Wenn Sie sich in Ihrem Samsung Konto bei Samsung Health anmelden, werden auf dem Server möglicherweise Daten zu Sicherungszwecken gespeichert.) Persönliche Daten werden möglicherweise bis zum Abschluss solcher Zwecke gespeichert. In sozialen Netzwerken freigegebene oder auf Speichergeräte übertragene Daten müssen separat gelöscht werden.
 - Sie übernehmen als Benutzer die volle Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung von in sozialen Netzwerken geteilten oder an Dritte übermittelte Daten. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihre persönlichen Daten mit anderen Personen teilen.
 - Ist die Gear mit einem Mobilgerät verbunden, überprüfen Sie das Kommunikationsprotokoll, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Bei Verwendung einer drahtlosen Verbindung, z. B. Bluetooth, kann die Gear durch Störungen von anderen Geräten beeinträchtigt werden. Verwenden Sie die Gear daher nicht in der Nähe anderer Geräte, die Funkwellen senden.
 - Der Inhalt der Samsung Health-Anwendung kann je nach der Softwareversion der Anwendung variieren. Die mit der Anwendung bereitgestellten Dienste sind Änderungen unterworfen. Die Unterstützung kann ohne vorherige Ankündigung eingestellt werden.
 - Welche Samsung Health-Funktionen und -Dienste verfügbar sind, hängt von den lokalen Gesetzen und Vorschriften in Ihrer Region ab.
 - Einige Funktionen von Samsung Health werden in Ihrer Region unter Umständen nicht bereitgestellt.
 - Die Funktionen von Samsung Health eignen sich nur zu Fitness- und Informationszwecken, aber weder zur Diagnose von Krankheiten oder anderen Beschwerden noch zur Heilung, Linderung, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten.
-  • Die gemessene Strecke kann von der tatsächlich zurückgelegten Strecke aufgrund einer ungleichmäßigen Schrittlänge und -frequenz sowie dem Gehen auf der Stelle abweichen.
- Nur die Aufzeichnungen der letzten 28 Tage werden gespeichert. Sie können frühere Daten auf dem Mobilgerät abrufen, auf dem die Samsung Health-Anwendung installiert ist.

24-Stunden-Log

Die Gear kann Ihre Aktivitäten im Laufe des Tages überwachen und aufzeichnen und Sie so zu einem gesunden Lebensstil motivieren.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **24-Stunden-Log** an.

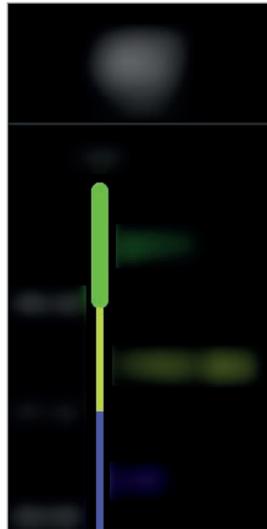

Bei der Zahl der verbrannten Kalorien wird Ihr Grundumsatz (BMR) berücksichtigt, der anhand Ihrer Profilinformationen berechnet wird. Beim Kauf zeigt die Gear die Zahl der verbrannten Kalorien basierend auf der aktuellen Zeit an.

- **Gesund:** Hier sehen Sie, ob Sie die Trainingsfunktion beim Training verwendet haben.
- **Leicht:** Hier sehen Sie, wie lange Sie leichte Aktivitäten ausgeübt haben, zum Beispiel einen Spaziergang.
- **Inaktiv:** Hier sehen Sie die entsprechende Zeit, wenn Sie sich eine oder mehrere Stunden lang nicht bewegt haben. Damit Sie aktiv bleiben, fordert Sie die Gear nach 50 Minuten Inaktivität auf, sich zu bewegen.
- **Schlaf:** Hier sehen Sie, wie lange Sie geschlafen haben.

Tippen Sie eine Aktivität an, um die Details Ihres Aktivitätsprotokoll aufzurufen.

Training

Je nach Art des ausgeführten Trainings können Sie Trainingsinformationen wie die Dauer, die Entfernung sowie die Zahl der verbrannten Kalorien aufzeichnen.



- Wenn die Gear mit dem Mobilgerät verbunden ist, greift diese Funktion auf die Standortinformationen des Mobilgeräts zu. Aktivieren Sie falls erforderlich die Standortfunktion des Mobilgeräts.
- Vor Verwendung der Funktion sollten Schwangere, ältere Personen, kleine Kinder, Benutzer, die unter Beschwerden wie einem chronischen Herzleiden oder hohem Blutdruck leiden, sich an einen Arzt wenden.
- Sollten Sie während des Trainings ein Schwindelgefühl, Schmerzen oder Atemnot verspüren, beenden Sie das Training und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Falls Sie die Gear erst vor Kurzem gekauft oder zurückgesetzt haben, erstellen Sie ein Profil.

Mit der Gear trainieren

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Training** an.
- 2 Tippen Sie **Aktivitätstyp** an und wählen Sie die Trainingsart aus, die Sie überwachen möchten.
Bei einigen Trainingsarten erscheinen Anweisungen auf dem Bildschirm. Lesen Sie diese und tippen Sie dann **OK** an.
- 3 Tippen Sie **Ziel** an und wählen Sie einen Zieltyp aus.
Tippen Sie **Einfaches Workout** an, um ohne festgelegtes Ziel zu trainieren.
- 4 Tippen Sie  oder  an, um das Ziel festzulegen, und tippen Sie dann  an.

5 Tippen Sie je nach Trainingsart **Standort** oder **Anleitungsintervalle** an und wählen Sie eine Option aus.




Wenn Sie die Standortfunktion verwenden, wird das GPS-System des verbundenen Mobilgeräts oder der Gear zum Erfassen der Standortinformationen eingesetzt.

6 Tippen Sie **Starten** an, um das Training zu beginnen.



- Ihr Puls wird automatisch gemessen, wenn Sie mit dem Training beginnen. Damit Sie den Puls mit der Gear genauer messen können, tragen Sie sie eng am Unterarm oberhalb des Knöchels.
- Bewegen Sie sich erst, wenn der Puls auf dem Bildschirm zu sehen ist, damit eine genauere Messung möglich ist.
- Wenn Sie **Schwimmen** auswählen, wird der Modus „Wasserschutz“ automatisch aktiviert.

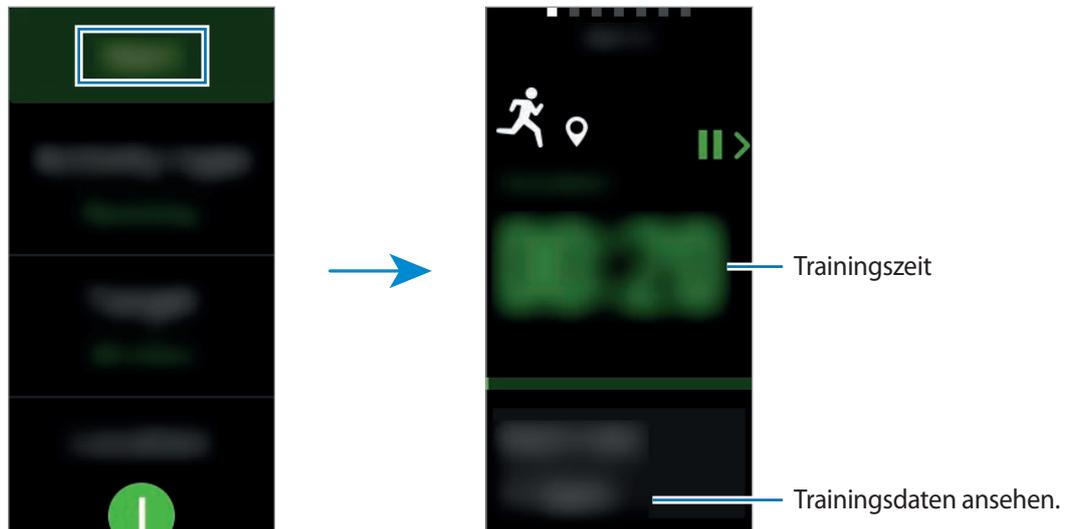

7 Sie sehen Informationen zum Training wie verbrannte Kalorien oder die aktuelle Geschwindigkeit, indem Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts wischen oder ihn im unteren Bereich antippen.

Beim Schwimmen können Sie weitere Trainingsdaten aufrufen, etwa Ihre Züge und Geschwindigkeit.



- Wenn Sie intensiv trainieren, unterbrechen Sie das Training kurz, damit eine genauere Pulsmessung möglich ist.
- Wenn Sie als Aktivitätstyp **Schwimmen** auswählen, wird automatisch der Modus „Wasserschutz“ aktiviert und der Touchscreen deaktiviert. Der Bildschirm ändert sich automatisch und zeigt die Trainingsdaten an.

- 8 Drücken Sie zum Beenden des Trainings die Zurück-Taste und tippen Sie anschließend **Beenden** an.
Drücken Sie zum Fortsetzen des Trainings erneut die Zurück-Taste.
Wenn Sie das Schwimmtraining beenden möchten, halten Sie die Ein-/Aus-Taste zum Deaktivieren des Modus „Wasserschutz“ gedrückt und tippen Sie dann **Beenden** an.
- 9 Wischen Sie zum Anzeigen Ihrer Trainingsinformationen auf dem Bildschirm nach oben oder unten, nachdem Sie das Training beendet haben.

Automatische Trainingserkennung

Wenn Sie 10 Minuten trainiert und dabei die Gear getragen haben, wird das Training automatisch erkannt und Trainingstyp und -dauer werden aufgezeichnet.

Wenn Sie das Training für länger als eine Minute unterbrechen, erfasst die Gear das Ende des Trainings automatisch und diese Funktion wird deaktiviert.




- Von den unterschiedlichen Trainingsarten kann nur Gehen, Laufen, elliptisches Intervalltraining, Rudern und Radfahren gemessen werden.
- Die automatische Trainingserkennungsfunktion erfasst mithilfe des Bewegungssensors die zurückgelegte Distanz sowie die Zahl der verbrannten Kalorien. Die Messungen sind je nach Ihren Lauf- und Trainingsgewohnheiten möglicherweise nicht genau.

Schritte

Die Gear zählt die Anzahl Ihrer Schritte und misst die zurückgelegte Entfernung.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Schritte** an.

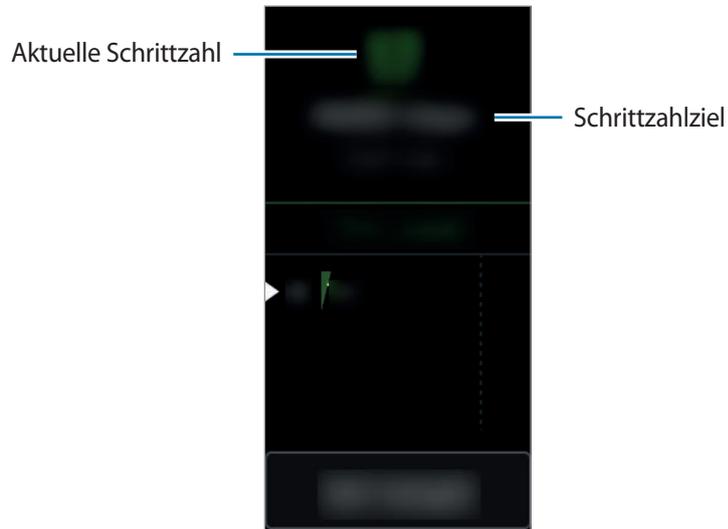

Wischen Sie zum Anzeigen der wöchentlichen Aufzeichnungen auf dem Bildschirm nach oben oder unten.



- Möglicherweise tritt eine kurze Verzögerung auf, während die Anwendung Ihre Schritte erfasst und dann die Schrittzahl anzeigt. Möglicherweise dauert es etwas, bis das Pop-up-Fenster mit dem Hinweis angezeigt wird, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben.
- Falls Sie den Schrittzahl-Tracker auf der Reise per Auto oder Zug verwenden, können Vibrationen die Schrittzahl beeinflussen.


Ziel für die Schrittzahl festlegen

- 1 Tippen Sie zum Öffnen des Einstellungsbildschirms **Ziel festlegen** an.
- 2 Tippen Sie  oder  an, um das Ziel festzulegen, und tippen Sie dann  an.

Etagen

Zeichnen Sie auf, wie viele Etagen Sie hinaufgegangen sind.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Etagen** an.

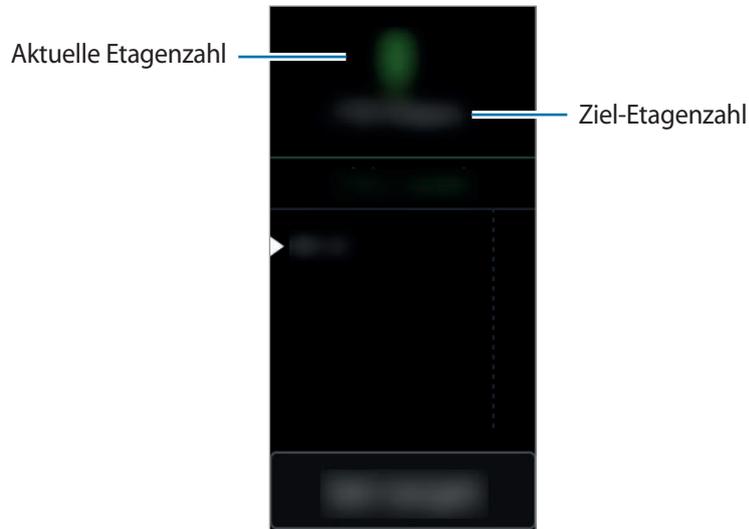

Wischen Sie zum Anzeigen der wöchentlichen Aufzeichnungen auf dem Bildschirm nach oben oder unten.



- Etwa 3 Meter gelten als eine Etage. Die angegebene Anzahl an Etagen stimmt möglicherweise nicht mit der tatsächlichen Anzahl an Etagen überein, die Sie hinaufgegangen sind.
- Abhängig von der Umgebung, den Bewegungen des Benutzers und dem Gebäudezustand ist die Messung der Etagen möglicherweise nicht genau.
- Die erfasste Etagenanzahl ist möglicherweise falsch, wenn sich Wasser oder Fremdkörper im Druckventil (Luftdrucksensor) befinden. Falls Reinigungsmittel, Schweiß oder Regen mit der Gear in Kontakt kommt, spülen Sie das Gerät mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie das Druckventil (den Luftdrucksensor) vor der Verwendung sorgfältig.

Ziel für die Etagenzahl festlegen

- 1 Tippen Sie zum Öffnen des Einstellungsbildschirms **Ziel festlegen** an.
- 2 Tippen Sie  oder  an, um das Ziel festzulegen, und tippen Sie dann  an.

Puls

Messen Sie Ihren Puls und zeichnen Sie die Werte auf.




- Die Anwendung zum Messen des Pulses der Gear eignet sich nur zu Fitness- und Informationszwecken, nicht aber zur Diagnose von Krankheiten oder anderen Beschwerden oder zur Heilung, Linderung, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten.
- Damit Sie die Herzfrequenz mit der Gear genauer messen können, tragen Sie sie eng am Unterarm oberhalb des Knöchels. Details finden Sie unter [Gear richtig tragen](#).

Beachten Sie vor dem Messen Ihres Pulses folgende Hinweise:

- Falls Sie die Gear erst vor Kurzem gekauft oder zurückgesetzt haben, erstellen Sie ein Profil.
- Ruhen Sie sich vor der Messung 5 Minuten lang aus.
- Falls das Ergebnis stark von dem erwarteten Puls abweicht, ruhen Sie sich weitere 30 Minuten lang aus und führen Sie dann erneut eine Messung aus.
- Sorgen Sie im Winter oder bei Kälte dafür, dass Sie während der Messung Ihres Pulses nicht auskühlen.
- Wenn Sie vor der Messung rauchen oder Alkohol trinken, weicht Ihr Puls möglicherweise von Ihrem normalen Puls ab.
- Während der Messung Ihres Pulses sollten Sie weder reden noch gähnen oder tief atmen. Andernfalls kann es zu ungenauen Ergebnissen bei der Messung des Pulses kommen.
- Die Genauigkeit des Pulssensors kann durch die Bewegungen des Benutzers, die personenspezifische Physiologie sowie die Messbedingungen und -umgebung beeinträchtigt werden.
- Sollte der Pulssensor nicht funktionieren, überprüfen Sie die Position der Gear an Ihrem Handgelenk und stellen Sie sicher, dass der Sensor nicht gestört wird. Falls dasselbe Problem am Pulssensor weiterhin auftritt, wenden Sie sich an ein Servicezentrum von Samsung.

Puls messen

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Puls** an.
- 2 Tippen Sie **Messen** an, um die Messung des Pulses zu beginnen.
Ihr derzeitiger Puls wird kurz darauf auf dem Bildschirm angezeigt.
Die Gear zeigt Informationen zu Ihrem Puls in Bezug auf das ausgewählte Tag an.

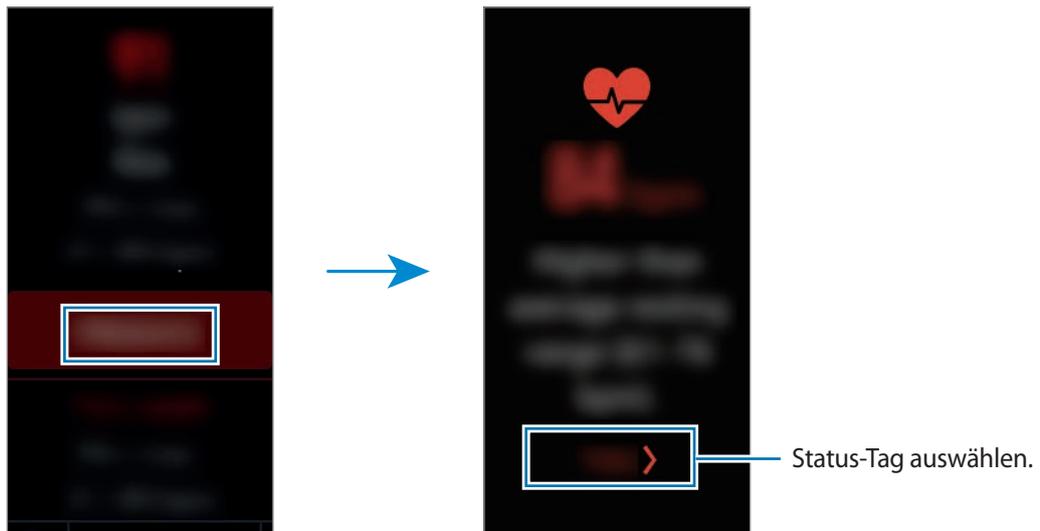

Puls nachverfolgen

Die Gear kann Ihren Puls in gleichmäßigen Intervallen automatisch messen und aufzeichnen. Zudem kann die Gear Ihren Puls automatisch messen, wenn Sie trainieren oder sich entspannen. Weitere Informationen finden Sie unter [Auto-Pulsmessung](#).

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Puls** an.
- 2 Tippen Sie zum Öffnen des Einstellungsbildschirms **Auto- Pulsmessung** an und wählen Sie ein Messintervall aus.



- Bei der Auswahl von **Häufig** oder **Niemals** misst die Gear Ihren Puls möglicherweise nicht automatisch, wenn Sie die Work-out-Erkennung nutzen oder Ihre Arme häufig bewegen.
- Bei der Auswahl von **Immer** wird Ihr Puls automatisch gemessen, wenn Sie die Work-out-Erkennung nutzen. Der Akkuverbrauch der Gear steigt hierdurch jedoch.

Sie können die Messergebnisse eines Tages in einer Grafik anzeigen und Ihren Puls ermitteln.



Community

Teilen Sie Ihre Schrittzahl mit Freunden und treten Sie in Wettbewerb mit den Freunden, die auf dem Mobilgerät als Kontakte in Samsung Health registriert sind.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Community** an.

Aktivieren Sie die Wettbewerbsfunktion in der Samsung Health-Anwendung auf Ihrem Mobilgerät, damit die Informationen auf der Gear angezeigt werden.



Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

Wasser


Zeichnen Sie auf, wie viele Gläser Wasser Sie trinken.

Wasserkonsum erfassen

1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Wasser** an.

2 Tippen Sie **+** an, wenn Sie ein Glas Wasser trinken.

Falls Sie versehentlich einen falschen Wert eingegeben haben, korrigieren Sie ihn, indem Sie **-** antippen.

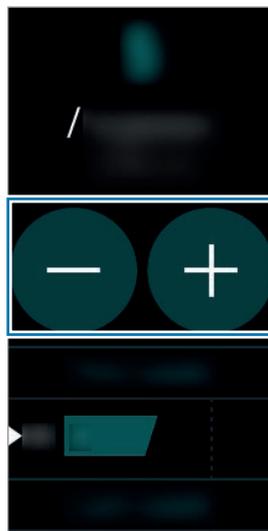

Wischen Sie zum Anzeigen der wöchentlichen Aufzeichnungen auf dem Bildschirm nach oben oder unten.

Ziel für Wasserkonsum festlegen

1 Tippen Sie zum Öffnen des Einstellungsbildschirms **Ziel festlegen** an.

2 Tippen Sie **☉** an, um die Funktion zum Festlegen des Ziels einzuschalten. (**ⓘ** : Ein)

3 Tippen Sie **Tagesziel** an.

4 Tippen Sie **⤴** oder **⤵** an, um das Ziel festzulegen, und tippen Sie dann **✓** an.

Koffein


Zeichnen Sie auf, wie viele Tassen Kaffee Sie trinken.

Kaffeekonsum erfassen

1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Koffein** an.

2 Tippen Sie **+** an, wenn Sie eine Tasse Kaffee trinken.

Falls Sie versehentlich einen falschen Wert eingegeben haben, korrigieren Sie ihn, indem Sie **-** antippen.

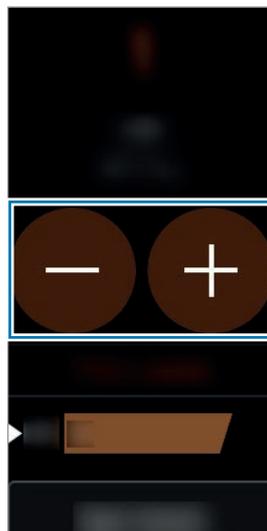

Wischen Sie zum Anzeigen der wöchentlichen Aufzeichnungen auf dem Bildschirm nach oben oder unten.

Limit für Kaffeekonsum festlegen

1 Tippen Sie zum Öffnen des Einstellungsbildschirms **Festlegen eines Limits** an.

2 Tippen Sie **☉** an, um die Funktion zum Festlegen des Ziels einzuschalten. (**1** : Ein)

3 Tippen Sie **Tägliches Limit** an.

4 Tippen Sie **⤴** oder **⤵** an, um das Ziel festzulegen, und tippen Sie dann **✓** an.

Speedo On

Sie können Ihr Schwimmtraining aufzeichnen und die Aufzeichnungen verwalten.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Speedo On** an.



Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

- 1 Tippen Sie **SCHWIMMBAD** und  oder  an, um die Länge des Schwimmbeckens anzugeben, und tippen Sie dann **WEITER** an.



Wenn Sie die Längeneinheit ändern möchten, tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **MAßEINHEIT** an.

- 2 Tippen Sie **SCHNELLSTART** → **STARTEN** an, um das Schwimmtraining ohne festgelegtes Ziel aufzuzeichnen.

Der Modus „Wasserschutz“ wird automatisch aktiviert und die Trainingsstrecke, -geschwindigkeit und -dauer werden gemessen.

Tippen Sie **TEST** an und wählen Sie das voreingestellte Ziel aus, das Sie erreichen möchten.

Wenn Sie **ENTFERNUNG** oder **ZEIT** antippen, können Sie ein eigenes Ziel erstellen.

- 3 Drücken Sie die Zurück-Taste und halten Sie die Home-Taste gedrückt, um den Modus „Wasserschutz“ zu deaktivieren, und tippen Sie dann zum Beenden der Trainingsaufzeichnung **BEENDEN** an.

Rufen Sie Ihre Trainingsaufzeichnungen auf.



Alle Aufzeichnungen Ihres Schwimmtrainings werden auf der Gear gespeichert. Wenn Sie gespeicherte Aufzeichnungen ansehen möchten, tippen Sie **TRAININGSLOGBUCH** an und wählen Sie die gewünschte Aufzeichnung aus.


Telefon finden

Sollten Sie das Mobilgerät nicht finden können, hilft Ihnen die Gear beim Auffinden.

1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Telefon finden** an.

2 Tippen Sie  an.

Das Mobilgerät gibt Töne aus, vibriert und der Bildschirm wird eingeschaltet. Ziehen Sie auf dem Mobilgerät  nach links oder rechts oder tippen Sie auf der Gear  an.

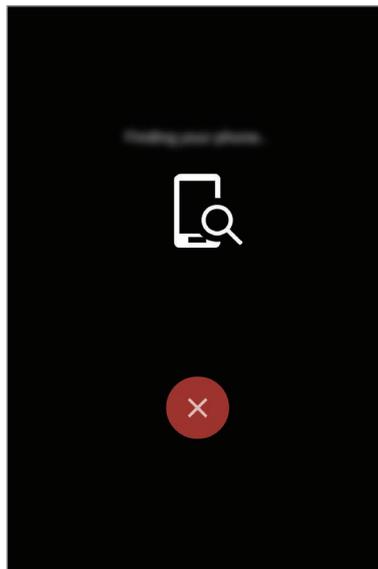

Den Standort Ihres Mobilgeräts abrufen

Tippen Sie **Telefon suchen** an.

Sie sehen den Standort des Mobilgeräts auf der Gear.



Timer

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Timer** an.
- 2 Tippen Sie zum Öffnen des Einstellungsbildschirms **EINRICHTEN** an.
- 3 Tippen Sie  oder  an, um Stunden, Minuten und Sekunden einzustellen.
- 4 Tippen Sie zum Speichern der Einstellungen **OK** an.
- 5 Tippen Sie **Starten** an.
- 6 Ziehen Sie  nach oben, wenn der Timer ertönt.

Stoppuhr

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Stoppuhr** an.
- 2 Tippen Sie **Start** an, um die Dauer eines Ereignisses zu messen.
Tippen Sie **Runde** an, um während des Messens eines Ereignisses Rundenzeiten aufzuzeichnen.
- 3 Tippen Sie **STOPP** an, um die Zeitmessung zu beenden.
Tippen Sie **START** an, um die Zeitmessung fortzusetzen.
Tippen Sie **Reset** an, um Rundenzeiten zu löschen.
Wischen Sie zum Anzeigen des Stoppuhrprotokolls auf dem Bildschirm nach oben oder unten.

Kalender

Rufen Sie die Termine und Kalendereinträge auf, die auf dem Mobilgerät gespeichert sind.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Kalender** an.
- 2 Wischen Sie nach oben oder nach unten, um Ihre Kalender anzuzeigen.

Wetter

Lassen Sie auf der Gear das Wetter für die auf dem Mobilgerät gespeicherten Standorte anzeigen, wenn eine Verbindung zum Mobilgerät besteht.

- 1 Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Wetter** an.
- 2 Sehen Sie sich die Wetterinformationen zum aktuellen Tag an.
Wischen Sie nach oben oder nach unten, um die Wetterinformationen für den Folgetag oder die der ganzen Woche aufzurufen.

Einstellungen

Einführung

Passen Sie die Einstellungen von Funktionen und Anwendungen an. Durch die Konfiguration verschiedener Einstellungsoptionen können Sie die Gear persönlicher gestalten.

Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** an.

Anzeige

Ändern Sie die Display-Einstellungen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Anzeige** an.

- **Ziffernblätter:** Uhrentyp auswählen.
- **Uhr immer ein:** Einstellen, dass auf dem ausgeschalteten Bildschirm der Gear eine Uhr angezeigt wird. (🔴 : Ein)
- **Benachrichtigungsanzeige:** Festlegen, dass die Gear auf dem Display einen orangefarbenen Punkt anzeigt, wenn Benachrichtigungen noch nicht gelesen wurden.
- **Helligkeit:** Passen Sie die Display-Helligkeit an.

- **Bildschirm-Timeout:** Zeitraum einstellen, nach dem die Displaybeleuchtung der Gear ausgeschaltet wird.
- **Schriftart:** Schriftart und Schriftgröße ändern.



Die Funktion „Uhr immer ein“ ist nur aktiv, wenn Sie die Gear tragen. Wenn Sie die Gear nicht tragen oder Sie einschlafen, während Sie die Gear tragen, wird die Uhr nicht mehr angezeigt, auch wenn die dauerhafte Anzeige der Uhr aktiviert ist.

Vibrieren

Ändern Sie die Vibrationseinstellungen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Vibrieren** an.


- **Vibrieren:** Vibrationsfunktion ein- oder ausschalten. (🔇 : Ein)
- **Langes Vibration:** Einstellen, dass das Gerät länger vibriert, damit Ihnen keine Benachrichtigungen entgehen, etwa über verpasste Anrufe. (🔇 : Ein)

Gerät

Ändern Sie die Interaktionseinstellungen der Gear.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Gerät** an.

- **Home-Taste 2-mal drücken:** Aktion auswählen, die ausgeführt wird, wenn Sie die Home-Taste der Gear zweimal drücken.
- **Aktivierungsgeste:** Bildschirm einschalten, wenn Sie Ihren Arm heben, und Bildschirm ausschalten, wenn Sie Ihren Arm senken.

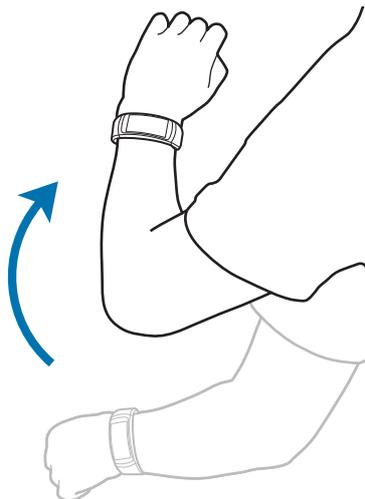

- **Nicht stören:** Benachrichtigungstöne bis auf die für eingehende Anrufe und den Wecker stumm schalten.
- **Datum/Uhrzeit:** Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit manuell festlegen.
- **Sprache:** Displaysprache für die Gear auswählen.



Datum/Uhrzeit und **Sprache** sind nur als Optionen verfügbar, wenn die Gear nicht mit einem Mobilgerät verbunden ist.

Verbindungen

Bluetooth

Verwenden Sie Bluetooth, um Daten oder Mediendateien mit anderen bluetoothfähigen Geräten auszutauschen.



- Samsung ist nicht für den Verlust, das Abfangen oder den Missbrauch von Daten verantwortlich, die per Bluetooth gesendet oder empfangen werden.
- Verwenden Sie nur vertrauenswürdige und ordnungsgemäß abgesicherte Geräte zum Senden und Empfangen von Daten. Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die Reichweite reduzieren.
- Einige Geräte, insbesondere solche, die nicht von Bluetooth SIG getestet oder zugelassen wurden, sind möglicherweise nicht mit dem Gerät kompatibel.
- Verwenden Sie die Bluetooth-Funktion nicht zu illegalen Zwecken (z. B. zum Nutzen von Raubkopien oder zum illegalen Aufzeichnen von Gesprächen zu gewerblichen Zwecken). Samsung trägt keinerlei Verantwortung für die Folgen einer illegalen Verwendung der Bluetooth-Funktion.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Bluetooth** an.

- **Bluetooth:** Bluetooth-Funktion ein- oder ausschalten.
- **BT-Headset:** Nach Bluetooth-Headsets suchen und Verbindung mit der Gear herstellen.



Das Headset kann nur verwendet werden, wenn Musik auf der Gear wiedergegeben wird oder wenn beim Training in bestimmten Intervallen Meldungen oder Benachrichtigungen ausgegeben werden.

WLAN

Diese Funktion ist verfügbar, wenn die Gear nicht über Bluetooth mit dem Mobilgerät verbunden ist.

- 1 Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **WLAN** und dann den Schalter **WLAN** an, um die Funktion zu aktivieren. (🔵 : Aktiviert)
- 2 Tippen Sie **WLANs** → **Suchen** an.
- 3 Wählen Sie in der Liste mit den WLAN-Netzwerken ein Netzwerk aus.
Bei Netzen, die mit einem Passwort verschlüsselt sind, wird ein Sperrsymbol angezeigt.
- 4 Tippen Sie **Verbinden** an.



- Hat die Gear einmal eine Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk hergestellt, verbindet sie sich jedes Mal wieder mit diesem Netzwerk, wenn das Netzwerk verfügbar ist, ohne dass das Passwort erneut eingegeben werden muss. Um zu verhindern, dass sich die Gear automatisch mit dem Netzwerk verbindet, wählen Sie es aus der Liste der Netzwerke aus und tippen Sie **Entfernen** an.
- Falls Sie keine ordnungsgemäße WLAN-Verbindung herstellen können, starten Sie die WLAN-Funktion Ihres Geräts oder des Drahtlosrouters erneut.
- Schalten Sie das WLAN aus, wenn Sie es nicht verwenden, um den Akku zu schonen.
- Im Debugging-Modus können Sie die Gear mit einem WLAN-Netzwerk verbinden, wenn die Gear gleichzeitig über Bluetooth mit einem Mobilgerät verbunden ist.

Warnungen

Richten Sie ein, dass die Gear vibriert, wenn sie vom Mobilgerät getrennt wurde.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** und den Schalter **Warnungen** an, um diese Funktion zu aktivieren. (🔵 : Aktiviert)

Standort

Legen Sie die Anwendungen auf der Gear fest, die Ihre Standortdaten verwenden dürfen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Verbindungen** → **Standort** und dann den Schalter **GPS** an, um die Funktion zu aktivieren. (🔵 : Aktiviert)

Sperrbildschirm

Legen Sie fest, dass der Bildschirm der Gear gesperrt wird, wenn Sie sie nicht tragen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Sperrbildschirm** an.

- **Sperrbildschirmtyp:** Bildschirmsperrfunktion aktivieren oder deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Bildschirmsperre einrichten](#).
- **Hilfe:** Hilfeinformationen zur Bildschirmsperre anzeigen.

Energiesparmodus


Aktivieren Sie den Energiesparmodus, um Akku zu sparen, indem Sie die Funktionen der Gear einschränken.

- Alle Farben auf dem Bildschirm werden in Graustufen angezeigt.
- Benachrichtigungen werden deaktiviert.
- Die WLAN-Funktion wird deaktiviert.
- Zusätzliche Funktionen werden eingeschränkt.
- Die Leistung des Prozessors der Gear wird eingeschränkt.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Energiesparmodus** → an. Sie können auch bei eingeschaltetem Bildschirm die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten und **Energiesparmodus** → antippen.



Tippen Sie zum Deaktivieren dieses Modus **AUS** → an.

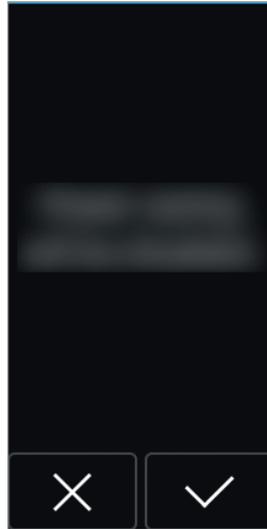

Profil

Geben Sie Informationen für Ihr Profil ein wie Geschlecht, Größe und Gewicht.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Profil** an und konfigurieren Sie Ihre Profileinstellungen.

Fitnesserinnerungen

Stellen Sie die Gear so ein, dass Sie Benachrichtigungen erhalten, wenn Sie Ihre Trainingsziele erreichen, oder damit Sie aktiv bleiben.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Fitnesserinnerungen** an und wählen Sie Bedingungen aus, unter denen Sie benachrichtigt werden möchten. ( : Bedingung ausgewählt)

Workouterkennung

Wenn Ihr Work-out länger als 10 Minuten dauert, erkennt die Gear, dass Sie trainieren, misst Ihren Puls automatisch und spornt Sie an.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Workouterkennung** an und wählen Sie ein Work-out aus, damit der Puls automatisch gemessen wird und Sie angespornt werden. (ⓘ : Bedingung ausgewählt)

Wenn die Gear erkennt, dass Sie als Workout laufen oder gehen, erscheint auf dem Bildschirm Ihr ungefährender Standort. Tippen Sie **Gehen/Laufen** → **Autom. Standort** und dann den Schalter **Autom. Standort** an, um die Funktion zu aktivieren.



- Wenn Ihr Puls beim Training automatisch gemessen werden soll, wählen Sie für „Automatische Pulsmessung“ die Option **Immer** aus. Weitere Informationen finden Sie unter [Auto-Pulsmessung](#).
- Der Akkuverbrauch der Gear steigt, wenn Sie die Funktion „Automatische Standortbestimmung“ aktivieren.

Auto-Pulsmessung

Die Gear kann Ihren Puls automatisch messen und nachverfolgen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Auto-Pulsmessung** an und wählen Sie ein Messintervall aus.

- **Immer**: Die Gear misst Ihren Puls kontinuierlich und unabhängig davon, ob Sie sich bewegen.
- **Häufig**: Die Gear misst Ihren Puls regelmäßig, wenn Sie entspannt sind.
- **Niemals**: Die Gear misst Ihren Puls nicht automatisch.
- **Hilfe**: Hilfeinformationen zur automatischen Pulsmessung werden angezeigt.



- Wenn Sie **Häufig** oder **Niemals** auswählen, misst die Gear Ihren Puls beim Trainieren möglicherweise nicht.
- Der Akkuverbrauch der Gear steigt, wenn Sie **Immer** auswählen.

Gear-Info

Informationen zur Gear anzeigen.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Gear-Info** an.

- **Gear-Software-Update:** Software der Gear manuell aktualisieren.
- **App automatisch aktualisieren:** Einstellungen für das automatische Aktualisieren der Anwendungen auf der Gear ändern.
 - **Aus:** Anwendungen auf der Gear nicht aktualisieren.
 - **Nur über WLAN:** Anwendungen auf der Gear automatisch aktualisieren, wenn eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk besteht.



- **Gear-Software-Update** und **App automatisch aktualisieren** sind nur verfügbar, wenn Sie die Gear verwenden und sie nicht mit einem Mobilgerät verbunden ist.
- Der Akku der Gear muss zu mindestens 15 % geladen sein, damit die Software der Gear aktualisiert werden kann.
- **Info zu Gerät:** Informationen zur Gear anzeigen.
- **Diagnose melden:** Diagnosedaten automatisch von der Gear an Samsung senden. (ⓘ : Ein)
- **Gear-Reset:** Einstellungen der Gear auf Werkzustand zurücksetzen und alle Daten löschen.
- **Debugging:** USB-Debugging-Modus beim Entwickeln von Anwendungen für die Gear aktivieren oder deaktivieren. (ⓘ : Ein)

Mit neuem Telefon verbinden

Verbinden Sie die Gear mit einem neuen Mobilgerät. Sie können die Gear mit einem weiteren Mobilgerät verbinden, nachdem beim Zurücksetzen auf Werkseinstellungen Daten gelöscht wurden (Mediendateien und persönliche Daten ausgenommen).

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Mit neuem Telefon verbinden** an.



Diese Funktion ist verfügbar, wenn die Gear mit einem Mobilgerät verbunden ist.

Mit Telefon verbinden

Verbinden Sie die Gear mit einem Mobilgerät und verwenden Sie die Gear dennoch ohne das Mobilgerät.

Tippen Sie auf dem Einstellungsbildschirm **Mit Telefon verbinden** an.



Mit Telefon verbinden ist nur verfügbar, wenn Sie die Gear verwenden und sie nicht mit einem Mobilgerät verbunden ist.

- **Ja:** Gear mit einem neuen Mobilgerät verbinden und Fitnessdaten und Einstellungsinformationen wiederherstellen.
- **Nein:** Gear mit einem neuen Mobilgerät verbinden und Fitnessdaten und Einstellungsinformationen zurücksetzen.

Samsung Gear App

Einführung

Damit Sie die Gear mit einem Mobilgerät verbinden können, müssen Sie die Samsung Gear-Anwendung auf Ihrem Mobilgerät installieren. Sie können den Status der Gear aufrufen und vorgeschlagene Ziffernblätter herunterladen. Sie können ebenfalls die diversen Einstellungen der Gear anpassen, z. B. die Benachrichtigungseinstellungen.

Starten Sie **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät.




- Einige Funktionen stehen je nach Typ des verbundenen Mobilgeräts möglicherweise nicht zur Verfügung.
- Die Screenshots variieren möglicherweise je nach App-Version.

Weitere Optionen öffnen.


Status der Gear

Empfohlene Funktionen

Gear-Einstellungen anpassen.

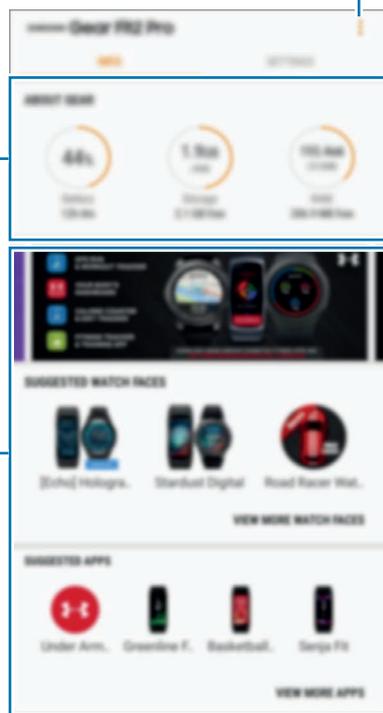

INFO

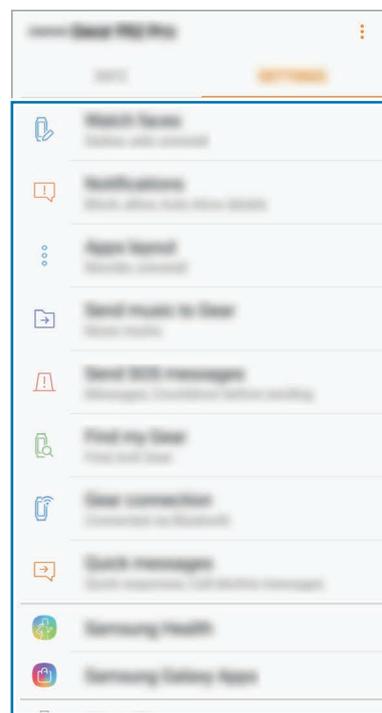

EINSTELLUNGEN

Tippen Sie  an, um die folgenden Optionen zu verwenden:

- **Trennen:** Trennen Sie die Gear vom derzeit verbundenen Mobilgerät.
- **Mit neuer Gear verbinden:** Trennen Sie die Gear vom derzeit verbundenen Mobilgerät und stellen Sie eine Verbindung zu einer neuen Gear her. Tippen Sie **SCANNEN** an, um eine neue Gear zu finden. Um erneut eine Verbindung zu einer zuvor verbundenen Gear herzustellen, wählen Sie eine in der Liste **GEKOPPELTE GERÄTE** aus.
- **Benutzerhandbuch:** Rufen Sie das Benutzerhandbuch auf, um weitere Informationen zur Verwendung der Gear zu erhalten.
- **Kontakt: Samsung Members** bietet Kundensupport, u. a. die Diagnose von Geräteproblemen, und ermöglicht Kunden das Übermitteln von Fragen und Fehlerberichten. Sie können außerdem Informationen mit anderen Mitgliedern der Galaxy Community austauschen oder Neuigkeiten und Tipps zum Samsung Galaxy anzeigen. **Samsung Members** kann Ihnen beim Beheben von Problemen mit Ihrem Gerät helfen.



Diese Funktion ist je nach Region oder Dienstanbieter u. U. nicht verfügbar.

INFO

Sehen Sie sich den Status der Gear sowie Samsung Health-Daten an und laden Sie empfohlene Uhrtypen herunter.

Starten Sie **Samsung Gear** auf Ihrem Mobilgerät und tippen Sie **INFO** an.

INFO ZUR GEAR

Sehen Sie sich eine Übersicht über den Status des Akkus der Gear, des Speichers und des RAM an.

Wählen Sie ein Element aus, um die Details anzuzeigen.

VORGESCHLAGENE ZIFFERNBLÄTTER

Sie können vorgeschlagene Ziffernblätter von **Galaxy Apps** herunterladen.

Wählen Sie ein vorgeschlagenes Ziffernblatt aus, das Sie herunterladen möchten. Tippen Sie zum Anzeigen weiterer Ziffernblätter **MEHR ZIFFERNBLÄTTER** an.

VORGESCHLAGENE APPS

Sie können empfohlene Apps von **Galaxy Apps** herunterladen.

Wählen Sie eine vorgeschlagene App aus, die Sie herunterladen möchten. Tippen Sie zum Anzeigen weiterer Apps **MEHR APPS ANZEIGEN** an.

FITNESS

Sehen Sie sich gespeicherte Samsung Health-Daten an.

Tippen Sie **SAMSUNG HEALTH ÖFFNEN** an.

EINSTELLUNGEN

Ziffernblätter

Sie können das Aussehen der auf dem Ziffernblatt angezeigten Uhr ändern.

Starten Sie **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät, tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Ziffernblätter** an und wählen Sie den gewünschten Uhrentyp aus. Der ausgewählte Uhrentyp wird auf das Ziffernblatt angewandt.

Tippen Sie **GESTALTEN** an, um den Hintergrund und die auf dem Ziffernblatt anzuzeigenden Elemente auszuwählen.

Benachrichtigungen

Ändern Sie die Einstellungen für die Benachrichtigungsfunktion. Informieren Sie sich überall und jederzeit über die Ereignisse auf dem Mobilgerät wie etwa neue Nachrichten.

Starten Sie **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät, tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Benachrichtigungen** und dann den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren. Aktivieren Sie anschließend die Elemente.

- **Benachr. verwalten:** Anwendungen auf dem Mobilgerät auswählen, die Benachrichtigungen an die Gear senden.
- **Nur anzeigen wenn Gear getragen:** Nur Benachrichtigungen anzeigen, wenn Sie die Gear tragen.
- **Bei Telefonverwendung anzeigen:** Benachrichtigungen anzeigen, wenn das Mobilgerät genutzt wird.
- **Bildschirm einschalten:** Einstellen, dass der Bildschirm eingeschaltet wird, wenn eine Benachrichtigung eingeht.
- **Details automatisch anzeigen:** Beim Empfang von Benachrichtigungen Details anzeigen.
- **Benachrichtigungsanzeige:** Festlegen, dass die Gear auf dem Display einen orangefarbenen Punkt anzeigt, wenn Benachrichtigungen noch nicht gelesen wurden.

Apps

Passen Sie den Anwendungsbildschirm der Gear an. Sie können Anwendungen auswählen und neu anordnen.

Starten Sie **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät und tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Apps** an.

Anwendungen deinstallieren

Tippen Sie  → **Deinstallieren** und anschließend  neben den Apps an, die Sie von der Gear entfernen möchten.

Anwendungen neu anordnen

Tippen Sie  → **Neue Sortierung** und  neben einer App an. Ziehen Sie sie dann nach oben oder unten an eine andere Position.

Musikübertragung zur Gear

Übertragen Sie gespeicherte Audiodateien von Ihrem Mobilgerät auf die Gear.

Starten Sie **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät und tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Musikübertragung zur Gear** an.



Wenn nicht genügend Speicher auf der Gear frei und die automatische Synchronisierung aktiviert ist, werden Musikdateien – zuerst die älteren, dann die neueren – gelöscht, die Sie nicht als Favoriten festgelegt haben.

- **Titel auswählen:** Audiodateien auswählen und manuell vom Mobilgerät an die Gear senden.
- **Automatisch synchronisieren:** Audiodateien mit der Gear synchronisieren, während die Gear geladen wird.
- **Zu synchr. Wiedergabeliste:** Wiedergabelisten auswählen, die mit der Gear synchronisiert werden sollen.



Zu synchr. Wiedergabeliste ist nur verfügbar, wenn die Anwendung „Samsung Music“ auf Ihrem Mobilgerät installiert ist.

Senden von SOS-Anfragen

Stellen Sie das Gerät so ein, dass es bei dreimaligem Drücken der Home-Taste Hilfenachrichten an die Gear sendet.

Starten Sie **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät, tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Senden von SOS-Anfragen** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [SOS-Nachrichten](#).

Gear finden

Sie können die Gear fernsteuern, wenn Sie sie verloren oder verlegt haben.

Starten Sie **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät und tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Gear finden** an.

- **Reaktivierungssperre:** Stellen Sie ein, dass nach dem Zurücksetzen des Geräts die Samsung Kontoinformationen eingegeben werden müssen. Dadurch können andere Ihr Gerät nicht aktivieren, wenn es verloren geht oder gestohlen wird.
- **Fernsteuerung:**
 - **Gear-Suche:** Rufen Sie den Standort ab, an dem sich Ihre Gear befindet.
 - **Gear sperren:** Sperren Sie die Gear per Fernzugriff, um unberechtigten Zugriff zu verhindern.
 - **Gear zurücksetzen:** Löschen Sie remote alle auf der Gear gespeicherten persönlichen Informationen. Wenn die Gear zurückgesetzt wurde, können Sie die Informationen nicht wiederherstellen und die Funktion „Gear finden“ nicht verwenden.

Gear-Verbindung

Passen Sie die Einstellungen für die Drahtlosverbindungen der Gear an.

Starten Sie **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät, tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Gear-Verbindung** und anschließend den Schalter an, um die Funktion zu aktivieren.

- **Remote-Verbindung:** Einstellen, dass zwischen der Gear und dem Mobilgerät eine Fernverbindung hergestellt wird, wenn eine Bluetooth-Verbindung zwischen den Geräten nicht möglich ist.
- **WLAN-Profilesynchronisierung:** Einstellen, dass die Liste der gespeicherten WLAN-Netzwerke mit der Gear synchronisiert wird.

Schnelle Nachrichten

Bearbeiten Sie Vorlagen für die Beantwortung von SMS oder fügen Sie Vorlagen hinzu.

- 1 Starten Sie **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät und tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Schnelle Nachrichten** an.
- 2 Tippen Sie **Schnellantworten** oder **Anrufablehnungsnachrichten** an.
- 3 Wählen Sie eine Vorlage zum Bearbeiten aus.
Tippen Sie  an, um weitere Vorlagen zu erstellen.
- 4 Bearbeiten Sie die Vorlage und tippen Sie **SPEICHERN** an.

Samsung Health

Zeigen Sie die in der Samsung Health-Anwendung gespeicherten Daten an.

Starten Sie **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät und tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Samsung Health** an.

Samsung Galaxy Apps

Sie können Anwendungen, die speziell auf die Gear zugeschnitten wurden, bei **Galaxy Apps** kaufen und herunterladen.

Starten Sie **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät und tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Samsung Galaxy Apps** an.

Durchsuchen Sie die Anwendungen nach Kategorien und wählen Sie eine Anwendung aus, um sie herunterzuladen.

Info zur Gear

Rufen Sie den Status der Gear ab, sichern Sie Daten und stellen Sie sie wieder her oder aktualisieren Sie die Software der Gear.

Starten Sie **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät und tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Info zur Gear** an.

- **Akku:** Hier sehen Sie die verbleibende Akkuladung und Nutzungszeit der Gear.



Mit der verbleibenden Nutzungszeit wird angezeigt, wie lange der Akku noch hält. Die verbleibende Nutzungszeit kann je nach Geräteeinstellungen und Betriebsbedingungen variieren.

- **Speicher:** Hier sehen Sie, wie viel Speicherplatz auf dem Gerät belegt und wie viel noch frei ist. Um nicht benötigte Dateien zu löschen, tippen Sie **BEREINIGEN** an.



Die tatsächlich verfügbare Kapazität des internen Speichers ist kleiner als angegeben, da das Betriebssystem und die Standardanwendungen Teile des Speichers belegen. Die verfügbare Kapazität ändert sich möglicherweise nach einer Aktualisierung des Geräts.

- **RAM:** Hier sehen Sie, wie viel Arbeitsspeicher auf dem Gerät verwendet wird und wie viel noch frei ist. Um den genutzten Arbeitsspeicher zu verringern und so die Leistung der Gear zu erhöhen, wählen Sie Anwendungen in der Anwendungsliste aus und tippen Sie **BEREINIGEN** an.
- **Gear-Software aktualisieren:** Software der Gear aktualisieren.
- **Sichern und Wiederherstellen:** Sichern Sie die Daten der Gear in der Samsung Cloud oder stellen Sie gesicherte Daten wieder her. Weitere Informationen finden Sie unter [Daten sichern und wiederherstellen](#).
- **Rechtliche Informationen:** Rechtliche Informationen zur Gear anzeigen.

- **Unbekannte Quellen:** Installation von Anwendungen aus unbekannten Quellen auf der Gear zulassen.
- **Samsung Konto:** Zeigen Sie die Samsung-Kontoinformationen an.
- **Gerätename:** Namen der Gear ändern.

Daten sichern und wiederherstellen

Speichern Sie die Einstellungsdaten der Gear und andere App-Einstellungen und stellen Sie sie später wieder her.

Starten Sie zum Sichern Ihrer Daten **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät und tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Info zur Gear** → **Sichern und Wiederherstellen** → **Datensicherung** an. Die Daten werden in der Samsung Cloud gespeichert.



- Auf der Gear gespeicherte Musikdateien werden nicht gesichert.
- Die Daten der Fitnessanwendungen werden automatisch in der Samsung Health-Anwendung auf dem verbundenen Mobilgerät gespeichert.

Starten Sie zum Wiederherstellen Ihrer Daten **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät und tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Info zur Gear** → **Sichern und Wiederherstellen** → **Daten wiederherstellen** an. Die neuesten gesicherten Daten werden wiederhergestellt.

Samsung Gear-App-Info

Die Versionsinformationen der Samsung Gear App anzeigen.

Starten Sie **Samsung Gear** auf dem Mobilgerät und tippen Sie **EINSTELLUNGEN** → **Samsung Gear-App-Info** an.

Anhang

Rat und Hilfe bei Problemen

Bitte sehen Sie sich die folgenden möglichen Problemlösungen an, bevor Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum wenden. Einige Situationen treffen möglicherweise nicht auf Ihre Gear zu.

Die Gear lässt sich nicht einschalten

Ist der Akku vollständig entladen, lässt sich die Gear nicht einschalten. Laden Sie den Akku vor dem Einschalten der Gear vollständig auf.

Der Touchscreen reagiert langsam oder fehlerhaft

- Wenn Sie am Touchscreen einen Bildschirmschutz oder optionales Zubehör angebracht haben, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.
- Wenn Sie Handschuhe tragen, Ihre Hände beim Antippen des Touchscreens schmutzig sind oder Sie den Touchscreen mit einem spitzen Gegenstand oder den Fingerspitzen antippen, funktioniert der Touchscreen möglicherweise nicht richtig.
- Durch Feuchtigkeit oder Kontakt mit Wasser können Fehlfunktionen des Touchscreens verursacht werden.
- Starten Sie die Gear neu, um vorübergehende Softwarefehler zu beheben.
- Stellen Sie sicher, dass die Software auf der Gear auf die neueste Version aktualisiert wurde.
- Sollte der Touchscreen Kratzer oder Beschädigungen aufweisen, suchen Sie ein Samsung-Servicezentrum auf.

Die Gear reagiert nicht oder schwerwiegende Fehler treten auf

Probieren Sie folgende Lösungsvorschläge aus. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an ein Samsung-Servicezentrum.

Gear neu starten

Wenn die Gear nicht mehr reagiert oder abstürzt, muss die Gear möglicherweise aus- und dann wieder eingeschaltet werden.

Neustart erzwingen

Wenn die Gear nicht reagiert, halten Sie die Home-Taste mindestens 7 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät neu zu starten.

Gear zurücksetzen

Falls diese Vorschläge das Problem nicht beheben, setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Tippen Sie auf dem Anwendungsbildschirm **Einstellungen** → **Gear-Info** → **Gear-Reset** an. Erstellen Sie vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen unbedingt eine Sicherungskopie aller wichtigen Daten, die auf der Gear gespeichert sind.

Die Gear wird von einem anderen Bluetooth-Gerät nicht erkannt

- Stellen Sie sicher, dass die drahtlose Bluetooth-Funktion auf der Gear aktiviert ist.
- Setzen Sie die Gear zurück und versuchen Sie es erneut.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Gear und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb des Bluetooth-Verbindungsbereichs (10 m) befinden. Der Abstand kann je nach Umgebung variieren, in der die Geräte verwendet werden.

Lässt sich das Problem durch o. g. Schritte nicht beheben, wenden Sie sich an ein Samsung Servicezentrum.

Es besteht keine Bluetooth-Verbindung oder die Verbindung zwischen der Gear und dem Mobilgerät ist unterbrochen

- Die Bluetooth-Funktion muss auf beiden Geräten aktiviert sein.
- Zwischen den Geräten sollten sich keine Hindernisse wie Wände oder elektrische Geräte befinden.
- Stellen Sie sicher, dass die neueste Version der Samsung Gear App auf dem Mobilgerät installiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Gear und das andere Bluetooth-Gerät innerhalb des Bluetooth-Verbindungsbereichs (10 m) befinden. Der Abstand kann je nach Umgebung variieren, in der die Geräte verwendet werden.
- Starten Sie beide Geräte neu und starten Sie die Samsung Gear App auf dem Mobilgerät erneut.

Das Akkusymbol ist leer

Der Akku ist schwach. Laden Sie den Akku auf.

Der Akku lädt nicht ordnungsgemäß (bei Verwendung eines von Samsung zugelassenen Ladegeräts)

- Verbinden Sie die Gear mit der Ladestation und schließen Sie die Ladestation ordnungsgemäß an das Ladegerät an.
- Besuchen Sie ein Samsung-Servicezentrum und lassen Sie den Akku ersetzen.

Der Akku entlädt sich schneller als nach dem Kauf

- Wenn Sie die Gear sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen aussetzen, verringert sich die Ladefähigkeit möglicherweise.
- Durch die Verwendung einiger Anwendungen wird der Akkuverbrauch erhöht.
- Der Akku ist ein Verbrauchsgegenstand und die Kapazität verringert sich im Laufe der Zeit.

Die Gear ist heiß

Die Gear erwärmt sich möglicherweise stark, wenn Sie Anwendungen nutzen, die viel Strom benötigen, oder wenn auf der Gear Anwendungen über längere Zeit aktiv sind. Das ist üblich und hat keine Auswirkung auf die Lebensdauer oder Leistungsfähigkeit der Gear.

Sollte sich das Gerät überhitzen oder längere Zeit heiß sein, sollten Sie es eine Zeit lang nicht verwenden. Erhitzt sich das Gerät weiterhin stark, wenden Sie sich an ein Servicezentrum von Samsung.

Die Gear kann den aktuellen Standort nicht ermitteln

Die Gear verwendet die Standortinformationen Ihres Mobilgeräts. GPS-Signale werden an einigen Orten möglicherweise gestört, z. B. in Gebäuden.

Auf der Gear gespeicherte Daten wurden gelöscht

Erstellen Sie mit der Samsung Gear-Anwendung immer Sicherungskopien aller wichtigen Daten, die auf der Gear gespeichert sind. Andernfalls können Sie die Daten nicht wiederherstellen, falls sie beschädigt oder gelöscht werden. Samsung ist nicht für den Verlust von Daten verantwortlich, die auf der Gear gespeichert sind.

Zwischen dem Gehäuse und der Gear befindet sich eine kleine Lücke

- Diese Lücke ist ein wichtiges Herstellungsmerkmal. Einige Teile bewegen sich möglicherweise ganz leicht oder vibrieren.
- Mit der Zeit kann die Reibung zwischen den Teilen dazu führen, dass diese Lücke etwas größer wird.

Akku entfernen

- **Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter, wenn der Akku entnommen werden soll. Eine Anleitung zum Entfernen des Akkus finden Sie unter www.samsung.com/global/ecodesign_energy**
- Aus Sicherheitsgründen **dürfen Sie nicht versuchen, den Akku zu entnehmen**. Wird der Akku nicht ordnungsgemäß entfernt, kann dies zu Schäden an Akku und Gerät, zu Verletzungen und/oder zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit des Geräts führen.
- Samsung ist nicht für Schäden oder Verluste haftbar (ob vertragsbezogen oder in Bezug auf unerlaubte Handlungen, einschließlich Fahrlässigkeit), die durch das Nichtbefolgen dieser Warnungen und Anweisungen entstehen, außer bei Tod oder Verletzung infolge von Fahrlässigkeit seitens Samsung.

Copyright

Copyright © 2017 Samsung Electronics

Dieses Handbuch ist durch internationale Copyright-Gesetze geschützt.

Dieses Handbuch darf weder als Ganzes noch in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics reproduziert, vertrieben, übersetzt oder in anderer Form oder mit anderen Mitteln elektronischer oder mechanischer Art übertragen werden, wozu auch das Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in jeglicher Art von Informationsspeicher- und -abrufsystem zählt.

Marken

- SAMSUNG und das SAMSUNG-Logo sind eingetragene Marken von Samsung Electronics.
- Bluetooth[®] ist eine weltweit eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi[®], Wi-Fi Protected Setup[™], Wi-Fi Direct[™], Wi-Fi CERTIFIED[™] und das Wi-Fi-Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.
- Alle weiteren Marken und Copyrights sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.