




Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



## Waschtrockner WKD28541

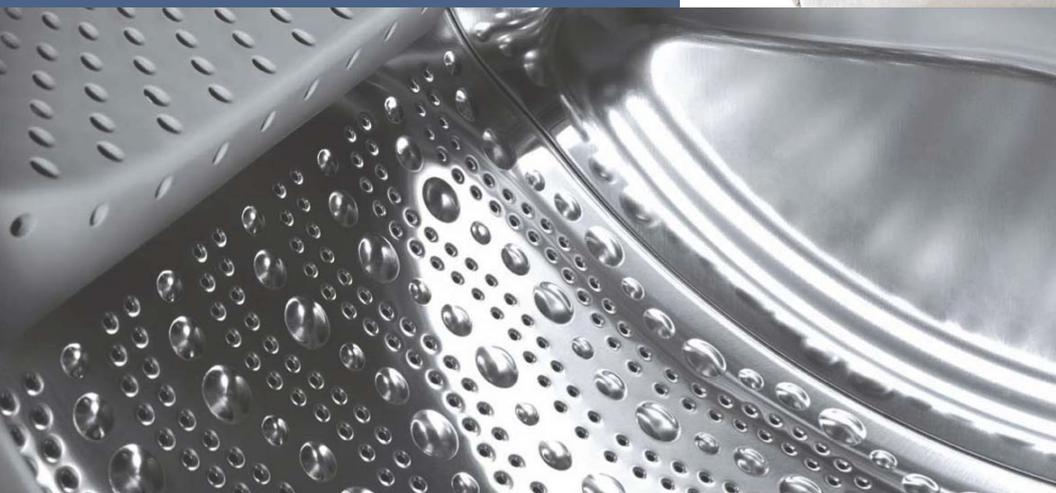

**BOSCH**

**de**  
Gebrauchs- und Aufstellanleitung

## Ihr neuer Waschtrockner

Sie haben sich für einen Waschtrockner der Marke Bosch entschieden.

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen und lernen Sie die Vorzüge Ihres Waschtrockners kennen. Um dem hohen Qualitätsanspruch der Marke Bosch gerecht zu werden, wurde jeder Waschtrockner, der unser Werk verlässt, sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services finden Sie auf unserer Internetseite [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) oder wenden Sie sich an unsere Kundendienst-Zentren.

Beschreibt die Gebrauchs- und Aufstellanleitung verschiedene Modelle, wird an den entsprechenden Stellen auf die Unterschiede hingewiesen.



Waschtrockner erst nach dem Lesen dieser Gebrauchs- und Aufstellanleitung in Betrieb nehmen!

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>Gebrauchsanleitung</b>	Allgemeine Sicherheitshinweise .....	4
	Umweltschutz / Sparhinweise .....	6
	Ihr neuer Waschtrockner .....	7
	Vor dem ersten Waschen.....	9
	Wäsche vorbereiten und sortieren.....	9
	Wasch - und Pflegemittel.....	11
	Programme.....	13
	Wasch- und Trockenoptionen .....	15
	Waschen und Trocknen .....	17
	Reinigung und Pflege.....	20
	Was tun, wenn... ..	22
Kundendienst .....	26	
<b>Aufstellanleitung</b>	Aufstellanleitung .....	27
<b>Anhang</b>	Programmtabelle.....	32
	Verbrauchswerte .....	33
	Stichwortverzeichnis .....	34

---

# Allgemeine Sicherheitshinweise

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt.
- Der Wäschetrockner ist zum Waschen maschinenwaschbarer Textilien bzw. handwaschbarer Wolle in Waschlauge und zum Trocknen dieser Textilien geeignet.
- Zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Wäschetrocknern geeignet sind.
- Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs-/Pflege- und Reinigungsmittel beachten Sie unbedingt Herstellerhinweise.
- Der Wäschetrockner kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Wissen bedient werden, wenn sie **beaufsichtigt werden** oder durch eine verantwortliche Person **unterwiesen wurden**.
- Kinder dürfen keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten ohne Aufsicht durchführen.
- Halten Sie Haustiere vom Wäschetrockner fern.
- Installieren und betreiben Sie den Wäschetrockner in einem Raum mit Abfluss.

Dieser Wäschetrockner entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.

## Elektrische Sicherheit

### Warnung Lebensgefahr!

Bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht Stromschlaggefahr.

- Ziehen Sie die Netzleitung immer nur am Stecker und nie an der Leitung, weil sie beschädigt werden könnte.
- Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen an.

## Verletzungsgefahren

### Warnung Verletzungsgefahr!

- Ein Anheben des Wäschetrockners an vorstehenden Bauteilen (z. B. Einfülltür) kann zu einem Abbrechen von Bauteilen führen und Verletzungen verursachen.
- Heben Sie den Wäschetrockner nicht an vorstehenden Bauteilen an.
- Wenn Sie auf den Wäschetrockner steigen, kann die Arbeitsplatte brechen und dies kann zu Verletzungen führen.
- Steigen Sie nicht auf den Wäschetrockner.
- Wenn Sie sich auf die geöffnete Tür stützen, kann der Wäschetrockner umkippen und Verletzungen verursachen.
- Stützen Sie sich nicht auf die geöffnete Tür des Wäschetrockners.
- Beim Greifen in die drehende Trommel können Sie sich die Hände verletzen.
- Greifen Sie nicht in die drehende Trommel. Warten Sie, bis sich die Trommel nicht mehr dreht.

### **Warnung**

#### **Verbrühungsgefahr!**

- Beim Waschen mit hohen Temperaturen kann es bei Berührung mit heißer Waschlauge (z. B. beim Abpumpen heißer Waschlauge in ein Waschbecken) zu Verbrühungen kommen.
- Berühren Sie heiße Waschlauge nicht.
- Wenn ein Trocknungsprogramm unterbrochen wurde, können Waschtrockner und Wäsche sehr heiß sein. **Intensiv Trocknen** oder **Schontrocknen** wählen und das Trocknungsprogramm auf 15 min einstellen, damit die Wäsche abkühlen kann; Wäsche anschließend herausnehmen.

---

## **Sicherheit für Kinder**

### **Warnung**

#### **Lebensgefahr!**

- Kinder können beim Spielen an dem Waschtrockner in lebensgefährliche Situationen geraten oder sich verletzen.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt bei dem Waschtrockner!
  - Lassen Sie Kinder nicht mit dem Waschtrockner spielen!

### **Warnung**

#### **Lebensgefahr!**

Kinder können sich in Geräte einsperren und in Lebensgefahr geraten.

Bei ausgedienten Geräten:

- den Netzstecker ziehen.
- die Netzleitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
- die Verriegelung am Einfüllfenster des Waschtrockners zerstören.

### **Warnung**

#### **Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich beim Spielen in Verpackungen/Folien und Verpackungsteile einwickeln oder sich diese über den Kopf ziehen und ersticken.  
Halten Sie Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fern.

### **Warnung**

#### **Vergiftungsgefahr!**

Wasch- und Pflegemittel können bei Verzehr zu Vergiftungen führen.

Bewahren Sie Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich auf.

### **Warnung**

#### **Augen-/Hautreizungen!**

Kontakt mit Wasch- und Pflegemittel kann zu Augen-/Hautreizungen führen.

Bewahren Sie Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich auf.

### **Warnung**

#### **Verletzungsgefahr!**

Beim Waschen mit hohen Temperaturen wird das Glas des Einfüllfensters heiß.

Hindern Sie Kinder daran, das heiße Einfüllfenster zu berühren.

---

# Umweltschutz / Sparhinweise

- Die verschiedenen Abfallmaterialien der Verpackung trennen und zur nächsten Sammelstelle bringen.
- Maximale Beladungsmenge des jeweiligen Programmes ausnutzen.
- Normal verschmutzte Wäsche ohne Vorwäsche waschen.
- Statt **Baumwolle 90°C** Programm **Eco 60°C** wählen. Vergleichbare Reinigung mit geringerem Energieverbrauch.
- Waschmittel nach Herstellerangabe und Wasserhärte dosieren.

---

## WEEE



Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EG (EU) über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

---

# Ihr neuer Waschtrockner

## Beschreibung des Waschtrockners

Waschtrockner bietet Ihnen  
3 Einsatzmöglichkeiten → Seite 17:

- nur Waschen
- nur Trocknen
- durchgehendes Waschen und Trocknen.

Im durchgehenden Wasch-Trockenprogramm wird ohne weitere Bedienung vom Waschvorgang auf den Trockenvorgang umgestellt.

Das Trocknen erfolgt nach dem Kondensationsprinzip. Das beim Trocknen entstehende Kondensat läuft über den Ablaufschlauch in das Abflussbecken ab.

**Achtung!:** Der Wasserzulaufschlauch und Wasserablaufschlauch müssen während des Waschens und Trocknens richtig angebracht sein → Seite 30. Der Wasserhahn muss geöffnet sein.

## Einfüllfenster

Eine Sicherheitseinrichtung verhindert, dass sich die Einfülltür während des Betriebs öffnet.

### **Vor dem Öffnen**

Stellen Sie sicher, dass sich kein Wasser in der Trommel befindet und die Trommel sich nicht bewegt.

### **Notentriegelung**

Bei Stromausfall kann das Einfüllfenster mechanisch entriegelt werden → Seite 25.

# Bedienblende

## Anzeigelampe

Zeigen die gewählten Einstellungen der:

- Temperatur: ☼ - 90°C.
- Schleuderdrehzahl: ☒ - 1400 rpm.
- Optionen/Signal.

## Anzeigefeld

Zeigt die gewählten Einstellungen, (z.B. Schleuderdrehzahl, Trocknungszeit) sowie Programmfortschritt und den Programmstatus.

### Programmfortschritt



Vorwäsche, Hauptwäsche, Spülen, Endschleudern, Trocknen.

### Trockenoptionen



Zeitgesteuertes Trocknen, Bügelfeucht, Schranktrocken, Extra Trocken.


### Hilfsanzeigen



Fertig in Zeit, Programmstart, Kindersicherung, Flusen spülen, empfohlene Beladungsmenge.

## Anzeigelampe

## Anzeigefeld

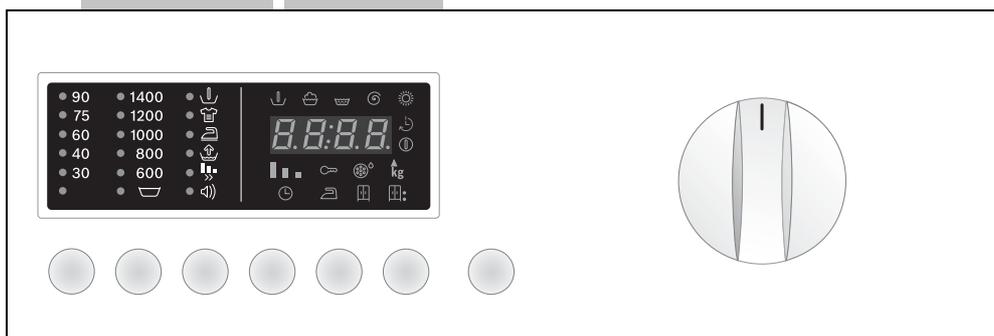

## Tasten

## Programmwähler

### Wasch - und Trockenoptionen → Seite 15,

- °C (**Temperatur**): individuelle Anpassung der Waschttemperatur.
- ☉ (**Schleuderdrehzahl**): individuelle Anpassung der Schleuderdrehzahl.
- **option**: Einstellung der Optionen.
- **set**: Aktivieren/Deaktivieren der gewählten Optionen.
- ⌚ (**Fertig in Zeit**): Verzögerung des Programmstarts.
- ☼ (**Trocknen**): Einstellung der Trockenoptionen.

### ▶⏸ (**Start/Pause**):

Zum Starten und Stoppen der Waschprogramme → Seite 16.

### Programmwähler → Seite 13.

Ein- und Ausschalten des Waschtrockners und zum Wählen des Programmes, in beide Richtungen drehbar. Programmwähler während des Waschens/Trocknens nicht verstellen.

# Vor dem ersten Waschen

Der Wäschetrockner wurde vor dem Verlassen des Werkes geprüft. Um mögliche Prüfwasserreste zu entfernen, das erste Mal ohne Wäsche waschen.

- Sicherstellen, dass die Transportsicherungen auf der Rückseite des Wäschetrockners entfernt wurden → Seite 28.
- Keine Wäsche einfüllen.
- Einfüllfenster schließen.
- Wasserhahn aufdrehen.
- Waschmittelschublade herausziehen.
- ½ Messbecher Waschmittel in **Kammer II** geben → Seite 11.

**i** Keine Woll- oder Feinwaschmittel verwenden (Schaumbildung).

- Waschmittelschublade schließen.
- Programmwähler auf **60°C** Programm stellen.
- Taste  (**Start/Pause**) drücken.
- Bei Programmende den Programmwähler auf **Aus** stellen.
- Einfüllfenster öffnen.

**i** Einfüllfenster geöffnet lassen, damit das Innere des Wäschetrockners trocknen kann.

# Wäsche vorbereiten und sortieren

## Wäsche für das Waschen sortieren

- Weiße Wäsche getrennt von der Buntwäsche waschen.
- Ungesäumte oder eingerissene Wäschestücke sollten nicht im Wäschetrockner gewaschen werden, da sie ausfransen könnten.
- Bei Nichtbeachtung der Textilpflegesymbole kann die Wäsche Schaden nehmen.

### Wäsche sortieren nach Angaben auf den Pflegeetiketten

Nur Wäsche mit den nachfolgenden Pflegeetiketten waschen:

Pflegeetikett	Wäscheart
	Kochwäsche 90°C.
	Buntwäsche 60°C, 40°C, 30°C.
	Pflegeleicht 60°C, 40°C, 30°C.
	Hand- und maschinenwaschbare Seide, 40°C, 30°C, kalt.

Wäsche mit Pflegesymbol  **nicht** im Wäschetrockner waschen.

## Wäsche für das Trocknen sortieren

### Wäsche sortieren nach Angaben auf den Pflegeetiketten

Trocknen Sie nur Wäsche, die mit dem Hinweis "**trocknerfest**" oder folgenden Pflegesymbolen gekennzeichnet ist:

#### Pflegeetikett Wäscheart

	Trocknen mit normaler Temperatur.
	Trocknen mit niedriger Temperatur (Schontrocknen).

Folgende Textilien **nicht** im Waschtrockner trocknen:

- Wäsche mit dem Pflegesymbol  nicht maschinell trocknen .
- Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummierte Textilien).
- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) - **Knitterbildung!**
- Tropfnasse Wäsche - **hoher Energieverbrauch!**
- Wolle oder Textilien mit Wollanteil.

## Wäsche vorbereiten zum Waschen

Lose Fremdkörper (z.B. Münzen, Büroklammern, Nadeln, Nägel) können Wäsche und Bauteile des Waschtrockners beschädigen (z.B. Trommel).

- Taschen der Wäschestücke leeren.
- Sand aus Taschen und Umschlägen bürsten.
- Flecken evtl. vorbehandeln.
- Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.
- Gardinenröllchen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.
- In einem Wäschenetz/Kissenbezug waschen:
  - Empfindliche Wäsche, z.B. Strumpfhosen, Gardinen,
  - kleine Wäschestücke, z.B. Socken oder Taschentücher,
  - Bügel-BHs (Bügel können sich beim Waschen lösen und Schäden verursachen).
- Bei Hosen, Strickwaren und gewirkten Textilien, z.B. Trikotwäsche, T-Shirts oder Sweatshirts, die Innenseite nach außen wenden.

## Wäsche vorbereiten zum Trocknen

- Ausschließlich Textilien trocknen, die zuvor gewaschen, gespült und geschleudert wurden.
- Auch Pflegeleichtes vor dem Trocknen schleudern.
- Wäschestücke nach Stoffart und gewünschtem Trocknungsgrad sortieren, um ein gleichmäßiges Trocknen zu gewährleisten.

## Wäsche Einlegen




Vor Beladung des Waschtrockners sicherstellen, dass sich in der Trommel keine Fremdkörper oder Haustiere befinden.

**Explosionsgefahr!** Wäschestücke, die mit lösungsmittelhaltigen Waschmitteln vorbehandelt wurden, z.B. Fleckensalz oder Fleckenlösemittel, müssen per Hand sorgfältig ausgewaschen werden, bevor sie in den Waschtrockner gegeben werden, anderenfalls besteht Explosionsgefahr!

- Wäsche auseinander falten und locker in die Trommel legen. Kleine und große Wäschestücke mischen.
- Maximale Trommelbeladungen beachten, Programmtabelle → Seite 32.
- Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.
- Einfüllfenster schließen, rastet hörbar ein.
- Wasch- und Pflegemittel für reines Waschprogramm oder Wasch- und Trockenprogramm abmessen und einfüllen.
- Wasserhahn öffnen.

# Wasch - und Pflegemittel

## Waschmittelschublade

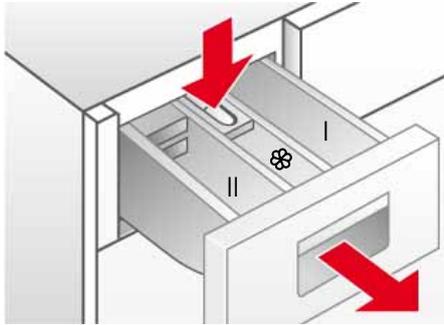

Die Waschmittelschublade ist in drei Kammern unterteilt

**Kammer I** : Waschmittel für Vorwäsche.

**Kammer II** : Waschmittel für Hauptwäsche.

**Kammer ☼** : Flüssige Zusatzmittel wie Stärke und Weichspüler.

Zusatzmittel werden automatisch während des letzten Spülganges eingespült.

- Maximale Füllmenge beachten, anderenfalls wird die Kammer ☼ zu früh geleert.
- Dickflüssige Zusatzmittel mit Wasser verdünnen, um ein Verstopfen zu verhindern.

**Flüssigwaschmitteleinsatz:** muss vor der Verwendung des Flüssigwaschmittels eingesetzt werden.

Dazu:

- Waschmittelschublade bis zum Anschlag herausziehen.
- Auf die mit **PUSH** gekennzeichnete Zone drücken und die Waschmittelschublade herausnehmen.
- Den Einsatz in der **Kammer II** nach vorne bis zum Anschlag ziehen **und** nach unten drücken.
- Waschmittelschublade einsetzen.

## Entkalkungsmittel

Entkalker können in **Kammern I** und **II** gemäß Herstellerinformationen eingefüllt werden. Zuerst Waschmittel und danach Entkalkungsmittel zugeben.

## Wasch- und Pflegemittel

### Vergiftungsgefahr!

*Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.*



### Verätzungsgefahr!

*Vorsicht beim Öffnen der Waschmittelschublade! In der Schublade können sich noch Waschmittelreste befinden!*

Dosierung des Waschmittels gemäß:

- der Beladungsmenge,
- den Angaben des Waschmittelherstellers,
- dem Verschmutzungsgrad,
- der Wasserhärte. Auskunft über den Wasserhärtebereich erteilt Ihnen das zuständige Wasserwerk.



Durch die richtige Dosierung wird die Umweltbelastung reduziert und ein gutes Waschergebnis erzielt.



Für Wolleprogramme nur ph-neutrale Wollwaschmittel verwenden.

## Waschmittelpulver dosieren

### Normal verschmutzte Wäsche

- Programm einstellen.
- Vorwäsche nicht** wählen → Seite 15.
- Gesamte Waschmittelmenge, lt. Herstellerhinweis, in **Kammer II** der Waschmittelschublade geben.

### Stark verschmutzte Wäsche

- Programm einstellen.
- Vorwäsche** wählen → Seite 15.
- 1/4 der empfohlenen Waschmittelmenge in **Kammer I** der Waschmittelschublade geben und 3/4 des Waschmittels in **Kammer II**.

## Flüssigwaschmittel dosieren

Flüssigwaschmittel lediglich für den Hauptwaschgang **ohne Vorwäsche** verwenden.

Dazu:

- Empfohlene Waschmittelmenge in eine Flüssigwaschmittel-Dosierhilfe füllen und in die Trommel geben.

**oder**

- Nach Herunterklappen des **Flüssigwaschmitteleinsatzes** in **Kammer II** der Waschmittelschublade geben.

 Skala auf dem **Flüssigwaschmitteleinsatz** hilft bei der Dosierung des Flüssigwaschmittels.

 Wenn **Kammer II** für Waschpulver verwendet wird, muss der **Flüssigwaschmitteleinsatz** hoch geklappt werden.

---

# Programme

---

## Programmwähler

Die Programme lassen sich über den Programmwähler einstellen.



Die bis zum Programmende verbleibende Zeit und die empfohlene Beladungsmenge werden im Anzeigefeld angezeigt.

---

## Waschprogramme\*

\*je nach Modell

### Baumwolle

Geeignet für strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen.

- Buntwäsche bis 60°C.
- Weißwäsche 60°C bis 90°C.

### Baumwolle Eco

Waschprogramm für bestmögliche Waschleistung bei minimalem Energie- und Wasserverbrauch.

### Pflegeleicht

Waschprogramm für weniger strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben. Die Sortierung nach Farben wird empfohlen.

### Fein/Seide

Schonprogramm für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Gardinen). Schonendes Schleudern zwischen den Spülgängen und reduzierte Endschleuderdrehzahl.

### Wolle

Wolle filzt unter dem Einfluss von Wärme, Feuchtigkeit und Bewegung. Das Wolleprogramm beachtet diese Eigenschaften und findet einen optimalen Weg zwischen Stillstand und Bewegung.

Geeignet für hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil.

### Extra Kurz 15'

Kurzwaschprogramm für pflegeleichte, wenig verschmutzte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben. Geeignet zum Auffrischen der Wäsche oder für das Waschen von neuen Textilien vor dem ersten Tragen. Programmdauer beträgt 15 min.

### Quick/Mix

Zum Waschen von gemischten Wäscheposten aus unterschiedlichen strapazierfähigen und pflegeleichten Textilien.

### Sportswear

Zum Waschen von Funktions- und Sportbekleidung aus Microfaser und Synthetik. Verminderte Knitterbildung mit zusätzlichem Spülgang.

## Waschprogramme\*

\* je nach Modell

### Sensitive

Zum Waschen von Textilien mit erhöhten Hygieneanforderungen oder für Allergiker. Temperatur bleibt während des Waschvorgangs konstant. Intensiverer Spülgang mit erhöhtem Wasserstand. Für strapazierfähige und pflegeleichte Textilien aus Baumwolle oder Leinen.

### Night Wash

Besonders leises Waschprogramm mit reduziertem Endschleudern.

Sleep Modus. Nach Programmende erlischt das Display und kann durch das Drücken einer beliebigen Taste wieder aktiviert werden.

## Trockenprogramme

### Normaltrocknen

Intensives Trocknen für ☐ (strapazierfähige Textilien) bei 90°C.

### Schontrocknen

Schonende Trocknung für ☐ (pflegeleichte Textilien) bei 60°C.

## Sonderprogramme

### Flusen spülen



Trommel muss leer sein!

Dieses Programm wird ausgeführt um den Trocknungskreislauf von eventuellen Flusenablagerungen zu reinigen. Der Waschtrockner zeigt durch das blinkende Symbol Ⓢ (Flusen spülen) im Anzeigefeld an, dass das Programm durchgeführt werden muss. Der elektronische Zyklenzähler wird danach automatisch zurückgesetzt. Das Symbol Ⓢ (Flusen spülen) erlischt nach Beginn des Programms.

Zum Ausführen des Programmes **Flusen spülen** verfahren Sie wie folgt:

- Vergewissern Sie sich, dass die Trommel vollkommen leer ist und schließen Sie das Einfüllfenster.
- Stellen Sie den Programmwähler auf **Flusen spülen**.
- Drücken Sie die Taste ▷||| (**Start/Pause**).



Das Programm **Flusen spülen** kann auch ohne eine Aufforderung vom Gerät jederzeit ausgeführt werden.

### Spülen/ Schleudern:

Ein zusätzlicher Spülgang mit anschließendem Schleudern. Soll die Wäsche tropfnass entnommen werden, Schleuderdrehzahl vor Programmstart auf ☐ (Spülstop) stellen → Seite 15.

### Abpumpen/ Schleudern:

Abpumpen des Spülwassers nach Programmen mit ☐ (Spülstop) → Seite 15.

- Programmwähler auf **Abpumpen/ Schleudern** stellen.
- Die Schleuderdrehzahl auf ☐ (Spülstop) stellen.
- Taste ▷||| (**Start/Pause**) drücken.

### oder

Abpumpen **und** Schleudern mit gewünschter Schleuderdrehzahl:

- Programmwähler auf **Abpumpen/ Schleudern**.
- Taste Ⓢ (**Schleudern**) so oft drücken bis die gewünschte Schleuderdrehzahl eingestellt ist.
- Taste ▷||| (**Start/Pause**) drücken.

# Wasch- und Trockenoptionen

## Taste °C (Temperatur)

Die Temperatur kann für jedes Programm individuell angepasst werden. Drücken Sie dazu die Taste °C (Temperatur) so oft bis die gewünschte Temperatur angezeigt wird.

## Taste Ⓢ (Schleuder-drehzahl)

Die Schleuderdrehzahl kann für jedes Programm individuell angepasst werden. Drücken Sie dazu die Taste Ⓢ (Schleudern) so oft bis die gewünschte Schleuderdrehzahl angezeigt wird.

## Spülstop

Bei ☒ (Spülstop) ist die Schleuderfunktion deaktiviert. Die Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen.

## Unwucht-Kontrollsystem

Das automatische Unwucht-Kontrollsystem sorgt durch mehrmalige Anschleuderversuche für gleichmäßige Wäscheverteilung. Bei sehr ungünstiger Wäscheverteilung wird aus Sicherheitsgründen die Drehzahl des Endschleuderns reduziert oder der Schleudergang nicht durchgeführt.

## Taste option

Die eingestellten Programme können individuell gestaltet werden.

Zum Wählen der gewünschten Option:

- Taste **option** so oft drücken bis die gewünschte Option gewählt ist (Anzeigelampe blinkt).
- Taste **set** drücken um die Option ein-/auszuschalten (Anzeigelampe leuchtet/leuchtet nicht).

## Taste set



Beim Halten der Taste **option** → erfolgt ein Durchlauf aller Optionen.

## Optionen (Symbole im Anzeigefeld)

### - Vorwäsche

Vorwäsche bei 35°C. Geeignet für stark verschmutzte Wäsche.

### - Intensiv

Verlängerte Waschdauer. Geeignet für besonders stark verschmutzte Wäsche mit angetrockneten Flecken. Zusammen mit  **Flexi Time** nicht möglich

### - Bügelleicht

Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern. Schonendes Endschleudern bei reduzierter Schleuderdrehzahl. Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht. Verringerte Knitterbildung. Wäsche leichter zu bügeln.

### - Wasser Plus

Erhöhter Wasserstand und zusätzlicher Spülgang. Für Gebiete mit sehr weichem Wasser oder zur weiteren Verbesserung des Spülergebnisses. Evtl. Waschmittelrückstände werden entfernt.

### - Flexi Time

Einstellung der Waschdauer. *normal-mittel-mindest*.


### - Signal

Zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Signaltons.

## (Taste Fertig in)

Den Programmstart können Sie vor Programmbeginn verzögern. Mit der Restzeit legen Sie fest wann das gewählte Programm enden soll. Die Restzeit kann in Stunden-Schritten, bis maximal 24 Stunden, eingestellt werden.

Taste  (Fertig in) so oft drücken, bis gewünschte Stundenzahl angezeigt wird.

Anschließend  (**Start**/Pause) drücken, das Programm beginnt verzögert in Abhängigkeit der eingestellten Restzeit. Im Anzeigefeld wird bis zum Programmende benötigte Zeit angezeigt.

## Taste \* (Trocknen)

Die Trockenprogramme → Seite 14 können durch die Trockenoptionen individuell angepasst werden.

- Drücken Sie dazu die Taste ☀ (Trocknen), bis die gewünschte Trockenoption im Anzeigefeld erscheint.
- Zum Deaktivieren Taste ☀ (Trocknen) so oft wählen bis **00:00** im Anzeigefeld erscheint.

## Trockenoptionen (Symbole im Anzeigefeld)

🕒 Zeitgesteuertes Trocknen	Die Trocknungszeit kann durch wiederholtes Drücken der Taste ☀ (Trocknen) zwischen 2:40 und 0:00 eingestellt werden.
☞ Bügelfeucht	Die Restfeuchte in der Wäsche ist erhöht. Ermöglicht ein leichteres Bügeln.
☑ Schranktrocken	Die Wäsche ist trocken und schrankfertig.
☑: Extra trocken	Die Wäsche wird intensiv getrocknet. Geeignet für schwer trocknende Wäsche.

## Taste ▷||| (Start/Pause)

▷||| (**Start/Pause**) drücken um gewähltes Programm zu starten.



Die ⏪ (Restzeit) erscheint im Anzeigefeld. Das Symbol Ⓜ (Programmstart) leuchtet.

### Programmfortschritt

Der Programmfortschritt erscheint im Anzeigefeld.

- ↳ Vorwäsche
- ☼ Hauptwäsche
- 🌀 Spülen
- Ⓜ Endschleudern
- ☀ Trocknen

### Programm ändern

Zum Ändern des Programmes:

- ☐ neues Programm wählen,
- ☐ ▷||| (**Start/Pause**) drücken.



Das neue Programm startet.

### Programm unterbrechen

Taste ▷||| (**Start/Pause**) während des Programmablaufs so lange gedrückt halten, bis **00:00** im Anzeigefeld erscheint. Während der Programmunterbrechung erscheint abwechselnd **00:00** und die ⏪ Restzeit.

Taste ▷||| (**Start/Pause**) drücken, um das Programm fortzusetzen.

### Programm abbrechen

Taste ▷||| (**Start/Pause**) so lange drücken bis **00:00** angezeigt wird.

Bei Waschprogrammen mit hoher Temperatur:

- Wäsche abkühlen: **Spülen/ Schleudern** wählen.
- Taste ▷||| (**Start/Pause**) drücken.

Bei Programmen mit geringer Temperatur:

- **Abpumpen/ Schleudern** wählen.
- Taste ▷||| (**Start/Pause**) wählen.



Beim Abbrechen des Trockenprogramms kann die Wäsche noch sehr heiß sein.

# Waschen und Trocknen

## Nur Waschen

- Programmwähler auf gewünschtes Programm stellen, z.B. **Baumwolle 60°C**.
  - Im Anzeigefeld erscheinen abwechselnd  (Restzeit) und empfohlene Beladungsmenge in **kg**. Das Symbol  blinkt.
- Ggf. Temperatur und Schleuderdrehzahl anpassen und Optionen für individuelle Programmgestaltung wählen → Seite 15.
  - Funktion  (**Trocknen**) darf nicht aktiviert sein!
- Wäsche einlegen → Seite 10.
  - Maximale Beladungsmenge beachten, Programmtabelle → Seite 32.
- Taste  (**Start/Pause**) drücken.
  -  **Restzeit** wird im Anzeigefeld angezeigt. Das Symbol  (**Programmstart**) leuchtet.
  - Waschprogramm startet.



## Nur Trocknen

- Programmwähler auf gewünschtes Trockenprogramm stellen.
  - Im Anzeigefeld erscheinen abwechselnd  (Restzeit) und empfohlene Beladungsmenge in **kg**.
- Taste  (**Trocknen**) drücken um die **Trockenoptionen** einzustellen → Seite 16.
  - Wenn Sie diese Wahl nicht vornehmen ist die Option  (**Schrantrocknen**) eingestellt.
- Wäsche einlegen → Seite 10.
  - Maximale Beladungsmenge beachten, Programmtabelle → Seite 32.
- Taste  (**Start/Pause**) drücken.
  -  (**Restzeit**) wird im Anzeigefeld angezeigt und die Symbole  (**Trocknen**) und  (**Programmstart**) leuchten.
  - Trockenprogramm startet.



## Waschen und Trocknen

- Durchgehende Wasch- und Trockenprogramme.
- Programmwähler auf gewünschtes Programm stellen, z.B. **Baumwolle 60°C**.
    - Im Anzeigefeld erscheinen abwechselnd  **Restzeit** und empfohlene Beladungsmenge **kg**. Das Symbol  blinkt.
  - Ggf. Temperatur und Schleuderdrehzahl anpassen und Optionen für individuelle Programmgestaltung wählen, → Seite 15.
  - Taste  (**Trocknen**) drücken, um die **Trocknungsoptionen** einzustellen → Seite 16.
  - Wäsche Einlegen → Seite 10.
    - Maximale Trommelbeladungen beachten, Programmtabelle → Seite 32.
  - Taste  (**Start/Pause**) drücken.
- Das durchgeführte Trockenprogramm wird automatisch durch das Waschprogramm festgelegt, Programmtabelle → Seite 32.



## Programmende

Die Wasch- und Trocknungsprogramme werden automatisch beendet. Im Anzeigefeld erscheint .

- Programmwähler auf **Off** (Aus) stellen.
- Wäsche aus der Trommel nehmen.
- Einfüllfenster geöffnet lassen, damit das Innere des Waschtrockners trocknen kann.
- Wasserhahn schließen, bei Modellen mit Aquastop nicht erforderlich.

## Spülstop

War zu Beginn des Waschgangs die Schleuderfunktion deaktiviert  (Ohne Endschleudern = Wäsche bleibt im letzten Spülwasser liegen), wird das Waschprogramm nach dem letzten Spülen angehalten. Im AnzeigefeldAnzeigefeldAnzeigefeld erscheint  abwechselnd mit  (Schleuderdrehzahl 0).

Um das Spülwasser abzupumpen und die Wäsche ggf. zu Schleudern müssen Sie:

- Programmwähler auf  **Abpumpen+**  **Schleudern** stellen.
- Taste  (**Schleudern**) so oft drücken, bis gewünschte Schleuderdrehzahl eingestellt ist.
- Taste  (**Start/Pause**) drücken.

Wenn **nicht** geschleudert werden soll:

- Die Schleuderdrehzahl auf  (**Spülstop**) stellen.
- Taste  (**Start/Pause**) drücken.
  - Wasser wird abgepumpt; Waschtrockner schleudert **nicht**. Programm ist beendet, wenn im Anzeigefeld  erscheint.

### oder

- Drücken Sie die Taste  (**Schleudern**) um die Waschlauge abzupumpen.

Soll anschließend geschleudert werden:

- Drücken Sie die Taste  (**Schleudern**) so oft bis die gewünschte Schleuderdrehzahl eingestellt ist.
  - Wasser wird abgepumpt; Waschtrockner schleudert. Programm ist beendet, wenn im Anzeigefeld  erscheint.

 **Achtung!** Die maximale Schleuderdrehzahl und Schleuderdauer werden vom Eingestellten Waschprogramm übernommen.

Wenn **nicht** geschleudert werden soll:

- Die Schleuderdrehzahl auf  (Spülstop) stellen.
  - Wasser wird abgepumpt; Waschtrockner schleudert nicht. Programm ist beendet, wenn im Anzeigefeld  erscheint.
- Programmwähler auf **Off** (Aus) stellen.
- Wäsche entnehmen.
- Einfüllfenster geöffnet lassen, damit das Innere des Waschtrockners trocknen kann.
- Wasserhahn schließen. Bei Modellen mit Aquastop nicht erforderlich.

## Kindersicherung

Zum Sichern des Waschmaschine gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen.

**EIN/AUS:** Taste **Option** und **Set** zusammen drücken um die Kindersicherung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Bei aktivierter Kindersicherung leuchtet  im Anzeigefeld.



**Achtung!** Beim Ausschalten des Gerätes wird die Kindersicherung deaktiviert.

# Reinigung und Pflege

## Sicherheitshinweise

### Stromschlaggefahr!

Trennen Sie grundsätzlich das Gerät zuerst vom Stromnetz.  
Waschtrockner niemals mit einem Wasserstrahl reinigen!



### Explosionsgefahr!

Waschtrockner niemals mit Lösungsmitteln reinigen!

### Verbrühungsgefahr!

Heiße Waschlauge muss vor dem Ablassen abgekühlt werden!

## Gehäuse und Bedienblende

Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.  
Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.  
Reinigen mit Wasserstrahl verboten.

## Trommel

Zurückgebliebene Fremdkörper aus Trommel und Gummidichtung entfernen.


Entkalkung der Trommel:

- Verwenden Sie zum Entkalken des Waschtrockners nur Marken-Entkalkungsmittel mit Korrosionsschutz für Waschmaschinen.
- Angaben des Herstellers zum Gebrauch und zur Dosierung beachten.
- Nach dem Entkalken und Beseitigen des Rosts in der Trommel Programm **Spülen/ Schleudern** mehrmals ausführen, um alle Säurereste zu beseitigen.

Wenn zurückgebliebene Metallgegenstände (z.B. Münzen, Büroklammern, Nadeln, Nägel) Rostflecken verursacht haben:

- Chlorfreie Reinigungsmittel verwenden. Angaben des Herstellers beachten. Niemals Stahlwolle verwenden.



## Waschmittelschublade

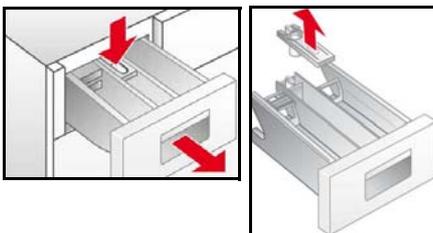

Bei Wasch- oder Pflegemittelrückständen:

- Waschmittelschublade bis zum Anschlag herausziehen.
- Auf die mit **PUSH** gekennzeichnete blaue Zone drücken und die Waschmittelschublade herausnehmen.
- Führung der Waschmittelschublade reinigen.
- Den blauen Weichspülkammereinsatz herausnehmen.
- Waschmittelschublade und den Weichspülkammereinsatz unter fließendem Wasser reinigen.
- Weichspülkammereinsatz einsetzen.
- Waschmittelschublade einsetzen.

## Laugenpumpe

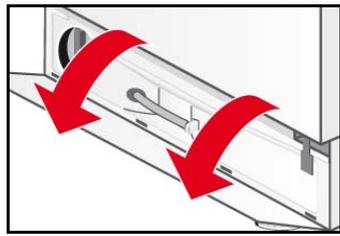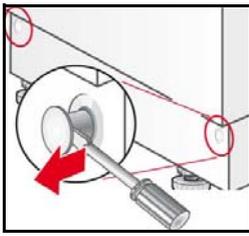


- Programmwähler auf **Aus** stellen.
- Schraubenzieher verwenden um Arretierstifte zu lösen.
- Die Sockelblende umklappen und nach oben herausnehmen.

## Wasser ablassen



- Ablassschlauch aus der Halterung nehmen.
- Stopfen vom Ablassschlauch entfernen und die Waschlauge ablassen.
  - Ggf. muss der Ablassbehälter mehrmals geleert werden.
  - Wenn kein Wasser mehr austritt, den Stopfen wieder einsetzen.
- Ablassschlauch in die Halterung einsetzen.

## Laugenpumpe reinigen

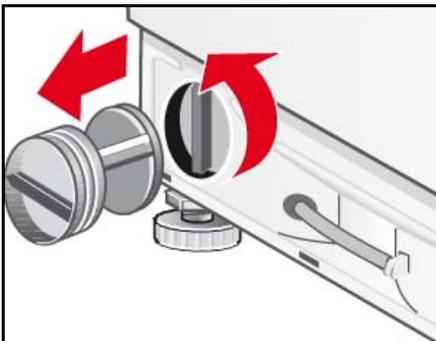

- Pumpendeckel abschrauben.
  - Das Pumpengehäuse säubern und Fremdkörper aus ihm entfernen.
  - Vergewissern Sie sich, ob sich das Laufrad frei drehen kann.
- Pumpendeckel wieder anbringen und fest zuschrauben.
- Sockelblende in 4 Rasthaken setzen und durch die Arretierstifte am Gehäuse befestigen.

## Sieb im Wasserzulaufschlauch



Wenn kein oder nicht genügend Wasser in den Waschtrockner einläuft, zunächst Wasserdruck im Zulaufschlauch abbauen:

- Wasserhahn schließen.
- Beliebiges Programm wählen (außer **Spülen + Schleudern / Abpumpen + Schleudern**).
- Taste **Start/Pause** drücken.
- Programm ca. 40 Sekunden laufen lassen.
- Programmwähler auf **Aus** stellen.
- Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Wasserzulaufschlauch vom Wasserhahn abschrauben.
- Sieb mit kleiner Bürste oder Pinsel reinigen.
- Schlauch wieder anschließen.
- Wasserhahn öffnen.
- Prüfen, ob am Schlauchende Wasser austritt.
- Wenn Wasser austritt, richtigen Sitz des Siebes prüfen.

## Waschtrockner entkalken

Bei richtiger Waschmitteldosierung nicht nötig. Falls doch, nach Angaben des Entkalkungsmittel-Herstellers vorgehen. Geeignete Entkalker können über unsere Internetseite oder über den Kundendienst → Seite 26 bezogen werden.

# Was tun, wenn...



## Stromschlaggefahr!

Reparaturen nur vom Kundendienst oder von autorisierten Fachkräften durchführen lassen.

Im Reparaturfall oder wenn Sie eine Störung nicht mit Hilfe nachstehender Tabelle selbst beheben können:

- Programmwähler auf **Aus** stellen.
- Waschtrockner vom Stromnetz trennen.
- Wasserhahn schließen.
- Kundendienst rufen → Seite 26.

## Fehlercode

	Einfüllfenster nicht richtig geschlossen. Das Einfüllfenster schließen.
	Das Wasserschutzsystem hat angesprochen. Das Gerät vom Stromnetz trennen, den Wasserhahn schließen und den Kundendienst verständigen.
	Wasser läuft nicht ein. Siehe Störung <b>Wasser läuft nicht ein</b> .
	Das Wasser wird nicht abgepumpt. Siehe Störung <b>Wasser wird nicht abgepumpt</b> .
	<b>Kein Fehler!</b> Das Unwuchtkontrollsystem erkennt durch Wäschestücke verursachte Unwucht. Programm "Flusen spülen" kann nicht starten. Wäsche entnehmen.
	Maximale oder minimale Beladungsmenge für das Trocknen nicht beachtet. <b>HI/End oder LO/End blinken abwechselnd im Display. Siehe Störung Trockenergebnis nicht zufriedenstellend.</b>


Andere Fehlercodes sind ausschließlich für den Kundendienst. Notieren Sie den Fehlercode für den Kundendienst.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
<b>Programm startet nicht.</b>	Taste ▷ (Start/Pause) nicht gedrückt.	Taste ▷ (Start/Pause) drücken.
	Startzeitverzögerung gewählt.	Waschtrockner startet nach Ablauf der Verzögerungszeit. Ggf. Fertig-in-Zeit ändern → Seite 15.
	Stromausfall. Gewählte Startzeitverzögerung gelöscht.	Neuwahl der Verzögerungszeit oder Programm sofort starten. Taste ▷ (Start/Pause) drücken.
	Einfüllfenster nicht richtig geschlossen.	Einfüllfenster schließen.
	Stecker nicht richtig in die Steckdose eingesteckt.	Stecker richtig einstecken.
<b>Maximale Schleuderdrehzahl kann nicht eingestellt werden.</b>	Maximale Schleuderdrehzahl ist vom gewählten Programm abhängig.	Bei Bedarf Programm ändern.
<b>Wasser wird nicht abgepumpt.</b>	Ablaufschlauch ist verdreht.	Ablaufschlauch richtig anbringen.
	Laugenpumpe ist verstopft.	Laugenpumpe reinigen → Seite 21.

<b>Waschmittelrückstände in der Waschmittelschublade.</b>	Feuchtes oder verklumptes Waschmittel.	Waschmittelschublade reinigen und trocken → Seite 20. Dosierhilfe für Flüssigwaschmittel verwenden.
<b>Wasser läuft nicht ein.</b>	Netzstecker nicht richtig eingesteckt.	Netzstecker richtig einstecken.
	Einfüllfenster nicht richtig geschlossen.	Einfüllfenster schließen.
	Wasserhahn nicht geöffnet.	Wasserhahn öffnen.
	Sieb im Wasserzulaufschlauch verstopft.	Sieb im Wasserzulaufschlauch reinigen → Seite 21.
	Wasserzulaufschlauch ist eingeklemmt oder geknickt.	Wasserzulaufschlauch prüfen.
<b>Starke Vibrationen beim Schleudern.</b>	Waschtrockner ist nicht richtig ausgerichtet.	Waschtrockner ausrichten → Seite 29.
	Transportsicherungen nicht entfernt.	Transportsicherung entfernen → Seite 28.
<b>Waschtrockner füllt sich mit Wasser und pumpt es fortwährend ab.</b>	Ablaufschlauch zu niedrig angebracht.	Ablaufschlauch korrekt anbringen → Seite 30.
<b>Kein Wasser in der Trommel zu sehen.</b>	Kein Fehler.	Bei bestimmten Programmen befindet sich das Wasser unterhalb des sichtbaren Bereiches.
<b>Wasser tritt unter dem Gerät hervor.</b>	Verschraubung des Zulaufschlauches undicht.	Verschraubung festziehen.
	Ablaufschlauch undicht.	Ablaufschlauch durch Kundendienst austauschen lassen.
<b>Schaum tritt aus der Waschmittelschublade aus.</b>	Waschmittel überdosiert.	Nur textiltgerechte Waschmittel verwenden, die für Waschmaschinen geeignet sind. Auf die richtige Dosierung achten.
<b>Mehrmaliges Anschleudern</b>	Kein Fehler. Unwucht-Kontrollsystem versucht ungünstige Wäscheverteilung durch mehrmaliges Anschleudern auszugleichen.	Stets große und kleine Wäschestücke gemeinsam waschen.
<b>Wäsche nicht richtig geschleudert.</b>	Große Wäschestücke haben sich nicht gleichmäßig in der Trommel verteilt. Schleuderdrehzahl wird aus Sicherheitsgründen automatisch reduziert.	Stets große und kleine Wäschestücke zusammen waschen.
<b>Waschergebnis nicht zufriedenstellend.</b>	Verschmutzung stärker als angenommen.	Geeignetes Programm wählen, z. B. Programm mit Vorwäsche. Ggf. Flecken vorbehandeln.
	Zu wenig oder falsches Waschmittel verwendet.	Geeignetes Waschmittel entsprechend Herstellerangaben dosieren.
	Maximale Beladungsmenge überschritten.	Beladungsmenge entsprechend Programm wählen.
<b>Waschmittelrückstände auf der Wäsche.</b>	Einige phosphatfreie Waschmittel enthalten wasserunlösliche Rückstände, die sich als helle Flecken auf der Wäsche zeigen.	Wäsche wiederholt spülen oder ggf. auf Flüssigwaschmittel umstellen. Wäsche nach dem Trocknen ausbürsten.

<b>Graue Rückstände auf der Wäsche.</b>	Verschmutzung durch Salben, Fett oder Öl.	Wäsche mit maximaler Waschmitteldosierung und maximal zulässiger Temperatur waschen, siehe Pflegeetikett.
<b>Unerwarteter Programmabbruch.</b>	Taste  (Start/Pause) versehentlich gewählt.	Taste erneut drücken, um Programm zu starten.
<b>Schleudern während des Trocknens</b>	Kein Fehler	Nach ca. 10 Minuten Trocknungszeit startet ein "Thermoschleudern" für energiesparendes Trocknen.
<b>Trockenergebnis nicht zufriedenstellend.</b>	Wäsche haftet nach Schleudern fest an der Trommelwand.	Wäsche von Hand auflockern, Trockenprogramm starten → Seite 17.
	Geschlossener Wasserhahn	Wasserhahn öffnen.
	Trocknungszeit zu kurz gewählt.	Trocknungszeit entsprechend Beladungsmenge wählen.
	Maximale oder minimale Beladungsmenge nicht beachtet → Seite 32.	Nach Programmende: Beladungsmenge anpassen, geeignetes Trockenprogramm wählen und neu starten.
<b>Weichspüler wird nicht vollständig eingespült oder es bleibt zu viel Wasser in der Kammer  stehen.</b>	Der Weichspülkammereinsatz ist nicht richtig angebracht oder verstopft.	Den Weichspülkammereinsatz ggf. reinigen und richtig in der <b>Kammer</b>  anbringen → Seite 20.
<b>Wäsche wird nicht getrocknet.</b>	Der Wasserhahn ist geschlossen.	Wasserhahn öffnen.
	Die Beladungsmenge ist zu groß.	Beladungsmenge reduzieren.
	Die Trocknungszeit ist zu kurz.	Geeignete Trocknungszeit wählen.
<b>Keine Anzeige im Anzeigefeld.</b>	Stromausfall.	Programm wird fortgesetzt, wenn Strom wieder fließt. Soll Wäsche während eines Stromausfalls entnommen werden, erst Waschlauge ablassen → Seite 21.  Prüfen, ob: – Stecker richtig in Steckdose steckt. – Leitungsschutz (Sicherung) ausgelöst hat. Wenn ja, Kundendienst rufen → Seite 26.
<b>Einfüllfenster lässt sich nicht öffnen.</b>	 (Spülstop) gewählt.	Programm <b>Abpumpen/ Schleudern</b> wählen und Taste  (Start/Pause) drücken.
	Programm läuft bzw. Einfüllfenster ist aus Sicherheitsgründen verriegelt.	Warten bis  im Anzeigefeld steht.
	Stromausfall.	Das Einfüllfenster mechanisch entriegeln.

## Notentriegelung

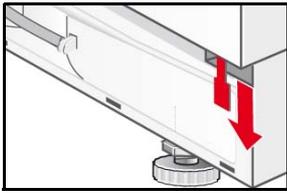

---

Um das Einfüllfenster im Falle eines Stromausfalls mechanisch zu entriegeln müssen Sie:

- Den Programmwähler auf **Aus** stellen und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Die Sockelblende öffnen und das Wasser ablassen → Seite 21.
- Die Notentriegelung nach unten ziehen und gleichzeitig das Einfüllfenster öffnen.

Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen des Einfüllfensters, dass sich in dem Waschtrockner kein Wasser bzw. keine heiße Waschlauge befindet!



Öffnen Sie keinesfalls das Einfüllfenster mit der Notentriegelung, während sich die Trommel noch dreht!

---

Wenn eine Störung nicht selbst behoben werden kann (Aus-/Einschalten) oder eine Reparatur erforderlich ist:  
– Programmwähler auf **Aus** stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.  
– Wasserhahn zudrehen und Kundendienst rufen → Seite 26.

---

# Kundendienst

Bevor Sie den Kundendienst rufen, prüfen Sie bitte erst, ob Sie die Störung selbst beheben können → Seite 22.

In Beratungsfällen entstehen Ihnen, auch während der Garantiezeit, Kosten für den Technikereinsatz.

Den für Sie nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienst-Adressverzeichnis (je nach Modell).

Bitte geben Sie dem Kundendienst Erzeugnisnummer (E-Nr.) und Fertigungsnummer (FD) des Geräts an.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Tragen Sie die Nummer Ihres Geräts hier ein.

Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild im Rahmen des Einfüllfensters.

Helfen Sie durch Nennung der Erzeugnis- und Fertigungsnummer mit, unnötige Anfahrten des Kundendienstes zu vermeiden. Sie sparen damit verbundene Mehrkosten.

**Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers.** Wenden Sie sich an uns. Sie stellen damit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind.

# Aufstellanleitung

## Sicherheitshinweise



*Der Waschtrockner hat ein hohes Gewicht. Vorsicht beim Anheben.*

*Waschtrockner mit sichtbaren Schäden nicht in Betrieb nehmen. Im Zweifelsfall Kundendienst oder Händler befragen.*

*Waschtrockner nicht im Freien oder in frostgefährdeten Bereichen aufstellen. Eingefrorene Schläuche können reißen oder platzen. Waschtrockner könnte dadurch beschädigt werden.*

*Waschtrockner nicht auf den Kopf oder auf die Geräteseite stellen. Waschtrockner nicht an herausstehenden Geräteteilen anheben (z.B. Tür).*

*Waschtrockner nicht hinter einer Tür oder einer Schiebetür aufstellen, die das Öffnen der Waschtrocknertür verhindern könnten! Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.*

*Transportsicherungen und Querverbinder entfernen und aufbewahren.*

*Zusätzlich zu den hier aufgeführten Hinweisen können besondere Vorschriften Ihres lokalen Wasser- und Stromversorgungsunternehmens gelten.*

*In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen.*

## Lieferumfang



Anzahl	Bezeichnung
5 St.	Abdeckungen für Öffnungen nach dem Entfernen der Transportsicherungen.
1 St.	Schlüssel
1 St.	1 Schlauchschelle 24-40 mm Ø für den Anschluss an einen Siphon.
1 St.	Türschablone
2 St.	Türscharniere mit Schrauben

An der Rückseite des Waschtrockners:

- Wasserablaufschlauch,
- Wasserzulaufschlauch,
- Netzkabel mit Stecker,
- Gebrauchsanleitung + Heft mit Kundendienstadressen.

Feuchtigkeit in der Trommel ist bedingt durch die Endkontrolle, die jeder Waschtrockner vor Verlassen des Werks durchläuft.

## Transportsicherungen entfernen

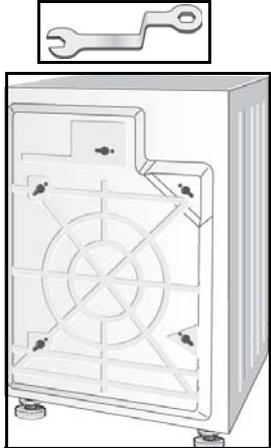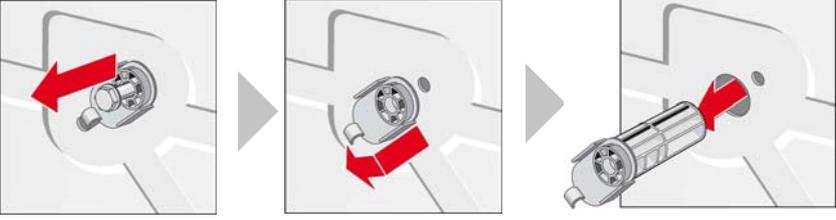		<p>Alle Schrauben mit dem beigelegten Schlüssel aus-schrauben.</p> <p>Alle Transportsicherungen komplett entfer-nen und die Netzleitung aus den Halterungen nehmen.</p>
		<p>Schutzabdeckungen ein-setzen.</p> <p>– Vor dem ersten Gebrauch sind <b>alle</b> Trans-portsicherungen unbedingt zu entfernen und für späteren Transport aufzubewah-ren.</p> <p>– Bei späterem Transport Transportsiche-rungen unbedingt wieder einbauen - ver-hindert Beschädigung des Waschtrockners.</p>


## Aufstellen und Ausrichten

- Standsicherheit ist wichtig, damit der Waschtrockner während des Schleuderns nicht "wandert".
- Aufstellfläche muss fest, sauber und eben sein.
- Nicht geeignet sind Parkettböden und weiche Bodenbeläge, z.B. Teppichböden oder Fußbodenbeläge mit Schaumstoffrücken.

## Aufstellen

Gleitbleche erleichtern das Einschieben des Waschtrockners in die Einbaunische.


- Bestellbar über Kundendienst, Ersatzteil-Nr. 66 1827.
- Gleitbleche vor dem Einschieben des Waschtrockners mit einem Ge-misch aus Wasser und Spülmittel befeuchten. Keine Fette und/oder Öle verwenden!

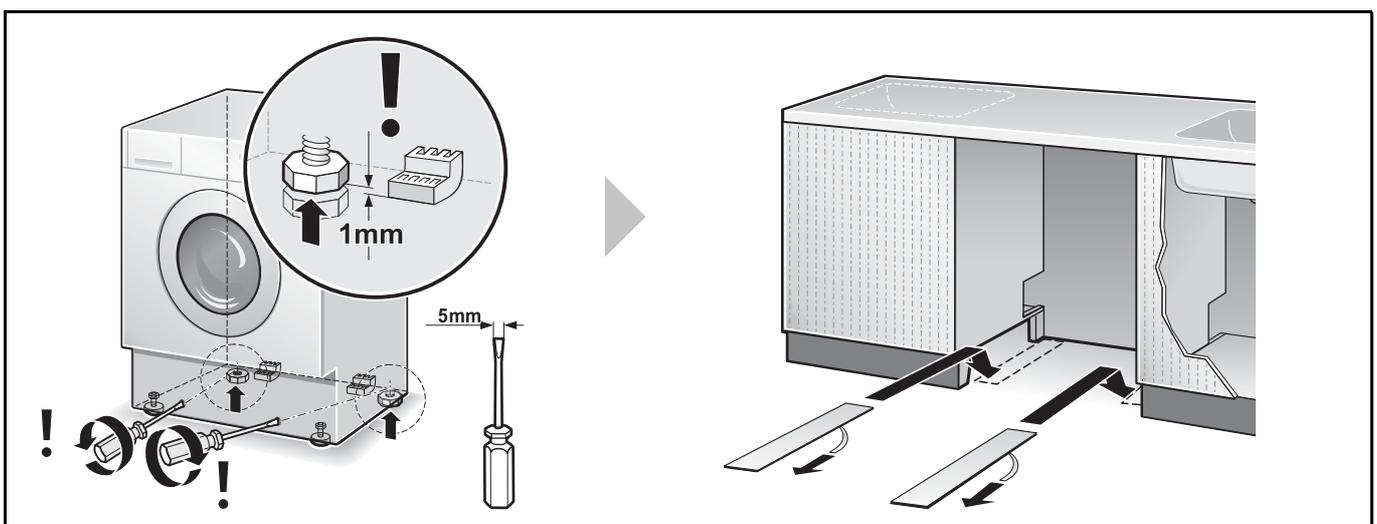

## Ausrichten

Starke Geräuschbildung, Vibrationen und "Wandern" können Folge einer nicht korrekten Ausrichtung sein!

- Alle vier Gerätefüße müssen fest auf dem Boden stehen.
- Der Wäschetrockner darf nicht wackeln!
- Ausrichtung des Wäschetrockners mit Wasserwaage überprüfen, evtl. korrigieren.
- Der Wäschetrockner darf nicht an den Seitenwänden der Einbaunische anliegen!
- Die Kontermuttern der vorderen Gerätefüße müssen fest gegen das Gehäuse geschraubt sein!

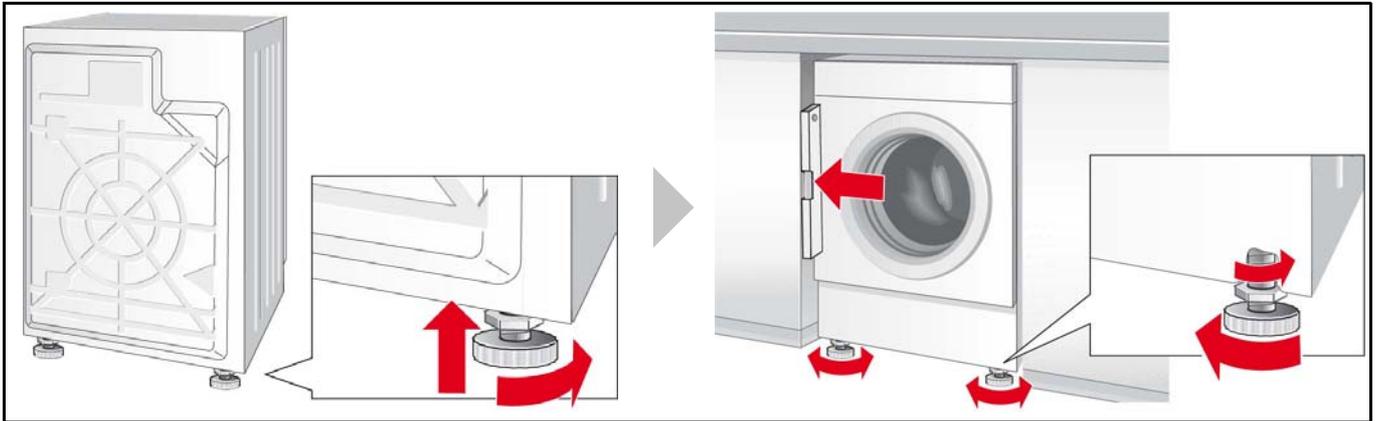


## Schlauch- und Leitungslängen

Linksseitiger Anschluss

oder

Rechtsseitiger Anschluss

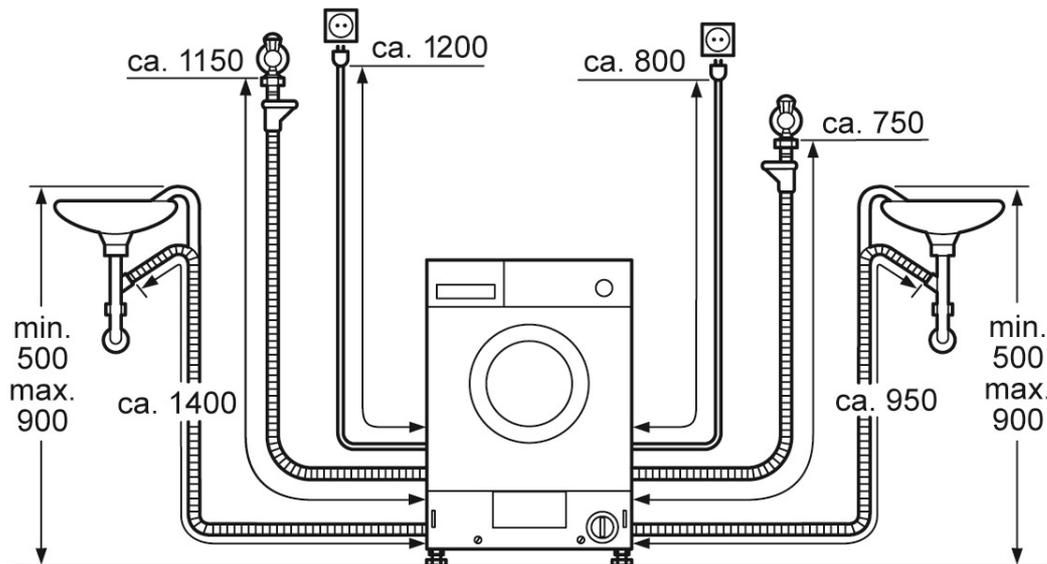

## Abmessungen

Breite x Tiefe x Höhe

595 mm x 584 mm x 820 mm

Gewicht

85 kg

## Wasseranschluss

Um Leckage und Wasserschäden zu vermeiden, unbedingt die Anweisungen in diesem Kapitel befolgen!

Im Zweifelsfall vom Fachmann anschließen lassen.

Wasserzu- und Ablaufschlauch können nach rechts oder links herausgeführt werden, je nach Installationsbedarf.

Nur den mitgelieferten oder einen im autorisierten Fachhandel erworbenen Zulaufschlauch verwenden, keinen gebrauchten!

## Wasserzulauf

Wasserzulaufschlauch nicht:

- knicken oder quetschen,
- verändern oder durchschneiden (Festigkeit nicht mehr gewährleistet).

Wasserdruck im Versorgungsnetz beachten:

*Wasserdruck sollte zwischen 50-900 kPa (0,5-9 bar) liegen (bei geöffnetem Wasserhahn fließen mindestens 8 Liter Wasser pro Minute). Bei höherem Wasserdruck Druckminderventil einbauen.*

Den Kaltwasser-Zulaufschlauch (**blaue** Überwurfmutter) an den Kaltwasserhahn mit  $\frac{3}{4}$ "-Gewinde anschließen.


Kunststoffverschraubungen nur von Hand anziehen.  
Die Siebe nicht vom Zulaufschlauch entfernen.

**Nach Anschluss des Wasserzulaufschlauchs:**

- Wasserhahn ganz aufdrehen.
- Anschlussstellen auf Dichtheit prüfen.

## Wasserablauf

**Ablauf in einen Siphon**

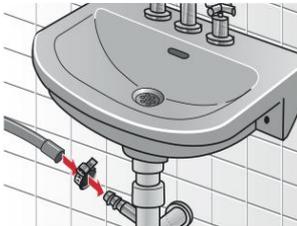

- Ablaufschlauch nicht knicken oder in die Länge ziehen.
- Höhenunterschied zwischen Aufstellfläche und Abfluss: max. 90 cm, min. 50 cm.

Anschlussstelle mit Schlauchschelle 24-40 mm (Lieferumfang) sichern.

## Elektrischer Anschluss

Anschluss des Wäschetrockners nur an Wechselstrom über eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose.

Wird ein Fehlerstrom-Schutzschalter verwendet, nur einen Typ mit diesem Zeichen einsetzen: .

Nur dieses Zeichen garantiert die Erfüllung der heute gültigen Vorschriften.

Netzspannung und Spannungsangaben am Wäschetrockner (Typenschild) müssen übereinstimmen.

Anschlusswert sowie erforderliche Sicherung sind auf dem Typenschild angegeben.

Sicherstellen, dass:

- Netzstecker und Steckdose zusammenpassen,
- der Leitungsquerschnitt ausreicht,
- das Erdungssystem vorschriftsmäßig installiert ist,
- das Gerät nicht auf dem Netzkabel steht.
- Netzstecker jederzeit erreichbar ist.

Änderungen an der Netzanschlussleitung dürfen nur durch die Elektro-Fachkraft durchgeführt werden.


Keine Mehrfachstecker/-kupplungen bzw. Verlängerungskabel verwenden.

Netzstecker nicht mit feuchten Händen in die Steckdose stecken/ herausziehen.

Netzleitung nur am Stecker aus der Steckdose ziehen.

## Montage der Türscharniere am Wäschetrockner

Nach dem Aufstellen des Wäschetrockners in der Einbauküche, kann dieser durch eine Tür verblendet werden. In diesem Fall müssen im Lieferumfang enthaltene Scharniere am Wäschetrockner montiert werden.

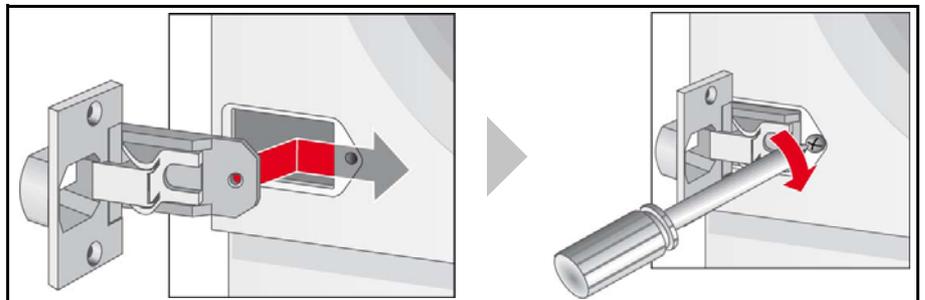

# Programmtabelle

Beachten Sie Hinweise zu Pflegeetiketten, Textilart und Beladungsmenge. Zur Auswahl des für die Wäsche am besten geeigneten Programmes die Angaben auf den in den meisten Wäschestücken angebrachten Etiketten befolgen.

Programme*	°C	max.	Wäschart 	Optionen*					Trocknen				
													
<b>Baumwolle</b>	kalt-30-40-60-75-90	7 kg/ 4 kg**	Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☀	
<b>Baumwolle Eco</b>	kalt-30-40-60			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☀
<b>Sensitive</b>	kalt-30-40-60			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☀
<b>Night Wash</b>	kalt-30-40-60	3 kg**	Leises Waschprogramm mit reduziertem Endschleudern.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☀	
<b>Pflegeleicht</b>	kalt-30-40-60	3.5 kg	Pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☀	
<b>Quick/Mix</b>	kalt-30-40	3 kg	Textilien aus Baumwolle oder pflegeleichte Textilien.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☀	
<b>Fein/Seide</b>	kalt-30-40	2 kg	Empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Gardinen).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☀	
 <b>Wolle</b>	kalt-30-40		Hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☀
<b>Extra Kurz15'</b>	kalt-30	2 kg	Pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☀	
<b>Sportswear</b>	kalt-30-40		Textilien aus Microfaser.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☀

\*Programme und Optionen je nach Modell

\*\*Verringerte Beladungsmenge bei durchgehendem Wasch- und Trocknungsprogramm

# Verbrauchswerte

<b>Waschen</b>				
<b>Programm</b>	<b>Beladung</b>	<b>Energie***</b>	<b>Wasser***</b>	<b>Programmdauer***</b>
Baumwolle 40 °C	7 kg	0.83 kWh	62 l	1:51 h
Baumwolle 90 °C		2.30 kWh	70 l	2:22 h
Baumwolle Eco 60 °C*		1.27 kWh	52 l	2:45 h
Schnell/Mix 40 °C	3.5 kg	0.45 kWh	40 l	0:49 h
Pflegeleicht 40 °C		0.62 kWh	45 l	1:43 h
Fein/Seide ✨ (kalt)	2 kg	0.05 kWh	35 l	0:36 h
Fein/Seide 30 °C		0.20 kWh	49 l	0:36 h
Wolle 🧶 ✨ (kalt)		0.10 kWh	49 l	0:47 h
Wolle 🧶 30 °C		0.20 kWh	49 l	0:47 h
Bunt Eco 60 °C, Intensive Dry ☀️ (2 Zyklen)**	7 kg/4+3 kg	5.50 kWh	105 l	7:00 h
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand			0.20 W	
Leistungsaufnahme im unausgeschalteter Zustand			0.80 W	

\* Programmeinstellung für Prüfungen gemäß der derzeit gültigen Version von EN60456. Hinweis für Vergleichsprüfungen: Bei Verwendung der Prüfprogramme mit der angegebenen Beladungsmenge mit maximaler Schleuderdrehzahl waschen.

\*\* EU Label Energie-Trocknen-Performance-Tests werden nach EN50229 ausgeführt. Die maximale Waschbeladung wird in 2 Trocknungszyklen (4 kg/ 3 kg) aufgeteilt und jede Beladung zum Trocknen wird mit der Einstellung **Baumwolle 60 °C** 🧶 **Intensiv**, **Intensive Dry** ☀️ + **Aut2** getrocknet.

\*\*\* Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

<b>Trocknen*</b>			
<b>Programme</b>	<b>Beladung</b>	<b>Schrantrocken</b>	<b>Bügeltrocken</b>
<b>Intensiv Trocknen</b> ☀️	1.5 kg	90 min	60 min
	2 kg	90 min	60 min
	2.5 kg	100 min	90 min
	3 kg	110 min	95 min
	3.5 kg	120 min	105 min
	4 kg	130 min	115 min
<b>Schontrocknen</b> ☀️	1.5 kg	90 min	60 min
	2 kg	100 min	60 min
	2.5 kg	110 min	90 min
	3 kg	130 min	100 min

\*)Die Werte können in Abhängigkeit von Über- und Unterspannung, Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen.

# Stichwortverzeichnis

## Numerics

0 ..... 8

## A

Abhilfe ..... 22

Abmessungen ..... 29

Abpumpen ..... 14

Anschluss-Garnitur ..... 30

Aufstellen

-Waschtrockner ..... 28

Aufstellfläche ..... 27

Ausrichten ..... 29

-Waschtrockner ..... 28

## B

Bedienblende ..... 8

-Reinigen ..... 20

Benutzung ..... 17

Bügelfeucht

-Trockenoptionen ..... 16

Bügelleicht

-Anzeigefeld ..... 8

## D

Display

-Fehlermeldung ..... 22

## E

Einfüllfenster ..... 7, 18

Elektrischer Anschluss ..... 31

Endschleudern

-Anzeigefeld ..... 8

Energie ..... 33

Entkalken ..... 21

Erste Wäsche ..... 9

Extra trocken

-Anzeigefeld ..... 8

-Trockenoptionen ..... 16

## F

Fehlermeldung ..... 22

Fertig in

-Taste ..... 8

Fertig In -Taste ..... 8

Flusenspülen

-Anzeigefeld ..... 8

Flüssigwaschmitteleinsatz . 11

## G

Gefahrenhinweise

-Waschmittel ..... 11

Gehäuse

-Reinigen ..... 20

## H

Hauptwäsche

-Anzeigefeld ..... 8

## K

Kindersicherung ..... 19

-Anzeigefeld ..... 8

## L

Laugenpumpe

-Reinigen ..... 21

Lieferumfang ..... 27

## N

Notentriegelung ..... 25

## O

Option ..... 15

Optionen ..... 8

-Taste ..... 8

-Trocknungsoptionen ... 16

-Waschoptionen ..... 15

## P

Pflegehinweise

-Trocknen ..... 10

-Waschen ..... 9

Pflegemittel ..... 11

Programm

-abbrechen ..... 16

-ändern ..... 16

-Fortschritt ..... 16

-unterbrechen ..... 16

Programmende ..... 18

Programmstart

-Anzeigefeld ..... 8

Programmwähler ..... 8, 13

## R

Reinigen

-Bedienblende ..... 20

-Gehäuse ..... 20

-Laugenpumpe ..... 21

-Trommel ..... 20

-Waschmittelschublade 20

-Wasserzulaufschlauch 21

Reinigung

-Gehäuse ..... 20

## S

Schleuderdrehzahl ..... 15

-Anzeigelampe ..... 8

-Taste ..... 8

Schleudern ..... 14

Schrantrocken ..... 8

-Trockenoptionen ..... 16

Set ..... 15

-Taste ..... 8

Sicherheitshinweise

..... 4, 20, 22, 27

Sieb	
-Wasserzulaufschlauch	.21
Signal	
-Anzeigelampe	..... 8
Sonder-Programme	..... 14
Sparhinweise	..... 6
Spülen	
-Anzeigefeld	..... 8
Spülstop	..... 15, 18
Start/Pause	..... 8
Störungen	.....22

## T

Temperatur	
-Anzeigelampe	..... 8
-Taste	..... 8
Transportsicherungen	.....28
Trockenprogramme	..... 14
Trocknen	..... 16, 17
- Optionen	..... 16
-Anzeigefeld	..... 8
-Synthetik	..... 10
-Taste	..... 8
-Wolle	..... 10
Trommel	
-Reinigen	.....20
Türscharniere	.....31

## U

Umwelt	
Energieverbrauch	..... 10
-Schutz	..... 6
Unwucht-Kontrollsystem	.... 15

## V

Verbrauchswerte	.....33
Vorwäsche	
-Anzeigefeld	..... 8
-Programm	..... 15

## W

Wäsche	
-Einlegen	..... 10
-für das Trocknen sortieren	..... 10
-für das Waschen sortieren	..... 9
-Knitterbildung	..... 10
-zum Trocknen vorbereiten	..... 10
-zum Waschen vorbereiten	..... 10
Waschen	..... 17
-Waschoptionen	..... 15
Waschen und Trocknen	... 17
Waschmittel	..... 11
-Flüssigwaschmittelein-	
satz	..... 11, 12
-Flüssigwaschmitteleinsatz	..... 12
Waschmittelschublade	
-Beschreibung	..... 11
-Reinigen	.....20
Waschoptionen	
-Anzeigelampe	..... 8
Waschprogramme	..... 13, 14
Waschtemperatur	..... 15
Waschtrockner	
-Aufstellen und Ausrichten	.....28
Wasser	.....33
Wasser ablassen	.....21
Wasser Abpumpen	..... 18
Wasserablauf	.....30
Wasserzulauf	.....30
Wasserzulaufschlauch	
-Reinigen	.....21
WEEE	..... 6
Weichspülkammereinsatz	.20

## Z

Zeitgesteuertes Trocknen	
-Trockenoptionen	..... 16

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
DEUTSCHLAND

WKD28541  
06.2015  
19291028000  
9001126221