

C430HX

Bedienungsanleitung online auf Ihrem Smartphone oder Tablet:

→ Gigaset Help App herunterladen von



Ausführliche Informationen zum Telefonsystem:

→ Bedienungsanleitung Ihres Gigaset-Telefons

www.gigaset.com/manuals

→ Dokumentation zu Ihrer Basis/Ihrem Router



Gigaset HX – Das universelle Mobilteil

Mit Ihrem Gigaset HX-Mobilteil haben Sie ein hochwertiges, multifunktionales und zukunftssicheres Gerät erworben.

Sie können Ihr Mobilteil an vielen verschiedenen DECT-Basen verwenden.

An einer Gigaset-Basis

Schließen Sie Ihr HX-Mobilteil an eine Gigaset-Basis an und nutzen Sie die vielfältigen Leistungsmerkmale in gewohnter Gigaset-Qualität.

Ist Ihre Gigaset-Basis IP-fähig (z. B. SL450A GO, DX800A, C430IP), können Sie außerdem mit Ihrem HX-Mobilteil Wideband-Gespräche in höchster Sprachqualität führen (HDSP).

In dieser Anleitung sind alle Funktionen aufgeführt/beschrieben, die Ihnen an Ihrem HX-Mobilteil zur Verfügung stehen. Die vollständige Funktionalität an Gigaset-Basen wird in der jeweiligen Anleitung Ihres Gigaset-Systems beschrieben.

Alle Gigaset-Bedienungsanleitungen finden Sie unter → www.gigaset.com/manuals oder online auf Ihrem Smartphone oder Tablet:

→ Gigaset Help App herunterladen von  oder 

An einem DECT/GAP-Telefon oder -Router anderer Hersteller

Natürlich funktioniert das Mobilteil auch an DECT/GAP-Telefonen anderer Hersteller sowie an DECT- Routern. Die weit verbreitete FRITZ!Box z. B. unterstützt die Funktionen der Gigaset HX-Mobilteile. Ausführliche Informationen unter → www.gigaset.com/kompatibilitaet.

An DECT-Routern mit CAT-iq 2.0

Ihr Gigaset HX-Mobilteil ist nach dem DECT/CAT-iq 2.0 Standard zertifiziert. Dadurch ist auch der Betrieb an einem DECT-Router mit CAT-iq-Funktionalität möglich.

Das Mobilteil ist geeignet für eine Vielzahl von Routern, z. B. TP-LINK-Router, Speedport (Deutsche Telekom), Homebox 2 (o2/Telefonica), Es unterstützt damit moderne Telefon-Anschlüsse, z. B. den ALL-IP Anschluss der Deutschen Telekom oder den Anschluss für IP-Telefonie von o2/Telefonica.

Funktionen des Mobilteils an einem CAT-iq-Router (u. a.):

- voller Zugriff auf das zentrale Telefonbuch im Router als auch auf das im Mobilteil integrierte lokale Telefonbuch,
- komfortabel telefonieren und Anruflisten nutzen,
- mehrere Leitungen und Rufnummern nutzen ^{*)},
- Wideband-Gespräche in garantierter/zertifizierter HD-Voice™ -Qualität genießen.

→ Details finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung Ihres Routers.

Weitere Informationen zu Ihrem HX-Mobilteil finden Sie unter → www.gigaset.com/hx

Details zur Funktionalität des Mobilteils an verschiedenen Basen und Routern finden Sie unter → www.gigaset.com/kompatibilitaet

*) Der jeweilige Funktionsumfang ist Länder-, Netz- und Router-abhängig

Übersicht



- 4 Nachrichten-Taste**
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 5 Auflegen-Taste, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen;
eine Menüebene zurück ▶ **kurz drücken**
zurück in Ruhezustand ▶ **lang drücken**
Mobilteil ein-/ausschalten ▶ **lang drücken**
(im Ruhezustand)
- 6 Raute-Taste**
Tastensperre ein-/ausschalten ▶ **lang drücken**
(im Ruhezustand)
Wechsel zwischen Groß-, Klein- ▶ **kurz drücken**
und Ziffernschreibung
(bei Texteingabe)
Wahlpause eingeben ▶ **lang drücken**
- 7 Mikrofon**
- 8 R-Taste**
Rückfrage (Flash) ▶ **lang drücken**
- 9 Stern-Taste**
Klingeltöne ein-/ausschalten ▶ **lang drücken**
(im Ruhezustand)
Tabelle der Sonderzeichen
öffnen (bei Texteingabe) ▶ **kurz drücken**
- 10 Headset-Anschluss**
(2,5 mm Klinkenstecker)
- 11 Taste 1**
Anrufbeantworter/Netz-Anruf- ▶ **lang drücken**
beantworter anwählen
- 12 Abheben-Taste / Freisprech-Taste**
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wäh-
len;
Umschalten zwischen Hörer- und
Freisprechbetrieb
Wahlwiederholungsliste öffnen ▶ **kurz drücken**
Wählen einleiten ▶ **lang drücken**
- 13 Steuer-Taste / Menü-Taste**
Menü öffnen; in Menüs und Eingabefeldern
navigieren; Funktionen aufrufen (situationsab-
hängig)

- 1 Display**
- 2 Statusleiste**
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und
Betriebszustand des Telefons an
- 3 Display-Tasten**
verschiedene Funktionen, abhängig von der
Bediensituation

Inhalt

Übersicht	3
Sicherheitshinweise	6
Inbetriebnahme	7
Telefon bedienen	11
Telefon kennen lernen	11
Telefonieren	15
Lokaler Anrufbeantworter	18
Lokales Telefonbuch des Mobilteils	19
Nachrichtenlisten	23
Anruflisten	24
Weitere Funktionen	25
Kalender	25
Wecker	27
Babyphone	28
Schutz vor unerwünschten Anrufen	30
Telefon einstellen	32
Mobilteil	32
System	40
Anhang	45
Kundenservice & Hilfe	45
Herstellerhinweise	47
Technische Daten	49
Display-Symbole	50
Index	52



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Ausführliche Informationen

Zum Telefonsystem, wenn das Mobilteil an einer Gigaset-Basis angeschlossen ist:

➔ Bedienungsanleitung Ihres Gigaset-Telefons

Zum Telefonsystem, wenn das Mobilteil an einer anderen Basis/einem Router angeschlossen ist:

➔ Dokumentation zu Ihrer Basis/Ihrem Router



Alle Gigaset-Bedienungsanleitungen erhalten Sie

im PDF-Format: ➔ www.gigaset.com/manuals

im Online-Format: ➔ **Gigaset Help** App für Ihr Smartphone oder Tablet



Darstellung in der Bedienungsanleitung

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Tasten

	oder	Abheben-Taste		oder	Freisprech-Taste
		Auflegen-Taste		bis	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
		Steuer-Taste Rand / Mitte			Nachrichten-Taste
		R-Taste			Stern-Taste
		Raute-Taste			
OK, Zurück, Auswahl, Ändern, Sichern, ... Display-Tasten					

Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** (= ein)

Schritt	Das müssen Sie tun
▶	Im Ruhezustand in die Mitte der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶	Mit der Steuer-Taste zum Symbol navigieren.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Einstellungen wird geöffnet.
▶ Telefonie	Mit der Steuer-Taste den Eintrag Telefonie wählen.
▶ OK	Mit OK bestätigen. Das Untermenü Telefonie wird geöffnet.
▶ Auto-Rufannahm.	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
▶ Ändern	Mit Ändern aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert /deaktiviert .

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.



Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtöne oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis.

Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset-Produkt siehe „Technische Daten“).

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- ein **Mobilteil**,
- eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- ein Akkudeckel,
- zwei Akkus,
- ein Gürtelclip,
- eine Bedienungsanleitung



Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.


Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Ladeschale anschließen

- ▶ Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzgerät in die Steckdose stecken **2**.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- ▶ Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken.
- ▶ Stecker abziehen **4**.

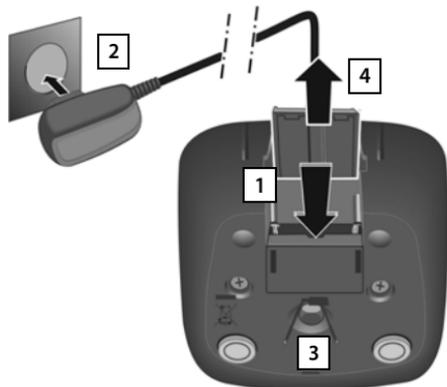

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ▶ **Schutzfolie abziehen!**

Akkus einlegen



Nur aufladbare Akkus verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.




- ▶ Akkus einsetzen (Einlege- richtung +/- siehe Bild).
- ▶ Akkudeckel von oben ein- setzen.
- ▶ Deckel zuschieben bis er einrastet.
- Akkudeckel wieder öffnen:
 - ▶ Mit dem Fingernagel in die Nut oben am Deckel greifen und Deckel nach unten schieben.

Akkus laden

- ▶ Die Akkus vor der ersten Benutzung in der Lade- schale vollständig aufladen.

Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol  im Display erlischt.



Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich. Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Display-Sprache ändern

Display-Sprache ändern, falls eine unverständliche Sprache eingestellt ist.

- ▶ Mitte der Steuer-Taste  drücken.
- ▶ Die Tasten **6** und **5** **langsam** nacheinander drücken ... das Display zur Spracheinstellung erscheint, die eingestellte Sprache (z. B. **English**) ist markiert ( = ausgewählt).
- ▶ Andere Sprache auswählen: ▶ Steuer-Taste  drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Francais** ▶ rechte Taste direkt unter dem Display drücken, um die Sprache zu aktivieren.
- ▶ In den Ruhezustand zurückkehren: ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken



Mobilteil anmelden (basisabhängig)



Die Anmeldung muss **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil eingeleitet werden. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

An der Basis / am Router

- Gigaset-Basis: ▶ Anmelde-/Paging-Taste an der Basis **lang** drücken (ca. 3 Sek.).
- Andere Basis/Router: ▶ Informationen zur Anmeldeprozedur → Dokumentation zu Ihrer Basis / Ihrem Router

Am Mobilteil

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Anmeldung** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil anmelden** ▶ **OK** ... eine anmeldebereite Basis wird gesucht ▶ ... falls angefordert: System-PIN eingeben (Lieferzustand bei Gigaset-Basen: 0000) ▶ **OK**

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. INT 1. Andernfalls wiederholen Sie den Vorgang.

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden.

- Basiswechsel: ▶ **Basisauswahl** ▶ **OK** ▶ ... mit Basis oder **Beste Basis** auswählen ▶ **Auswahl** (= ausgewählt)
Beste Basis: Das Mobilteil wählt die Basis mit dem besten Empfang aus, sobald es die Verbindung zur aktuellen Basis verliert.
- Mobilteil abmelden (basisabhängig): ▶ **Mobilteil abmelden** ▶ **OK** ... das verwendete Mobilteil ist ausgewählt ▶ ... mit ggf. anderes Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... ggf. System-PIN eingeben ▶ **OK** ▶ ... Abmeldung mit **Ja** bestätigen
Ist das Mobilteil noch an anderen Basen angemeldet, wechselt es auf die Basis mit dem besten Empfang (**Beste Basis**).

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.




Datum und Uhrzeit sind über die Basis eingestellt. An einer IP-fähigen Basis kann Datum und Uhrzeit auch über einen Zeitserver im Netz eingestellt werden.

Wenn die Basis dies zulässt, können Sie Datum und Uhrzeit manuell über das Mobilteil einstellen.

- ▶ Display-Taste **Zeit** drücken

oder, wenn Datum und Uhrzeit bereits eingestellt sind:


- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Datum und Uhrzeit** ▶ **OK**

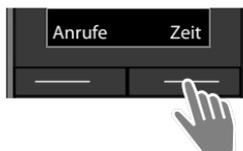

Die aktive Eingabeposition blinkt ▶ ... mit Eingabeposition ändern ▶ ... mit zwischen den Eingabefeldern wechseln

Datum eingeben:

- ▶ ... mit Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben, z.B. für den 15.08.2016.

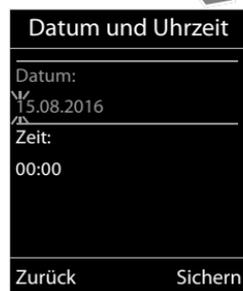

Uhrzeit eingeben:

- ▶ ... mit Stunden und Minuten 4-stellig eingeben, z.B. für 07:15 Uhr.

Einstellung speichern:

- ▶ Display-Taste **Sichern** drücken. ... im Display wird **Gespeichert** angezeigt und ein Bestätigungston wird ausgegeben

Zurück in den Ruhezustand:

- ▶ Auflegen-Taste **lang** drücken

Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Headset anschließen

- ▶ Headset mit 2,5 mm Klinkenstecker an der linken Seite des Mobilteils anschließen .

Empfehlungen zu Headsets finden Sie auf der Produktseite unter → www.gigaset.com

Die Headset-Lautstärke entspricht der Einstellung der Hörer-Lautstärke.



Telefon bedienen

Telefon kennen lernen

Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste  lang drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste  lang drücken

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶  lang drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol 



Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.

Steuer-Taste



Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder  für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

Im Ruhezustand

Telefonbuch öffnen

 kurz drücken

Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher (Gigaset GO-Box 100) bzw. zentrales Telefonbuch der Basis (z. B. CAT-iq-Basis) öffnen

 lang drücken

Hauptmenü öffnen

 oder 

Liste der Mobilteile öffnen



Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern



In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen



Telefon kennen lernen

Während eines Gesprächs

Telefonbuch öffnen



Liste der verfügbaren Online-Telefonbücher (Gigaset GO-Box 100) bzw. zentrales Telefonbuch der Basis (z. B. CAT-iq-Basis) öffnen



lang drücken

Interne Rückfrage einleiten




Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern



Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

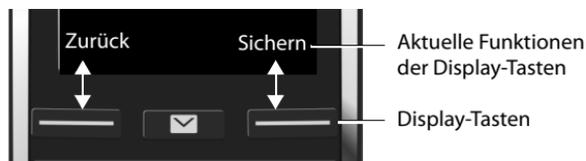

Symbole der Display-Tasten → S. 50.

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.



Die Menü-Führung ist basisabhängig. Abhängig von Anzahl und Art der verfügbaren Funktionen können diese in unterschiedlichen Menüs angeboten werden, z. B. auf oberster Ebene oder in einem Submenü.

Beispiele: **Töne und Signale** kann auf der obersten Menüebene oder im Submenü **Einstellungen** stehen, **Kalender** kann im Menü **Organizer** oder in Menü **Extras** stehen.

Funktionen auswählen/bestätigen

- | | |
|------------------------------------|---|
| Auswahl bestätigen mit | OK oder Mitte der Steuer-Taste |
| Eine Menüebene zurück mit | Zurück |
| In den Ruhezustand wechseln mit | lang drücken |
| Funktion ein-/ausschalten mit | Ändern eingeschaltet / ausgeschaltet |
| Option aktivieren/deaktivieren mit | Auswahl ausgewählt / nicht ausgewählt |

Hauptmenü

Im Ruhezustand: ▶ Steuer-Taste **mittig** drücken ▶ ... mit Steuer-Taste Untermenü auswählen ▶ **OK**

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.

Beispiel



Beispiel



Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen: ▶ ... mit Steuer-Taste Funktion auswählen ▶ **OK**

Zurück zur vorherigen Menüebene:

- ▶ Display-Taste **Zurück** drücken
- oder
- ▶ Auflegen-Taste **kurz** drücken

Zurück in den Ruhezustand

- ▶ Auflegen-Taste **lang** drücken



Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

Text eingeben

Eingabeposition

- ▶ Mit  Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- ▶ Mit  Position der Schreibmarke versetzen.


Falscheingaben korrigieren

- **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **kurz** drücken
- **Worte** vor der Schreibmarke löschen: ▶  **lang** drücken

Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen  und  und der Taste  sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Buchstaben/Ziffer auswählen: ▶ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ▶ Raute-Taste  drücken
Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ▶ Stern-Taste  drücken ▶ ... mit  zum gewünschten Zeichen navigieren ▶ **Einfügen**

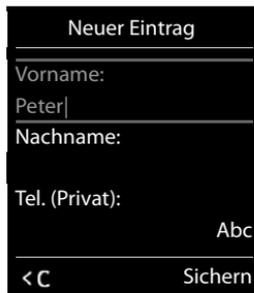

Neuer Eintrag

Vorname:
Peter|

Nachname:

Tel. (Privat):

Abc

< C Sichern



Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig vom Zeichensatz des Mobilteils.

Telefonieren

Anrufen

- ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste  **kurz** drücken
oder
 - ▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ▶ ... mit  Nummer eingeben
- Wählvorgang abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken

An einer Gigaset GO-Box 100 oder einer anderen IP-fähigen Gigaset-Basis

Die Verbindung wird über die für das Mobilteil eingestellte Sendeverbindung (Leitung) gewählt. Eine andere Leitung verwenden:

- ▶ Abheben-Taste  **lang** drücken ▶ ... mit  Leitung auswählen ▶ **Wählen** ▶
... mit  Nummer eingeben ... die Nummer wird etwa 3 Sekunden nach der Eingabe der letzten Ziffer gewählt

Aus dem lokalen Telefonbuch wählen

- ▶ ... mit  Telefonbuch öffnen ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Falls mehrere Nummern eingetragen sind:

- ▶ ... mit  Nummer auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken ... die Nummer wird gewählt



Für den Schnellzugriff (Kurzwahl): Nummern aus dem Telefonbuch auf die Ziffern- oder Display-Tasten legen.

Aus einem öffentlichen/zentralen Telefonbuch wählen

Abhängig von der Basis, an dem das Mobilteil angeschlossen ist, können Sie aus einem öffentlichen Telefonbuch, dem Gigaset.net-Telefonbuch (z. B. Gigaset GO-Box 100) oder einem zentralen Telefonbuch an einer CAT-iq-Basis wählen.

- ▶  **lang** drücken

Weitere Informationen → in der ausführlichen Bedienungsanleitung für Ihr Telefon

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

- ▶ Abheben-Taste  kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:

- ▶ **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. mit  Nummern durchblättern ▶ ... bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste  drücken

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

- ▶ Abheben-Taste  kurz drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ... mögliche Optionen:
 Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK**
 Nummer ins Display übernehmen:
 ▶  **Nummer verwenden** ▶ **OK** ▶ ... mit  ggf. ändern oder ergänzen ... mit  als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern
 Ausgewählten Eintrag löschen: ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**
 Alle Einträge löschen: ▶  **Liste löschen** ▶ **OK**

Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 24) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

- ▶  ▶ ... mit   **Anruflisten** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Beispiel

Alle Anrufe	
  Frank	14.02.16, 15:40
 089563795	13.02.16, 15:32
 Susan Black	11.02.16, 13:20
Ansehen	Optionen



Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist.

Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste  geöffnet werden.

Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, einer Anzeige im Display und Blinken der Abheben-Taste  signalisiert.

Anruf annehmen:

- Abheben-Taste  drücken
- Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist: ▶ Mobilteil aus der Ladeschale nehmen
- An den Anrufbeantworter weiterleiten: ▶ 
- Gespräch am Headset annehmen

Klingelton ausschalten: ▶ **Ruf aus** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

Während eines Gesprächs

Freisprechen

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören des Anrufbeantworters Freisprechen ein-/ausschalten:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Freisprech-Taste  drücken und gedrückt halten ▶ ... Mobilteil in Ladeschale stellen ▶ ...  weitere 2 Sekunden gedrückt halten

Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset):

- ▶  drücken ▶ ... mit  Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**



Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird.

Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ▶  drücken.

Lokaler Anrufbeantworter

(nur an Gigaset-Basen mit lokalem Anrufbeantworter)

Anrufbeantworter ein-/ausschalten:

- ▶  ▶ ... mit   **Anrufbeantworter** auswählen ▶ **OK** ▶  **Aktivierung** ▶ **OK** ▶ ... mit  **Anrufbeantworter** auswählen (falls es mehrere gibt) ▶ **Ändern** ▶ ... mit  **Ein** oder **Aus** auswählen ▶ **Sichern**

Nachrichten anhören:

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶ ... mit  **Anrufbeantworter** auswählen (falls es Nachrichten für mehrere Anrufbeantworter gibt) ▶ **OK**

Eigene Ansage/Hinweisansage aufnehmen:

- ▶  ▶ ... mit   **Anrufbeantworter** auswählen ▶ **OK** ▶  **Ansagen** ▶ **OK** ▶ ... mit  **Ansage aufnehmen** oder **Hinweis aufnehmen** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  **Anrufbeantworter** auswählen (falls es mehrere gibt) ▶ **OK** ▶ **OK** ▶ ... Ansage aufsprechen (mindestens 3 Sekunden) ... mögliche Optionen

Aufnahme abschließen und speichern:

- ▶ **Beenden** ... die Ansage wird zur Kontrolle wiedergegeben

Aufnahme abbrechen: ▶ Auflegen-Taste  drücken oder **Zurück**

Aufnahme erneut starten: ▶ **OK**

Aufnahme wiederholen: ▶ **Neu**

Lokales Telefonbuch des Mobilteils

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden (→ S. 21).



Informationen zu Online-Telefonbüchern (z. B. an einer Gigaset GO-Box 100) bzw. zentralen Telefonbüchern an CAT-iq-Basen → Bedienungsanleitung der Basis.

Telefonbuch öffnen

- ▶ Im Ruhezustand kurz drücken

Telefonbuch-Einträge

Anzahl der Einträge: bis zu 200

Informationen: Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol

Länge der Einträge: Nummern: max. 32 Ziffern
Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen

Eintrag erstellen

- ▶ ▶ <Neuer Eintrag> ▶ OK ▶ ... mit zwischen den Eingabefeldern wechseln und Daten für den Eintrag eingeben:.

Namen / Nummern:

- ▶ ... mit Vornamen und/oder Nachnamen, mindestens eine Nummer (Privat, Büro oder Mobil) und ggf. die E-Mail-Adresse eingeben

Jahrestag:

- ▶ ... mit Jahrestag ein-/ausschalten ▶ ... mit Datum und Zeit eingeben ▶ ... mit Art der Signalisierung auswählen (**Nur optisch** oder einen Klingelton)

CLIP-Melodie (VIP) :

- ▶ ... mit Klingelton auswählen, mit dem ein Anruf des Teilnehmers signalisiert werden soll ... ist eine **CLIP-Melodie (VIP)** zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol **VIP** ergänzt.

Eintrag speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

Neuer Eintrag

Vorname:
Robert

Nachname:
Y

Tel. (Privat):
Abc

▼

< C

Sichern



Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält

Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen

▶  ▶ ... mit  zum gesuchten Namen blättern

oder

▶  ▶ ... mit  Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ▶ ... mit  ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern

Telefonbuch schnell durchblättern: ▶  ▶  **lang** drücken

Eintrag anzeigen/ändern

▶  ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen** ▶ ... mit  Feld auswählen, das geändert werden soll ▶ **Ändern**

oder

▶  ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ **OK**

Einträge löschen

Einen Eintrag löschen: ▶  ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Einträge löschen: ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

▶  ▶ **Optionen** ▶  **Nachname zuerst / Vorname zuerst**

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

▶  ▶ **Optionen** ▶  **Speicherplatz** ▶ **OK**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

- aus einer Liste, z.B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste beim Wählen einer Nummer

Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

- ▶ Display-Taste  drücken oder **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

Neuen Eintrag erstellen:

- ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ▶ Eintrag vervollständigen ▶ **Sichern**

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

- ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Nummerntyp auswählen ▶ **OK** ... die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. Abfrage mit **Ja/Nein** beantworten ▶ **Sichern**

Eintrag/Telefonbuch übertragen



Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.



Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.

Anruferbilder und Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.

Beide Mobilteile unterstützen vCards:

- Kein Eintrag mit dem Namen vorhanden: Ein neuer Eintrag wird erzeugt.
- Eintrag mit dem Namen bereits vorhanden: Der Eintrag wird um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.

Das empfangende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.

Das sendende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Am empfangenden Mobilteil wird ein neuer Eintrag erstellt, die übertragene Nummer wird ins Feld **Tel. (Privat)** übernommen. Gibt es einen Eintrag mit dieser Nummer bereits, wird der übertragene Eintrag verworfen.

Einzelne Einträge übertragen

- ▶  ▶ ... mit  gewünschten Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶ ... mit  Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag wird übertragen

Nach erfolgreichem Transfer weiteren Eintrag übertragen: ▶ **Ja** oder **Nein** drücken

Gesamtes Telefonbuch übertragen

- ▶  ▶ **Optionen** ▶  **Liste senden** ▶ **OK** ▶  **an Intern** ▶ **OK** ▶ ... mit  Empfänger-Mobilteil auswählen ▶ **OK** ... die Einträge werden nacheinander übertragen

Nachrichtenlisten

Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert.

Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweiston. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste  (falls aktiviert). Die Aktivierung über das Mobilteil ist nur an Gigaset-Basen möglich, bei CAT-iq-Routern verwenden Sie ggf. das Web-Interface. Informationen → Bedienungsanleitung der Basis/des Routers.

Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt.


Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:

 auf dem Anrufbeantworter/Netz-Anrufbeantworter

 in der Liste der entgangenen Anrufe

 in der Liste der entgangenen Termine

Beispiel

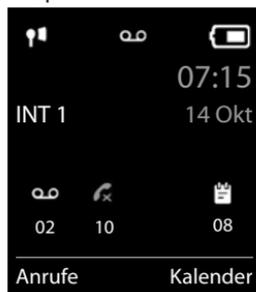

Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Nachrichten anzeigen:

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ... Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt, **Netz-AB:** wird immer angezeigt

Eintrag **fett** markiert: neue Nachrichten vorhanden. In Klammern steht die Anzahl der neuen Nachrichten.

Eintrag **nicht** fett markiert: keine neuen Nachrichten. In Klammern steht die Anzahl der alten Nachrichten.

- ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK** ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet

Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt.

Beispiel

Nachrichten	
Entg. Anrufe:	(5)
Anrufbeantw. 1	(1)
Entg. Termine:	(2)
Zurück	OK



Die Nachrichtenliste enthält einen Eintrag für jeden Anrufbeantworter, der dem Mobilteil zugewiesen ist, z. B. für den lokalen Anrufbeantworter an einer Gigaset-Basis/einem CAT-iq-Router oder für einen Netz-Anrufbeantworter.

Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.

Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt: Beispiel

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:
 -  **Entgangene Anrufe,**
 -  **Angenomm. Anrufe,**
 -  **Abgehende Anrufe,**
 -  **Anruf auf dem Anrufbeantworter**
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerntyp ( **Tel. (Privat)**,  **Tel. (Büro)**,  **Tel. (Mobil)**) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Verbindung, über die der Anruf ein-/ausgegangen ist
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Alle Anrufe	
  Frank	
Heute, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.16, 18:32	
 Susan Black	
12.05.16, 13:12	
Ansehen	Optionen

Anrufliste öffnen

Über Display-Taste: ▶ **Anrufe** ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK**

Über Menü: ▶  ▶ ... mit  **Anruflisten** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK**

Über Nachrichten-Taste (entgangene Anrufe):

▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Entg. Anrufe:** ▶ **OK**

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

▶  ▶ ... mit  **Anruflisten** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste  drücken

Weitere Optionen

▶  ▶ ... mit  **Anruflisten** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Liste auswählen ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

Eintrag ansehen: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen:

▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Nr. ins Telefonbuch**

Eintrag löschen: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶  **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Liste löschen: ▶ **Optionen** ▶  **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Weitere Funktionen



Welche Funktionen an Ihrem Telefon tatsächlich zur Verfügung stehen und wie sie zu bedienen sind, ist abhängig von der Basis/dem Router, an der/dem das Mobilteil angemeldet ist.

Die folgende Beschreibung gilt für eine Gigaset GO-Box 100. Das an Ihrem Telefon notwendige Vorgehen kann sich von den hier beschriebenen Prozeduren unterscheiden.



Ausführliche Informationen

Zum Telefonsystem, wenn das Mobilteil an einer Gigaset-Basis angeschlossen ist:

→ Bedienungsanleitung Ihres Gigaset-Telefons

Zum Telefonsystem, wenn das Mobilteil an einer anderen Basis/einem Router angeschlossen ist:

→ Dokumentation zu Ihrer Basis/Ihrem Router

Alle Gigaset-Bedienungsanleitungen erhalten Sie

im PDF-Format: → www.gigaset.com/manuals

im Online-Format: → **Gigaset Help** App für Ihr Smartphone oder Tablet



Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

Juli 2016						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Zurück						OK

Termin im Kalender speichern



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- ▶ ▶ ... mit Extras auswählen ▶ OK ▶ Kalender ▶ OK ▶ ... mit
- gewünschten Tag auswählen ▶ OK ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit Ein oder Aus auswählen

Kalender

- Datum eingeben: ▶  **Datum** ... der ausgewählte Tag ist voreingestellt ▶ ... mit  neues Datum eingeben
- Zeit eingeben: ▶  **Zeit** ▶ ... mit  Stunde und Minute des Termins eingeben
- Titel festlegen: ▶  **Text** ▶ ... mit  eine Bezeichnung für den Termin eingeben (z. B. Abendessen, Meeting)
- Signalisierung festlegen:
- ▶  **Signal** ▶ ... mit  Melodie des Erinnerungsrufs auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren
- Daten für den Termin eingeben:
- ▶ ... mit  nacheinander **Datum, Zeit, Text und Signal** auswählen ▶ ... jeweils mit  oder  Wert einstellen ▶ **Sichern**
- Termin speichern: ▶ **Sichern**



Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ▶  **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... dann Daten für den Termin eingeben.

Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

- Erinnerungsruf quittieren und beenden: ▶ Display-Taste **Aus** drücken



Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

Anzeige entgangener (nicht quittierter) Termine/Jahrestage

Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol  und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

Liste öffnen

- ▶ Nachrichten-Taste  drücken ▶  **Entg. Termine:** ▶ **OK** ▶ ... mit  ggf. in der Liste blättern

oder

- ▶  ▶ ... mit   **Extras** auswählen ▶ **OK** ▶  **Entgangene Termine** ▶ **OK**

Jeder Eintrag wird mit Nummer oder Name, Datum und Uhrzeit angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

- Termin/Jahrestag löschen: ▶ **Löschen**

Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

- ▶  ▶ ... mit   Extras auswählen ▶ OK ▶  Kalender ▶ OK ▶ ... mit  Tag auswählen ▶ OK ... die Terminliste wird angezeigt ▶ ... mit  Termin auswählen ... mögliche Optionen:

Termindetails anzeigen:

- ▶ **Ansehen** ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt

Termin ändern: ▶ **Ansehen** ▶ **Ändern**

- oder ▶ **Optionen** ▶  Eintrag ändern ▶ OK

Termin aktivieren/deaktivieren:

- ▶ **Optionen** ▶  Aktivieren/Deaktivieren ▶ OK

Termin löschen: ▶ **Optionen** ▶  Eintrag löschen ▶ OK

Alle Termine des Tages löschen:

- ▶ **Optionen** ▶  Alle Termine lösch. ▶ OK ▶ Ja

Wecker



Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Wecker ein-/ausschalten und einstellen

- ▶  ▶ ... mit   Extras auswählen ▶ OK ▶  Wecker ▶ OK ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit  Ein oder Aus auswählen
- Weckzeit einstellen: ▶  Zeit ▶ ... mit  Stunde und Minute eingeben
- Tage festlegen: ▶  Zeitraum ▶ ... mit  zwischen Montag-Freitag und Täglich wählen
- Lautstärke einstellen: ▶  Lautstärke ▶ ... mit  Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen
- Weckruf einstellen: ▶  Melodie ▶ ... mit  Klingmelodie für den Weckruf auswählen
- Weckdaten eingeben: ▶ ... mit  nacheinander Zeit, Zeitraum, Lautstärke und Melodie auswählen ▶ ... jeweils mit  oder  Wert einstellen ▶ **Sichern**
- Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhezustand das Symbol  und die Weckzeit angezeigt.

Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.



Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ▶ **Aus**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ▶ **Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Babyphone

Bei eingeschaltetem Babyphone wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Alarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Alarm antworten. Über diese Funktion wird der Lautsprecher des Mobilteils, das sich beim Baby befindet, ein- oder ausgeschaltet.

Am Mobilteil im Babyphone-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten und mittig drücken der Steuer-Taste sind gesperrt.

Wird ein eingehender Anruf angenommen, wird der Babyphone-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Babyphone-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.



Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.

Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.

Das Babyphone wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

An der Zielrufnummer muss der Anrufbeantworter ausgeschaltet sein.

Nach dem Einschalten:

- ▶ Empfindlichkeit prüfen.
- ▶ Verbindungsaufbau testen, wenn der Alarm an eine externe Nummer geleitet wird.

Babyphone aktivieren und einstellen

- ▶  ▶ ... mit  Extras auswählen ▶ OK ▶
-  Babyphone ▶ OK ... dann
- Ein-/ausschalten:
 - ▶ **Aktivierung:** ... mit  Ein oder Aus auswählen
- Ziel eingeben:
 - ▶  Alarm an ▶ ... mit  Extern oder Intern auswählen
 - Extern:** ▶  Nummer ▶ ... mit  Nummer eingeben oder Nummer aus dem Telefonbuch auswählen: ▶ 
 - Intern:** ▶  Mobilteil ▶ Ändern ▶ ... mit  Mobilteil auswählen ▶ OK

Gegensprech-Funktion aktivieren/deaktivieren:


- ▶  Gegensprechen ▶ ... mit  Ein oder Aus auswählen

Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen:

- ▶  Empfindlichkeit ▶ ... mit  Hoch oder Niedrig auswählen

Einstellung speichern: ▶ **Speichern**

Babyphone aktiviert

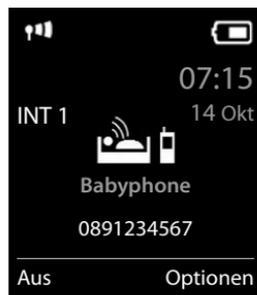

Bei aktiviertem Babyphone wird im Ruhezustand die Zielrufnummer angezeigt.

Babyphone deaktivieren/Alarm abbrechen

- Babyphone deaktivieren: ▶ Im Ruhezustand Display-Taste **Aus** drücken
- Alarm abbrechen: ▶ Während eines Alarms Auflegen-Taste  drücken

Babyphone von extern deaktivieren



Der Alarm geht an eine externe Zielrufnummer.

Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.

- ▶ Alarm-Anruf annehmen ▶ Tasten   drücken
- Das Babyphone ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand. Die Einstellungen am Mobilteil im Babyphone-Modus (z. B. kein Klingelton) bleiben so lange erhalten, bis Sie die Display-Taste **Aus** drücken.
- Babyphone mit derselben Nummer erneut aktivieren: ▶ ... **Aktivierung** wieder einschalten (→ S. 29) ▶ **Sichern**

Schutz vor unerwünschten Anrufen


Zeitsteuerung für externe Anrufe



Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Zeitsteuerung** ▶ OK ▶ ... dann
- Ein-/ausschalten: ▶ mit **Ein** oder **Aus** auswählen
- Zeit eingeben: ▶ mit zwischen **Nicht klingeln von** und **Nicht klingeln bis** wechseln ▶ ... mit Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben
- Speichern: ▶ **Sichern**

Beispiel

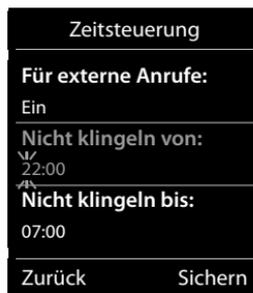

Die Zeitsteuerung gilt nur an dem Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen wird.

Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

Ruhe vor anonymen Anrufen

Das Mobilteil klingelt bei Anrufen ohne Rufnummernübermittlung nicht. Diese Einstellung kann nur für ein oder für alle angemeldeten Mobilteile vorgenommen werden.

Bei einem Mobilteil

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Anonym.Rufe aus** ▶ **Ändern** (= ein) ... der Anruf wird nur im Display signalisiert

Bei allen Mobilteilen

(nur an einigen Gigaset-Basen)

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Anonyme Anrufe** ▶ **Ändern** (= ein) ▶ ... mit **Schutzmodus** auswählen:
- Kein Schutz** Anonyme Anrufe werden wie Anrufe mit übermittelter Rufnummer signalisiert
- Nicht klingeln** Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.
- Anrufsperr** Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetzten.

Einstellungen speichern: ▶ **Sichern**

Sperrliste

(nur an einigen Gigaset-Basen)

Bei aktivierter Sperrliste werden Anrufe von Nummern, die in der Sperrliste enthalten sind, nicht oder nur im Display signalisiert. Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

Sperrliste anzeigen/bearbeiten

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Sperrliste** ▶ **Ändern** ▶ **Gesperrte Nummern** ▶ **OK** ... die Liste der gesperrten Nummern wird angezeigt ... mögliche Optionen:
 - Eintrag erstellen: ▶ **Neu** ▶ ... mit  Nummer eingeben ▶ **Sichern**
 - Eintrag löschen: ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Löschen** ... der Eintrag wird gelöscht

Nummer aus Anrufliste in die Sperrliste übernehmen

- ▶  ▶ ... mit   **Anruflisten** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  **Angenomm. Anrufe/ Entgangene Anrufe** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit  Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nr. in Sperrliste** ▶ **OK**

Schutzmodus einstellen

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Sperrliste** ▶ **Ändern** ▶  **Schutzmodus** ▶ **OK** ▶ ... mit  gewünschten Schutz auswählen:
 - Kein Schutz** Alle Anrufe werden signalisiert, auch von Anrufern, deren Nummern in der Sperrliste stehen.
 - Nicht klingeln** Das Telefon klingelt nicht, der eingehende Anruf wird nur im Display angezeigt.
 - Anrufsperr** Das Telefon klingelt nicht und der Anruf wird nicht angezeigt. Der Anrufer hört den Besetztton.
- Einstellungen speichern: ▶ **Sichern**

Telefon einstellen

Mobilteil

Sprache ändern

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Sprache** ▶ **OK** ▶ ... mit Sprache auswählen ▶ **Auswahl** (= ausgewählt)

Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

- ▶ ▶ Tasten **6** **5** **langsam** nacheinander drücken ▶ ... mit richtige Sprache auswählen ▶ rechte Display-Taste drücken

Display und Tastatur

Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr, Infodienste und verschiedene Bilder zur Auswahl.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Display** ▶ **OK** ▶ **Screensaver** ▶ **Ändern** (= ein) ... dann
 - Ein-/ausschalten: ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Screensaver auswählen:
 - ▶ **Auswahl** ▶ ... mit Screensaver auswählen (**Digitaluhr / Analoguhr / Infodienste / <Bilder>**)
 - Screensaver ansehen: ▶ **Ansehen**
 - Auswahl speichern: ▶ **Sichern**

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.

Screensaver beenden

- ▶ Auflegen-Taste **kurz** drücken ... das Display geht in den Ruhezustand

Anzeige von Infodiensten als Screensaver

(nur an einer Gigaset GO-Box 100 oder einer anderen Gigaset-IP-Basis)



Infodienste sind über den Web-Konfigurator aktiviert.

Das Telefon hat eine Internetverbindung.

Beispiel: Wetterdienst als Screensaver aktivieren

Infodienste als Screensaver aktivieren:

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Screensaver** ▶ **Ändern** ▶ ... mit  **Aktivierung: Ein** auswählen ▶  **Auswahl** ▶ ... mit  **Infodienste als Screensaver** auswählen ▶ **Sichern**

Orte auswählen:

- ▶  ▶ ... mit  **Extras** auswählen ▶  **Info Center** ▶  **Wetter** ▶ OK ▶  **Ort hinzufügen** ▶ OK ▶ ... mit  Ortsnamen angeben ▶ OK ... es wird eine Liste der Orte mit diesem Namen angezeigt ▶  **Ort auswählen** ▶ OK ▶ **Sichern**

Es können mehrere Orte eingetragen werden. Wenn Sie alle gewünschten Orte erfasst haben: ▶ ... mit <- zurück

Screensaver aktivieren:

- ▶  ▶ ... mit  **Extras** auswählen ▶  **Info Center** ▶  **Screensaver** ▶ OK ▶  **Wetter** ▶ OK ▶ ... mit  **Ort auswählen** ▶ **Sichern**



Die Art der Info-Dienste für das Telefon ist am Gigaset.net-Server im Internet eingestellt.

Sind aktuell keine Informationen verfügbar, wird die digitale Uhrzeit (**Digitaluhr**) angezeigt bis wieder Infos zur Verfügung stehen.

Infoticker ein-/ausschalten

(nur an einer Gigaset GO-Box 100 oder einer anderen Gigaset-IP-Basis)

Die für den Screensaver **Infodienste** eingestellten Text-Informationen aus dem Internet können als Laufschrift im Ruhezustand angezeigt werden.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Infoticker** ▶ **Ändern** (= ein)

Der Ticker startet sobald das Telefon in den Ruhezustand wechselt. Wird im Ruhezustand eine Meldung angezeigt, wird der Infoticker nicht angezeigt.

Farbschema

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display** ▶ OK ▶  **Farbschema** ▶ OK ▶ ... mit  gewünschtes Farbschema auswählen ▶ **Auswahl** (= ausgewählt)

Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Display** ▶ OK ▶ **Beleuchtung** ▶ OK ... dann

Beleuchtung in Ladeschale:

- ▶ **In Ladeschale:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Beleuchtung außerhalb der Ladeschale:

- ▶ **Außerh. Ladeschale** ▶ ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Auswahl speichern: ▶ **Sichern**



Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** (= ein)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten die Freisprech-Taste beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

Hörer-/Freisprechlautstärke ändern

Lautstärke von Hörer und Lautsprecher in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.

Während eines Gesprächs

- ▶ **Gesprächslautst.** ▶ ... mit Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert



Ohne Sichern wird die Einstellung nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert.

Im Ruhezustand

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Gesprächslautst.** ▶ OK ... dann

Für den Hörer: ▶ **Hörer:** ... mit Lautstärke einstellen

Für den Lautsprecher: ▶ **Freisprechen** ▶ ... mit Lautstärke einstellen

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Hörer-Profil

Profil auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen am angenehmsten ist.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Hörerprofile** ▶ OK ▶ ... mit  **Profil Hoch** oder **Tief** (Lieferzustand) auswählen ▶ **Auswahl** ( = ausgewählt)

Klingeltöne

Klingelton-Lautstärke

Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Lautstärke** ▶ OK ▶ ... mit  **Für interne Anrufe und Termine** oder **Für externe Anrufe** auswählen ▶ ... mit  Lautstärke einstellen ▶ **Sichern**

Beispiel



Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe an jede verfügbare Empfangs-Verbindung des Telefons (**Festnetz-Wahl**, **IP1**) oder für **Alle Anrufe** den gleichen Klingelton einstellen.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶  **Melodien** ▶ OK ▶ ... mit  Verbindung auswählen ▶ ... mit  jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶ **Sichern**

Klingelton ein-/ausschalten

Klingelton auf Dauer ausschalten

- ▶ Taste  **lang** drücken ... in der Statuszeile erscheint 

Klingelton auf Dauer einschalten

- ▶ Taste  **lang** drücken

Klingelton für den aktuellen Anruf ausschalten

- ▶ **Ruf aus** oder **Auflegen-Taste**  drücken

Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

- ▶ Stern-Taste lang drücken ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken ... in der Statuszeile erscheint

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten: ▶ Stern-Taste lang drücken

Hinweistöne ein-/ausschalten

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

- ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Töne und Signale** ▶ **OK** ▶ **Hinweistöne** ▶ **OK** ... dann
 - Ton bei Tastendruck: ▶ **Tastenklick:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweisen beim Eintreffen neuer Nachricht:
 - ▶ **Bestätigungen** ▶ ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):
 - ▶ **Akkuton** ▶ ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
 - Einstellung speichern: ▶ **Sichern**



Bei eingeschaltetem Babyphone erfolgt keine Akkuwarnung.

Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

Ziffern-Tasten: Die Tasten und bis können mit je einer **Nummer** aus dem **Telefonbuch** belegt werden.

Display-Tasten: Die linke und rechte Display-Taste sind mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt jeweils mit einem Tastendruck.

Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)



Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken

oder

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken

Das Telefonbuch wird geöffnet.

- ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit Nummer auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert



Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich das nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

Nummer wählen

▶ Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt

oder

▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ▶ ... Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

Belegung einer Ziffern-Taste ändern

▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:

Belegung ändern: ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. Nummer auswählen ▶ **OK**

Belegung löschen: ▶ **Ohne Fkt.**

Display-Taste belegen, Belegung ändern

▶ Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ▶ ... mit Funktion auswählen ▶ **OK** ... mögliche Optionen

Babyphone	Babyphone einstellen und ein-/ ausschalten
Wecker	Wecker einstellen und ein-/ausschalten
Kalender	Kalender aufrufen
Direktruf	Direktruf einstellen
Wahlwiederholung	Wahlwiederholungsliste anzeigen
E-Mail	E-Mail-Untermenü zum Empfangen und Lesen von E-Mail-Benachrichtigungen öffnen
Mehr Funktionen...	▶ OK ▶ ... mit weitere Funktion auswählen
Sende-Verbind.	Sende-Verbindung für den nächsten Anruf festlegen
Verbindungsauswahl	Verbindungsauswahl-Menü öffnen
Anruflisten	Anrufliste anzeigen
Nr. unterdrücken	Übermittlung der Rufnummer beim nächsten Anruf unterdrücken
Anrufwefterschalt.	Anrufwefterschaltung aktivieren/deaktivieren
E-Mail	E-Mail-Untermenü zum Empfangen und Lesen von E-Mail-Benachrichtigungen öffnen
Info Center	Info Center starten, Liste der zur Verfügung stehenden Info-Dienste öffnen – Online gehen
Netz-Telefonbücher	Liste der Netztelefonbücher anzeigen



Die Verfügbarkeit der Optionen ist basisabhängig.

Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ► Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt.

Name einer Verbindung (Leitung) ändern

(nur an einem CAT-iq-Router)

- ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Verbindungen** ► OK ... alle verfügbaren Verbindungen (Leitungen) werden angezeigt ► ... mit Verbindung auswählen ► OK ► **Verbindungsname** ► OK ► ... mit Namen der Verbindung ändern ► **Sichern**

Mobilteile einer Verbindung (Leitung) zuordnen

(nur an einem CAT-iq-Router)

Einer Verbindung können mehrere Mobilteile zugeordnet werden. Eingehende Anrufe an die Rufnummer einer Verbindung werden an alle Mobilteile weitergeleitet, die der Verbindung zugeordnet sind.

- ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Verbindungen** ► OK ► ... mit Verbindung auswählen ► OK ► **Mobilteilzuordnung** ... alle angemeldeten Mobilteile werden angezeigt ► ... mit Mobilteil auswählen ► **Ändern** (= Mobilteil ist zugeordnet)

Mehrfach-Anrufe zulassen/verhindern

(nur an einem CAT-iq-Router)

Ist die Funktion aktiviert, können mehrere Gespräche parallel geführt werden.

- ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Verbindungen** ► OK ► ... mit Verbindung auswählen ► OK ► **Mehrfach-Anrufe** ► **Ändern** (= ein)

Intern zuschalten zulassen/verhindern

(nur an einem CAT-iq-Router)

Ist die Funktion aktiviert, kann sich ein interner Teilnehmer zu einem externen Gespräch zuschalten und daran teilnehmen (Konferenz).

- ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► OK ► **Telefonie** ► OK ► **Verbindungen** ► OK ► ... mit Verbindung auswählen ► OK ► **Intern zuschalten** ► OK ► **Ändern** (= ein)

Mobilteil-Update

(nur an einem CAT-iq-Router)

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Mobilteil-Update** ▶ OK ▶ **Aktualisieren** ▶ OK ▶ OK ... die Aktualisierung der Mobilteil-Firmware wird durchgeführt

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Mobilteil-Reset** ▶ OK ▶ Ja ... die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt

Folgende Einstellungen sind vom Rücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten

System

Die folgenden Einstellungen können über das Menü eines angemeldeten Mobilteils oder über den Web-Konfigurator des Telefons/Routers vorgenommen werden.

Welche Einstellungen an Ihrer Basis/Ihrem Router vorgenommen werden können, entnehmen Sie der zugehörigen Dokumentation.

Datum und Uhrzeit manuell einstellen

(basisabhängig)

Datum und Uhrzeit werden benötigt, damit z.B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit angezeigt wird oder um den Wecker und den Kalender zu nutzen.

 Im Telefon/Router ist die Adresse eines Zeitserver im Internet gespeichert. Von diesem Zeitserver werden Datum und Uhrzeit übernommen, sofern das Telefon/der Router mit dem Internet verbunden und die Synchronisation mit dem Zeitserver aktiviert ist. Manuelle Einstellungen werden dann überschrieben.

Sind am Mobilteil Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt, wird die Display-Taste **Zeit** angezeigt.

► Display-Taste **Zeit** drücken

oder

►  ... mit  **Einstellungen** auswählen ► **OK** ►  **Datum und Uhrzeit** ► **OK** ... dann

Datum einstellen: ► **Datum:** ... mit  Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben

z.B.  1  4  0  1  2  0  1  6 für den 14.01.2016

Zeit einstellen: ►  **Zeit** ► ... mit  Stunden und Minuten 4-stellig eingeben

z.B.  0  7  1  5 für 07:15 Uhr

Einstellung speichern: ► **Sichern**

Eigene Vorwahlnummer

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) muss die Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt.

►  ► ... mit  **Einstellungen** auswählen ► **OK** ►  **Telefonie** ► **OK** ►  **Vorwahlnummern** ► **OK** ► (Vor)eingestellte Vorwahlnummer prüfen

Nummer ändern:

► ... mit  Eingabefeld auswählen/wechseln ► ... mit  Eingabeposition ändern ►  ... ggf. Ziffer löschen ► ... mit  Ziffer eingeben ► **Sichern**

Beispiel

Vorwahlnummern

Landesvorwahl:
00 - 49

Ortsvorwahl:
0 - [8]]

< C Sichern

Wartemelodie ein-/ausschalten

(basisabhängig)

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶  **Wartemelodie** ▶ **Ändern** (= ein)

IP-Adresse der Basis im LAN einstellen

(nur an einer Gigaset GO-Box 100 oder einer anderen Gigaset-IP-Basis)



Die Basis ist mit einem Router oder einem PC verbunden.

Damit das LAN Ihr Telefon „erkennt“, wird eine IP-Adresse benötigt. Die IP-Adresse kann dem Telefon automatisch (vom Router) oder manuell zugeordnet werden.

- Bei der **dynamischen** Zuordnung weist der DHCP-Server des Routers dem Telefon automatisch eine IP-Adresse zu. Die IP-Adresse kann sich je nach Routereinstellung ändern.
- Bei der manuellen/**statischen** Zuordnung weisen Sie dem Telefon eine feste IP-Adresse zu. Dies kann abhängig von Ihrer Netzwerkkonstellation notwendig sein (z. B. wenn Sie das Telefon direkt mit einem PC verbinden).



Für die dynamische Zuordnung der IP-Adresse muss der DHCP-Server am Router aktiviert sein. Lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung des Routers.

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Lokales Netzwerk** ▶ OK ▶ ... mit  System-PIN eingeben (falls System-PIN ungleich 0000) ▶ OK ... dann

Adress-Typ: ▶ **IP-Adresstyp:** ... mit  **Statisch** oder **Dynamisch** auswählen

Bei **IP-Adresstyp Dynamisch:** Die folgenden Felder zeigen die aktuellen Einstellungen an, die das Telefon vom Router bezogen hat. Diese Einstellungen können nicht geändert werden.

Bei **IP-Adresstyp Statisch:** ▶ Einstellungen für die folgenden Felder vornehmen.

IP-Adresse: ▶  **IP-Adresse** ▶ ... mit  IP-Adresse eingeben (aktuelle Einstellung überschreiben)

Subnetzmaske:

- ▶  **Subnetzmaske** ▶ ... mit  Subnetzmaske eingeben (aktuelle Einstellung überschreiben)

Standard-Gateway:

- ▶  **Standard-Gateway** ▶ ... mit  IP-Adresse des Standard-Gateways eingeben
Über den Standard-Gateway ist das lokale Netz mit dem Internet verbunden. Das ist normalerweise Ihr Router.

System

DNS-Server: ▶  **DNS-Server** ▶ ... mit  IP-Adresse des bevorzugten DNS-Servers eingeben
Der DNS-Server (Domain Name System) setzt beim Verbindungsaufbau den symbolischen Namen eines Servers (DNS-Namen) in die öffentliche IP-Adresse des Servers um. Sie können hier die IP-Adresse Ihres Routers angeben. Der Router leitet Adress-Anfragen des Telefons an seinen DNS-Server weiter.

Speichern: ▶ **Sichern**



Die Einstellungen für das lokale Netzwerk können auch über den Web-Konfigurator vorgenommen werden.

Aktuelle IP-Adresse anzeigen: ▶ Paging-Taste an Basis drücken

Telefon-Firmware aktualisieren

(nur an einer Gigaset GO-Box 100 oder einer anderen Gigaset-IP-Basis)

Standardmäßig wird das Firmware-Update direkt aus dem Internet heruntergeladen. Die entsprechende Web-Seite ist im Telefon voreingestellt.



Das Telefon ist mit dem Internet verbunden (d.h. an einen Router angeschlossen).

Das Telefon ist im Ruhezustand, d.h.: Es wird nicht telefoniert, es besteht keine interne Verbindung zwischen angemeldeten Mobilteilen, kein Mobilteil hat das Menü geöffnet.

Firmware-Update manuell starten

▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **System** ▶  **Firmware-Update** ▶ **OK** ▶ ... mit  System-PIN eingeben ▶ **OK** ... das Telefon stellt eine Internet-Verbindung zum Konfigurationsserver her ▶ **Ja**



Das Firmware-Update kann abhängig von der Qualität Ihres DSL-Anschlusses bis zu 6 Minuten dauern.

Beim Update aus dem Internet wird geprüft, ob eine neuere Version der Firmware zur Verfügung steht. Ist dies nicht der Fall, wird der Vorgang abgebrochen und eine entsprechende Meldung ausgegeben.

Automatisches Firmware-Update

Das Telefon prüft täglich, ob eine neuere Firmware-Version auf dem Konfigurationsserver im Internet zur Verfügung steht. Ist dies der Fall, wird am Mobilteil die Meldung **Neue Firmware zum Update bereit** angezeigt.

▶ Abfrage mit **Ja** bestätigen ... die Firmware wird auf das Telefon geladen

Beantworten Sie die Abfrage mit **Nein**, wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Ihr Telefon erinnert Sie danach nicht mehr an dieses Firmware-Update. Die Meldung wird erst wieder angezeigt, wenn eine neuere Version der Firmware zum Download bereitsteht.



Ist das Telefon zum Zeitpunkt, an dem die Prüfung auf neue Firmware erfolgen soll, nicht mit dem Internet verbunden (z. B. weil der Router ausgeschaltet ist), wird die Prüfung durchgeführt, sobald das Telefon wieder mit dem Internet verbunden ist.

Den automatischen Versions-Check können Sie über den Web-Konfigurator deaktivieren.

MAC-Adresse der Basis abfragen

(nur an einer Gigaset-Basis)

Abhängig von der Netzwerkkonstellation benötigen Sie die MAC-Adresse der Basis, z. B. um sie in die Zugangsliste des Routers einzutragen.

MAC-Adresse am Mobilteil abfragen: ► ► * ► # ► 0 ► 5 ► # ► 2 ► 0 ► ... die MAC-Adresse wird angezeigt

Zurück in den Ruhezustand: ► **Zurück**

System-PIN ändern

(basisabhängig)

Systemeinstellungen des Telefons mit einer System-PIN sichern. Die System-PIN müssen Sie u. a. eingeben beim An- und Abmelden eines Mobilteils, beim Ändern der Einstellungen für das lokale Netzwerk, für ein Firmware-Update oder beim Zurücksetzen in den Lieferzustand.

4-stellige System-PIN des Telefons ändern (Lieferzustand: 0000):

► ► ... mit **Einstellungen** auswählen ► **OK** ► **System** ► **OK** ► **System-PIN** ► **OK** ► ... ggf. mit die aktuelle System-PIN eingeben (wenn nicht 0000) ► **OK** ► ... mit neue System-PIN eingeben ► **Sichern**

System-PIN zurücksetzen

(nur an einer Gigaset-Basis)

Basis auf den ursprünglichen PIN-Code **0000** zurücksetzen:

► Netzkabel von der Basis abziehen ► Anmelde-/Paging-Taste an der Basis gedrückt halten ► gleichzeitig das Netzkabel wieder an die Basis anschließen ► Taste mindestens 5 Sek. gedrückt halten ... die Basis wird zurückgesetzt und die System-PIN **0000** eingestellt



Alle Mobilteile sind abgemeldet und müssen neu angemeldet werden. Alle Einstellungen werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Telefon in Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen

- bleiben Datum und Uhrzeit erhalten,
 - bleiben Mobilteile angemeldet,
 - bleibt die System-PIN erhalten,
 - wird **Max. Reichweite** ein- und **Strahlungsfrei** ausgeschaltet.
- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Basis-Reset** ▶ OK ▶ ... mit  System-PIN eingeben ▶ OK ▶ Ja ... die Basis wird neu gestartet.
Der Neustart dauert etwa 10 Sekunden.

Anhang

Kundenservice & Hilfe

Schritt für Schritt zu Ihrer Lösung mit dem Gigaset Kundenservice

www.gigaset.com/service



Deutschland: Registrieren Sie Ihr Gigaset Telefon gleich nach dem Kauf:

www.gigaset.com/register

So können wir Ihnen bei Ihren Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen noch schneller weiterhelfen.

Ihr persönliches Kundenkonto ermöglicht:

- die Verwaltung Ihrer persönlichen Daten,
- die Registrierung Ihrer Gigaset-Produkte,
- die Online-Anmeldung von Reparaturaufträgen und
- das Abonnement unseres Newsletters.



Besuchen Sie unsere Kundenservice-Seiten:

www.gigaset.com/service

Hier finden Sie u. a.:

- Fragen & Antworten
- Kostenlose Downloads von Software und Bedienungsanleitungen
- das Gigaset Kundenforum
- Kompatibilitätsprüfungen



Kontaktieren Sie unsere Service-Mitarbeiter:

Sie konnten unter „Fragen & Antworten“ keine Lösung finden?

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung ...

... per E-Mail: www.gigaset.com/contact

... per Telefon:

Zu Reparatur, Garantieansprüchen:

Service-Hotline Deutschland 02871 / 912 912

(Zum Festnetztarif Ihres Anbieters)

Service-Hotline Luxemburg (+352) 8002 3811

(Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-

Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z.B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte.
Garantiegeberin für in Deutschland gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications GmbH, Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt.

Garantiegeberin für in Österreich gekaufte Geräte ist die Gigaset Communications Austria GmbH, Businesspark Maximum Objekt 2 / 3.Stock, Modecenterstraße 17, 1110 Wien.

- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Haftungsausschluss

Das Display Ihres Mobilteils besteht aus Bildpunkten (Pixel). Jedes Pixel besteht aus drei Sub-Pixel (rot, grün, blau).

Es kann vorkommen, dass ein Sub-Pixel ausfällt oder eine Farbabweichung aufweist.

Ein Garantiefall liegt nur vor, wenn die Maximalzahl erlaubter Pixelfehler überschritten wird.

Beschreibung	max. Anzahl erlaubter Pixelfehler
Farbig leuchtende Sub-Pixel	1
Dunkle Sub-Pixel	1
Gesamtzahl farbiger und dunkler Sub-Pixel	1



Gebrauchsspuren an Display und Gehäuse sind bei der Garantie ausgeschlossen.

Herstellerrhinweise

Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums vorgesehen.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Die landesspezifische EU-Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie unter:

www.gigaset.com/docs.

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

CE 0682

Umwelt

Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

ISO 14001 (Umwelt): zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualität): zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

Entsorgung

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können. Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsame Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

- 1 **Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akkus

Technologie:	2 x AAA NiMH
Spannung:	1,2 V
Kapazität:	750 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter der Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	320/200 *
Gesprächszeit (Stunden)	14
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	130/100 *
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	7,5

* Strahlungsfrei aus-/eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen:	ca. 1,5 W
Zum Erhalten des Ladezustands:	ca. 0,5 W

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
CAT-iq-Standard	Zertifiziert nach Standard CAT-iq2.0 mit HD-Voice http://www.dect.org/cat-iq-certification.aspx
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraaster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Display-Symbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.

Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Strahlungsfrei aus)
	1 % -100 % weiß, wenn Max. Reichweite ein; grün, wenn Max. Reichweite aus
	rot: keine Verbindung zur Basis
	Strahlungsfrei eingeschaltet: weiß, wenn Max. Reichweite ein; grün, wenn Max. Reichweite aus
	Anrufbeantworter eingeschaltet blinkt: Anrufbeantworter nimmt Nachricht auf oder wird von anderem internen Teilnehmer bedient
	Klingelton ausgeschaltet
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet

Symbole der Display-Tasten

Symbol	Bedeutung
	Wahlwiederholung
	Text löschen

Symbol	Bedeutung
	Tastensperre eingeschaltet
	Ladezustand des Akkus:
	weiß: über 11 % - 100 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen
	(aktueller Ladezustand): 0 % - 100 %

Symbol	Bedeutung
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen
	Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten

Display-Symbole beim Signalisieren von ...

Symbol	Bedeutung
	externer Anruf
	interner Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen

Symbol	Bedeutung
	Erinnerungsruf Termin
	Erinnerungsruf Jahrestag
	Weckruf
	Anrufbeantworter zeichnet auf

Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)

Symbol	Bedeutung
	Information
	(Sicherheits-)Abfrage
	Bitte warten ...

Index

-
- A**
- Abheben-Taste 3
 - Akku
 - einlegen 8
 - laden 8
 - Ladezustand 50
 - Akustikprofile 27
 - Alarm (Babyphone) abbrechen 29
 - Ändern
 - Display-Sprache 32
 - Freisprechlautstärke 34
 - Hörerlautstärke 34
 - Mobilteil-PIN 39
 - System-PIN 43
 - Anmelden (Mobilteil) 9
 - Anruf, anonym
 - Ruhe vor 30
 - Anrufbeantworter 18
 - Anrufen
 - extern 15
 - Anrufliste
 - Anrufer zurückrufen 24
 - Eintrag 24
 - Eintrag löschen 24
 - löschen 24
 - Nummer in Telefonbuch übernehmen 24
 - öffnen 24
 - wählen aus der 16
 - Anruflisten 24
 - Anrufschutz 30
 - Anrufsperrung 31
 - Anzeige
 - entgangener Termin/Jahrestag 26
 - Meldung des Netz-Anrufbeantworters 23
 - Speicherplatz im Telefonbuch 20
 - Auflegen-Taste 3, 15
 - Aufmerksamkeitston (Beep) 36
 - Automatische
 - Rufannahme 34
-
- B**
- Babyphone 28
 - aktivieren 29
 - deaktivieren 29
 - Basis
 - einstellen 40
 - Firmware aktualisieren 42
 - in Lieferzustand zurücksetzen 44
 - System-PIN 43
 - Beep (Aufmerksamkeitston) 36
 - Beleuchtung, Tastatur 34
 - Beste Basis 9
 - Betriebszeit des Mobilteils 49
 - Bevorzugter DNS-Server 42
-
- C**
- Customer Care 45
-
- D**
- Datum einstellen 40
 - Display
 - Beleuchtung 33, 34
 - Display-Sprache ändern 32
 - einstellen 32
 - Farbschema 33
 - Screensaver 32
 - Display-Symbole 50
 - Display-Tasten
 - belegen 36
 - Symbole 50
 - DNS-Server
 - bevorzugter 42
-
- E**
- Ein-/Aus-Taste 3
 - Empfangsstärke 50
 - Entgangene Jahrestage/Termine 26
-
- F**
- Falscheingaben korrigieren 14
 - Farbschema 33
 - Firmware
 - automatisches Update 42
 - Update starten 42
 - Flüssigkeit 48
 - Freisprechen 17
 - Freisprechlautstärke 17
 - Freisprechprofile 35
 - Freisprech-Taste 3, 17
-
- G**
- Garantie 46, 47
 - Gespräch
 - extern 15
 - Groß-/Kleinschreibung 14
 - Großschrift 33
-
- H**
- Haftungsausschluss 46
 - Headset anschließen 10
 - Headsetbuchse 10
 - Hilfe 45
 - Hinweistöne 36
 - Hörerlautstärke 17
 - Hörerprofile 35
 - Hörgeräte 6

I	
In Betrieb nehmen, Mobilteil	8
Inbetriebnahme	7
Intern zuschalten	38
IP-Adresse	
automatisch beziehen	41
zuweisen	41
IP-Konfiguration	41
J	
Jahrestag s. Termin	
K	
Kalender	25
Klein-/Großschreibung	14
Klingelton	
ändern	35
Lautstärke	35
Melodie f. interne/externe Anrufe	35
Zeitsteuerung	30
Klingelton ein-/ausschalten	35
Kontakt mit Flüssigkeit	48
Korrektur v. Falscheingaben	14
Kundenservice	45
Kurzwahl	15, 36
L	
Ladeschale (Mobilteil)	
anschließen	7
Ladezeit des Mobilteils	49
Ladezustand der Akkus	50
Landesvorwahl	40
Lautsprecher	17
Lautstärke	
Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil	17
Freisprechlautstärke Mobilteil	34
Hörer	34
Lautsprecher	34
Leitung	38
M	
MAC-Adresse	
abfragen	43
Media-Pool	36
Medizinische Geräte	6
Mehrfach-Anrufe	38
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen	23
Melodie	
Klingelton f. interne/externe Anrufe	35
Menü-Taste	3, 11
Mikrofon	3
ein-/ausschalten	17
Mobilteil	
als Babyphone nutzen	28
anmelden	9
automatische Tastensperre	34
Display-Beleuchtung	33, 34
Display-Sprache	32
ein-/ausschalten	11
Einstellungen ändern	32
Farbschema	33
Freisprechlautstärke	17, 34
Großschrift	33
Hinweistöne	36
Hörerlautstärke	17, 34
in Betrieb nehmen	8
in Lieferzustand zurücksetzen	36, 39
Ladeschale anschließen	7
PIN ändern	39
Ruhezustand	13
Stumm schalten	17
Tastatur-Beleuchtung	34
Übersicht	3
Verbindung zuordnen	38
N	
Nachrichtenlisten	23
Nachrichten-Taste	3
Neue Nachrichten anzeigen	23
Nummer	
im Telefonbuch speichern	19
ins Telefonbuch übernehmen	21
O	
Ortsvorwahl	40
P	
Pflege des Geräts	47
PIN ändern	43
Profile	27
Profil-Taste	27
R	
Raute-Taste	3
R-Taste	3
Rufannahme	34
Ruftöne	35
Ruhe vor Anrufen	
anonymen	30
Sperrliste	31
Zeitsteuerung	30
Ruhezustand	
zurückkehren in den	13

S	
Schlummermodus (Wecker)	28
Screensaver	32
Senden	
gesamtes Telefonbuch an Mobilteil.	21
Sicherheitshinweise	6
Signalisierung, Symbole	50
Signalton s. Hinweistöne	
Sonderbuchstaben eingeben	14
Sonderzeichen eingeben	14
Speicherplatz im Telefonbuch.	20
Sperrliste	31
Sprache, Display	8, 32
Statusleiste	
Symbole	50
Steckernetzgerät	6
Stern-Taste	3
Steuer-Taste	3, 11
Stumm schalten des Mobilteils	17
Subnetzmaske festlegen	41
Suchen im Telefonbuch	20
Symbole	
Anzeige neuer Nachrichten	23
auf Display-Tasten	50
Signalisierung	50
Statusleiste	50
Wecker	27
System einstellen	40
Systemeinstellungen sichern	43
System-PIN	
ändern	43
zurücksetzen	43
System-PIN ändern	43
T	
Tastatur-Beleuchtung	34
Taste 1	3
Taste belegen	36
Tasten	
Abheben-Taste	3
Auflegen-Taste	3, 15
Display-Tasten.	3, 12
Ein-/Aus-Taste	3
Freisprech.	17
Menü	11
Nachrichten-Taste	3
Profile	27
Raute-Taste.	3
R-Taste	3
Stern-Taste	3
Steuer-Taste	11
Tastensperre ein-/ausschalten	11
Tastensperre, automatisch	34
Technische Daten	49
Telefon	
bedienen	11
einstellen.	40
Telefonbuch	
durchsuchen	20
Eintrag.	19
Eintrag auswählen	20
Eintrag erstellen	19
Eintrag/Liste senden an Mobilteil.	21
Nummer übernehmen	21
Nummer wählen	15
öffnen	19
Reihenfolge der Einträge.	20
senden an Mobilteil	21
Speicherplatz.	20
Telefonieren	
extern	15
Termin	
einstellen.	25
entgangen	26
entgangenen anzeigen	26
signalisieren	26
Text eingeben.	14
U	
Übersicht	3
Uhrzeit einstellen	40
Umlaute eingeben	14
Umwelt	47
V	
Verbindung	
Mobilteil zuordnen	38
Name ändern	38
Verpackungsinhalt	7
VIP-Gruppe, Telefonbucheintrag zuordnen	19
VIP-Klingelton	19
W	
Wählen	
aus Anrufliste	16
aus Telefonbuch	15
aus Wahlwiederholungsliste	16
mit Kurzwahl	36
Wahlwiederholungsliste	16
Warnton s. Hinweistöne	
Wartemelodie.	41
Wecker.	27
ein-/ausschalten	27
Weckruf	27
Z	
Zeitsteuerung für externe Anrufe	30
Ziffer eingeben	14
Ziffern-Taste belegen	36
Zulassung	47

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2016

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google, Android, Google Play and other brands are trademarks of Google Inc.