

KURZANLEITUNG




DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT PRODUKT ENTSCIEDEN HABEN.

Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Gerät bitte unter www.bauknecht.eu/register an

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die Handbücher für *Sicherheit* und *Gebrauch und Pflege*.

PRODUKTDESCHEIBUNG


GERÄT

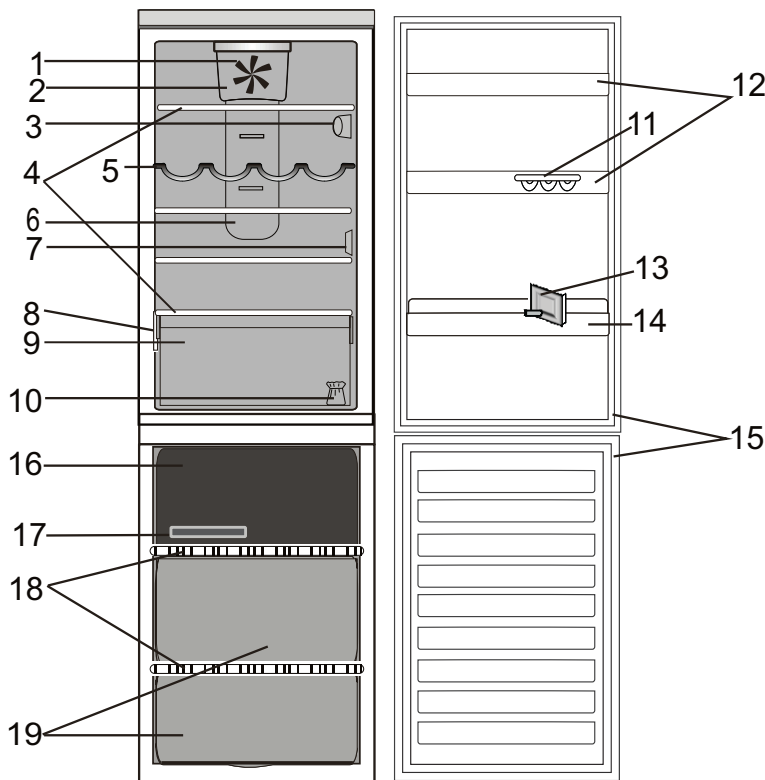

Kühlfach

1. Gebläse
 2. Gebläseabdeckung und antibakterieller Filterbereich
 3. Elektronisches Bedienfeld / Beleuchtungseinheit
 4. Abstellflächen
 5. Flaschenregal
 6. Multi-flow-Kaltluftbereich
 7. Sensorabdeckung
 8. Typenschild mit Handelsnamen
 9. Obst- und Gemüsefach
 10. Bausatz für Türanschlagwechsel
 11. Eierbehälter
 12. Türeinsätze
 13. Flaschen-Trennelement
 14. Flaschenfach
 15. Türdichtung
- #### Gefrierfach
15. Türdichtungen
 16. Oberes Schubfach: kältester Bereich am Besten zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln
 17. Eisdwrfelschale
 18. Ablagen
 19. Schubfächer des Gefrierraums


BEDIENFELD

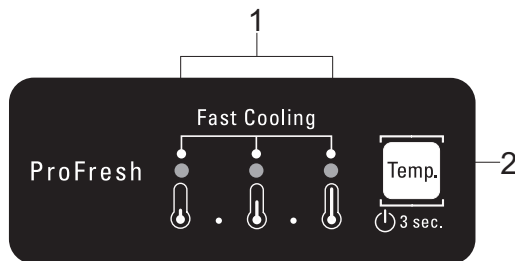


1. Anzeige-LEDs (für die Anzeige der aktuellen Temperatureinstellung oder der Schnellkühl-Funktion)
2. Taste Ein/Stand-By / Temperaturtaste

ZUBEHÖRTEILE


EIERBEHÄLTER

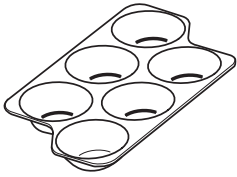


FLASCHENREGAL

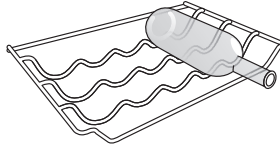

FLASCHEN-TRENNELEMENT

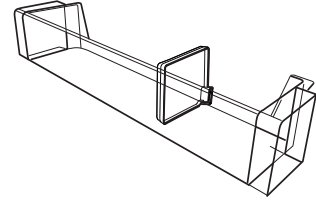

EISWÜRFELSCHALE

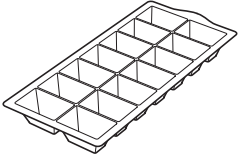

ERSTER GEBRAUCH

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch.

Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln in das Kühl- und Gefrierfach.

Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ungefähr eine Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt. Die werkseitigen Einstellwerte des Kühlfachs werden eingeblendet.

TÄGLICHER GEBRAUCH

Weitere Einzelheiten zu den Funktionen finden Sie im Gebrauchs- und Pflegehandbuch / auf der letzten Seite erfahren Sie wie Sie das Gebrauchs- und Pflegehandbuch erhalten

FUNKTIONEN

EIN/STAND-BY-FUNKTION

Halten Sie die Taste Ein/Stand-by 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten. Alle Anzeigen außer der Ein/Stand-by-Anzeige schalten ab.


Drücken Sie die Taste erneut, um das Gerät wieder zu aktivieren.

TEMPERATUREINSTELLUNG

Drücken Sie die **Temperatortaste** auf dem Bedienfeld, um die Temperatur von der wärmsten bis zur kältesten Position einzustellen.

Mit der Temperatortaste kann zyklisch durch die Temperatureinstellungen hindurchgeschaltet werden. Beim ersten Einschalten ist die Temperatur auf die mittlere Stellung eingestellt (Werkseinstellung).

Die folgende Tabelle zeigt die Temperatur-Einstellstufen:

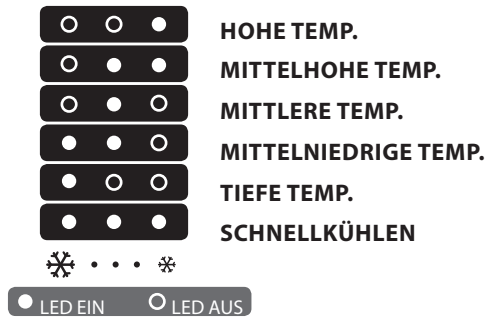

Hinweis: Die angezeigten Einstellwerte entsprechen der Durchschnittstemperatur im gesamten Kühlschrank.

PRO FRESH

Diese Funktion stellt automatisch die optimalen Bedingungen zur Konservierung der aufbewahrten Lebensmittel sicher.

SCHNELLKÜHL-FUNKTION

Die Verwendung der Schnellkühl-Funktion wird zur Erhöhung der Kühl-/Gefrierleistung des Kühl-/Gefrierfachs beim Platzieren großer Lebensmittelmengen empfohlen.

Um die Schnellkühlfunktion zu aktivieren müssen Sie **mit der Temperatortaste zyklisch durch die Einstellungen schalten**, bis alle 3 LEDs blinken und dauerhaft aufleuchten.



Die Funktion wird nach 12 Stunden automatisch deaktiviert und kehrt zum zuvor eingestellten Einstellpunkt zurück. Die Funktion kann durch Drücken der Temperatortaste auf dem Bedienfeld manuell deaktiviert werden.

KÜHLSCHRANKLICHT


Im Lichtsystem in Inneren des Kühlfachs werden LED-Leuchten eingesetzt. Diese ermöglichen eine bessere Lichtausbeute bei sehr niedrigem Energieverbrauch. Falls das LED-System nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice, um es zu ersetzen.

Wichtig: Beim Öffnen der Kühlschranktür schaltet sich die Innenbeleuchtung ein. Falls die Tür mehr als 4 Minuten lang geöffnet bleibt, schaltet sich das Licht von selbst aus.

GEBLÄSE + ANTIBAKTERIELLER FILTER

Das Gebläse sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Kühlfach und somit für eine optimale Konservierung des Kühlgutes.


Wenn das Gerät mit einem Gebläse ausgestattet ist, kann es mit einem antibakteriellen Filter ausgerüstet werden. Den Filter aus der Box im Gemüsefach entnehmen und in die Gebläseabdeckung einsetzen - wie in der Abbildung gezeigt. Die Einbauanleitung liegt dem Filter bei.

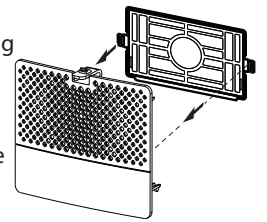

ALARMTABELLE

ALARMTYP	ANZEIGE	URSACHE	ABHILFE
Alarm Tür offen	Kühlschrankbeleuchtung blinkt.	Die Tür war länger als 3 Minuten geöffnet.	Schließen Sie die Gerätetür
Alarm Tür offen	Kühlschranklicht ist AUS	Die Tür war länger als 4 Minuten geöffnet.	Schließen Sie die Gerätetür
Störung	Irgendeine Temperaturanzeige blinkt	Produktstörung.	Kontaktieren Sie den Kundenservice


AUFBEWAHREN VON LEBENSMITTELN UND GETRÄNKEN

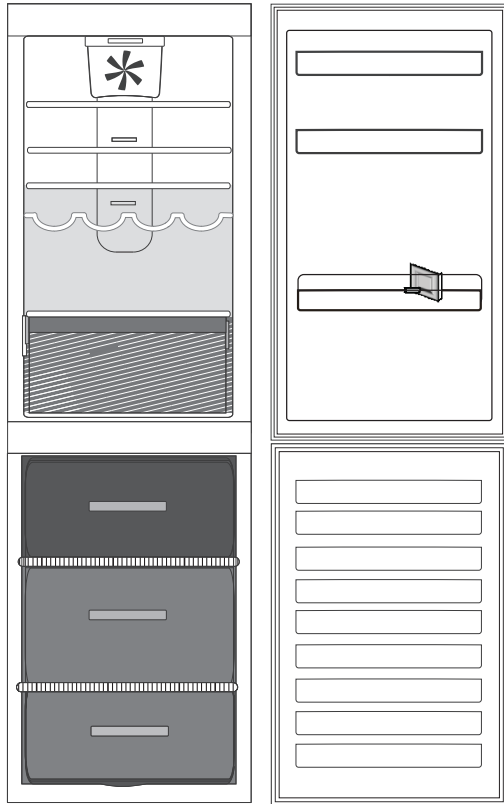

Legende



TEMPERIERTER BEREICH Empfohlen für die Lagerung von tropischen Früchten, Dosen, Getränken, Eiern, Saucen, eingelegtes Gemüse, Butter und Marmelade



KÜHLER BEREICH Empfohlen für die Lagerung von Käse, Milch, Lebensmittel für den täglichen Verzehr, Delikatessen, Joghurt, Aufschnitt und Desserts



OBST- & GEMÜSEFACH



GEFRIERRAUM-SCHUBFACH (ABSOLUT KÄLTESTER BEREICH) Empfohlen zum Einfrieren von frischen/gekochten Lebensmitteln.



SCHUBFÄCHER DES GEFRIERRAUMS

Hinweis: Der Grauton der Legende stimmt nicht mit den Farben der Schubfächer überein.

KÜHLSCHRANKFACH

Wenn Sie Ihre Lebensmittel einpacken, verwenden Sie hierfür bitte Behälter aus recyceltem Kunststoff, Metall, Aluminium und Glas sowie Frischhaltefolie.

Verwenden Sie stets verschlossene Behälter für Flüssigkeiten sowie für Lebensmittel, die zu Geruchsbildung führen oder hierdurch verderben können bzw. bei denen es zu Geschmacksübertragung kommen kann, oder decken Sie diese ab.

Wenn Sie eine geringe Menge an Lebensmitteln im Kühlschrank aufbewahren möchten, empfehlen wir die Verwendung der Regale über dem Obst- und Gemüsefach, da es sich hierbei um den kältesten Bereich im Kühlschrankinneren handelt.

Lebensmittel, die eine große Menge an Ethylengas abgeben, und jene, die auf dieses Gas empfindlich reagieren wie Obst, Gemüse und Salat, sollten immer getrennt aufbewahrt oder eingepackt werden, damit die Haltbarkeit nicht verringert wird. Bewahren Sie zum Beispiel Tomaten nicht zusammen mit Kiwis oder Kohl auf.

Verwenden Sie den Flaschenhalter (modellabhängig erhältlich), um ein Umkippen von Flaschen zu vermeiden.

Lagern Sie Lebensmittel nicht zu nah aneinander, um ausreichende Luftzirkulation zu ermöglichen.

GEFRIERFACH

Das Gefrierfach ist der ideale Ort, um Tiefkühlkost aufzubewahren, Eiswürfel zuzubereiten und frische Lebensmittel einzufrieren.

Die Höchstmenge an Kilogramm frischer Lebensmittel, die in einem Zeitraum von 24 Stunden eingefroren werden kann, ist auf dem Schild angegeben. (...kg/24h). Wenn Sie nur geringe Lebensmittelmengen im Gefrierfach aufbewahren, empfehlen wir die Verwendung des mittleren Bereichs.

WARTUNG, PFLEGE UND PROBLEMBEHEBUNG

Hinweise zu Wartung und Pflege sowie zur Problembeseitigung finden Sie im **Gebrauchs- und Pflegehandbuch**.

Das **Gebrauchs- und Pflegehandbuch** erhalten Sie wie folgt:

> Kundenservice; Telefonnummer siehe Garantieheft.> Download von der Bauknecht Internetseite


<http://docs.whirlpool.eu/?brand=BK>



KUNDENSERVICE KONTAKTIEREN

Geben Sie beide Nummern auf dem Serviceaufkleber an, wenn Sie den Kundenservice kontaktieren. <http://www.bauknecht.eu>

Die technischen Daten sind auf dem Typenschild an der Geräteinnenseite angegeben.

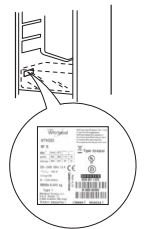

Bauknecht® Registered trademark/TM Trademark of IRE Beteiligungs GmbH
© Copyright Bauknecht Hausgeräte GmbH 2012. All rights reserved - <http://www.bauknecht.eu>

