



PHILIPS

FC9741



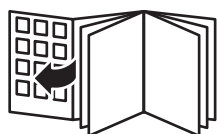

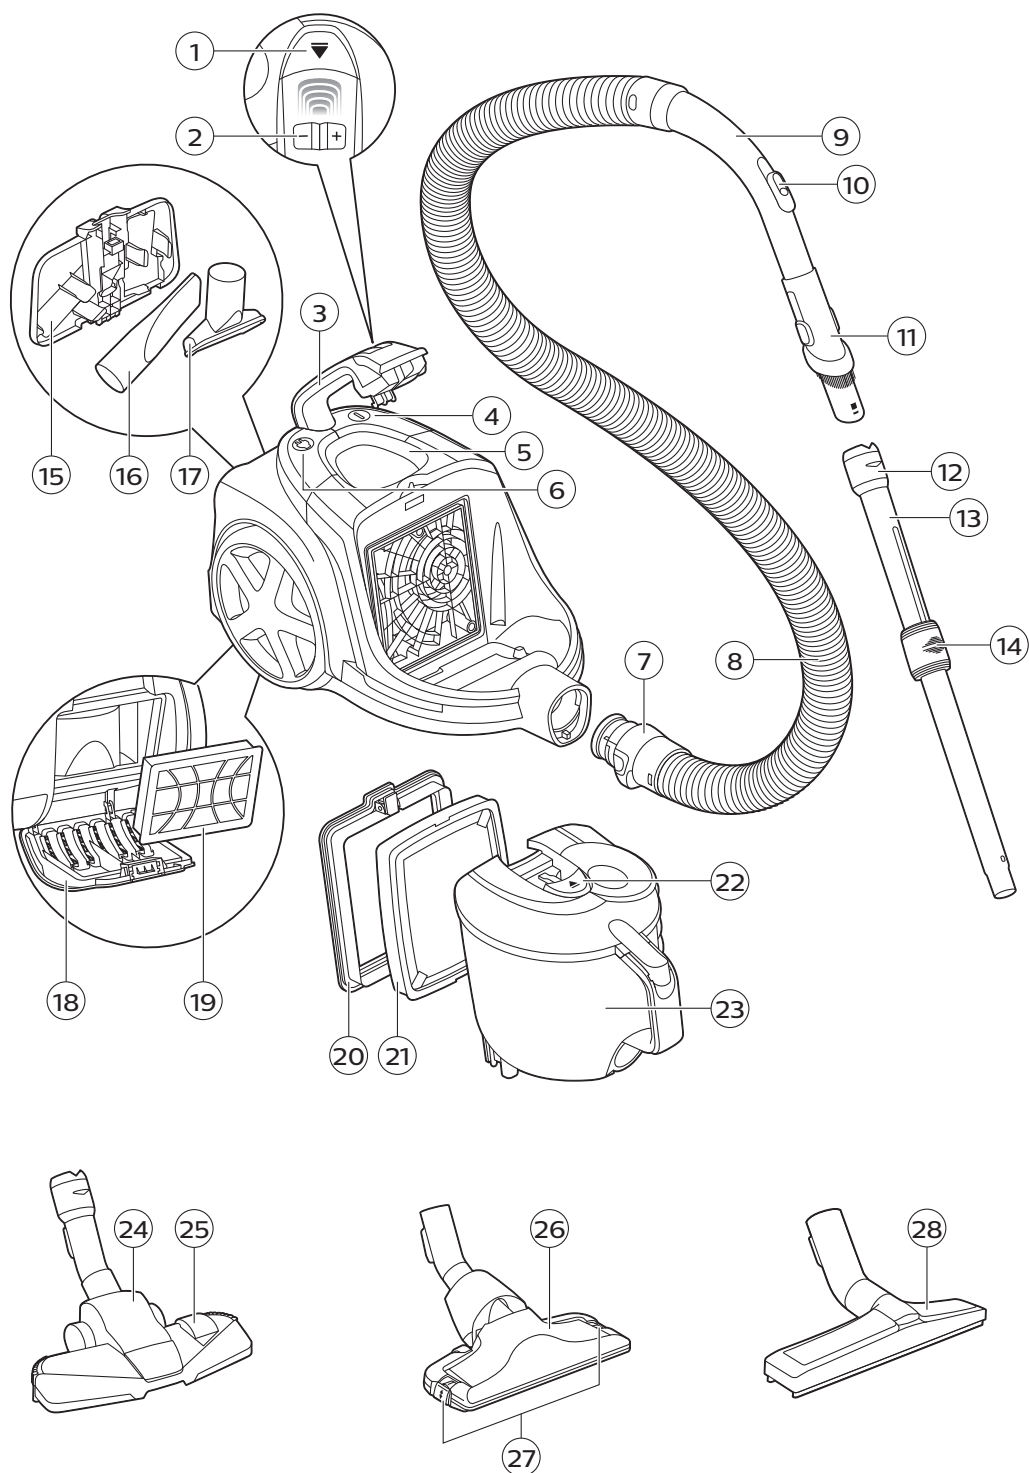

Deutsch 6

Inhalt

Einführung	6
Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)	6
Wichtige Sicherheitsinformationen	7
Gefahr	7
Warnhinweis	7
Achtung	8
Vorbereiten für den Gebrauch	8
Elektromagnetische Felder	8
Vorbereiten für den Gebrauch	8
Das Gerät benutzen	13
Aufbewahrung	15
Wartung	15
Recycling	21
Bestellen von Zubehör	21
Garantie und Support	21
Fehlerbehebung	21

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter **www.philips.com/welcome** registrieren.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 1)

- 1 Entriegelungstaste auf dem Staubbehältergriff
- 2 Saugleistungsregler
- 3 Tragebügel
- 4 Ein-/Ausschalter
- 5 Anzeige für den AllergyLock-Sensor
- 6 Kabelaufwicklungstaste
- 7 Schlauchanschluss
- 8 Schlauch
- 9 Handgriff
- 10 Saugleistungsschieber
- 11 Integrierte Reinigungsbürste
- 12 SmartLock
- 13 Teleskoprohr
- 14 Manschette für die Längeneinstellung
- 15 Rückseite mit integriertem Aufbewahrungsfach
- 16 Fugendüse
- 17 Polsterdüse
- 18 Filtergitter
- 19 Allergiefilter
- 20 Filterrahmen
- 21 Motorschutzfilter
- 22 Staubbehälter
- 23 Deckel des Staubbehälters mit Entriegelungstaste
- 24 TriActive+-Düse
- 25 Kippschalter für Teppiche und Hartböden

26 CarpetClean-Düse
27 Schieber zum Wechseln zwischen der regelmäßigen Reinigung und der
Tiefenreinigung
28 Hartbodendüse

Wichtige Sicherheitsinformationen

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Saugen Sie nie Wasser oder andere Flüssigkeiten, entzündliche Gegenstände oder heiße Asche auf.

Warnhinweis

- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt oder beschädigt sind.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Der Stecker muss vor der Reinigung oder Wartung des Geräts aus der Buchse gezogen werden.
- Richten Sie den Schlauch, das Rohr oder andere Zubehörteile nicht auf die Augen oder Ohren und nehmen Sie diese Teile nicht in den Mund.

Achtung

- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne die Filter. Dies könnte zu Beschädigungen des Motors führen und die Lebensdauer des Geräts verkürzen.
- Reinigen Sie immer alle Teile wie in der Bedienungsanleitung angegeben. Reinigen Sie keine Teile mit Wasser bzw. Reinigungsmitteln, wenn dies nicht ausdrücklich in der Bedienungsanleitung angegeben ist.
- Wenn Sie einen abwaschbaren Filter mit Wasser reinigen, vergewissern Sie sich, dass er vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder ins Gerät einsetzen. Trocknen Sie den Filter nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, auf einem Heizkörper oder in einem Wäschetrockner. Ersetzen Sie einen abwaschbaren Filter, wenn er nicht mehr ordnungsgemäß gereinigt werden kann oder wenn er beschädigt ist.
- Um die optimale Staubaufnahme und Leistung des Staubsaugers zu gewährleisten, ersetzen Sie den Filter immer durch einen Philips Originalfilter des richtigen Typs (siehe „Zubehör bestellen“).

Vorbereiten für den Gebrauch

Elektromagnetische Felder


- Dieses Philips-Gerät erfüllt alle einschlägigen Normen und Vorschriften zur Exposition gegenüber elektromagnetischen Feldern.


Vorbereiten für den Gebrauch

Das Teleskoprohr und die Düsen dieses Staubsaugers sind zum einfachen Befestigen und Abnehmen mit dem SmartLock ausgestattet.

Den Schlauch anbringen und abnehmen

- 1 Schließen Sie den Schlauch an, indem Sie ihn in die Öffnung für den Schlauchanschluss schieben, bis er hörbar einrastet.

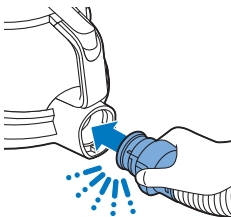

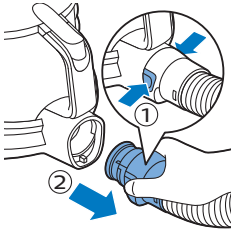


- 2 Drücken Sie zum Lösen des Schlauchs die Entriegelungstasten, und ziehen Sie den Schlauch aus der Öffnung.




Das Teleskoprohr anbringen und einstellen

- 1 Um das Teleskoprohr mit dem Handgriff des Schlauchs zu verbinden, richten Sie die Taste am Ende des Handgriffs an der Kerbe im SmartLock des Rohres aus und stecken Sie das Rohr in den SmartLock.

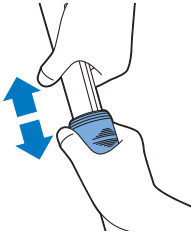

- 2 Um das Rohr auf die für Sie angenehmste Länge während des Saugens einzustellen, fassen Sie die Manschette für die Längeneinstellung, und schieben oder ziehen Sie eines der Rohre nach oben oder unten.
- 3 Um das Rohr vom Handgriff abzunehmen, drücken Sie den SmartLock mit einer Hand nach unten und ziehen Sie den Handgriff mit der anderen Hand vom Rohr ab.

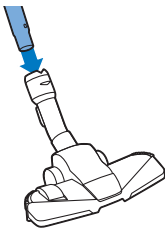


Die Düsen anbringen und abnehmen

TriActive+-Düse


Die TriActive+-Düse ist eine Mehrzweckdüse für die effektive Reinigung von Teppichen und Hartböden. Der Luftspalt an der Vorderseite der Saugdüse saugt großen Brotkrümel auf. Die seitlich angebrachten Bürsten reinigen eng entlang den Wänden und Möbelstücken.

- 1 Um die Düse zu befestigen, richten Sie die Taste am Ende des Rohres an der Düse im SmartLock der Düse aus und stecken Sie das Rohr in den SmartLock.
- 2 Drücken Sie zum Saugen von Hartböden den Kippschalter oben auf der Saugdüse mit dem Fuß nach hinten. Dadurch tritt der Bürstenstreifen aus dem Gehäuse hervor.

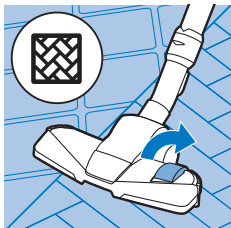




- 3 Drücken Sie zum Saugen von Teppichböden den Kippschalter oben auf der Saugdüse mit dem Fuß nach vorn. Der Bürstenstreifen wird wieder im Gehäuse der Saugdüse versenkt.

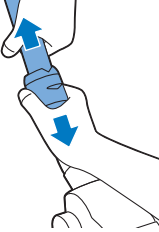


- 4 Um die Düse vom Rohr abzunehmen, drücken Sie den SmartLock an der Düse mit einer Hand nach unten und ziehen Sie das Rohr mit der anderen Hand aus der Düse heraus.

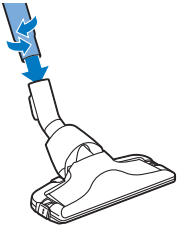


CarpetClean-Düse

Die CarpetClean-Düse eignet sich optimal für die Reinigung von Teppichen. Sie gewährleistet eine hohe Staubaufnahme auf weichen Böden.


- 1 Um die Düse mit dem Teleskoprohr zu verbinden, schieben Sie das Ende des Teleskoprohrs mit einer leichten Drehung in die Düse.

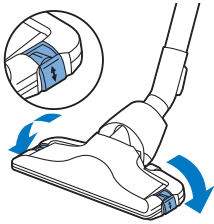

- 2 Drücken Sie die Schieber der CarpetClean-Düse in die Einstellung der Tiefenreinigung herunter. Dadurch wird die nach unten gerichtete Saugleistung erhöht.


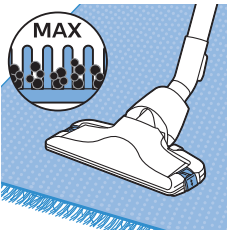


- Diese Einstellung eignet sich insbesondere für Teppichabschnitte, die einer Zusatzreinigung bedürfen. In dieser Einstellung entfernt die Düse Schmutzpartikel, die sich tief im Teppichflor befinden.

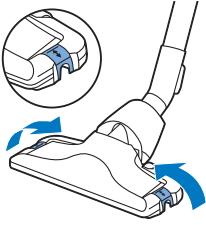


- 3** Für die Einstellung der regulären Reinigung verschieben Sie die Schieber an der CarpetClean-Düse nach oben.

- Diese Einstellung eignet sich besonders für die Reinigung von großen Teppichflächen. In dieser Einstellung nutzt die Düse ihre Saugleistung, um die Schmutzpartikel seitlich aufzusaugen.

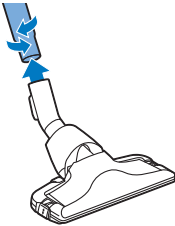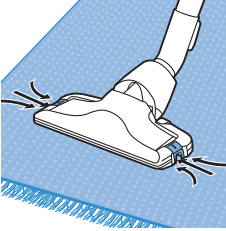


- 4** Um die Düse vom Teleskoprohr zu trennen, ziehen Sie das Rohr mit einer leichten Drehung aus der Düse.

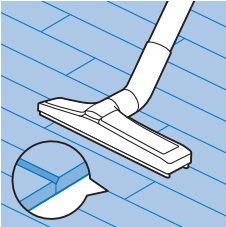


Hartbodendüse

Die Hartbodendüse wurde entwickelt, um Hartböden effektiv von Staub zu reinigen, auch bei schwer erreichbaren Fugen. Verwenden Sie die Hartbodendüse für optimale Ergebnisse stets mit maximaler Saugleistung.

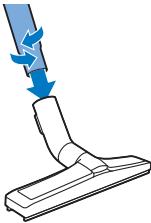


- 1** Um die Düse mit dem Teleskoprohr zu verbinden, schieben Sie das Ende des Teleskoprohrs mit einer leichten Drehung in die Düse.

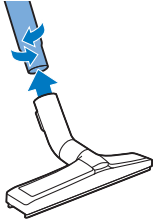

- 2** Um die Düse vom Teleskoprohr zu trennen, ziehen Sie das Rohr mit einer leichten Drehung aus der Düse.


Zubehör

Der Staubsauger wird mit zwei kleinen Düsen geliefert, die im Innenfach der hinteren Abdeckung aufbewahrt werden. Ein weiteres Zubehörteil ist die in den Handgriff integrierte Reinigungsbürste.

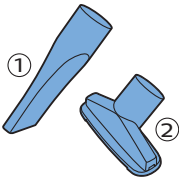


Fugendüse und Polsterdüse


Verwenden Sie die Fugendüse (1), um enge oder schwer erreichbare Stellen zu reinigen. Verwenden Sie die Polsterdüse (2), um Polster zu reinigen, z. B. Sitzpolster und Sofas. Diese beiden Zubehörteile werden bequem im Innenfach der hinteren Staubsaugerabdeckung aufbewahrt.

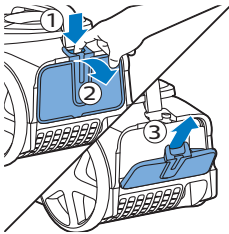


- 1** Wenn Sie die Fugendüse oder die Polsterdüse verwenden möchten, drücken Sie die Entriegelungstaste an der hinteren Abdeckung und entfernen Sie diese aus der Rückseite des Staubsaugers.

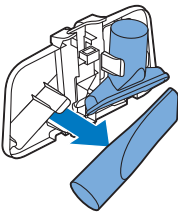


- 2** Nehmen Sie die Fugendüse oder die Polsterdüse aus der hinteren Abdeckung heraus.

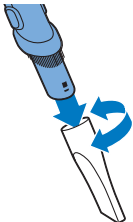

- 3** Um die Fugendüse oder die Polsterdüse mit dem Handgriff des Teleskoprohrs zu verbinden, schieben Sie das Ende des Teleskoprohrs mit einer leichten Drehung in die Düse.
- 4** Um die Fugendüse oder die Polsterdüse vom Handgriff oder vom Teleskoprohr abzunehmen, ziehen Sie das Rohr mit einer leichten Drehung aus der Düse.

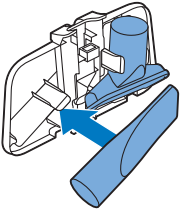


- 5 Nach Gebrauch verstauen Sie die Fugendüse und die Polsterdüse, indem Sie sie wieder in der hinteren Abdeckung unterbringen.

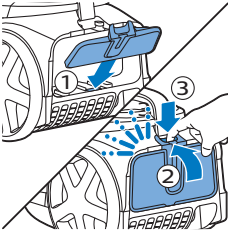

- 6 Setzen Sie die Unterseite der hinteren Abdeckung in die Leiste auf der Rückseite des Staubsaugers ein. Drücken Sie dann bei heruntergedrückter Entriegelungstaste die Oberseite der hinteren Abdeckung zum Staubsauger hin, bis die hintere Abdeckung hörbar einrastet.


Integrierte Reinigungsbürste

Die integrierte Reinigungsbürste ist immer in Griffnähe, da sie sich am Handgriff befindet. Diese Bürste eignet sich besonders für die Polsterreinigung und die Reinigung von schmalen Leisten bei den Bilderrahmen oder den Bücherregalen.

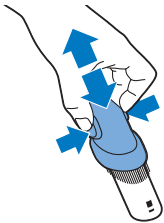


- 1 Für die Verwendung der Reinigungsbürste drücken Sie die Entriegelungstasten auf beiden Seiten und schieben Sie die Reinigungsbürsten nach unten zum Rohrende.
- 2 Wenn Sie fertig gesaugt haben, drücken Sie die beiden Entriegelungstasten und schieben Sie die Reinigungsbürsten wieder nach oben.

Das Gerät benutzen

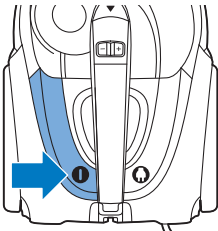

- 1 Ziehen Sie das Netzkabel aus dem Gerät, und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- 2 Zum Einschalten drücken Sie mit dem Fuß den Ein-/Ausschalter auf der Oberseite des Geräts.


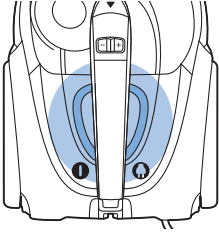


3 Daraufhin leuchtet der Leuchtring am Gerät auf.


Tipp: Prüfen Sie regelmäßig den Staubbehälter, um zu sehen, ob er voll ist. Reinigen Sie regelmäßig die Filter, um die optimale Leistung sicherzustellen.

Die Saugleistung anpassen


Sie können die Saugleistung während des Staubsaugens mit den Tasten – und + auf dem Staubbehältergriff einstellen. Wenn Sie den Staubsauger einschalten, beginnt er bei höchster Saugleistung zu arbeiten. Alle Displayabschnitte leuchten auf.

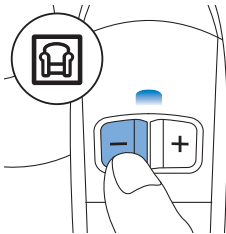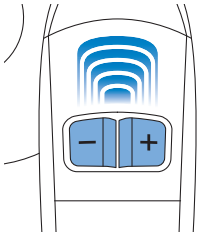


- Für die Reinigung von Möbeln, Vorhängen, Tischläufern usw. drücken Sie die Taste –, um die Saugleistung auf die niedrigste Saugleistungseinstellung zu reduzieren. Nur ein Displayabschnitt leuchtet auf.

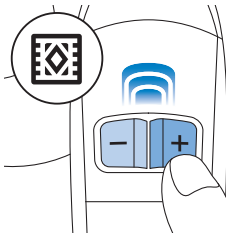

- Reinigen Sie die Teppichböden und Teppiche bei mittlerer Saugleistung. Drei Displayabschnitte leuchten auf.

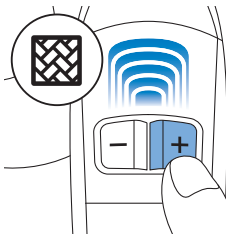

- Nutzen Sie zum Saugen von Hartböden (z. B. Fliesen, Parkett und Laminat) die maximale Saugleistung. Bei dieser Einstellung leuchten alle fünf Displayabschnitte auf.

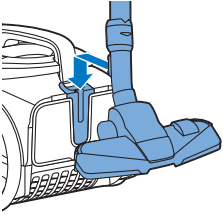

Saugpausen


Das Gerät verfügt über einen bequemen Parkschlitz für kurze Pausen während des Staubsaugens.

- 1 Wenn Sie eine kurze Pause einlegen möchte, stecken Sie die Leiste an der Düse in den Parkschlitz auf der Rückseite des Staubsaugers, um das Rohr in einer bequemen Position zu parken.


Tipp: Um Energie zu sparen, schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie während des Saugens eine Pause einlegen.

Aufbewahrung

Dieses Gerät verfügt über einen Aufbewahrungsschlitz, der die komfortable, aufrechte und platzsparende Aufbewahrung ermöglicht. Darüber hinaus verfügt es über ein bequemes, integriertes Aufbewahrungsfach für die Fugendüse und die Polsterdüse.

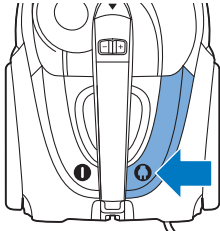

- 1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- 2 Drücken Sie die Kabelaufwicklungstaste, um das Netzkabel aufzuwickeln.
- 3 Wenn Sie die Fugendüse oder die Polsterdüse verwendet haben, verstauen Sie diese Zubehörteile, indem Sie sie zunächst auf der Innenseite der abnehmbare hinteren Abdeckung des Staubsaugers anbringen.

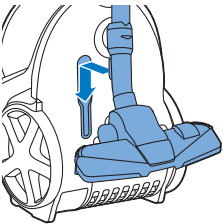

- 4 Stellen Sie das Gerät aufrecht. Stecken Sie die Leiste an der Düse in den dafür vorgesehenen Parkschlitz, um das Rohr aufzubewahren. Stellen sie das Rohr auf die kürzeste Länge ein, und verstauen Sie dann das Gerät.

Wartung


Warnhinweis: Der Stecker muss vor der Reinigung oder Wartung des Geräts aus der Buchse gezogen werden.

Achtung: Die Geräteteile dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.




Hinweis: Für eine optimale Leistung leeren Sie den Staubbehälter nach jedem Gebrauch aus. Leeren Sie den Staubbehälter immer aus, sobald die maximale Füllmenge in der Staubkammer erreicht ist.

- 1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

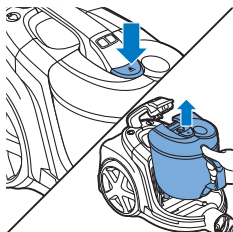


- 2 Drücken Sie die Entriegelungstaste oben am Griff, um den oberen Griff vom Gerät abzunehmen. Der obere Griff öffnet sich automatisch.

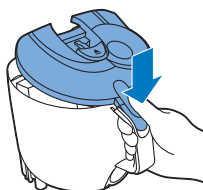


- 3 Zum Entleeren des Staubbehälters drücken Sie den Verschluss am Deckel, um den Deckel zu öffnen.



- 4 Entleeren Sie den Staubbehälter in einen Mülleimer.

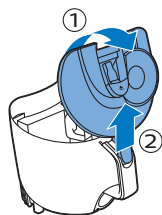

- 5 Um den Staubbehälter gründlich zu reinigen, entfernen Sie den Deckel. Stellen Sie den Deckel am Gelenk aufrecht. Dann ziehen Sie den Deckel nach oben aus dem Staubbehälter heraus.

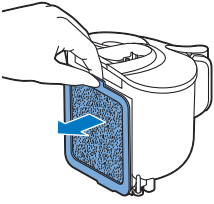


- 6 Ziehen Sie die Filtereinheit aus dem Staubbehälter, um zu verhindern, dass der Filter nass wird, wenn Sie nur den Staubbehälter reinigen möchten.




- 7 Spülen Sie den Staubbehälter und den Staubbehälterdeckel unter fließendem Wasser ab.

Achtung: Verwenden Sie lauwarmes Wasser (max. Temperatur 60°C). Reinigen Sie den Staubbehälter nicht in der Spülmaschine. Sie können den Staubbehälter innen und außen mit einem feuchten Tuch reinigen. Vergewissern Sie sich, dass der Staubbehälter trocken ist, bevor Sie den Staubbehälter zurück in das Gerät einsetzen.

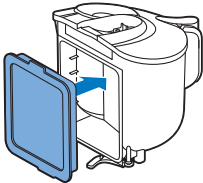


- 8 Setzen Sie den Filter zurück in den Staubbehälter ein.


Tipp: Reinigen Sie den Filter regelmäßig.

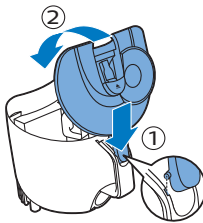

- 9 Um den Staubbehälterdeckel (1) erneut zu befestigen, setzen Sie den Vorsprung des Deckels in das Scharnier des Staubbehälters ein. Senken Sie dann die andere Seite des Deckels, um ihn zu schließen (2).

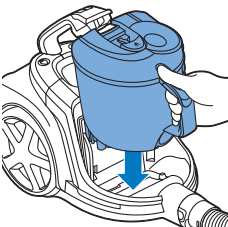


- 10 Setzen Sie den Staubbehälter wieder in das Gerät ein.

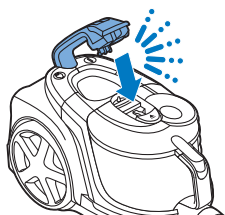


- 11** Drücken Sie den oberen Griff nach unten, bis er hörbar einrastet.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie den oberen Griff richtig geschlossen haben. Der obere Griff ist richtig geschlossen, wenn das Griffende mit der Entriegelungstaste des oberen Griffs bündig ist und die AllergyLock-Anzeige nicht mehr blinkt.

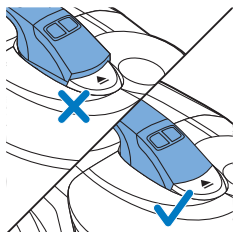


Wenn der obere Griff nicht richtig geschlossen ist, beginnt die AllergyLock-Anzeige am Gerät zu blinken.

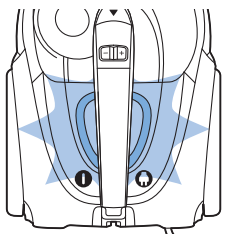


Den Motorschutzfilter reinigen

Um die optimale Leistung zu garantieren, reinigen Sie den Motorschutzfilter alle 3 Monate.


- 1** Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

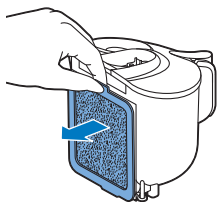

- 2** Entfernen Sie den Staubbehälter aus dem Gerät und ziehen Sie die Filtereinheit aus dem Staubbehälter.

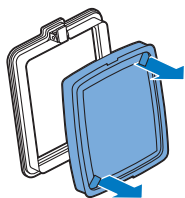


- 3** Ziehen Sie alle Laschen an den Ecken des Motorschutzfilters, um den Motorschutzfilter aus dem Filtrahmen zu lösen.

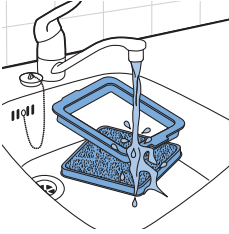


- 4** Reinigen Sie den Motorschutzfilter und den Filterrahmen unter fließendem Wasser.


Hinweis: Reinigen Sie den Motorschutzfilter nicht mit einer Bürste. Durch das Spülen des Motorschutzfilters unter fließendem Wasser wird zwar die ursprüngliche Farbe des Filters nicht wiederhergestellt, wohl aber dessen Filtrierleistung.

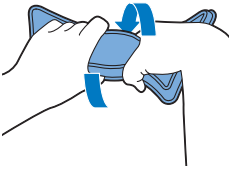


- 5** Drücken Sie überschüssiges Wasser aus dem Motorschutzfilter aus.
6 Lassen Sie den Motorschutzfilter und den Filterrahmen mindestens 24 Stunden lang trocknen.

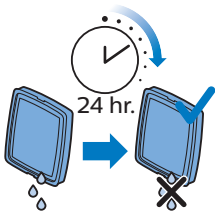


Hinweis: Trocknen Sie den Motorschutzfilter und den Rahmen nicht auf einem Heizkörper, im Wäschetrockner oder an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung.

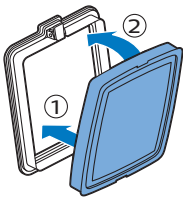

- 7** Um den Motorschutzfilter wieder in den Filterrahmen einzusetzen, stecken Sie das Unterteil des Motorschutzfilters zuerst in den Rahmen ein. Drücken Sie dann das obere Teil des Motorschutzfilters in den Rahmen.

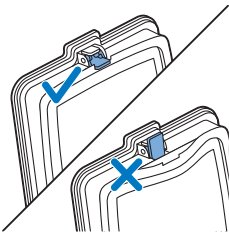

Hinweis: Wenn die Gummikante des Motorschutzfilters aus dem Rahmen ragt, dann wurde der Motorschutzfilter nicht korrekt eingelegt, und der Filter kann nicht wieder in den Staubbehälter eingesetzt werden. Lösen Sie den Motorschutzfilter aus dem Rahmen und wiederholen Sie den in Schritt 7 beschriebenen Vorgang.

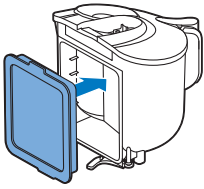


- 8 Setzen Sie die Filtereinheit wieder in den Staubbehälter ein, wenn der Motorschutzfilter und der Filterrahmen beide vollständig trocken sind.

9


Allergiefilter ersetzen

Für Allergiker und alle Menschen mit einem hohen Anspruch an Hygiene im Haushalt fängt unser Allergiefilter 99,5 % des Feinstaubs ein, einschließlich Pollen, Tierhaare und Hausstaubmilben.


Hinweis: Den vollen Staubbeutel können Sie mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

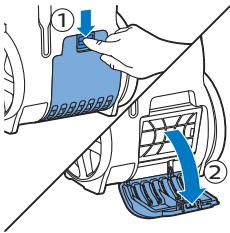


- 1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- 2 Um das Filtergitter zu öffnen, drücken Sie die Lasche nach unten, und ziehen Sie das Gitter zu sich.

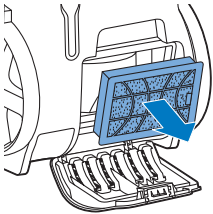

- 3 Fassen Sie die Lasche des Allergiefilters, und ziehen Sie ihn aus dem Gerät.

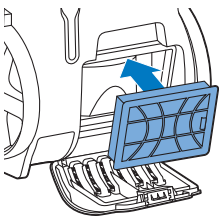

- 4 Setzen Sie einen neuen Allergiefilter in das Gerät ein.

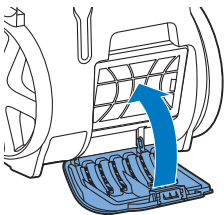

- 5 Schließen Sie das Filtergitter.

Recycling



- Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU).
- 1** Altgeräte können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
- 2** Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.
- 3** Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
- 4** Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Sammel- und Rücknahmestellen in Deutschland: <https://www.stiftung-ear.de/>

Bestellen von Zubehör

Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie www.shop.philips.com/service, oder suchen Sie Ihren Philips Händler auf. Sie können sich auch an das Philips Consumer Care Center in Ihrem Land wenden. Die Kontaktdaten finden Sie in der internationalen Garantieschrift.

Garantie und Support

Für Unterstützung und weitere Informationen besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch des Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, besuchen Sie unsere Website unter: www.philips.com/support und ziehen Sie die Liste „Häufig gestellte Fragen“ hinzu, oder wenden Sie sich an das Philips Consumer Care-Center in Ihrem Land.

Problem	Mögliche Ursache	Die Lösung
Der Staubsauger startet nicht, wenn ich auf den Ein-/Ausschalter drücke.	Der Staubbehälter ist nicht korrekt im Gerät eingerastet.	Vergewissern Sie sich, dass der Filter korrekt eingesetzt wurde und die AllergyLock-Anzeige nicht blinkt.
Die Saugleistung ist unzureichend.	Der Staubbehälter ist voll.	Entleeren Sie den Staubbehälter.
	Die Filter sind verschmutzt.	Reinigen oder ersetzen Sie die Filter.
	Die Saugleistung wurde auf eine niedrige Stufe eingestellt.	Erhöhen Sie die Saugleistung mit dem Regler auf dem Gerät bzw. dem Handgriff.

Problem	Mögliche Ursache	Die Lösung
	Die Düse, das Saugrohr oder der Saugschlauch ist blockiert.	Um die Blockade zu entfernen, lösen Sie das blockierte Teil ab und schließen Sie es (soweit möglich) in umgekehrter Richtung wieder an. Schalten Sie den Staubsauger ein, um Luft in der Gegenrichtung durch das blockierte Teil zu strömen.
Wenn ich meinen Staubsauger verwende, bekomme ich manchmal elektrische Schläge.	Ihr Staubsauger lädt sich statisch auf. Je niedriger die Luftfeuchtigkeit, desto mehr statische Elektrizität bildet sich am Gerät.	Entladen Sie das Gerät regelmäßig, indem Sie mit dem Saugrohr andere metallene Gegenstände wie Tisch- oder Stuhlbeine oder Heizkörper etc. berühren. Sie können auch die Luftfeuchtigkeit im Zimmer erhöhen.

Energie-Label

