

Candy Tech®
by
MADISON
NEW YORK



CT-04
Go Time

Inhaltsverzeichnis

Vorgesehener Verwendungszweck der Candy Tech Go Time	DE-01
Technische Daten	DE-02
Lieferumfang	DE-03
Über uns	DE-03
Warnungen	DE-04
Aufladen der Candy Tech Go Time	DE-05
Bedienung der Candy Tech Go Time und App	DE-07
Installation der Go Time App	DE-07
Kompatibilitätserklärung	DE-07
Installation	DE-08
Anlegen eines Accounts für die Go Time App	DE-08
Verbindung von Go Time App und Candy Tech Go Time via Bluetooth®	DE-10
Nutzung der Go Time App	DE-11
Einstellungen für den ersten Gebrauch	DE-11
Funktionen der Candy Tech Go Time	DE-12
Trainings- und Standbymodus	DE-12
Speicherbenachrichtigung	DE-14
Tägliche Ziele	DE-14
Erinnerungen	DE-15
Reinigung und Pflege	DE-16
Entsorgung	DE-16



Funktionstaste

Vorgesehener Verwendungszweck der Candy Tech Go Time

Die Candy Tech Go Time kann die Vitalfunktionen des menschlichen Körpers überwachen. Der Benutzer wird bei der Erstellung und Durchführung seines persönlichen Trainingsplans unterstützt, um mit regelmäßiger Bewegung fit zu bleiben.

Die Candy Tech Go Time kann die Trainingsdaten ihres Trägers messen, z. B. zurückgelegte Entfernung und Schritte, verbrauchte Kalorien usw., und diese direkt auf ihrem LC-Display anzeigen.

Der Benutzer kann zwischen Trainings- und Standbymodus wählen. Im Trainingsmodus zeigt die Candy Tech Go Time Uhrzeit, Datum, zurückgelegte Entfernung und Schritte, verbrauchte Energie und Akku-Zustand an. All diese Daten werden 24 Stunden lang gespeichert und täglich um 0:00 Uhr nachts zurückgesetzt. Es können auch Erinnerungsfunktionen eingestellt werden.

Die täglichen Statistiken können via Bluetooth® an die Go Time App übertragen werden, die zum Nachhalten einer Trainingshistorie auf einem Mobilgerät installiert wird. Im Listenmodus werden die Trainingsdaten analysiert.

Im Standbymodus können Daten über Schlaf- und Ruhezeiten gesammelt werden. Die im Standbymodus gesammelten Daten können zur späteren Anzeige mit der Go Time App synchronisiert werden.

Dieses Produkt ist kein medizinisches Gerät. Es ist ein Trainingsinstrument, das zur Messung und Anzeige der menschlichen Vitalfunktionen, z. B. der Herzfrequenz, entwickelt wurde.

Die Candy Tech Go Time ist entsprechend diesen Zwecken und den in dieser Bedienungsanleitung gegebenen Benutzungshinweisen einzusetzen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch inkorrekte oder zweckentfremdete Nutzung entstanden sind.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Halten Sie sie ebenso für Dritte bereit, die das Gerät benutzen.

Technische Daten

Abmessungen:	16,6 mm (Breite) × 10,7 mm (Höhe), 139 ~ 195 mm (Innendurchmesser)
Material / Oberflächenschale:	Polycarbonat, Armband: weiches TPE
Display:	OLED, 0,91 Zoll, 128-x-32-Punkt-Matrix
Sensoren:	Drei-Achsen-Beschleunigungssensor
Vibrationsmotor:	Unterstützt
Bluetooth®-Version:	Bluetooth® 4.0 BLE
Akku:	wiederaufladbar, 60 mAh
Aufladung:	USB mit Ladeklammer
Datenübertragung:	Bluetooth® für Mobilgeräte oder USB für PC
Gewicht:	ca. 20 g
Schutzart:	IP60 (spritzwasserdicht)

Lieferumfang

Candy Tech Go Time:	1
Ladeklammer (USB-Datenkabel):	1
Bedienungsanleitung:	1

Über uns

Seit 1987 präsentiert Madison New York modische Uhren. Unter der Marke Candy Tech by Madison New York produzieren wir High-Tech-Armbanduhren, die sich sehen lassen können. Unser New Yorker Designerteam arbeitet nach dem Motto „Handy-Uhren-Mode“. Unser Ziel ist es, unsere Kunden rund um den Globus mit einer Kombination aus neuester Uhrenmode und modernster Mobilelektronik zu begeistern.

Sofort einsatzbereit, einfach zu bedienen! Viel Spaß mit unserer Candy Tech „Go Time“! Mehr von unserer neuesten Uhrenmode finden Sie unter:

www.madison-candytech.com
www.madison-candytime.com

Facebook: <https://de-de.facebook.com/MADISON.candytime>

Twitter: <https://twitter.com/MADISONNEWYORK>

Instagram: <http://instagram.com/madisonnewyorkofficial>

Candy Tech by Madison New York ist eine eingetragene Handelsmarke von MADISON N.Y. LTD.

Warnungen

- Die Candy Tech Go Time ist nur für den privaten Gebrauch vorgesehen.
- **WARNUNG:** Personen mit Herz- und Kreislauferkrankungen oder Träger von Herzschrittmachern sollten diese Herzfrequenzmessuhr nur nach Rücksprache mit ihrem Arzt benutzen.
- Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt bei Fragen zu Ihrer Mindest- und Höchstherzfrequenz sowie zur für Sie angebrachten Trainingsdauer und -häufigkeit.
- Bitte beachten Sie, dass der Einsatz der Herzfrequenzmessuhr in Kombination mit risikoreichem Sport eine zusätzliche Verletzungsgefahr darstellen kann.
- Bei Training mit einem Partner oder in einer Gruppe unter Einsatz der Candy Tech Go Time können über kurze Abstände (ca. 1 m) Interferenzen auftreten. Minimieren Sie dieses Risiko, indem Sie Ihre Candy Tech Go Time am anderen Handgelenk tragen, um den Abstand zwischen Ihrer Candy Tech Go Time und der Ihres Trainingspartners/ Ihrer Trainingspartner zu vergrößern.
- Setzen Sie die Candy Tech Go Time nicht für längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Die Candy Tech Go Time enthält einen eingebauten, wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku. Dieser darf nicht entfernt, ins Feuer geworfen oder auseinandergenommen werden. Es besteht Explosionsgefahr.

- Versuchen Sie unter keinen Umständen, die Candy Tech Go Time selbst zu reparieren. Suchen Sie einen Fachmann auf. Bringen Sie sie in eine Werkstatt, zu einem Fachmann oder zu dem Händler, bei dem Sie die Uhr erworben haben.
- Laden Sie den Akku nicht in einer feuchten Umgebung auf.
- Versuchen Sie unter keinen Umständen, die Candy Tech Go Time auseinander zu bauen, die äußere Schicht mechanisch zu zerstören oder sie in einem Mikrowellenherd zu kochen oder zu backen.
- Halten Sie sie von extremer Wärme oder Kälte fern. Aufbewahrungs- und Betriebstemperaturen liegen bei -20 bis +40°C.

Aufladen der Candy Tech Go Time

Eine vollständige Aufladung dauert ungefähr 2 Stunden. Die Akkulaufzeit im Standbymodus beträgt ca. 200 Stunden. Die genaue Aufladungszeit kann variieren und hängt vom Benutzerverhalten und bestimmten Betriebsbedingungen des Geräts ab.



- Die Candy Tech Go Time zeigt einen niedrigen Akkuladestand durch Vibrationsalarm und Anzeige des Niedriger-Akkuladestand-Symbols an. Alle Funktionen werden bis zur Wiederaufladung deaktiviert.



1. Befestigen Sie die Ladeklammer an den vier Ladekontakten an der Unterseite der Candy Tech Go Time wie in der Abbildung gezeigt.
2. Beachten Sie die Ausrichtung des Steckers. Verbinden Sie die Buchsen und Stecker korrekt. Die vier Steckerstifte der USB-Klammer müssen genau in die Kontaktbuchsenreihe der Candy Tech Go Time passen. Die Candy Tech Go Time lädt nur bei korrekter elektrischer Verbindung.
3. Verbinden Sie den USB-A-Stecker am Kabel mit einer entsprechenden USB-Stromquelle, z. B. Computer, USB-Hub mit Stromanschluss oder USB-Ladegerät.
4. Das USB-Ladesymbol blinkt und zeigt die Aufladung an.
5. Das USB-Ladesymbol zeigt den Status „Full“, wenn der Akku vollständig geladen ist.
6. Laden Sie die Candy Tech Go Time jedes Mal wieder auf, wenn der Akku entladen ist.



Bedienung der Candy Tech Go Time und App

Installation der Go Time App

Mit der Go Time App können Sie den gesamten Funktionsumfang Ihrer Candy Tech Go Time nutzen. Nehmen Sie Grundeinstellungen wie Uhrzeit und Datum vor und sehen Sie die Trainingsdaten ein.

Kompatibilitätserklärung

Verwenden Sie ein kompatibles Gerät mit einer kompatiblen Bluetooth®-Version. Nur die aufgelisteten Smartphones interagieren mit der Candy Tech Go Time! Die Verbindung funktioniert nur bei Unterstützung der nötigen Bluetooth®-Protokolle. Es wird Bluetooth®-Version 4.0 benötigt.

Unterstützte Apple-Betriebssysteme und -Geräte

iOS 7.x

iPhone 4S, iPad 3, iPod touch oder höher

Unterstützte Android-Betriebssysteme und -Geräte

Android 4.3 oder höher

Installation

1. Laden Sie die Go Time App mittels des QR-Codes vom Apple- bzw. Android-Store herunter.
2. Folgen Sie den Installationsanweisungen, um die Software zu installieren. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth® und Drahtlosverbindung aktiviert sind. Legen Sie sich einen Nutzeraccount für die Go Time App an.
3. Beenden Sie die Installation.


Anlegen eines Accounts für die Go Time App

Wenn die App installiert wurde, müssen Sie einen Account einrichten, um die Go Time App verwenden zu können.

- Zur Verwendung der Go Time App müssen Sie bei der ersten Benutzung einen Account einrichten.
- Tippen Sie auf , um die Registrierung zu beginnen.
- Wenn Sie bereits einen Account für die Go Time App besitzen, melden Sie sich mit Ihren Daten an.
- Tippen Sie auf , um sich anzumelden.
- Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und bestätigen Sie.

Nutzen Sie die Bildschirmtastatur zur Eingabe und Bestätigung der nötigen Informationen.

Wenn Sie Ihren Account erfolgreich angelegt haben, starten Sie die Go Time App und melden Sie sich wie oben beschrieben an.

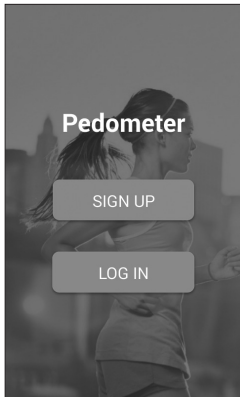

A mobile app interface for a "MY PROFILE" page. The status bar at the top shows icons for photo, gallery, Bluetooth, Wi-Fi, signal, 62% battery, and the time 13:10. The page title "MY PROFILE" is in a dark header with a back arrow. Below the header are seven white input fields with gray borders, stacked vertically: "Username", "Email/Phone", "Password", "Gender", "Height", "Weight", and "Birthday". At the bottom, there is a checkbox with a heart icon and the text "I agree with the Terms of service", followed by a "SIGN UP" button.

Verbindung von Go Time App und Candy Tech Go Time via Bluetooth®

Verbinden Sie die Go Time App mit Ihrer Candy Tech Go Time. Bringen Sie beide in kurzen Abstand zueinander. Die Bluetooth®-Übertragungsbereich deckt wenige Meter in Sichtweite ab.

1. Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion Ihres Mobilgeräts. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobilgeräts nach, wie dies bei Ihrem speziellen Gerät durchzuführen ist.
 2. Starten Sie die Go Time App. Öffnen Sie die Einstellungen der Go Time App. Die Go Time App versucht, sich mit der Candy Tech Go Time via Bluetooth® zu verbinden.
 3. Betätigen Sie einige Male die Funktionstaste der Candy Tech Go Time, während die Go Time App die Verbindung herstellt.
 4. Es erscheint eine Benachrichtigung, ob die Verbindung hergestellt oder abgebrochen wurde.
- Die Verbindung ist gerätespezifisch und einmalig, d. h., dass die Go Time App auf Ihrem Mobilgerät permanent mit der Candy Tech Go Time verbunden ist. Wenn Sie eine andere Candy Tech Go Time verbinden möchten, trennen Sie die vorhandene Verbindung und wiederholen Sie den Verbindungsvorgang mit dem anderen Gerät. Gehen Sie zur Einstellungsseite der Go Time App und tippen Sie auf die Verbindung-Trennen-Fläche, um die Geräte zu trennen.

Nutzung der Go Time App

Die Go Time App hat vier Menü-Seiten.

1. Die Sportseite zeigt Trainingsdaten wie gemachte Schritte, zurückgelegte Strecke, verbrauchte Kalorien usw. an.
2. Die Zielseite ermöglicht Ihnen, Ihre persönlichen Trainingsziele hinsichtlich Schritte, Entfernung, Trainingsdauer, Kalorien, Schlaf und sonstigen Vorgaben festzuhalten.
3. Auf der Erinnerungsseite können Sie bis zu 6 Erinnerungen zu Ihrem Fitness- und Trainingsplan erstellen.
4. Die Einstellungsseite bildet den Ausgangspunkt für Verbindungen und die Änderung der Grundeinstellungen der Candy Tech Go Time. Grundeinstellungen wie Uhrzeit, Datum usw. werden über die Go Time App vorgenommen.

Einstellungen für den ersten Gebrauch

Sie können Ihre Candy Tech Go Time sowohl mit als auch ohne App benutzen. Ohne die App bietet die Go Time nur Grundfunktionen wie Datum und Trainingsdaten.


Zur ersten Benutzung sollten Sie Ihre Candy Tech Go Time einstellen. Wenn Sie die Schrittzählerfunktion ohne App nutzen möchten, drücken und halten Sie vor dem ersten Gebrauch die Funktionstaste für mindestens drei Sekunden.

Für die Ersteinstellungen müssen Sie die Go Time App verwenden. Gehen Sie auf die Startseite, tippen Sie auf Einstellungen und folgen Sie den Anweisungen des Geräts. Mehr dazu finden Sie im Abschnitt „Verbindung von Go Time App und Candy Tech Go Time via Bluetooth®“.

Funktionen der Candy Tech Go Time

Die Candy Tech Go Time zeigt Ihre Trainingsdaten an.

Trainings- und Standbymodus



- Standardeinstellung ist der Trainingsmodus. Um aktuelle Uhrzeit, Datum und Akkuzustand 10 Sekunden lang anzuzeigen, betätigen Sie die Funktionstaste.




- Betätigen Sie die Funktionstaste erneut, um die Schrittzählung (aus Laufen und Rennen) anzuzeigen. Betätigen Sie die Funktionstaste erneut, um die zurückgelegte Entfernung anzuzeigen.



- Betätigen Sie die Funktionstaste erneut, um die Menge der täglich verbrauchten Kalorien anzuzeigen.

Erinnerung: Die Daten sind nicht in Echtzeit. Sie werden mit einem Übungstag Verzögerung angezeigt. Die Candy Tech Go Time setzt sich täglich um 0:00 Uhr automatisch zurück.



1. Um die Candy Tech Go Time in den Standbymodus zu schalten, drücken und halten Sie die Funktionstaste für 3 Sekunden. Ein Vibrationssignal wird abgegeben und das Standby-Symbol angezeigt. Bei Druck auf die Funktionstaste im Standbymodus wird das Standby-Symbol angezeigt.
- Um die Candy Tech Go Time jederzeit aus dem Standbymodus zu aktivieren, drücken und halten Sie die Funktionstaste für 3 Sekunden. Ein Vibrationssignal wird abgegeben und Uhrzeit, Datum und Akkuzustand werden wieder im Trainingsmodus angezeigt.
Sie können Ihre Candy Tech Go Time auch im Schlaf tragen, um folgendes aufzuzeichnen:
 - Überwachung der Schlafphasen: Leicht-/Tiefschlaf und Wachphasen
 - Die Candy Tech Go Time beendet den Standbymodus automatisch wenn sich Ihr Aktivitätsmuster ändert.

Speicherbenachrichtigung



- Die Candy Tech Go Time gibt ein Vibrationssignal ab, wenn ihr Speicher voll ist, und zeigt das Speicher-Symbol an.
- Betätigen Sie die Funktionstaste, um das Vibrationssignal anzuhalten.
- Sie sollten Ihre Daten innerhalb der nächsten 12 Stunden auf Ihre App laden. Wenn die Übertragung nicht innerhalb von 12 Stunden erfolgt, wird ein weiteres Vibrationssignal abgegeben. Betätigen Sie die Funktionstaste, um das Vibrationssignal anzuhalten.

Erinnerung: Wenn Sie das Speicher-Vibrationssignal nicht durch Betätigen der Funktionstaste anhalten, erscheint es stündlich neu, bis der Speicher um 0:00 Uhr automatisch gelöscht wird.

Tägliche Ziele



- Wenn Sie Ihr tägliches Trainingsziel erreicht haben, vibriert die Candy Tech Go Time leicht und zeigt „Achieved“ an.
- Das Erreichen der Ziele bestätigen Sie durch Betätigen der Funktionstaste.
- Bei ausreichender Akkuleistung vibriert die Candy Tech Go Time erneut nach 2 Minuten.

Erinnerungen



- Sie können verschiedene Erinnerungen einstellen, die auf dem Display der Candy Tech Go Time angezeigt werden. Verwenden Sie die App, um Trainings-, Essens-, Schlaf-, Weck-, Medikamenten- und Individualerinnerungen einzustellen.
- Erstellen Sie einmalige oder wiederkehrende Erinnerungen.
- Bei Fälligkeit vibriert die Candy Tech Go Time und zeigt die Erinnerung an.
- Verwerfen Sie die Erinnerung, indem Sie die Funktionstaste betätigen.
- Eine Erinnerung, die nicht deaktiviert wird, wiederholt sich nach 2 Minuten.

Reinigung und Pflege

- Trennen Sie die Candy Tech Go Time zur Reinigung vom USB-Ladekabel.
- Wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab- Tauchen Sie sie nicht in Wasser.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel, Lösungsmittel oder andere Chemikalien. Diese können Kunststoffband und -gehäuse der Candy Tech Go Time beschädigen.

Entsorgung



Bitte entsorgen Sie das Gerät entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Elektrische und elektronische Haushaltsgeräte dürfen nicht mit dem städtischen Hausmüll entsorgt werden. Wenn ein Gerät nicht mehr einsatzfähig ist, ist der Verbraucher gesetzlich verpflichtet, es getrennt vom normalen Hausmüll zu entsorgen, z. B. an einer kommunalen Sammelstelle. Lassen Sie vor der Entsorgung den wiederaufladbaren Akku durch einen Fachmann entfernen.



Batterien und wiederaufladbare Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien beim Verkäufer oder an einer kommunalen Sammelstelle abzugeben, ganz gleich, ob sie schädliche Stoffe enthalten oder nicht, damit sie ordnungsgemäß entsorgt werden können, ohne die Umwelt zu belasten.

Bei Fragen zur gesetzeskonformen Entsorgung von Abfällen wenden Sie sich bitte an die in Ihrem Bezirk für Abfallmanagement und Entsorgung zuständige kommunale Behörde.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinien 1999/5/EG und 2011/65/EU.

Die zugehörige Konformitätserklärung ist erhältlich unter
www.madison-candytech.com/information

Table of contents

Intended Use of the Candy Tech Go Time	GB-01
Technical Data	GB-02
Delivery contents	GB-03
About us	GB-03
Warnings	GB-04
Charging the Candy Tech Go Time	GB-05
Operation of the Candy Tech Go Time and App	GB-07
Installing the Go Time App	GB-07
Compatibility statement	GB-07
Installation process	GB-08
Set up a Go Time App account	GB-08
Pairing Go Time App and Candy Tech Go Time using Bluetooth®	GB-10
Using the Go Time App	GB-11
Setting-up for first use	GB-11
Candy Tech Go Time functions	GB-12
Exercise mode and Sleep mode	GB-12
Memory alert	GB-14
Daily goals	GB-14
Reminders	GB-15
Cleaning and Care	GB-16
Disposal	GB-16



Function button

Intended Use of the Candy Tech Go Time

The Candy Tech Go Time can be used for tracking vital human functions. It helps its users to set and control a personal training schedule in order to keep fit with regular exercise.

The Candy Tech Go Time can be used to measure the exercise data of its wearer such as distance and steps run, calories consumed etc., which are directly displayed in the LC-display of the Candy Tech Go Time.

An Exercise and Sleep Mode can be chosen by the user. In Exercise Mode the Candy Tech Go Time displays time, date, steps and distance run or walked, energy spent and the battery status. All these data are stored for 24 hours and reset at 0:00 hours daily. Reminders can also be set.

Daily records can be transferred via Bluetooth® to the Go Time App, which is installed on a wireless communication device for compiling a training history. In list mode exercise data can be analyzed.

A sleep mode allows for collecting data on sleep and hours of rest. In Sleep Mode sleep data is recorded which can be synchronized with the Go Time App for later display.

This product is not a therapeutic device. It is a training instrument, which was developed for the measurement and representation of vital human functions such as the heart rate.

The Candy Tech Go Time must be used for the purposes designed for and in accordance with the manner described in these operating instructions. The manufacturer is not liable for damages that are caused by improper or incorrect use.

Read these operating instructions thoroughly, keep it for future reference and also make it available to third person using the device.

Technical Data

Dimensions:	16.6mm (W) × 10.7mm (thick), 139 ~ 195mm (inner diameter)
Material / surface shell:	PC resin, strap: TPU soft
Display:	OLED, 0.91 inches, 128 * 32 dot matrix
Sensors:	Three-axis acceleration sensor
Vibration motor:	Supported
Bluetooth® version:	Bluetooth® 4.0 BLE
Battery:	rechargeable 60mAh
Charging:	USB with charging clip
Data transfer:	Bluetooth® for Mobile, or USB for PC
Weight:	ca. 20 grams
Ingress Protection Marking:	IP60 (water splash resistant)

Delivery contents

Candy Tech Go Time:	1
Charging clip (USB data cable):	1
Product Manual:	1

About us

Candy Tech by Madison New York high tech watches are produced by Madison New York fashion watches, established in 1987. "Mobile watch fashion" is the vision of our design team in New York. To bring the latest watch fashion combined with the latest mobile device technologies to the consumers all around the world is our mission.

Ready to use, easy to understand! Have fun with our Candy Tech "Go Time", and check out the latest watch fashion under:

www.madison-candytech.com

www.madison-candytime.com

Facebook: <https://de-de.facebook.com/MADISON.candytime>

Twitter: <https://twitter.com/MADISONNEWYORK>

Instagram: <http://instagram.com/madisonnewyorkofficial>

Candy Tech by Madison New York is a registered trademark of MADISON N.Y. LTD.

Warnings

- The Candy Tech Go Time is intended for private use only.
- **WARNING:** People suffering from heart and circulatory illnesses or those with pacemakers should not use this heart rate monitor without consulting their health professional for professional medical advice.
- Please consult your doctor to know details about the values of your upper and lower heart rate and the duration and frequency of training suitable for you.
- Please note that the use of the heart rate monitor may become an extra source of injury with high-risk sports.
- When training with a partner or in groups using the Candy Tech Go Time short range (ca. 1 m) signal interference can occur. Minimize the chance for this by wearing the Candy Tech Go Time on different wrists to increase the transmission distance between you and the Candy Tech Go Time/es of your training partner/s.
- Do not place the Candy Tech Go Time into sunlight for extended periods of time.
- The Candy Tech Go Time contains a built-in Li-Po rechargeable battery. Do not remove it, throw it into the fire or dismantle it. There is a risk of explosions.

- Do not attempt to repair the Candy Tech Go Time yourself under any circumstances. Seek professional advice. Take it to a repair shop, a professional, or the merchant you bought it from.
- Do not charge the battery under wet conditions.
- Do not dismantle, destroy the outer plastic shell by mechanical means, or place the Candy Tech Go Time into a microwave oven to cook or bake it.
- Keep away from excessive heat, or cold. Storage and operating temperatures are -20 – 40 °C.

Charging the Candy Tech Go Time

A complete charge of the battery takes about 2 hours. Battery life in standby-mode is about 200 hours. Actual charging times may depend and user behavior and specific operating conditions of a device.



- The Candy Tech Go Time will indicate low power by a vibration alert showing only the low power screen. All functionality is suspended until recharge.



1. Fasten the charging peg of onto the four contacts at the underside of the Candy Tech Go Time display as shown in the picture.
2. Observe the orientation of the plug. Align the trapezoid female and male connectors properly. The four male contact pins inside the USB-peg must fit snugly into the female contact rail of the Candy Tech Go Time. Your Candy Tech Go Time will not charge with an improper electrical connection.
3. Plug the USB A plug of the cable into a suitable USB source of power. You may use your computer, a powered USB Hub, or a USB charger.
4. The USB charging icon indicating the charging status will be shown in flashing status.
5. The USB charging icon will show the status 'Full' when the battery is fully recharged.
6. Recharge your Candy Tech Go Time whenever the battery is low.



Operation of the Candy Tech Go Time and App

Installing the Go Time App

You need a Go Time App to use the full functionality of the Candy Tech Go Time. You can set basic data such as time and date and display training data.

Compatibility statement

You must use a compatible device with a compatible Bluetooth® version. Only smart phones listed interoperate with the Candy Tech Go Time!! Pairing between the devices will not work if the necessary Bluetooth® protocols are not supported. You need Bluetooth® version 4.0.

Supported iOS and devices

iOS 7.x

iPhone 4S, iPad 3, iPod touch, or above

Supported Android and devices

Android 4.3, or above

Installation process

1. Use the QR code to download the Go Time App of the Candy Tech Go Time from the Apple and Android stores respectively.
2. Follow the installation instructions to install the software app. Ensure to enable Bluetooth® and wireless access. You will need to create a user account for the Go Time App.
3. Finish installation.

Set up a Go Time App account

With the App installed, you need to set up an account to use the Go Time App.


- To use the Go Time App, set up an account on first use.
- Touch  to start the sign-up process.
- If you already have a Go Time App account login with your credentials.
- Touch  to login.
- Enter your user name and password, and confirm.

Use the on-screen keyboard to enter the required information and confirm. After successfully setting up the account, run the Go Time App and login as described above.

Pedometer

SIGN UP

LOG IN

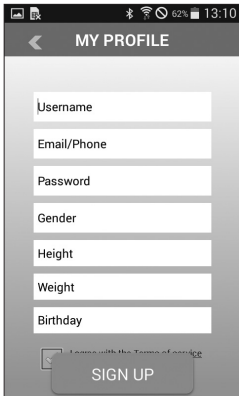

The image shows a mobile application interface for a "MY PROFILE" screen. At the top, there is a status bar with icons for a gallery, a document, Bluetooth, Wi-Fi, a no-calls icon, 62% battery, and the time 13:10. Below the status bar is a dark header with a back arrow and the text "MY PROFILE". The main content area contains a series of white input fields for "Username", "Email/Phone", "Password", "Gender", "Height", "Weight", and "Birthday". At the bottom, there is a checkbox with a heart icon and the text "I agree with the Terms of service", followed by a "SIGN UP" button.

Username

Email/Phone

Password

Gender

Height

Weight

Birthday

☐ I agree with the Terms of service

SIGN UP

Pairing Go Time App and Candy Tech Go Time using Bluetooth®

You need to pair your mobile Go Time App with the Candy Tech Go Time. Keep both at a short range from each other. Bluetooth® transmission distance is a few meters in the line of sight.

1. Enable the Bluetooth® function on your mobile device. Consult the operating instructions of your device how to do this as it is device-specific.
 2. Open the Go Time App. Open the setup function of the Go Time App. The Go Time App will attempt to pair with the Candy Tech Go Time via Bluetooth®.
 3. Press the function button on the Candy Tech Go Time a few times while the Go Time App is trying to pair.
 4. A notification appears if the pairing was successful, or if it failed.
- Pairing is device specific and a one-time process which permanently connects the Go Time App on your mobile device to the Candy Tech Go Time. If you want to pair another Candy Tech Go Time, un-pair the present one and repeat the pairing process with the other device. Go to the setup page of the Go Time App and touch the un-pair button to un-pair both devices.

Using the Go Time App

The Go Time App has four menu pages.

1. The Sports pages displays exercise data such as steps and distance walked, or run calories burned etc.
2. The Goal page allows you to set personal training goals with regards to steps, distance, exercise time, calories, sleep and other targets.
3. On the Reminders page you may set up to 6 reminders relating to your fitness and exercise schedule.
4. The settings page provides the starting point for paring and changing basics settings of the Candy Tech Go Time. Basic setups such as time and date etc. must be done via the Go Time App.

Setting-up for first use

You could use your Candy Tech Go Time with and without App. Without App, the Go Time can only provide the basic functions such as date and training data.


You should set up your Candy Tech Go Time when you use it the first time. If you use its pedometer functions without the App, press the function button for more than three seconds before first use.

You need to use the Go Time App for initial setting. Go to the home screen, press setup and follow the instructions of the device. Refer to the section "Pairing Go Time App and Candy Tech Go Time using Bluetooth®" for information.

Candy Tech Go Time functions

The Candy Tech Go Time displays training data.

Exercise mode and Sleep mode



- Exercise mode is the default mode. To display current time, date and battery status for 10 seconds, press the function button.





- Press the function button again to display the step count (walked and run). Press the function button again to display the recorded distance



- Press the function button again to display the amount of calories burned per day.

Reminder: Data is not real-time. It is displayed with a time lag for one day of activity. The Candy Tech Go Time executes an automatic reset daily at 0:00 h.



1. For the Candy Tech Go Time to go into sleep mode, press and hold the function button for 3 seconds. A vibration alert will go off, and the snoozing symbol is displayed. Pressing the function button in sleep mode will show the sleep status icon.
- For the Candy Tech Go Time to exit the sleep mode at any time, press and hold the function button for 3 seconds. A vibration alert will go off, and time, date and battery icon of the exercise mode are displayed again.

You can wear your Candy Tech Go Time during sleep to record the following:

- Monitor sleep stages: light deep sleep, or being awake
- The Candy Tech Go Time exits the sleep mode automatically when your activity levels change.

Memory alert



- The Candy Tech Go Time starts a vibration alert when its memory is full display the memory full icon.
- Press the function button to stop the vibration alert.
- You should upload data to your mobile app within 12 hours. After a 12 hours period without upload, the vibration alert will start again. Press the function button to stop the vibration alert.

Reminder: If you do not terminate the memory vibration alert by pressing the function button to stop, it will start again after one hour until memory is cleared upon automatic reset time at 0:00 hours.

Daily goals



- If you reach your exercise target for a day, the Candy Tech Go Time vibrates gently and displays "Achieved".
- You need to press the function button to confirm reaching the goals.
- If the Candy Tech Go Time has sufficient power it will vibrate again after 2 minutes.

Reminders



- You can set various reminders to be shown on the Candy Tech Go Time's display. Use the mobile app to set exercise, eat, sleep, wake up, medicine and custom-defined reminders.
- Create one-off, or recurrent reminders.
- When a reminder falls due, the Candy Tech Go Time will vibrate and display the reminder.
- Dismiss a reminder pressing the function button.
- A reminder not disabled will be repeated in 2 minutes time.

Cleaning and Care

- Remove the Candy Tech Go Time from the USB charging cable for cleaning.
- Wipe it with a moistened cloth; do not submerge into water.
- Do not use abrasives, or solvents or other chemical agents for cleaning. They may damage or destroy the plastic strap and housing of the Candy Tech Go Time.

Disposal



Please dispose of the device in accordance with Waste Electric and Electronic Equipment 2002/96/EC – WEEE directive. Electrical and electronic appliances are not to be thrown away with household waste. If an appliance has become unserviceable, a consumer is obliged by law to dispose of it separately from normal household rubbish, e.g. at the local council's collection point. Let a professional remove the build-in rechargeable battery before the disposal.



Batteries and rechargeable batteries must not be thrown away with household rubbish. Every consumer is legally obliged to dispose of batteries, whether they contain harmful substances or not, by returning them to the place of purchase, or handing them over to your local collection point in order for them to be disposed of properly without causing any harm to the environment.

For inquiries regarding legal waste disposal requirements, please contact the municipal authorities responsible for waste management and disposal in your region.



This product fulfills all requirements of guidelines 1999/5/EC and 2011/65/EU.
The matching declaration of conformity can be downloaded at
www.madison-candytech.com/information

Table des matières

Utilisation prévue de Candy Tech Go Time.....	FR-01
Informations techniques.....	FR-02
Contenu de l'emballage.....	FR-03
À propos.....	FR-03
Avertissements.....	FR-04
Chargement du Candy Tech Go Time.....	FR-05
Utilisation de Candy Tech Go Time et de l'appli.....	FR-07
Installer l'appli Go Time.....	FR-07
Déclaration de compatibilité.....	FR-07
Procédure d'installation.....	FR-08
Créer un compte Go Time.....	FR-08
Coupler l'appli Go Time et Candy Tech Go Time avec Bluetooth®.....	FR-10
Utiliser l'appli Go Time.....	FR-11
Configuration pour la première utilisation.....	FR-11
Fonctions du Candy Tech Go Time.....	FR-12
Mode exercice et mode sommeil.....	FR-12
Alerte mémoire.....	FR-14
Objectifs journaliers.....	FR-14
Rappels.....	FR-15
Nettoyage et entretien.....	FR-16
Mise au rebut.....	FR-16



Bouton de fonction

Utilisation prévue de Candy Tech Go Time

Candy Tech Go Time peut être utilisé pour mesurer les fonctions vitales du corps humain. Il permet à ses utilisateurs de définir et de suivre un programme d'entraînement personnel afin de rester en forme grâce à des exercices réguliers.

Candy Tech Go Time peut être utilisé pour mesurer les données d'entraînement de son propriétaire telles que les distances parcourues en courant, le nombre de pas effectués et de calories consommées, etc. Ces informations sont affichées directement sur l'écran LCD de Candy Tech Go Time.

Un mode exercice et un mode sommeil peuvent être sélectionnés par l'utilisateur. En mode exercice, Candy Tech Go Time affiche l'heure, la date, les pas effectués, la distance parcourue en courant ou en marchant, l'énergie dépensée et l'état de la batterie. Toutes ces informations sont conservées pendant 24 heures et remises à 0:00 h quotidiennement. L'utilisateur peut aussi définir des rappels.

Les rapports journaliers peuvent être transférés via Bluetooth® vers l'appli Go Time qui est installée sur un appareil de communication sans fil pour créer un historique d'entraînement. En mode liste, les données d'exercices peuvent être analysées.

Un mode sommeil permet de recueillir des données sur le sommeil et le nombre d'heures de repos. En mode sommeil, les données de sommeil sont enregistrées et peuvent être synchronisées avec l'appli Go Time pour un affichage ultérieur.

Ce produit n'est pas un dispositif thérapeutique. Il s'agit d'un instrument de remise en forme visant à mesurer et représenter les fonctions vitales du corps humain telles que le rythme cardiaque.

Candy Tech Go Time doit être utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu et dans le respect des instructions décrites dans ce mode d'emploi. Le fabricant n'est pas tenu responsable des dégâts entraînés par une utilisation inappropriée ou incorrecte.

Lisez attentivement ces instructions d'utilisation, conservez-les pour vous y référer ultérieurement et transmettez-les à toute personne tierce utilisant l'appareil.

Informations techniques

Dimensions :	16,6 mm (largeur) × 10,7 mm (épaisseur), 139 ~ 195 mm (diamètre intérieur)
Matériau / enveloppe superficielle :	résine PC, bracelet : TPU souple
Écran :	OLED, 0,91 pouces, 128 * 32 matrice à points
Capteurs :	Capteur d'accélération à trois axes
Moteur de vibration :	Supporté
Version Bluetooth® :	Bluetooth® 4.0 BLE
Batterie :	rechargeable 60 mAh
Rechargement :	USB avec pince de chargement
Transfert des données :	Bluetooth® pour appareil mobile, ou câble USB pour PC
Poids :	environ 20 g
Classe de protection IP :	IP60 (résistant aux projections d'eau)
FR-02	

Contenu de l'emballage

Candy Tech Go Time :	1
Pince de chargement (câble USB) :	1
Notice du produit :	1

À propos

Candy Tech de Madison New York high tech watches est produit par Madison New York fashion watches, établi en 1987. La « mode des montres portables » est la vision de notre équipe de conception à New York. Notre mission est d'offrir aux consommateurs à travers le monde le tout dernier design de montre allié aux dernières technologies en matière d'appareil mobile.

Prêt à l'utilisation, facile à manier ! Amusez-vous avec notre Candy Tech Go Time et découvrez les tous derniers modèles de montres tendances :

www.madison-candytech.com
www.madison-candytime.com

Facebook : <https://de-de.facebook.com/MADISON.candytime>

Twitter : <https://twitter.com/MADISONNEWYORK>

Instagram : <http://instagram.com/madisonnewyorkofficial>

Candy Tech de Madison New York est une marque déposée de MADISON N.Y. LTD.

Avertissements

- Candy Tech Go Time est destiné à un usage privé uniquement.
- **AVERTISSEMENT** : Les personnes souffrant de maladies cardiaques et de la circulation ou portant un pacemaker ne doivent pas utiliser ce moniteur de rythme cardiaque sans consulter leur médecin traitant pour obtenir un avis médical professionnel.
- Veuillez consulter votre médecin pour connaître les valeurs de votre rythme cardiaque supérieur et inférieur et la durée et fréquence de l'entraînement qui vous convient.
- Veuillez noter que l'utilisation du moniteur de rythme cardiaque peut entraîner un risque supplémentaire de blessure dans les sports extrêmes.
- Lorsque vous vous entraînez avec un ami ou en groupe en utilisant le Candy Tech Go Time, une interférence de signal (si les appareils se trouvent à environ 1 m l'un de l'autre) peut se produire. Minimisez ce risque en portant le Candy Tech Go Time à des poignets différents pour augmenter la distance de transmission entre vous et le Candy Tech Go Time de vos amis.
- N'exposez le Candy Tech Go Time à la lumière du soleil pendant des périodes prolongées.
- Le Candy Tech Go Time est muni d'une batterie Li-Po intégrée et rechargeable. Ne la retirez pas, ne la jetez pas dans les flammes et ne la démontez pas. Cela peut entraîner un risque d'explosion.

- N'essayez en aucun cas de réparer vous-même le Candy Tech Go Time. Consultez un professionnel. Apportez le produit dans un centre de réparation, chez un professionnel ou au point de vente dans lequel vous avez acheté le produit.
- Ne rechargez pas la batterie dans des conditions humides.
- Ne démontez pas le Candy Tech Go Time, ne brisez pas l'enveloppe en plastique avec un outil et ne le placez pas dans un micro-onde pour le faire chauffer.
- Tenez le produit éloigné de zones de chaleur ou de froid excessives. Les températures de stockage et de fonctionnement se situent entre -20 et 40 °C.

Chargement du Candy Tech Go Time

Un rechargement complet de la batterie prend environ 2 heures. La durée de vie de la batterie en mode veille est d'environ 200 heures. Les temps de chargement peuvent varier en fonction du mode et des conditions d'utilisation de l'appareil.



- Le Candy Tech Go Time indiquera un niveau de batterie faible par une vibration en affichant l'écran de batterie faible uniquement. Toutes les fonctionnalités seront interrompues jusqu'au rechargement.



1. Fixez la pince de chargement sur les quatre points de contact en dessous de l'écran de Candy Tech Go Time comme indiqué sur l'image.
2. Respectez l'orientation du câble. Alignez correctement les raccords trapézoïdaux mâles et femelles. Les quatre points de contact mâles de la pince USB doivent être ajustés au rail de contact femelle du Candy Tech Go Time. Votre Candy Tech Go Time ne se chargera pas si les raccords électriques sont incorrects.
3. Branchez la fiche A du câble USB à une source d'alimentation USB appropriée. Vous pouvez utiliser votre ordinateur, un hub USB ou un chargeur USB.
4. L'icône de chargement USB indiquant le niveau de charge se mettra à clignoter.
5. L'icône de chargement USB indiquera « Batterie pleine » lorsque la batterie est complètement rechargée.
6. Rechargez votre Candy Tech Go Time dès que la batterie est faible.



Utilisation de Candy Tech Go Time et de l'appli

Installer l'appli Go Time

Vous avez besoin de l'appli Go Time pour utiliser toutes les fonctionnalités de Candy Tech Go Time. Vous pouvez définir des données élémentaires comme l'heure, la date et l'affichage des données d'exercice.

Déclaration de compatibilité

Vous devez utiliser un appareil compatible avec une version Bluetooth® compatible. Seuls les smartphones énumérés ci-dessous peuvent fonctionner avec Candy Tech Go Time !! Le couplage entre les appareils ne fonctionnera pas si les protocoles Bluetooth® requis ne sont pas pris en charge. Vous avez besoin de la version 4.0 de Bluetooth®.

Appareils iOS pris en charge

iOS 7.x

iPhone 4S, iPad 3, iPod touch, ou supérieur

Appareils Android pris en charge

Android 4.3, ou supérieur

Procédure d'installation

1. Utilisez le code QR pour télécharger l'appli Go Time du Candy Tech Go Time sur l'Apple Store et l'Android Store respectivement.
2. Suivez les instructions d'installation pour installer l'application. N'oubliez pas d'activer Bluetooth® et l'accès sans fil. Vous devrez créer un compte d'utilisateur pour l'appli Go Time.
3. Terminez l'installation.

Créer un compte Go Time

Une fois l'appli installée, vous devez créer un compte pour utiliser l'appli Go Time.

- Pour utiliser l'appli Go Time, créez un compte dès la première utilisation.
- Appuyez sur  pour commencer la procédure d'inscription.
- Si vous avez déjà un compte Go Time, connectez-vous avec vos informations.
- Appuyez sur  pour vous connecter.
- Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe puis confirmez.

Utilisez le clavier à l'écran pour saisir les informations requises et confirmez. Une fois le compte créé, lancez l'appli Go Time et connectez-vous en suivant les étapes ci-dessus.

Pedometer

SIGN UP

LOG IN

MY PROFILE

Username

Email/Phone

Password

Gender

Height

Weight

Birthday

☐ I agree with the Terms of service

SIGN UP

Coupler l'appli Go Time et Candy Tech Go Time avec Bluetooth®

Vous devez coupler votre appli mobile Go Time et Candy Tech Go Time. Tenez les deux appareils à une courte distance l'un de l'autre. La distance de transmission Bluetooth® est de quelques mètres en ligne droite.

1. Activez la fonction Bluetooth® sur votre appareil mobile. Consultez les instructions d'utilisation de votre appareil pour savoir comment activer cette fonction car cela peut varier en fonction des appareils.
 2. Ouvrez l'appli Go Time. Allez dans la fonction installation de l'appli. L'appli Go Time démarrera le couplage avec Candy Tech Go Time via Bluetooth®.
 3. Appuyez sur le bouton de fonction du Candy Tech Go Time à plusieurs reprises pendant la tentative de couplage avec l'appli Go Time.
 4. Une notification apparaît si le couplage a réussi ou a échoué.
- Le couplage est établi sur un appareil en particulier en une seule fois, ce qui veut dire que l'appli Go Time sur votre appareil mobile est connectée indéfiniment au Candy Tech Go Time. Si vous souhaitez coupler un autre Candy Tech Go Time, découpez le premier bracelet et suivez à nouveau la procédure de couplage avec l'autre appareil. Allez sur la page d'installation de l'appli Go Time et appuyez sur le bouton découpler pour découpler les deux appareils.

Utiliser l'appli Go Time

L'appli Go Time possède quatre pages de menu.

1. Les pages Sports affichent des données d'exercices telles que le nombre de pas et les distances parcourues en marchant ou en courant, le nombre de calories brûlées, etc.
2. La page Objectif vous permet d'établir des objectifs personnels d'entraînement concernant le nombre de pas, les distances, les temps d'exercice, les calories, le sommeil et d'autres buts.
3. Sur la page Rappels, vous pouvez définir jusqu'à 6 rappels liés à votre forme physique et programme d'entraînement.
4. La page Paramètres permet d'effectuer le couplage et de changer les paramètres de base du Candy Tech Go Time. Les réglages de base comme l'heure, la date, etc. doivent être définis sur l'appli Go Time.

Configuration pour la première utilisation

Vous pouvez utiliser Candy Tech Go Time avec ou sans appli. Sans appli, le bracelet ne peut afficher que les fonctions de base telles que la date et les données d'entraînement.


Vous devez configurer votre Candy Tech Go Time lorsque vous l'utilisez pour la première fois. Si vous utilisez ses fonctions de podomètre sans l'appli, appuyez sur le bouton de fonction pendant plus de trois secondes avant la première utilisation.

Vous devez utiliser l'appli Go Time pour la première configuration. Allez sur la page d'accueil, appuyez sur installation et suivez les instructions sur l'appareil. Reportez-vous à la section « Coupler l'appli Go Time et Candy Tech Go Time avec Bluetooth® » pour en savoir plus.

Fonctions du Candy Tech Go Time

Candy Tech Go Time affiche les données d'entraînement.

Mode exercice et mode sommeil



- Le mode exercice est le mode par défaut. Pour afficher l'heure, la date et le niveau de batterie en cours pendant 10 secondes, appuyez sur le bouton de fonction.




- Appuyez à nouveau sur le bouton de fonction pour afficher le décompte des pas (en marchant et en courant). Appuyez à nouveau sur le bouton de fonction pour afficher la distance enregistrée.



- Appuyez à nouveau sur le bouton de fonction pour afficher le nombre de calories brûlées par jour.

Rappel : Il ne s'agit pas de données en temps réel. Celles-ci sont affichées avec un décalage d'un jour d'activité. Candy Tech Go Time effectue une remise à 0:00 h tous les jours.



1. Pour mettre le Candy Tech Go Time en mode sommeil, maintenez appuyé le bouton de fonction pendant 3 secondes. L'appareil émettra une vibration puis affichera le symbole du mode sommeil. Si vous appuyez sur le bouton de fonction en mode sommeil, vous verrez l'icône du mode sommeil apparaître.

- Pour interrompre le mode sommeil à tout moment, maintenez appuyé le bouton de fonction pendant 3 secondes. L'appareil émettra une vibration puis affichera à nouveau l'heure, la date et l'icône de la batterie du mode exercice.

Vous pouvez porter votre Candy Tech Go Time pendant votre sommeil pour enregistrer les informations suivantes :

- Mesurer les phases de sommeil : sommeil léger, lourd ou état de réveil
- Candy Tech Go Time interrompt le mode sommeil automatiquement lorsque vos niveaux d'activité changent.

Alerte mémoire



- Candy Tech Go Time émet une vibration lorsque sa mémoire est pleine et affiche l'icône de mémoire pleine.
- Appuyez sur le bouton de fonction pour arrêter la vibration.
- Vous devrez alors charger des données sur votre appli mobile dans les 12 heures. Après une période de 12 heures écoulée sans chargement de données, l'appareil émettra à nouveau une vibration. Appuyez sur le bouton de fonction pour arrêter la vibration.

Rappel : Si vous n'arrêtez pas la vibration d'alerte mémoire en appuyant sur le bouton de fonction, celle-ci recommencera une heure plus tard jusqu'à ce que la mémoire se vide au moment de la remise à 0:00 h.

Objectifs journaliers



- Si vous avez atteint votre objectif d'exercice pour la journée, Candy Tech Go Time se met à vibrer légèrement et affiche « Objectif atteint ».
- Vous devez appuyez sur le bouton de fonction pour confirmer la réalisation des objectifs.
- Si Candy Tech Go Time a suffisamment de batterie, il se mettra à vibrer une nouvelle fois après 2 minutes.

Rappels



- Vous pouvez définir différents rappels à afficher sur l'écran de Candy Tech Go Time. Utilisez l'appli mobile pour définir des rappels d'exercices, de repas, de sommeil, de réveil, de prises de médicaments et des rappels personnalisés.
- Ces rappels peuvent être ponctuels ou se répéter.
- Lorsqu'un rappel arrive à échéance, Candy Tech Go Time se met à vibrer et affiche le rappel.
- Désactivez un rappel en appuyant sur le bouton de fonction.
- Un rappel non désactivé sera répété 2 minutes plus tard.

Nettoyage et entretien

- Débranchez le Candy Tech Go Time de son câble de chargement avant de le nettoyer.
- Essuyez-le avec un chiffon humide. Ne le plongez pas dans l'eau.
- N'utilisez pas d'agents abrasifs ni de solvants ou autres agents chimiques pour le nettoyer. Ces produits peuvent endommager ou briser le bracelet en plastique et le logement de l'écran du Candy Tech Go Time.

Mise au rebut



Veuillez vous débarrasser de l'appareil dans le respect de la directive DEEE 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Si un appareil est devenu inutilisable, le consommateur est tenu par la loi de traiter ce déchet séparément des déchets ménagers normaux, dans un point de collecte local par exemple. Laissez un professionnel retirer la batterie rechargeable intégrée avant la mise au rebut.



Les piles et batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les déchets ménagers. Chaque consommateur est tenu par la loi de mettre au rebut toutes piles ou batteries, qu'elles contiennent des substances dangereuses ou non, en les rapportant au point de vente ou en les remettant au point de collecte local afin qu'elles puissent être mises au rebut correctement sans risque pour l'environnement.

Pour obtenir plus d'informations sur les exigences légales en matière de traitement des déchets, veuillez contacter les autorités municipales chargées du traitement et de la mise au rebut des déchets dans votre région.



Ce produit est conforme aux exigences des directives
1999/5/CE et 2011/65/EU. La déclaration de conformité correspondante est
disponible sur www.madison-candytech.com/information

Contenido

Uso previsto del reloj Candy Tech Go Time	ES-01
Datos técnicos	ES-02
Contenido del embalaje	ES-03
Quiénes somos	ES-03
Advertencias	ES-04
Cómo recargar su reloj Candy Tech Go Time	ES-05
Utilización del reloj Candy Tech Go Time y de su correspondiente aplicación	ES-07
Instalación de la aplicación Go Time	ES-07
Declaración de compatibilidad	ES-07
Proceso de instalación	ES-08
Cómo establecer una cuenta para la aplicación Go Time	ES-08
Sincronización de la aplicación Go Time y el reloj Candy Tech Go Time a través de Bluetooth®	ES-10
Utilización de la aplicación Go Time	ES-11
Configuración de cara a la primera utilización	ES-11
Funciones del reloj Candy Tech Go Time	ES-12
Modos de Ejercicios y Reposo	ES-12
Aviso de memoria llena	ES-14
Objetivos diarios	ES-14
Avisos recordatorios	ES-15
Limpieza y cuidado	ES-16
Desecho del producto	ES-16



Botón de selección de funciones

Uso previsto del reloj Candy Tech Go Time

Es posible utilizar el reloj Candy Tech Go Time para efectuar un seguimiento de las constantes vitales del cuerpo humano. Ayuda al usuario a configurar y supervisar un programa de entrenamiento personal para mantenerse en forma mediante la ejecución regular de ejercicios físicos.

El reloj Candy Tech Go Time podrá utilizarse para registrar datos de los ejercicios efectuados por el usuario; tales como distancia y pasos recorridos, calorías quemadas, etc., los cuales se mostrarán directamente en la pantalla de cristal líquido del reloj Candy Tech Go Time.

El usuario podrá elegir entre los modos de Ejercicio (Exercise) y Reposo (Sleep). En modo de Ejercicio, el reloj Candy Tech Go Time muestra la hora, fecha, los pasos recorridos y la distancia cubierta ya sea caminando o corriendo, así como la energía consumida y el estado de la pila. Todos estos datos se almacenan durante 24 horas y su lectura vuelve a ponerse a cero a las 0:00 horas de cada día. También es posible configurar avisos recordatorios.

Los registros de datos efectuados a diario pueden transferirse a través de Bluetooth® a la aplicación Go Time, la cual se instala en un dispositivo de comunicación inalámbrico a fin de compilar un historial del entrenamiento. Los datos del ejercicio pueden analizarse utilizando el modo de Lista.

El modo de Reposo permite recopilar datos sobre el periodo de sueño y las horas de descanso. En modo de Reposo, se registran los datos del periodo de sueño, pudiéndose sincronizar con la aplicación Go Time a fin de poder visualizarlos más tarde.

Este producto no es ningún dispositivo terapéutico. Se trata de un instrumento para propósitos de entrenamiento y ha sido diseñado para

medir, registrar y mostrar constantes vitales humanas tales como la frecuencia cardíaca.

El reloj Candy Tech Go Time deberá utilizarse únicamente para los propósitos que ha sido diseñado y conforme a lo indicado en el presente manual de instrucciones. El fabricante no asumirá responsabilidad alguna por aquellos daños que pudieran producirse como consecuencia de un uso inadecuado o incorrecto del dispositivo.

Lea detenidamente y en su totalidad estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas. Asimismo, póngalas a disposición de cualquier otra persona que vaya a utilizar el dispositivo.

Datos técnicos

Dimensiones:	16,6 mm (ancho) × 10,7 mm (espesor), 139 ~ 195 mm (diámetro interior)
Material / superficie de la caja del reloj:	resina de policarbonato (PC), Correa: poliuretano termoplástico (TPU) blando
Pantalla:	OLED de 0,91 pulgadas, 128x32 de matriz de puntos
Sensores:	sensor de aceleración en tres ejes
Motor de vibración:	montado en soportes
Versión de Bluetooth®:	Bluetooth® 4.0 BLE
Pila:	recargable, de 60 mAh
Método de recarga:	pinza de carga con conector USB
Transferencia de datos:	Bluetooth® para dispositivos móviles, o puerto USB para ordenador
Peso:	aprox. 20 gramos
Nivel de estanqueidad:	conforme al índice de protección IP60 (resistente a salpicaduras de agua)

Contenido del embalaje

Reloj Candy Tech Go Time:	1
Pinza de carga (cable de datos USB):	1
Manual del producto:	1

Quiénes somos

Los relojes de tecnología avanzada Candy Tech de Madison New York están fabricados por el fabricante de relojes de moda New York Madison, cuya empresa fue fundada en 1987. La gama de "relojes-teléfonos móviles de estilo moderno" es el claro exponente de la creatividad de nuestro equipo de diseño de New York. Nuestra misión consiste en poner al alcance de los consumidores de todo el mundo la última moda en relojes combinada con las más recientes tecnologías en dispositivos móviles disponibles en el mercado.

¡Listo para su uso y fácil de manipular! Diviértase con nuestro reloj "Candy Tech "Go Time" y admire la última moda en relojes visitando las páginas:

www.madison-candytech.com

www.madison-candytime.com

Facebook: <https://de-de.facebook.com/MADISON.candytime>

Twitter: <https://twitter.com/MADISONNEWYORK>

Instagram: <http://instagram.com/madisonnewyorkofficial>

Candy Tech de Madison New York es una marca comercial registrada de MADISON N.Y. LTD.

Advertencias

- El reloj Candy Tech Go Time ha sido diseñado únicamente para uso personal.
- ¡ADVERTENCIA! Aquellas personas que padezcan enfermedades coronarias y circulatorias, así como aquellas que tienen implantadas un marcapaso no deberán utilizar este monitor de ritmo cardíaco sin haber consultado a su médico de cabecera y haber obtenido de este la correspondiente autorización para ello.
- Consulte a su médico para obtener información detallada acerca de los límites superior e inferior de su ritmo cardíaco, así como la duración y frecuencia de entrenamiento que les son más adecuadas.
- Tenga en cuenta que el uso del monitor de ritmo cardíaco puede suponer un riesgo adicional de lesiones físicas para la práctica de deportes de alto riesgo.
- Cuando se entrene con un compañero o en grupo utilizando el reloj Candy Tech Go Time, evite la exposición a posibles señales de corto alcance (aprox. 1 m), ya que pueden producirse interferencias. Reduzca las posibilidades de que esto ocurra llevando el reloj Candy Tech Go Time en diferentes muñecas a fin de aumentar la distancia de transmisión entre usted y los relojes Candy Tech Go Time de sus compañeros de entrenamiento.
- No exponga su reloj Candy Tech Go Time a la acción directa de los rayos del sol durante periodos prolongados.
- Su reloj Candy Tech Go Time incorpora una pila recargable de polímero de litio (LiPo). No intente retirarla, arrojarla al fuego ni desarmarla. Existe riesgo de explosión.

- Bajo ninguna circunstancia intente reparar su reloj Candy Tech Go Time por su cuenta. Solicite asesoramiento profesional. Llévelo a un taller de relojería, relojero profesional o a la tienda donde lo haya adquirido.
- No intente recargar la pila en condiciones de humedad elevada.
- No intente desmontar o destruir la caja plástica del reloj utilizando medios mecánicos ni introduzca su reloj Candy Tech Go Time en un horno microondas para el propósito que sea.
- Manténgalo resguardado de temperaturas excesivamente elevadas o bajas. Las temperaturas de almacenamiento y funcionamiento recomendadas son entre -20 y 40°C.

Cómo recargar su reloj Candy Tech Go Time

Para recargar totalmente la pila serán necesarias aproximadamente 2 horas. La autonomía de la pila en modo de espera es de 200 horas. Los tiempos reales de recarga podrán diferir en función de la utilización por parte del usuario, así como de las condiciones de funcionamiento específicas a las que se someta el dispositivo.



- El reloj Candy Tech Go Time le indicará que la pila está descargada mediante una vibración y mostrando en la pantalla "low power". Todas las demás funciones quedarán interrumpidas hasta que se recargue la pila.



1. Encaje la pinza de carga en las cuatro pastillas de contacto situadas en la parte inferior de la pantalla de su reloj Candy Tech Go Time según se muestra en la ilustración.
2. Asegúrese de observar la orientación de la pinza. Alinee correctamente los conectores trapezoidales macho y hembra. Las cuatro patillas de contacto macho presentes en el interior del conector USB deberán encajar bien en la regleta de contactos hembra del reloj Candy Tech Go Time. Su reloj Candy Tech Go Time no se cargará si la conexión eléctrica no está correctamente establecida.
3. Enchufe el conector USB del cable a una fuente de alimentación USB adecuada. Podrá utilizar su ordenador, concentrador USB con fuente de alimentación o un cargador con puerto de salida USB.
4. El icono de carga USB que indica el estado de carga se mostrará en estado intermitente.
5. Una vez que el icono de carga USB muestre el estado "cargado" (Full), la pila está totalmente recargada.
6. Recargue su reloj Candy Tech Go Time en cuanto la pila esté baja de carga.



Utilización del reloj Candy Tech Go Time y de su correspondiente aplicación

Instalación de la aplicación Go Time

Necesitará instalar la aplicación Go Time a fin de poder utilizar todas las funciones de su reloj Candy Tech Go Time. Podrá configurar datos básicos tales como hora y fecha, así como mostrar en la pantalla datos de entrenamiento.

Declaración de compatibilidad

Deberá utilizar un dispositivo compatible que tenga instalada una versión de Bluetooth® compatible. ¡Tan solo los teléfonos inteligentes indicados pueden interactuar con su reloj Candy Tech Go Time! La sincronización entre los dispositivos no tenga lugar si los protocolos necesarios de Bluetooth® no son compatibles. Le será necesario utilizar la versión 4.0 de Bluetooth®.

Dispositivos e iOS (sistemas operativos) compatibles

iOS 7.x

iPhone 4S, iPad 3, iPod touch, o versiones más recientes

Dispositivos Android compatibles

Android versión 4.3 o superior

Proceso de instalación

1. Utilice el código QR para descargar la aplicación Go Time para su reloj Candy Tech Go Time de las tiendas de Apple y Android.
2. Siga las instrucciones de instalación proporcionadas para instalar la aplicación de software. Asegúrese de activar la función Bluetooth® y el acceso inalámbrico. Necesitará crear una cuenta de usuario para la aplicación Go Time.
3. Complete la instalación.

Cómo establecer una cuenta para la aplicación Go Time

Una vez instalada la aplicación, deberá establecer una cuenta a fin de poder utilizar la aplicación Go Time.

- Para poder utilizar la aplicación Go Time, establezca una cuenta durante su primera utilización.
- Toque en  para iniciar el proceso de registro.
- Si ya posee datos de inicio de sesión para su cuenta de la aplicación Go Time con sus credenciales,
- toque en  para iniciar la sesión.
- Introduzca su nombre de usuario y contraseña. A continuación, confirme la contraseña.

Utilice el teclado que se muestra en la pantalla para introducir la información requerida y confírmela después.

Tras haber establecido con éxito una cuenta, ejecute la aplicación Go Time e inicie una sesión según lo descrito anteriormente.

Pedometer

SIGN UP

LOG IN

MY PROFILE

Username

Email/Phone

Password

Gender

Height

Weight

Birthday

☐ I agree with the Terms of service

SIGN UP

Sincronización de la aplicación Go Time y el reloj Candy Tech Go Time a través de Bluetooth®

Le será necesario sincronizar su aplicación Go Time para dispositivos móviles con su reloj Candy Tech Go Time. Mantenga ambos a una corta distancia entre sí. La distancia de transmisión Bluetooth® está a escasos metros de la línea de visión.

1. Active la función Bluetooth® en su dispositivo móvil. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo para averiguar cómo debe hacerlo, ya que es específica de cada dispositivo.
 2. Abra la aplicación Go Time. Abra la función de configuración de la aplicación Go Time. La aplicación Go Time intentará sincronizarse con el reloj Candy Tech Go Time a través de Bluetooth®.
 3. Pulse unas cuantas veces el botón de selección de funciones en su reloj Candy Tech Go Time mientras que la aplicación Go Time intenta llevar a cabo la sincronización.
 4. Se mostrará una notificación tanto si la sincronización se ha efectuado o no con éxito.
- El proceso de sincronización es específico de cada dispositivo y debe efectuarse una sola vez para conectar permanentemente la aplicación Go Time de su dispositivo móvil al reloj Candy Tech Go Time. Si desea sincronizar otro reloj Candy Tech Go Time, desincronice el dispositivo actual y repita el proceso de sincronización con el otro dispositivo. Acceda a la página de configuración de la aplicación Go Time y toque el botón de desincronización a fin de cancelar la sincronización entre ambos dispositivos.

Utilización de la aplicación Go Time

La aplicación Go Time cuenta con cuatro páginas de menú.

1. Las páginas de Actividades deportivas (Sports) muestran datos de los ejercicios físicos efectuados tales como distancia y pasos recorridos ya sea caminando o corriendo, calorías quemadas, etc.
2. La página de Objetivo (Goal) permite establecer objetivos personales de entrenamiento en lo que a cadencia de pasos, distancia recorrida, duración del ejercicio, calorías, reposo y otros parámetros se refiere.
3. En la página de Avisos recordatorios (Reminders), podrá configurar hasta un máximo de 6 avisos recordatorios relacionados con su programa de ejercicios y condición física.
4. La página de configuración es el punto de partida para efectuar la sincronización y modificar los parámetros básicos de su reloj Candy Tech Go Time. La configuración de parámetros básicos tales como la hora, fecha, etc. deberán efectuarse a través de la aplicación Go Time.

Configuración de cara a la primera utilización

Podrá utilizar su reloj Candy Tech Go Time con o sin la aplicación. Sin la aplicación, el reloj Candy Tech Go Time solo podrá indicar parámetros básicos tales como fechas y datos de entrenamiento.


Deberá configurar su reloj Candy Tech Go Time la primera vez que vaya a utilizarlo. Si desea utilizar la función de podómetro sin la aplicación, mantenga pulsado el botón durante más de tres segundos antes de su primer uso.

Necesitará utilizar la aplicación Go Time para la configuración inicial. Acceda a la pantalla principal, pulse "Setup" (configuración) y siga las instrucciones proporcionadas por el dispositivo. Consulte la sección titulada "Sincronización de la aplicación Go Time y el reloj Candy Tech Go Time a través de Bluetooth®" para obtener información complementaria al respecto.

Funciones del reloj Candy Tech Go Time

El reloj Candy Tech Go Time proporciona datos de entrenamiento.

Modos de Ejercicios y Reposo



- El modo de Ejercicios es el predeterminado de fábrica. Para visualizar la hora actual, fecha y estado de la pila durante 10 segundos, pulse el botón de selección de funciones.




- Vuelva a pulsar el botón de selección de funciones para que se muestre el total de pasos recorridos (caminando o corriendo). Pulse una vez más el botón de selección de funciones para que se muestre la distancia registrada.



- Pulse por cuarta vez el botón de selección de funciones para que se muestre la cantidad de calorías quemadas al día.

Aviso recordatorio: Los datos no se muestran en tiempo real. Se muestran con un retraso de un día de actividad. El reloj Candy Tech Go Time efectúa cada día a las 0:00 horas una puesta a cero automática de los valores registrados.



1. Para hacer que su reloj Candy Tech Go Time pase al modo de reposo, mantenga pulsado el botón de selección de funciones durante 3 segundos. Se producirá una vibración a modo de aviso y se mostrará el símbolo del modo de reposo. Si se pulsa el botón de selección de funciones estando en modo de reposo, se mostrará el icono de estado de reposo.
- Para hacer que su reloj Candy Tech Go Time abandone en cualquier momento el estado de reposo, mantenga pulsado el botón de selección de funciones durante 3 segundos. Se producirá una vibración a modo de aviso y volverán a mostrarse las indicaciones de la hora, fecha e icono de estado de la pila del modo de Ejercicios. Podrá utilizar su reloj Candy Tech Go Time mientras duerme para registrar lo siguiente:
 - Monitorizar las distintas etapas del sueño: sueño ligero, sueño profundo o despierto;
 - El reloj Candy Tech Go Time abandonará automáticamente el modo de reposo cuando cambian sus niveles de actividad.

Aviso de memoria llena



- El reloj Candy Tech Go Time producirá una vibración a modo de aviso cuando su memoria esté llena y mostrará el correspondiente icono al respecto.
- Pulse el botón de selección de funciones para cancelar la vibración de aviso.
- Deberá cargar los datos a su aplicación móvil en un máximo de 12 horas. Pasado un período de 12 horas sin haber descargado los datos, la vibración de aviso volverá a repetirse. Pulse el botón de selección de funciones para cancelar la vibración de aviso.

Aviso recordatorio: si usted no cancela la vibración de aviso de memoria llena pulsando el botón de selección de funciones, volverá a producirse al cabo de una hora hasta que se haya vaciado la memoria como consecuencia de la puesta a cero automática que tiene lugar a las 0:00 horas.

Objetivos diarios



- Si alcanza el objetivo diario establecido para sus ejercicios, el reloj Candy Tech Go Time vibrará suavemente y la pantalla mostrará la indicación "Logrado" (Achieved).
- Deberá pulsar el botón de selección de funciones para confirmar que ha alcanzado los objetivos en cuestión.
- Si la pila del reloj Candy Tech Go Time tiene suficiente carga, lo hará vibrar de nuevo al cabo de 2 minutos.

Avisos recordatorios



- Si lo desea, podrá definir distintos avisos recordatorios para que se muestren en la pantalla de su reloj Candy Tech Go Time. Utilice la aplicación para dispositivos móviles a fin de configurar los parámetros de ejercicio, alimentación, sueño, despertar, medicación y avisos recordatorios personalizados.
- Cree avisos recordatorios para una sola vez o recurrentes.
- Una vez que llegue la hora configurada para el aviso recordatorio, el reloj Candy Tech Go Time comenzará a vibrar y mostrará el aviso recordatorio de la pantalla.
- Podrá cancelar un aviso recordatorio pulsando el botón de selección de funciones.
- Cualquier aviso recordatorio no cancelado volverá a repetirse al cabo de 2 minutos.

Limpieza y cuidado

- Desconecte el reloj Candy Tech Go Time del cable de carga USB antes de proceder a su limpieza.
- Limpie el reloj con un paño húmedo; no lo sumerja en agua.
- No utilice productos abrasivos, disolventes ni ningún otro producto químico para limpiar el reloj. De lo contrario, podría dañar o destruir la correa de plástico y caja del reloj Candy Tech Go Time.

Desecho del producto



Deseche el dispositivo conforme a lo establecido por la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 2002/96/CE – Directiva sobre RAEE. Los aparatos eléctricos y electrónicos no deberán desecharse junto con los desperdicios domésticos. Si algún aparato no tiene reparación, el consumidor está obligado por ley a desecharlo separadamente de los desperdicios domésticos; p. ej.: llevándolo al centro de recogida municipal de desechos. Confíe a un profesional la tarea de retirar la pila recargable integrada antes de proceder a desechar el producto.



Las pilas de tipo estándar o recargables no deberán desecharse junto con los desperdicios domésticos. Todo consumidor está obligado por ley a desechar las pilas de la manera adecuada tanto si contienen o no sustancias nocivas. Para ello, deberá devolverlas a la tienda donde las haya adquirido o depositarlas en el punto de recogida local prevista a tal efecto a fin de que puedan desecharse de manera adecuada sin suponer ningún peligro para el medio ambiente.

Para cualquier pregunta sobre los requisitos legales para el desecho de residuos, póngase en contacto con sus autoridades municipales responsables de la gestión y eliminación de residuos de su localidad.



Este producto cumple los requisitos de las directivas
1999/5/CE y 2011/65/UE.

La declaración de conformidad correspondiente puede obtenerse en la
página www.madison-candytech.com/information

目錄

Candy Tech Go Time的預設用途.....	繁體中文-01
技術資料.....	繁體中文-02
包裝內容.....	繁體中文-03
關於我們.....	繁體中文-03
警告.....	繁體中文-04
為Candy Tech Go Time充電.....	繁體中文-05
Candy Tech Go Time手錶及應用程式的操作.....	繁體中文-07
安裝Go Time應用.....	繁體中文-07
產品兼容聲明.....	繁體中文-07
支援的iOS及裝置.....	繁體中文-07
可支援的安卓設備.....	繁體中文-07
安裝步驟.....	繁體中文-08
設定Go Time 應用帳戶.....	繁體中文-08
用藍芽®將Go Time應用與Candy Tech Go Time配對.....	繁體中文-10
如何使用Go Time應用.....	繁體中文-11
初時使用的設定.....	繁體中文-11
Candy Tech Go Time的功能.....	繁體中文-12
運動模式及睡眠模式.....	繁體中文-12
記憶提醒.....	繁體中文-14
每日目標.....	繁體中文-14
提示.....	繁體中文-15
清潔及保養.....	繁體中文-16
棄置.....	繁體中文-16



功能鍵

Candy Tech Go Time的預設用途

Candy Tech Go Time可以追蹤重要人體功能讀數。本裝置可以幫助用家設定並且控制個人訓練時間表，透過有規律的運動促進健康。

Candy Tech Go Time可以量度用家的運動數據，例如距離及步數、燃燒熱量等等，並會在液晶螢幕上直接顯示。

用家可選擇運動及睡眠模式。運動模式顯示時間、日期、跑步或步行的步數及距離、消耗熱量、電池狀態。以上所有資料可以保存**24**小時，並會在每日**0:00**重置。用家可以設置時間提示。

用家可將每日的紀錄透過藍芽®傳送至流動裝置上的**Go Time**應用，藉此編製訓練歷程。用家可以在列表模式觀看資料分析。

睡眠模式可以收集睡眠資料及休息時數。睡眠模式所記錄的資料可以與**Go Time App**同步，留待以後顯示。

本產品並非治療裝置。本產品為訓練用器材，其功能為量度及標示心跳等重要人體功能讀數。

Candy Tech Go Time只適宜用在預設的功能上，並且須以操作指引所指示的方式運作。製造商對不恰當或不正確使用本產品所造成的損失既不負責。

請讀畢本指引，並保留作日後參考，或留給其他使用本產品的人士使用。

技術資料

產品尺寸:	16.6毫米 (寬) × 10.7毫米 (厚), 139 ~ 195毫米(內圈直徑)
物料/外殼:	聚碳酸酯樹脂，錶帶: 軟熱可塑性PU樹脂
顯示器:	OLED, 0.91寸, 128*32點陣
感應器:	三軸加速感應器
震動摩打:	支援
藍芽®版本:	藍芽®4.0 BLE
電池:	60mAh充電池
充電:	USB充電夾
資料傳輸:	藍芽®無線傳輸, 或USB電腦傳輸
重量:	約20克
國際防護等級認證:	IP60 (防水潑)

包裝內容

Candy Tech Go Time:	1枚
充電線(USB線):	1條
產品說明書:	1份

關於我們

New York屬下的Candy Tech高科技手錶是由建立於1987年的Madison New York fashion watches製作。"Mobile watch fashion"是本公司紐約設計組的願景。我們的目標，是將最新的手錶時尚與最尖端的流動裝置科技結合，然後帶給全球消費者。

簡單又易用！多謝閣下購買Candy Tech "Go Time"，請到以下網址閱覽最新手錶時尚。

www.madison-candytech.com
www.madison-candytime.com

Facebook: <https://de-de.facebook.com/MADISON.candytime>

Twitter: <https://twitter.com/MADISONNEWYORK>

Instagram: <http://instagram.com/madisonnewyorkofficial>

Madison New York屬下的Candy Tech是MADISON N.Y.的註冊商標。

警告

- **Candy Tech Go Time**只適宜私人使用。
- 警告:患有心臟及循環系統疾病，或裝有心臟起搏器的人士，在未有尋求專業醫療人員意見前，請勿使用心跳計以外功能。
- 請向醫生諮詢適合你的最高及最低心跳、持續運動時間及運動頻律。
- 請留意，心跳計或會成為使你在高危運動中受傷的一個額外因素。
- 當你與一名夥伴或多人一同使用**Candy Tech Go Time**進行水運動時，請避免短距離(約一米)靠近，以免出現訊號干擾。為將干擾減至最低，各人可以將**Candy Tech Go Time**戴在左右手不同手腕上，增加彼此之間的訊號傳輸距離。
- 請勿將**Candy Tech Go Time**放在陽光之下過久。
- **Candy Tech Go Time**含有一塊內置鋰聚合物充電池。請勿將電池移除、擲進火裏或拆開，以免有爆炸的危險。

- 無論在任何情況，請勿嘗試自行修理Candy Tech Go Time。請諮詢專業意見，將本裝置送往修理店、專業人士或原購買商店。
- 請勿在潮濕的環境下充電。
- 請勿以機械方法拆開或破壞塑膠外殼，或將Candy Tech Go Time放進微波爐煮焗。
- 避免過熱或過冷的環境。保存及操作的溫度為-20 - 40°C。

為Candy Tech Go Time充電

完全充滿電池約需2小時。備用模式之下，電池壽命約為200小時。實際充電時間或會因應用家行為及特定的裝置操作環境而有差異。



- 當Candy Tech Go Time處於低電量時會震動，而螢幕只會顯示圖示“Low Power”。所有功能都會暫停，直至充電為止。



1. 如圖所示，將充電扣的四個接觸點接上 Candy Tech Go Time 螢幕的背部。
2. 留意插頭的方向是否正確。將梯形母接頭及公接頭正確對齊。USB 扣的四個公接針必須緊緊接入 Candy Tech Go Time 的母接槽。如果充電接口接觸不良，Candy Tech Go Time 將不能充電。
3. 將電源線的 USB 插頭插入合適的 USB 電源。你可以使用電腦、USB 插座或 USB 充電器。
4. USB 充電的圖示會在螢幕上閃爍，顯示充電正進行中。
5. 當電池充滿後，USB 充電的圖示會變成「滿」。
6. 當電力不足時，請為 Candy Tech Go Time 充電。



Candy Tech Go Time手錶及應用程式的操作

安裝Go Time應用

你需要Go Time應用才可發揮Candy Tech Go Time的全部功能。你可以設定一些簡單資料，例如時間、日期、顯示運動資料。

產品兼容聲明

你必須使用可兼容的裝置；且該裝置必須有可兼容的藍芽®版本。只有以下智能電話可以與Candy Tech Go Time進行相互操作。如果智能電話不支援所需的藍芽®協定，將不能與本裝置配對。本產品要求藍芽®版本**4.0**。

支援的iOS及裝置

iOS 7.x

iPhone 4S, iPad 3, iPod touch, 或以上

可支援的安卓設備

安卓4.3或以上

安裝步驟

1. 請以QR碼分別在蘋果及安卓的商店下載Candy Tech Go Time的Go Time應用。
2. 跟從指示安裝應用軟件。請確定已經打開藍芽®及無線連接。你需要為Go Time應用建立一個帳戶。
3. 安裝完成。


設定Go Time 應用帳戶

安裝了應用後，你需要設定一個帳戶，作為使用Go Time應用之用。

- 使用Go Time應用前，請先設定帳戶。
- 按  開始註冊程序。
- 如果你已有Go Time應用帳戶，請輸入有關資料登入。
- 按  登入。
- 輸入你的名稱及密碼，然後確認。

使用螢幕鍵盤輸入所需的資料，然後確認。

成功設定帳戶後，執行Go Time應用，按上述說明登入。

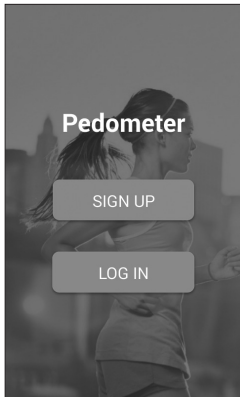

A mobile app interface for a "MY PROFILE" registration form. The title bar at the top is dark gray with a back arrow icon on the left and the text "MY PROFILE" in white. The status bar at the very top shows icons for signal, Wi-Fi, battery (62%), and time (13:10). The form consists of several white input fields stacked vertically, each with a light gray border: "Username", "Email/Phone", "Password", "Gender", "Height", "Weight", and "Birthday". Below the "Birthday" field is a checkbox with a checkmark icon and the text "I agree with the Terms of service". At the bottom of the form is a large, rounded rectangular button with the text "SIGN UP" in white, uppercase, sans-serif font.

用藍芽®將Go Time應用與Candy Tech Go Time配對

用家要將Candy Tech Go Time與流動Go Time應用配對。將兩者放在近距離。藍芽®傳輸的有效距離只有視線範圍內的數米。

1. 啟動閣下流動裝置的藍芽®功能。由於每個流動裝置的啟動方式不同，請參考閣下裝置的有關指引。
2. 開啟Go Time應用。開啟Go Time應用的設定功能。Go Time應用會嘗試透過藍芽®與Candy Tech Go Time配對。
3. 在Go Time應用嘗試配對時，按Candy Tech Go Time功能鍵數次。
4. 配對成功或失敗時會出現通知。

→ 配對需使用特定裝置。配對只需進行一次，此後閣下裝置上的Go Time應用會與Candy Tech Go Time保持長期連接。如果你要與另一隻Candy Tech Go Time配對，請先解除現有的配對，然後與新的裝置進行配對步驟。前往Go Time應用的設定頁面，按解除按鈕解除兩件裝置。

如何使用Go Time應用

Go Time應用的選單有四頁。

1. 運動頁面顯示運動資料，例如已跑或走的步數及距離，或燃燒熱量等。
2. 目標頁面讓你設定運動目標，你可以按照步數、距離、運動時間、熱量、睡眠及其他目標設定。
3. 你可以在提示頁面設定最多六項有關體適能及運動時間表的提示。
4. 設定頁面上有設定起始點，讓用家配對，及更改Candy Tech Go Time的基本設定。用家必須透過Go Time應用更改包括時間、地點等基本設定。

初時使用的設定

你可以單獨使用Candy Tech Go Time，或連同應用一起使用。單獨使用時，Go Time只提供基本功能，例如日期和運動資料。


初次使用Candy Tech Go Time時需要進行設定。如果你要單獨使用計步器功能，請按功能鍵三秒以上。

你需要透過Go Time應用進行初期設定。進入主畫面，按設定，然後跟隨裝置的指引。詳情可參考「透過藍芽®將Candy Tech Go Time與Go Time應用配對」一節。

Candy Tech Go Time的功能：

Candy Tech Go Time可顯示運動資料。

運動模式及睡眠模式。



- 運動模式是預設模式。按功能鍵可使現在時間、日期、電池狀態顯示十秒鐘。




- 再按功能鍵，顯示計步器(跑步及步行)。
再按功能鍵，顯示已記錄距離。



- 再按功能鍵，顯示每日燃燒熱量。

注意: 資料並非實時。所顯示的資料與活動當日有一日差距。Candy Tech Go Time會在每日0:00進行一次自動重置。



1. 如要進入睡眠模式，請按下並按住功能鍵3秒。Candy Tech Go Time會發出震動提醒，同時顯示休眠符號。在睡眠模式期間按功能鍵會喚出睡眠圖示。
- 如要離開睡眠模式，請按下並按住功能鍵3秒。Candy Tech Go Time會發出震動提醒，同時顯示運動模式的時間、日期、電池狀態。

你可以在睡眠期間佩戴Candy Tech Go Time記錄以下資料:

- 睡眠階段: 睡眠深淺或清醒狀態
- 當閣下的身體活動水平已改變, Candy Tech Go Time會自動離開睡眠模式。

記憶提醒



- 當記憶已滿時，Candy Tech Go Time會發出震動提醒，並顯示記憶已滿圖示。
- 按功能鍵停止鬧鐘提醒。
- 請在12小時內將資料上載到你的流動應用上。如果12小時未有上載，震動提醒會再次出現。按功能鍵可以停定震動提醒。

提示: 如果你不按功能鍵終止記憶震動提醒，提示會在一小時後再次出現，直至在0:00自動重置時記憶消除為止。

每日目標



- 如果你已經完成了當日的目標運動量，Candy Go Time會輕微震動，並顯示「Achieved」。
- 此時請按功能鍵確認達到目標。
- 如果Candy Tech Go Time的電力不足，會在兩分鐘後再次震動。

提示



- 你可以設定數個提示，讓其在Candy Tech Go Time的螢幕上顯示。可以使用流動應用來設定運動、進食、睡眠、起床、服藥、自訂內容各種提示。
- 設定單次或循環提示。
- 當提示到期時，Candy Tech Go Time會震動，並顯示提示。
- 按功能鍵可以取消提示。
- 如果用戶未將提示關閉，提示將會在兩分鐘後再次出現。

清潔及保養

- 清潔Candy Tech Go Time前，請將USB充電線拔除。
- 用濕布擦拭: 請勿浸水。
- 請勿用磨研物、溶劑或其他化學品清潔本裝置。此等物品或會損害或毀壞Candy Tech Go Time的膠帶及外殼。

棄置



請遵照廢棄電子電機設備指令2002/96/EC - WEEE棄置本裝置。電機及電子設備不能與家居廢物一同丟棄。如果裝置已不能再使用，消費者有法律責任將其與一般家居廢物分開丟棄，例如送到當地市政收集點。丟棄前請交由專業人士移除內置充電電池。



電池及充電電池絕不可與一般家居廢物一同丟棄。不論電池是否含有有害物質，每位消費者都有法律責任將其交回購買原地，或送往當地回收點，讓有關團體妥善棄置，避免危害環境。

有關廢料棄置的法律要求，請聯絡閣下所居地負責廢料管理及棄置的行政機關。



這產品符合指令1999/5/EC 和 2011/65/EU。

可於www.madison-candytech.com/information下載相關聲明。

Spis treści

Przeznaczenie zegarka Candy Tech Go Time	PL-01
Dane techniczne	PL-02
Zawartość opakowania	PL-03
O nas	PL-03
Ostrzeżenia	PL-04
Ładowanie zegarka Candy Tech Go Time	PL-05
Używanie zegarka Candy Tech Go Time oraz aplikacji	PL-07
Instalowanie aplikacji Go Time	PL-07
Kompatybilność	PL-07
Proces instalacji	PL-08
Tworzenie konta aplikacji Go Time	PL-08
Parowanie aplikacji Go Time z zegarkiem Candy Tech Go Time przez złącze Bluetooth®	PL-10
Używanie aplikacji Go Time	PL-11
Konfigurowanie do pierwszego użycia	PL-11
Funkcje zegarka Candy Tech Go Time	PL-12
Tryb ćwiczeń i tryb snu	PL-12
Alarm pamięci	PL-14
Cele na dany dzień	PL-14
Przypomnienia	PL-15
Czyszczenie i konserwacja	PL-16
Utylizacja	PL-16



Przycisk funkcji

Przeznaczenie zegarka Candy Tech Go Time

Zegarek Candy Tech Go Time może być używany do monitorowania najważniejszych funkcji życiowych człowieka. Urządzenie pomaga użytkownikom organizować i kontrolować indywidualne treningi, co przekłada się na ogólną sprawność będącą efektem ćwiczeń.

Candy Tech Go Time może służyć do pomiaru parametrów ćwiczeń wykonywanych przez osobę noszącą urządzenie, takich jak odległość, liczba przebiegniętych kroków, spalone kalorie itp., dane te są wyświetlane bezpośrednio na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym zegarka Candy Tech Go Time.

Użytkownik może wybrać tryb ćwiczeń i tryb snu. W trybie ćwiczeń zegarek Candy Tech Go Time wyświetla godzinę (czas), datę, liczbę kroków i odległość, którą ćwiczący przebiegł lub przeszedł, zużytą energię oraz stan baterii. Wszystkie te dane są przechowywane przez 24 godziny i resetowane codziennie o godzinie 0:00. Można też nastawiać przypomnienia.

W celu kompilowania historii treningów, dane dzienne można przysyłać przez Bluetooth® do aplikacji Go Time, instalowanej na bezprzewodowym urządzeniu komunikacyjnym. W trybie listy dane nt. ćwiczeń można analizować.

Tryb snu pozwala zbierać dane nt. snu i godzin odpoczynku. W trybie snu są rejestrowane dane nt. snu, co można zsynchronizować z aplikacją Go Time w celu późniejszego wyświetlania.

Wyrób nie jest urządzeniem terapeutycznym. Jest instrumentem treningowym opracowanym do pomiaru i pokazywania najważniejszych funkcji życiowych człowieka takich jak np. częstość akcji serca.

Zegarka Candy Tech Go Time należy używać do celów, do których jest on zaprojektowany oraz zgodnie z zaleceniami opisanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub błędnego użytkowania.

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Należy ją zachować na przyszłość, a w razie potrzeby udostępnić osobie trzeciej używającej urządzenia.

Dane techniczne

Wymiary:	16,6 mm (szerokość) x 10,7 mm (grubość), 139 ~ 195 mm (średnica wewnętrzna)
Materiał / powłoka zewnętrzna:	Żywica poliwęglanowa (PC), pasek: miękki poliuretan termoplastyczny (TPU)
Wyświetlacz:	OLED, 0,91 cala (2,31 cm), rozdzielczość 128 * 32
Czujniki:	Trójosiowy czujnik przyspieszenia
Silnik wibracyjny:	Obsługiwany
Wersja Bluetooth®:	Bluetooth® 4.0 BLE
Bateria:	akumulatorowa, 60 mAh
Ładowanie:	Przez USB i klips do ładowania
Przesyłanie danych:	Bluetooth® (telefon komórkowy) lub USB (PC)
Waga:	ok 20 gramów
Stopień ochrony przed penetracją:	IP60 (odporność na zachlapanie wodą)

Zawartość opakowania

Candy Tech Go Time:	1
Klips do ładowania (kabel USB):	1
Instrukcja do produktu:	1

O nas

Producentem modnych i zaawansowanych technicznie zegarków Candy Tech by Madison New York jest założona w 1987 r. firma Madison New York. Wizję naszego zespołu projektowego z Nowego Jorku można streścić słowami: „mobilność – moda – zegarek”. Naszym klientom na całym świecie chcemy oferować zegarki projektowane według najnowszych trendów mody i wykorzystujące najnowsze technologie mobilne – na tym polega nasza misja.

Gotowe do użycia i łatwo zrozumiałe! Życzymy Ci dobrej zabawy zegarkiem Candy Tech „Go Time”. Sprawdź też ofertę naszych najnowszych zegarków na:

www.madison-candytech.com

www.madison-candytime.com

Facebook: <https://de-de.facebook.com/MADISON.candytime>

Twitter: <https://twitter.com/MADISONNEWYORK>

Instagram: <http://instagram.com/madisonnewyorkofficial>

Candy Tech by Madison New York jest zastrzeżonym znakiem firmowym MADISON N.Y. LTD.

Ostrzeżenia

- Zegarek Candy Tech Go Time jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego.
- **OSTRZEŻENIE:** Osoby cierpiące na schorzenia serca i układu krążenia lub korzystające z rozruszników serca nie powinny używać tego pulsometru bez profesjonalnej porady medycznej i konsultacji ze swoim lekarzem.
- Aby dowiedzieć się, jakie są dokładnie górna i dolna wartość częstości akcji serca oraz czas i częstotliwość treningu odpowiednie dla użytkownika, należy porozmawiać ze swoim lekarzem.
- Przypominamy, że w przypadku uprawiania sportów ekstremalnych używanie pulsometru może stać się źródłem dodatkowych urazów.
- W przypadku trenowania wspólnie z partnerem lub w grupie użytkowników zegarków Candy Tech Go Time w niewielkiej odległości (ok. 1 m), może dojść do interferencji sygnałów. Tego typu możliwość należy minimalizować przez noszenie zegarka Candy Tech Go Time na różnych nadgarstkach w celu zwiększenia odległości między własnym zegarkiem Candy Tech Go Time, a zegarkiem osoby towarzyszącej w treningu.
- Zegarka Candy Tech Go Time nie należy na długi czas zostawiać na słońcu.
- W zegarku Candy Tech Go Time znajduje się wbudowana bateria akumulatorowa. Nie należy jej wyjmować, rozmontowywać, ani wrzucać do ognia. Groziłoby to wybuchem.

- Zegarka Candy Tech Go Time w żadnym wypadku nie należy próbować naprawiać samodzielnie, należy poprosić o pomoc profesjonalisty. Zegarek należy odnieść do profesjonalnego punktu naprawy, do specjalisty lub do sprzedawcy, u którego dokonano zakupu.
- Ładowanie baterii nie może się odbywać w warunkach wysokiej wilgotności.
- Zegarka Candy Tech Go Time nie należy rozmontowywać. Nie niszczyć zewnętrznej powłoki plastikowej metodami mechanicznymi. Nie wkładać zegarka do kuchenki mikrofalowej, nie gotować, nie zapiekać.
- Chronić przed skrajnie wysokimi lub niskimi temperaturami. Temperatura przechowywania i pracy wynosi -20 – 40°C.

Ładowanie zegarka Candy Tech Go Time

Całkowite naładowanie baterii zajmuje około 2 godzin. Czas działania baterii w trybie gotowości wynosi około 200 godzin. Rzeczywiste czasy ładowania mogą się zmieniać i zależą od sposobu użytkowania przez użytkownika oraz warunków, w których urządzenie jest używane.



- Zegarek Candy Tech Go Time sygnalizuje niski poziom naładowania baterii alarmem wibracyjnym oraz wyświetlaniem ekranu z informacją o rozładowaniu. Działanie wszystkich funkcji zostaje wstrzymane do momentu naładowania baterii.



1. Zamocuj klips do ładowania na czterech stykach po wewnętrznej stronie wyświetlacza zegarka Candy Tech Go Time, tak jak pokazano na rysunku.
2. Zwróć uwagę na poprawne ustawienie biegunów wtyczki. Poprawnie dopasuj do siebie trapezoidalną wtyczkę męską i żeńską. Cztery styki męskie w bolcu USB muszą zostać dobrze dopasowane do żeńskiej szyny stykowej zegarka Candy Tech Go Time. Zegarek Candy Tech Go Time nie naładuje się, jeśli będzie podłączony w sposób nieprawidłowy.
3. Podłącz wtyk USB A kabla do odpowiedniego źródła zasilania USB. Może to być komputer, hub USB podłączony do zasilania lub ładowarka USB.
4. Na wyświetlaczu pojawi się migająca ikona ładowania przez USB pokazująca stan zaawansowania ładowania.
5. Gdy bateria zostanie całkowicie naładowana, ikona ładowania przez USB pokaże stan „bateria w pełni naładowana”.
6. Zegarek Candy Tech Go Time należy ładować za każdym razem, gdy bateria rozładuje się.

Używanie zegarka Candy Tech Go Time oraz aplikacji

Instalowanie aplikacji Go Time

Aby korzystać z wszystkich funkcji zegarka Candy Tech Go Time, potrzebna jest aplikacja Go Time. Użytkownik może w niej ustawić podstawowe dane takie jak data i godzina oraz wyświetlać dane dotyczące treningów.

Kompatybilność

Użytkownik musi używać kompatybilnego urządzenia z kompatybilną wersją złącza Bluetooth®. Z zegarkiem Candy Tech Go Time współpracują tylko wskazane smartfony!! Jeśli potrzebne protokoły Bluetooth® nie są obsługiwane, parowanie urządzeń nie powiedzie się. Potrzebne jest złącze Bluetooth® w wersji 4.0.

Obsługiwane urządzenia i wersje systemu iOS

iOS 7.x

iPhone 4S, iPad 3, iPod touch i nowsze

Obsługiwane wersje systemu Android

Android 4.3 i nowsze

Proces instalacji

1. Użyj kodu QR w celu pobrania aplikacji Go Time w wersji na system iOS lub Android odpowiednio ze sklepu App Store lub Google Play.
2. W celu zainstalowania aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji. Pamiętaj, aby włączyć złącze Bluetooth® i dostęp bezprzewodowy. Aplikacja Go Time wymaga utworzenia konta użytkownika.
3. Zakończ instalację.

Tworzenie konta aplikacji Go Time

Po zainstalowaniu aplikacji, należy utworzyć konto użytkownika aplikacji Go Time.

- Aby korzystać z aplikacji Go Time, załóż konto przy pierwszym użyciu.
- Dotknij przycisku , aby rozpocząć proces rejestracji.
- Jeśli posiadasz już konto Go Time, zaloguj się za pomocą swojego loginu i hasła.
- Dotknij przycisku , aby się zalogować.
- Wprowadź swoją nazwę użytkownika i swoje hasło, a potem potwierdź.

Używając klawiatury ekranowej wprowadź potrzebne informacje i potwierdź. Po pomyślnym założeniu konta włącz aplikację Go Time i zaloguj się w sposób opisany powyżej.

Pedometer

SIGN UP

LOG IN

MY PROFILE

Username

Email/Phone

Password

Gender

Height

Weight

Birthday

☐ I agree with the Terms of service

SIGN UP

Parowanie aplikacji Go Time z zegarkiem Candy Tech Go Time przez złącze Bluetooth®

Telefon komórkowy z aplikacją Go Time i zegarek Candy Tech Go Time trzeba ze sobą sparować. Obydwa urządzenia należy trzymać blisko siebie. Zasięg transmisji Bluetooth® wynosi kilka metrów w linii wzroku.

1. Włącz funkcję Bluetooth® w swoim urządzeniu mobilnym. Aby dowiedzieć się jak to zrobić, zajrzyj do instrukcji swojego urządzenia, ponieważ procedura wykonywania tej czynności jest ściśle związana z urządzeniem.
 2. Otwórz aplikację Go Time. Otwórz stronę ustawień aplikacji Go Time. Aplikacja Go Time spróbuje sparować się z zegarkiem Candy Tech Go Time przez złącze Bluetooth®.
 3. W czasie prób parowania podejmowanych przez aplikację Go Time, naciśnij kilka razy przycisk funkcji w zegarku Candy Tech Go Time.
 4. Następnie pojawi się powiadomienie z informacją o tym, czy parowanie powiodło się czy też nie.
- Parowanie jest jednorazowym, zależnym od urządzenia procesem, który trwale łączy aplikację Go Time na urządzeniu mobilnym z zegarkiem Candy Tech Go Time. Jeśli użytkownik zechce sparować inny zegarek Candy Tech Go Time, najpierw trzeba anulować sparowanie pierwszego, po czym można już powtórzyć procedurę parowania dla drugiego urządzenia. Aby anulować sparowanie, w przypadku obydwu urządzeń należy przejść na stronę ustawień aplikacji Go Time i dotknąć przycisku Anuluj sparowanie.

Używanie aplikacji Go Time

Aplikacja Go Time składa się z czterech stron/menu.

1. Na stronie Sports (Sporty) wyświetlane są dane dotyczące ćwiczeń takie jak liczba kroków i odległość, którą ćwiczący przebiegł lub przeszedł, liczba spalonych kalorii itp.
2. Strona Goal (Cel) pozwala określić indywidualne cele treningów w postaci liczby kroków, odległości, czasu ćwiczeń, kalorii, snu i innych wskaźników.
3. Na stronie Reminders (Przypomnienia) można ustawić do 6 przypomnień dotyczących swojego programu ćwiczeń i fitness.
4. Strona ustawień jest punktem wyjścia do operacji parowania oraz umożliwia zmianę podstawowych ustawień zegarka Candy Tech Go Time. Podstawowe ustawienia takie jak data i godzina muszą być wykonywane za pośrednictwem aplikacji Go Time.

Konfigurowanie do pierwszego użycia

Zegarka Candy Tech Go Time można używać zarówno z aplikacją jak i bez niej. Bez aplikacji zegarek Go Time oferuje tylko podstawowe funkcje takie jak data i dane treningowe.


Zegarek Candy Tech Go Time należy skonfigurować podczas pierwszego użycia. W przypadku używania funkcji krokomierza bez aplikacji, przed użyciem należy wcisnąć przycisk funkcji na ponad 3 sekundy.

W celu dokonania początkowej konfiguracji należy użyć aplikacji Go Time. Należy przejść na ekran początkowy, nacisnąć przycisk Setup (Konfiguracja) i postępować zgodnie z instrukcjami urządzenia. Więcej informacji podano w części „Parowanie aplikacji Go Time z zegarkiem Candy Tech Go Time przez złącze Bluetooth®”.

Funkcje zegarka Candy Tech Go Time

Zegarek Candy Tech Go Time wyświetla dane dotyczące treningów.

Tryb ćwiczeń i tryb snu



- Domyślnym trybem pracy jest tryb ćwiczeń. Aby przez 10 sekund wyświetlić aktualną godzinę i datę oraz stan baterii, należy nacisnąć przycisk funkcji.




- Ponowne wciśnięcie przycisku funkcji wyświetla licznik kroków (którą ćwiczący przeszedł lub przebiegł). Kolejne wciśnięcie przycisku funkcji wyświetla zmierzoną odległość.



- Czwarte z kolei wciśnięcie przycisku funkcji wyświetla liczbę kalorii spalonych w ciągu dnia.

Przypomnienie: Dane nie są podawane w czasie rzeczywistym. Są one wyświetlane z opóźnieniem jednego dnia aktywności. Zegarek Candy Tech Go Time codziennie automatycznie resetuje dane o godzinie 0:00 h.



1. Aby zegarek Candy Tech Go Time przeszedł w tryb snu, należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk funkcji. Alarm wibracyjny wyłącza się, a na wyświetlaczu pojawia się ikona drzemki. Naciśnięcie przycisku funkcji w trybie snu powoduje wyświetlenie ikony stanu snu.

- Aby zegarek Candy Tech Go Time wyszedł z trybu snu, należy w dowolnym momencie ponownie nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk funkcji. Włączy się alarm wibracyjny, a godzina, data i ikona stanu baterii trybu ćwiczeń pojawiają się na wyświetlaczu ponownie.

W czasie snu można mieć założony zegarek Candy Tech Go Time, aby rejestrować następujące dane:

- Monitorowanie faz snu: sen lekki, głęboki lub przebudzenie
- Zegarek Candy Tech Go Time automatycznie opuszcza tryb snu, gdy poziomy aktywności użytkownika zmieniają się.

Alarm pamięci



- Gdy pamięć zegarka zapełni się, Candy Tech Go Time włącza alarm wibracyjny, a na wyświetlaczu pojawia się ikona zapełnienia pamięci.
- Aby zatrzymać alarm, należy nacisnąć przycisk funkcji.
- Dane należy przesłać do aplikacji urządzenia mobilnego w ciągu 12 godzin. Po 12 godzinach, jeśli dane nie zostaną wysłane, alarm wibracyjny włączy się ponownie. Aby zatrzymać alarm, należy nacisnąć przycisk funkcji.

Przypomnienie: Jeżeli alarm wibracyjny nie zostanie przerwany naciśnięciem przycisku funkcji, będzie on wznawiany co godzinę aż do momentu skasowania pamięci w wyniku automatycznego resetu o godzinie 0:00.

Cele na dany dzień



- Jeżeli w danym dniu użytkownik zrealizuje swoje cele treningowe, Zegarek Candy Tech Go Time zacznie lekko wibrować i wyświetli komunikat „Achieved” („Zrealizowano”).
- Aby potwierdzić informację o realizacji celu, trzeba nacisnąć przycisk funkcji.
- Jeżeli zegarek Candy Tech Go Time ma dostatecznie silną baterię, wibracja włączy się ponownie po 2 minutach.

Przypomnienia



- Użytkownik może ustawić wyświetlanie różnych przypomnień na wyświetlaczu zegarka the Candy Tech Go Time. Do ustawienie przypomnień dotyczących ćwiczeń, posiłków, snu, budzenia się, lekarstw oraz innych elementów definiowanych przez użytkownika należy użyć aplikacji mobilnej.
- Tworzone przypomnienia mogą być jednorazowe lub wielokrotne.
- Gdy nadejdzie czas przypomnienia, zegarek Candy Tech Go Time zaczyna wibrować i wyświetla przypomnienie.
- Aby wyłączyć przypomnienie, należy nacisnąć przycisk funkcji.
- Przypomnienie, które nie zostanie wyłączone, powtarza się po 2 minutach.

Czyszczenie i konserwacja

- W celu wyczyszczenia zegarek Candy Tech Go Time należy odłączyć od kabla ładowania przez USB.
- Zegarek należy przetrzeć wilgotną ściereczką, nie zanurzać w wodzie.
- Do czyszczenia nie używać substancji żrących, rozpuszczalników lub innych chemikaliów. Mogłyby one uszkodzić lub zniszczyć plastikowy pasek i obudowę zegarka Candy Tech Go Time.

Utylizacja



Urządzenie należy poddać utylizacji zgodnie z wymogami dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Jeżeli urządzenie nie nadaje się do dalszego użytku, konsument ma obowiązek zutylizować je oddzielnie od zwykłych odpadów domowych, np. przez oddanie go do miejscowego punktu zbiórki. Przed utylizacją należy wyjąć wbudowaną baterię akumulatorową, przy czym czynność tę powinien wykonać profesjonalista.



Baterii i baterii akumulatorowych nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do utylizacji baterii, niezależnie od tego, czy zawierają one substancje szkodliwe, czy nie, przez ich zwrot w miejscu zakupu lub oddanie w miejscowym punkcie zbiórki, tak aby można je było właściwie zutylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska.

Pytania dotyczące zgodnej z przepisami utylizacji odpadów prosimy kierować do organów miejskich zarządzających utylizacją odpadów w regionie.



Ten produkt spełnia wymagania dyrektyw 1999/5/WE i 2011/65/UE.
Odnosna deklaracja zgodności dostępna jest w Internecie pod adresem
www.madison-candytech.com/information

Содержание

Назначение часов «Candy Tech Go Time»	RU-01
Технические характеристики	RU-02
Комплект поставки	RU-03
Сведения о компании	RU-03
Предупреждения	RU-04
Зарядка часов «Candy Tech Go Time»	RU-05
Использование часов «Candy Tech Go Time» и приложения	RU-07
Установка приложения «Go Time»	RU-07
Сведения о совместимости	RU-07
Процесс установки	RU-08
Настройка профиля приложения «Go Time»	RU-08
Сопряжение приложения «Go Time» и устройства «Candy Tech Go Time» через Bluetooth®	RU-10
Использование приложения «Go Time»	RU-11
Настройка перед первым использованием	RU-11
Функции часов «Candy Tech Go Time»	RU-12
Режим упражнений и спящий режим	RU-12
Оповещение о состоянии памяти	RU-14
Ежедневные цели	RU-14
Напоминания	RU-15
Очистка и уход	RU-16
Утилизация	RU-16



Функциональная кнопка

Назначение часов «Candy Tech Go Time»

Часы «Candy Tech Go Time» могут быть использованы для наблюдения за жизненно важными процессами в организме человека. Они помогают своим пользователям устанавливать и контролировать личный график тренировок, чтобы поддерживать себя в форме с помощью регулярных физических упражнений.

Часы «Candy Tech Go Time» могут быть использованы для измерения данных о физической активности своего владельца, таких как расстояние и количество шагов за пробежку, расход калорий и т. д., которые отображаются непосредственно на ЖК-дисплее часов.

Пользователь может выбрать режим упражнений и спящий режим. В режиме упражнений часы «Candy Tech Go Time» отображают время, дату, количество шагов и пройденное расстояние, расход энергии и состояние батареи. Все эти данные сохраняются в памяти в течение 24 часов и сбрасываются ежедневно в 0:00. Также на часах можно устанавливать напоминания.

Ежедневные записи могут передаваться через Bluetooth® в приложение «Go Time», которое устанавливается на устройство беспроводной связи для ведения истории тренировок. В режиме списка данные об упражнениях могут анализироваться.

Спящий режим позволяет собирать данные о периодах сна и отдыха. В спящем режиме записываются данные о сне, которые могут быть синхронизированы с приложением «Go Time» для последующего отображения.

Данный продукт не является терапевтическим устройством. Это устройство для тренировок, которое было разработано для измерения и предоставления данных о жизненно важных функциях человеческого организма, таких как частота сердечных сокращений.

Часы «Candy Tech Go Time» должны использоваться только в тех целях, для которых они разработаны, и только согласно инструкциям, приведенным в настоящем руководстве по эксплуатации. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный ненадлежащим или неправильным использованием.

Перед использованием устройства внимательно прочитайте эти инструкции по эксплуатации, сохраните их для дальнейшего использования и в случае необходимости предоставьте их третьим лицам, использующим данный продукт.

Технические характеристики

Размеры:	16,6 мм (Ш) x 10,7 мм (толщина) 139-195 мм (внутренний диаметр)
Материал/поверхность корпуса:	пропиленкарбонатный полимер, ремешок: мягкий термополиуретан
Дисплей:	OLED, 0,91 дюйма, матрица 128x32 точки
Датчики:	Трехосевой датчик ускорения
Вибрация:	поддерживается
Версия Bluetooth®:	Bluetooth® 4.0 BLE
Батарея:	аккумуляторная 60 мАч
Зарядное устройство:	USB-кабель с зажимом для зарядки
Передача данных:	Bluetooth® для мобильных устройств или USB для ПК
Масса:	прибл. 20 г
Класс защиты:	IP60 (устойчив к брызгам)

Комплект поставки

Часы «Candy Tech Go Time»:	1 шт.
Зажим для зарядки (USB-кабель):	1 шт.
Руководство пользователя:	1 шт.

Сведения о компании

Высокотехнологичные часы Candy Tech by Madison New York производятся компанией по производству модных часов Madison New York, основанной в 1987 году. «Мода мобильных часов» — это видение нашей команды дизайнеров в Нью-Йорке. Наша миссия — сочетать в наших изделиях последние модные тенденции в производстве часов с новейшими технологиями мобильных устройств и донести их до всех потребителей по всему миру.

Готовы к использованию, просты в обращении! Получайте удовольствие с нашими часами «Candy Tech Go Time» и следите за последними модными тенденциями в производстве часов на сайте:

www.madison-candytech.com

www.madison-candytime.com

Facebook: <https://de-de.facebook.com/MADISON.candytime>

Twitter: <https://twitter.com/MADISONNEWYORK>

Instagram: <http://instagram.com/madisonnewyorkofficial>

Candy Time by Madison New York — зарегистрированный товарный знак MADISON N.Y. LTD.

Предупреждения

- Часы «Candy Tech Go Time» предназначены только для частного использования.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Люди, страдающие от сердечных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также люди с кардиостимуляторами могут использовать данный пульсометр только после профессиональной медицинской консультации своего врача.
- Проконсультируйтесь с врачом, чтобы получить подробные сведения о значениях вашей верхней и нижней частоты сердечных сокращений, а также продолжительности и частоте тренировок, подходящей для вас.
- Помните, что использование пульсометра может стать дополнительной причиной получения травмы при занятиях видами спорта с высоким риском травмирования.
- При тренировках с партнером или в группах, использующих часы «Candy Tech Go Time», соблюдайте расстояние между устройствами (не менее 1 м) во избежании возникновения помех. Минимизируйте возможность возникновения подобных ситуаций, надевая часы «Candy Tech Go Time» на разные запястья, чтобы увеличить расстояние между вашим устройством и устройствами «Candy Tech Go Time» ваших партнеров.
- Не оставляйте часы «Candy Tech Go Time» на солнце в течение длительного времени.
- Часы «Candy Tech Go Time» содержат встроенную литий-полимерную аккумуляторную батарею. Не извлекайте ее, не бросайте в огонь и не пытайтесь ее разобрать. Существует опасность взрыва.

- Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь ремонтировать часы «Candy Tech Go Time» самостоятельно. Обратитесь к профессионалу. Отнесите их в ремонтную мастерскую, к специалисту или продавцу.
- Не заряжайте аккумулятор во влажных условиях.
- Не разбирайте и не ломайте внешний пластиковый корпус механическим способом и не кладите часы «Candy Tech Go Time» в микроволновую печь.
- Берегите их от чрезмерно высокой и низкой температуры. Температурный диапазон хранения и использования: -20 – 40°C.

Зарядка часов «Candy Tech Go Time»

Полная зарядка батареи занимает примерно 2 часа. Заряда батареи хватает приблизительно на 200 часов работы в режиме ожидания. Фактическое время зарядки зависит от поведения пользователя и конкретных условий эксплуатации устройства.



- Если часы «Candy Tech Go Time» разрядились, они издадут предупреждающий вибросигнал, а на экране появится соответствующий индикатор. Все функции устройства будут приостановлены до пополнения заряда батареи.



1. Закрепите зарядный стержень на четырех контактах на задней стороне дисплея часов «Candy Tech Go Time», как показано на рисунке.
2. Соблюдайте ориентацию разъема. Совместите трапециевидную гнездовую и штекерную часть соединения надлежащим образом. Четыре стержня гнездовой части USB-соединения должны плотно прилегать к разъему контактной шины часов «Candy Tech Go Time». Часы «Candy Tech Go Time» не будут заряжаться без правильного электрического соединения.
3. Подключите другой конец USB-кабеля к подходящему источнику питания USB. Часы могут заряжаться от компьютера, подключенного USB-концентратора или зарядного USB-устройства.
4. Когда процесс зарядки начнется, на экране появится мигающий значок USB-зарядки.
5. Когда процесс зарядки завершится, значок USB-зарядки будет отображать состояние «Full» (полный заряд).
6. Всегда заряжайте часы «Candy Tech Go Time», когда батарея разряжена.



Использование часов «Candy Tech Go Time» и приложения

Установка приложения «Go Time»

Чтобы использовать все возможности часов «Candy Tech Go Time», необходимо установить приложение «Go Time». Вы можете задать базовые данные, такие как время и дата, и просматривать информацию о тренировках.

Сведения о совместимости

Необходимо использовать подходящее устройство с совместимой версией Bluetooth®. Только перечисленные смартфоны совместимы с устройством «Candy Tech Go Time». Сопряжение между устройствами не будет работать, если не поддерживаются необходимые протоколы Bluetooth®. Необходима версия Bluetooth® 4.0.

Поддерживаемые iOS-устройства

iOS 7.x

iPhone 4S, iPad 3, iPod touch и выше

Поддерживаемые Android-устройства

Android 4.3 и выше

Процесс установки

1. Используйте QR-код, чтобы загрузить приложение «Go Time» в интернет-магазинах приложений Apple и Android соответственно.
2. Следуйте инструкциям для установки программного обеспечения приложения. Убедитесь, что Bluetooth® и беспроводной доступ включены. В приложении «Go Time» необходимо создать профиль пользователя.
3. Установка завершена.


Настройка профиля приложения «Go Time»

После установки приложения необходимо настроить профиль для использования «Go Time».

- Для использования приложения «Go Time» сначала настройте профиль.
- Коснитесь , чтобы начать процесс регистрации.
- Если у вас уже есть профиль «Go Time», введите свои учетные данные.
- Коснитесь , чтобы войти.
- Введите имя пользователя и пароль и подтвердите.

Используйте экранную клавиатуру, чтобы ввести необходимые данные и подтвердить их.

После успешной настройки профиля запустите приложение «Go Time» и войдите в свою учетную запись, как описано выше.

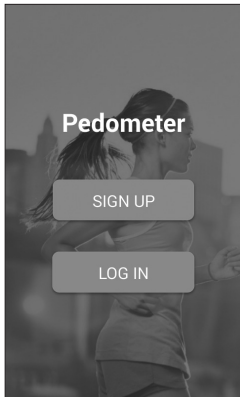

A mobile app interface for a "MY PROFILE" registration form. The title "MY PROFILE" is at the top in white, uppercase, sans-serif font. Below the title are seven white input fields with gray borders, each containing a label in gray, uppercase, sans-serif font: "Username", "Email/Phone", "Password", "Gender", "Height", "Weight", and "Birthday". At the bottom left, there is a small square checkbox with a checkmark and the text "I agree with the Terms of service" in a small, gray, sans-serif font. To the right of the checkbox is a rounded rectangular button with the text "SIGN UP" in white, uppercase, sans-serif font.

Сопряжение приложения «Go Time» и устройства «Candy Tech Go Time» через Bluetooth®

Необходимо выполнить сопряжение между приложением «Go Time» на вашем мобильном устройстве и часами «Candy Tech Go Time». Держите оба устройства на небольшом расстоянии друг от друга. Расстояние приема сигнала для Bluetooth®-устройств составляет несколько метров в зоне прямой видимости.

1. Включите функцию Bluetooth® на вашем мобильном устройстве. Сведения об активации функции Bluetooth® см. в инструкции по эксплуатации смартфона.
 2. Откройте приложение «Go Time». Откройте раздел настроек в приложении «Go Time». Приложение «Go Time» начнет процесс сопряжения с устройством «Candy Tech Go Time» через Bluetooth®.
 3. В процессе сопряжения с приложением «Go Time» несколько раз нажмите функциональную кнопку на устройстве «Candy Tech Go Time».
 4. На экране появится уведомление об успешной или неудачной попытке сопряжения.
- Сопряжение — это зависящий от устройства одноразовый процесс, при котором устанавливается постоянное соединение между приложением «Go Time» на мобильном устройстве и часами «Candy Tech Go Time». Если необходимо выполнить сопряжение с другим устройством «Candy Tech Go Time», отмените сопряжение с действующим устройством и повторите процесс сопряжения для нового устройства. Чтобы отменить сопряжение между устройствами, откройте страницу настроек в приложении «Go Time» и коснитесь кнопки отключения.

Использование приложения «Go Time»

В приложении «Go Time» есть четыре страницы меню.

1. На странице «Sports» (Спорт) отображаются данные об упражнениях, например количество шагов, пройденное расстояние, калории, затраченные во время бега и т.д.
2. На странице «Goal» (Цель) можно установить персональные цели тренировок относительно количества шагов, расстояния, времени упражнений, калорий, сна и др.
3. На странице «Reminders» (Напоминания) можно установить до 6 напоминаний, касающихся расписания фитнеса и тренировок.
4. Страница параметров является стартовой для сопряжения устройств и изменения основных настроек устройства «Candy Tech Go Time». Основные настройки, такие как установка времени и даты, выполняются с помощью приложения «Go Time».

Настройка перед первым использованием

Устройство «Candy Tech Go Time» можно использовать как с приложением «Go Time», так и без него. Без приложения устройство может выполнять только основные функции: дату и данные о тренировке.


Необходимо настроить устройство «Candy Tech Go Time» перед первым использованием. Если вы используете функцию шагомера без приложения, нажмите и удерживайте функциональную кнопку не меньше 3 секунд перед первым использованием.

Для первоначальной настройки необходимо использовать приложение «Go Time». Перейдите на главный экран, выберите раздел настроек и следуйте инструкциям устройства. См. подробную информацию в разделе «Сопряжение приложения «Go Time» и устройства «Candy Tech Go Time» через Bluetooth®».

Функции часов «Candy Tech Go Time»

Часы «Candy Tech Go Time» отображают данные о тренировке.

Режим упражнений и спящий режим



- Режим упражнений является режимом по умолчанию. Чтобы отобразить на экране часов текущее время, дату и индикатор состояния батареи на 10 секунд, нажмите функциональную кнопку.




- Нажмите функциональную кнопку еще раз, чтобы отобразить шагомер (для ходьбы или бега). Нажмите функциональную кнопку еще раз, чтобы отобразить записанное расстояние.



- Нажмите функциональную кнопку еще раз, чтобы отобразить количество потраченных за день калорий.

Напоминание. Данные указаны не в реальном времени. Они отображаются с опозданием на один день занятий. Устройство «Candy Tech Go Time» выполняет автоматический сброс данных ежедневно в 00:00.



1. Чтобы перевести часы «Candy Tech Go Time» в спящий режим, нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение 3 секунд. Вибросигналы будут отключены, а на экране появится значок спящего режима. При нажатии на функциональную кнопку в спящем режиме на экране будет появляться значок состояния сна.
- Чтобы вывести часы «Candy Tech Go Time» из спящего режима в любой момент, нажмите и удерживайте функциональную кнопку в течение 3 секунд. Вибросигналы включатся, а на экране снова будут отображаться время, дата и индикатор заряда батареи в режиме упражнений. Вы можете не снимать часы «Candy Tech Go Time» и во сне, чтобы записывать следующие данные.
- Отслеживание стадий сна: глубокий сон и время бодрствования.
- Часы «Candy Tech Go Time» автоматически выходят из спящего режима, когда ваш уровень активности меняется.

Оповещение о состоянии памяти



- Часы «Candy Tech Go Time» издают предупреждающий вибросигнал, когда память на устройстве заполнена, а на экране появляется значок заполненной памяти.
- Чтобы выключить вибросигнал, нажмите функциональную кнопку.
- В этом случае необходимо выгрузить данные в мобильное приложение в течение 12 часов. После 12 часов без выгрузки данных устройство снова начнет издавать предупреждающий вибросигнал. Чтобы выключить вибросигнал, нажмите функциональную кнопку.

Напоминание. Если не отключить вибросигнал при помощи функциональной кнопки, устройство издаст его через один час и так далее, пока память не будет очищена при автоматическом сбросе данных в 0:00.

Ежедневные цели



- Если вы достигнете вашей цели упражнений за сутки, часы «Candy Tech Go Time» слегка завибрируют, а на экране отобразится надпись «Выполнено».
- Нажмите на функциональную кнопку, чтобы подтвердить достижение цели.
- Если часы «Candy Tech Go Time» имеют достаточный заряд батареи, они начнут вибрировать снова через 2 минуты.

Напоминания



- Можно устанавливать различные напоминания, которые будут отображаться на экране часов «Candy Tech Go Time». Используйте мобильное приложение, чтобы устанавливать напоминания об упражнениях, приеме пищи, сне, времени подъема, медицинских процедурах и др.
- Создавайте разовые или периодически повторяющиеся напоминания.
- При наступлении времени, установленного в напоминании, часы «Candy Tech Go Time» будут вибрировать и отображать на экране напоминание.
- Чтобы отключить напоминание, нажмите на функциональную кнопку.
- Если не отключить напоминание, оно будет повторяться каждые 2 минуты.

Очистка и уход

- Отсоедините зарядный USB-кабель от устройства «Candy Tech Go Time» перед очисткой (при необходимости).
- Протрите устройство влажной тканью; не погружайте в воду.
- Не используйте для чистки абразивные средства, растворители или другие химические вещества. Они могут повредить или разрушить пластиковый ремешок и корпус часов «Candy Tech Go Time».

Утилизация



Утилизируйте устройство в соответствии с директивой 2002/96/ЕС по утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Электрические и электронные приборы не должны выбрасываться вместе с бытовыми отходами. Если устройство стало непригодным для использования, каждый потребитель обязан по закону утилизировать его отдельно от бытового мусора, например в местном пункте сбора и утилизации. Перед утилизацией специалист должен извлечь встроенный аккумулятор.



Батареи и аккумуляторы не следует выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Каждый потребитель по закону обязан утилизировать батарейки независимо от того, содержат они вредные вещества или нет, путем возвращения их в место покупки или передачи в местный пункт сбора для утилизации без вреда окружающей среде.

По вопросам, касающимся правовых требований к утилизации отходов, обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию и переработку отходов в вашем регионе.



Данный продукт отвечает требованиям директив
1999/5/ЕС и 2011/65/EU.

Соответствующая декларация о соответствии представлена по адресу
www.madison-candytech.com/information



Notifications



Clock



Pedometer



Reminder



App



Distance



Calories



Sleep



Bluetooth

① SET A GOAL

② WEAR IT ALL DAY

③ VIEW YOUR RESULTS



Support

- Works for iPhone 4S and above & all Android phones

Device Initialization

- You can install the App through the App store on the phone or
- Download from [http:// www.madison-candytech.com](http://www.madison-candytech.com), or
- Scan QR codes

www.madison-candytime.com www.madison-candytech.com www.facebook.com/MADISON.candytime
CandyTech by MADISON NEW YORK is a registered trademark of MADISON N.Y. LTD.

©2014-2015 MADISON N.Y. LTD All rights reserved.