




FIRST STEPS


QUICK INSTALLATION GUIDE

FS-1030MFP/FS-1130MFP
FS-1035MFP/FS-1135MFP



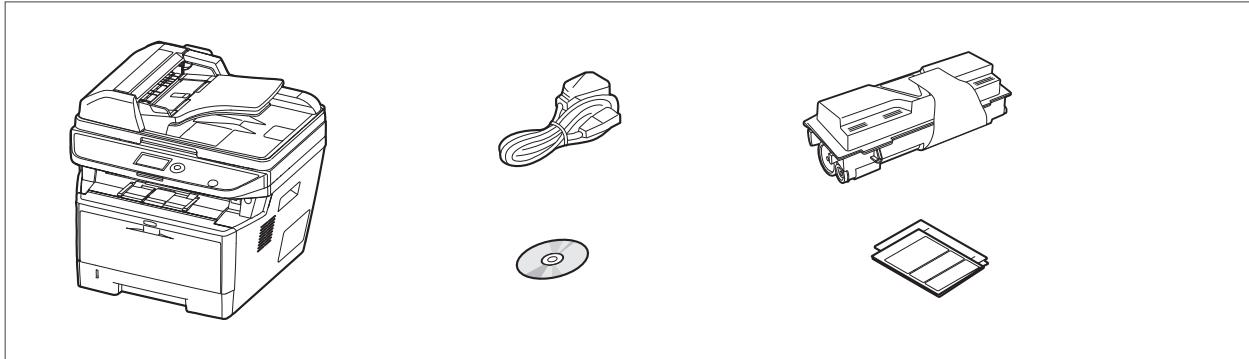

- ENG** The included components differ depending on the countries or regions.
- BR** Os componentes incluídos variam conforme os países ou as regiões.
- CZ** Přiložené součásti se mohou lišit v závislosti na zemích nebo oblastech.
- DE** Je nach Land oder Region sind im Lieferumfang andere Komponenten enthalten.
- DK** De medfølgende komponenter varierer afhængigt af land eller region.
- ES** Los componentes facilitados varían en función de los países o regiones.
- FI** Pakkaukseen kuuluvat osat vaihtelevat maan ja alueen mukaan.
- FR** Les composants inclus varient en fonction des pays ou régions.
- GR** Τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.
- HEB** הרכיבים הכלולים משתנים בהתאם למידינות או לאזורים.
- HU** A mellékelt alkatrészek országtól vagy régiótól függően változók.
- IT** I componenti inclusi sono differenti a seconda del paese o della zona geografica.
- NL** De meegeleverde onderdelen verschillen volgens het land of de regio.
- NO** De medfølgende komponentene varierer avhengig av land eller region.
- PL** Dołączzone do urządzenia wyposażenie może różnić się w zależności od kraju lub regionu.
- PT** Os componentes incluídos variam consoante os países ou regiões.
- RO** Componentele incluse diferă în funcție de țară sau regiune.
- RU** Комплектация компонентами зависит от страны или региона.
- SV** De medföljande komponenterna varierar i olika länder och regioner.
- TR** Ürünle birlikte verilen parçalar ülkeye veya bölgeye göre değişir.
- ARA** تختلف المكونات المضمنة باختلاف البلاد أو المناطق.

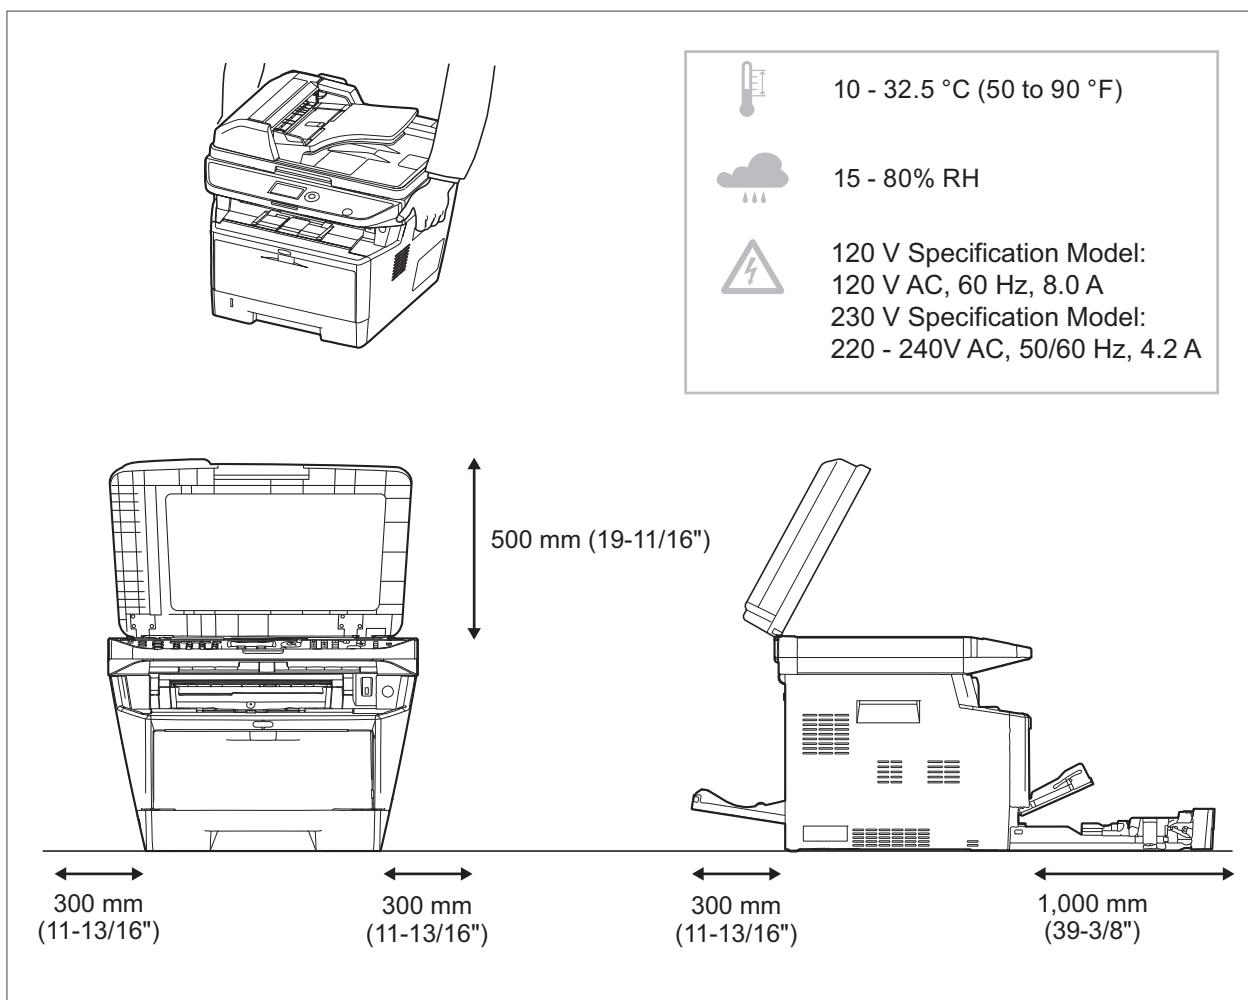

ENG Environment

CAUTION: Be sure to provide enough space around the machine. Prolonged use without sufficient clearance may cause heat to build up inside the machine, resulting in fire.

BR Ambiente

CUIDADO: Certifique-se de providenciar o espaço suficiente ao redor da impressora. A utilização prolongada sem um espaço suficiente pode causar acúmulo de calor no interior da impressora, podendo resultar em fogo.

CZ Okolní prostředí

UPOZORNĚNÍ: Dbejte na to, aby kolem tiskárny byl dostatek volného místa. Nebude-li kolem tiskárny dostatek volného místa, může delší používání způsobit hromadění tepla v tiskárně, což může způsobit požár.

DE Umweltbedingungen

ACHTUNG: Stellen Sie sicher, dass der Drucker über ausreichend Platz verfügt. Dauerhafte Benutzung ohne ausreichenden Platz führt zu mangelnder Belüftung, wodurch Feuer entstehen kann.

DK Miljø

FORSIGTIG: Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring printeren. Langvarig brug uden tilstrækkelig afstand kan medføre opvarmning inden i printeren, hvilket kan resultere i brand.

ES Entorno

PRECAUCIÓN: Asegúrese de dejar espacio suficiente alrededor de la impresora. Si la impresora se utiliza de forma prolongada en un lugar donde el espacio es insuficiente, podría calentarse demasiado y provocar un incendio.

FI Ympäristö

VAROITUS: Varmista, että tulostimen ympärillä on riittävästi tilaa. Pitkään jatkunut käyttö ilman riittävää väliä saattaa aiheuttaa lämmön kerääntymistä tulostimen sisälle ja tulipalon.


FR Environnement

ATTENTION: veillez à laisser suffisamment d' espace autour de l' imprimante. Une utilisation prolongée sans espace suffisant peut entraîner une surchauffe à l' intérieur de l' imprimante et un risque d' incendie.


- GR** Άνοιγμα
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να αφήνετε αρκετό ελεύθερο χώρο γύρω από τον εκτυπωτή. Η παρατεταμένη χρήση χωρίς το απαιτούμενο άνοιγμα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να συσσωρευτεί θερμότητα εντός του εκτυπωτή και να προκληθεί πυρκαγιά.
- HEB** ביביה
זהירות: הקפד להשאיר מרווח סביר המdfsת. שימוש ממושך ללא מרוח מספיק עלול לגרום להתחממות בתוך המdfsת ולגרום לשריפה.
- HU** Térköz
FIGYELEM: Ügyeljen rá, hogy legyen elegendő hely a nyomtató körül. Ha a nyomtatót huzamosabb ideig úgy használja, hogy nincs elegendő hely körülötte, a nyomtató felmelegedhet és kigyulladhat.
- IT** Ambiente operativo
ATTENZIONE: Verificare che attorno alla stampante vi sia spazio sufficiente. L'utilizzo prolungato senza spazio libero sufficiente può provocare il surriscaldamento interno della stampante con conseguente pericolo di incendio.
- NL** Omgeving
OPGELET: Zorg dat er voldoende ruimte rond de printer is. Langdurig gebruik zonder voldoende ruimte kan ertoe leiden dat de printer binnenin opwarmt, wat brand kan veroorzaken.
- NO** Miljø
FORSIKTIG: Pass på at det er nok plass rundt skriveren. Forlenget bruk med utilstrekkelig klaring kan føre til at det blir veldig varmt inni skriveren og det kan oppstå brann.
- PL** Środowisko robocze
OSTROŻNIE: Należy zapewnić wystarczająco dużo wolnej przestrzeni wokół drukarki. Zbyt długie korzystanie z drukarki bez zapewnienia wystarczającej przestrzeni może skutkować powstaniem wysokiej temperatury wewnętrz drukarki i spowodować pożar.
- PT** Ambiente
ATENÇÃO: Assegure-se de que dispõe de espaço suficiente à volta da impressora. O uso prolongado sem espaço livre pode causar o desenvolvimento de calor no interior da impressora, resultando em incêndio.
- RO** Mediul de lucru
ATENȚIE: Alocăți suficient spațiu liber în jurul imprimantei. Utilizarea îndelungată în condiții de spațiu liber insuficient poate duce la acumularea de căldură în interiorul imprimantei, având ca rezultat declanșarea unui incendiu.
- RU** Окружающая среда
ВНИМАНИЕ! Вокруг принтера должно быть достаточно свободного пространства. Длительное использование без надлежащей чистки может стать причиной перегрева внутри принтера, что приведет к возгоранию.
- SV** Omgivning
FÖRSIKTIGHET! Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme runt skrivaren. Användning under lång tid utan tillräckligt med fritt utrymme runt skrivaren kan göra att det alstras värme i skrivaren vilket kan ge upphov till brand.
- TR** Ortam
DİKKAT: Yazıcı etrafında yeterli boş alan bıraktığınızdan emin olun. Yeterli boşluk olmadan uzun süreli kullanım yazıcının içindeki ısının artmasına, dolayısıyla yanına yol açabilir.
- ARA** البيئة
تنبيه: تحقق من ترك مسافة كافية حول الطابعة. الاستخدام لفترة طويلة دون ترك مسافة كافية قد يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة داخل الطابعة، الأمر الذي قد يتسبب في نشوب حريق.

A


①

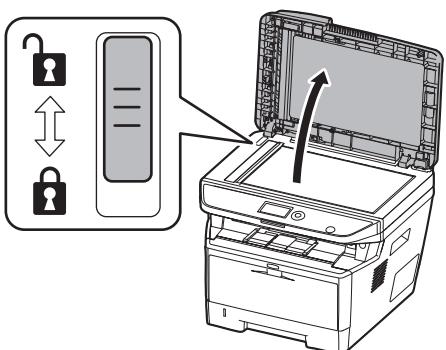


②

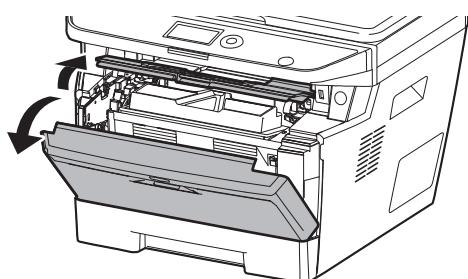


③

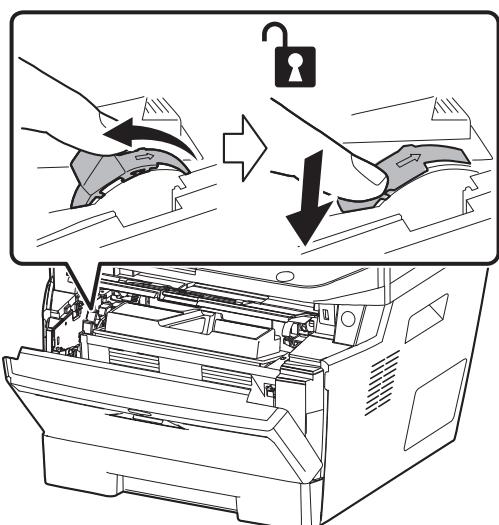


④

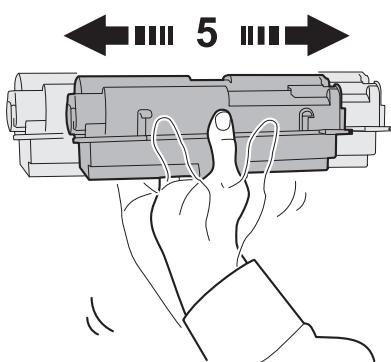


⑤

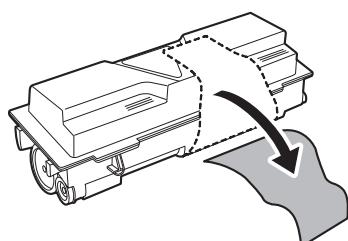


⑥


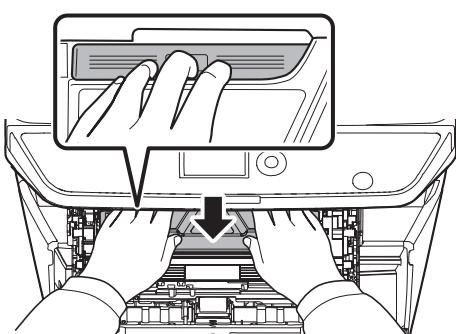


⑦


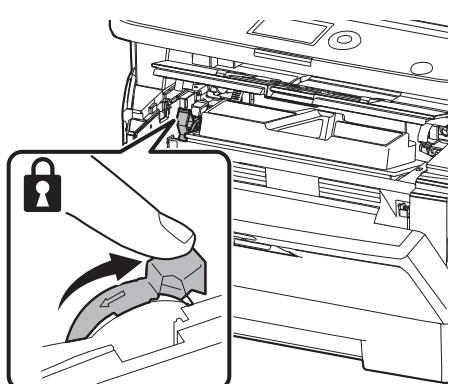


⑧

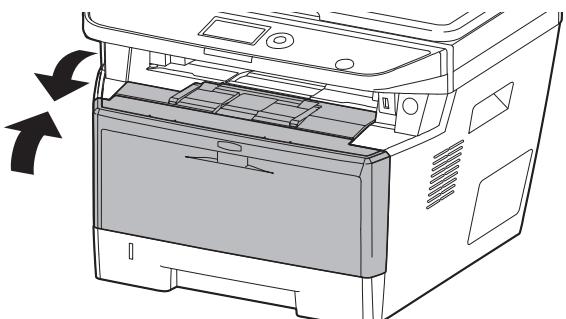


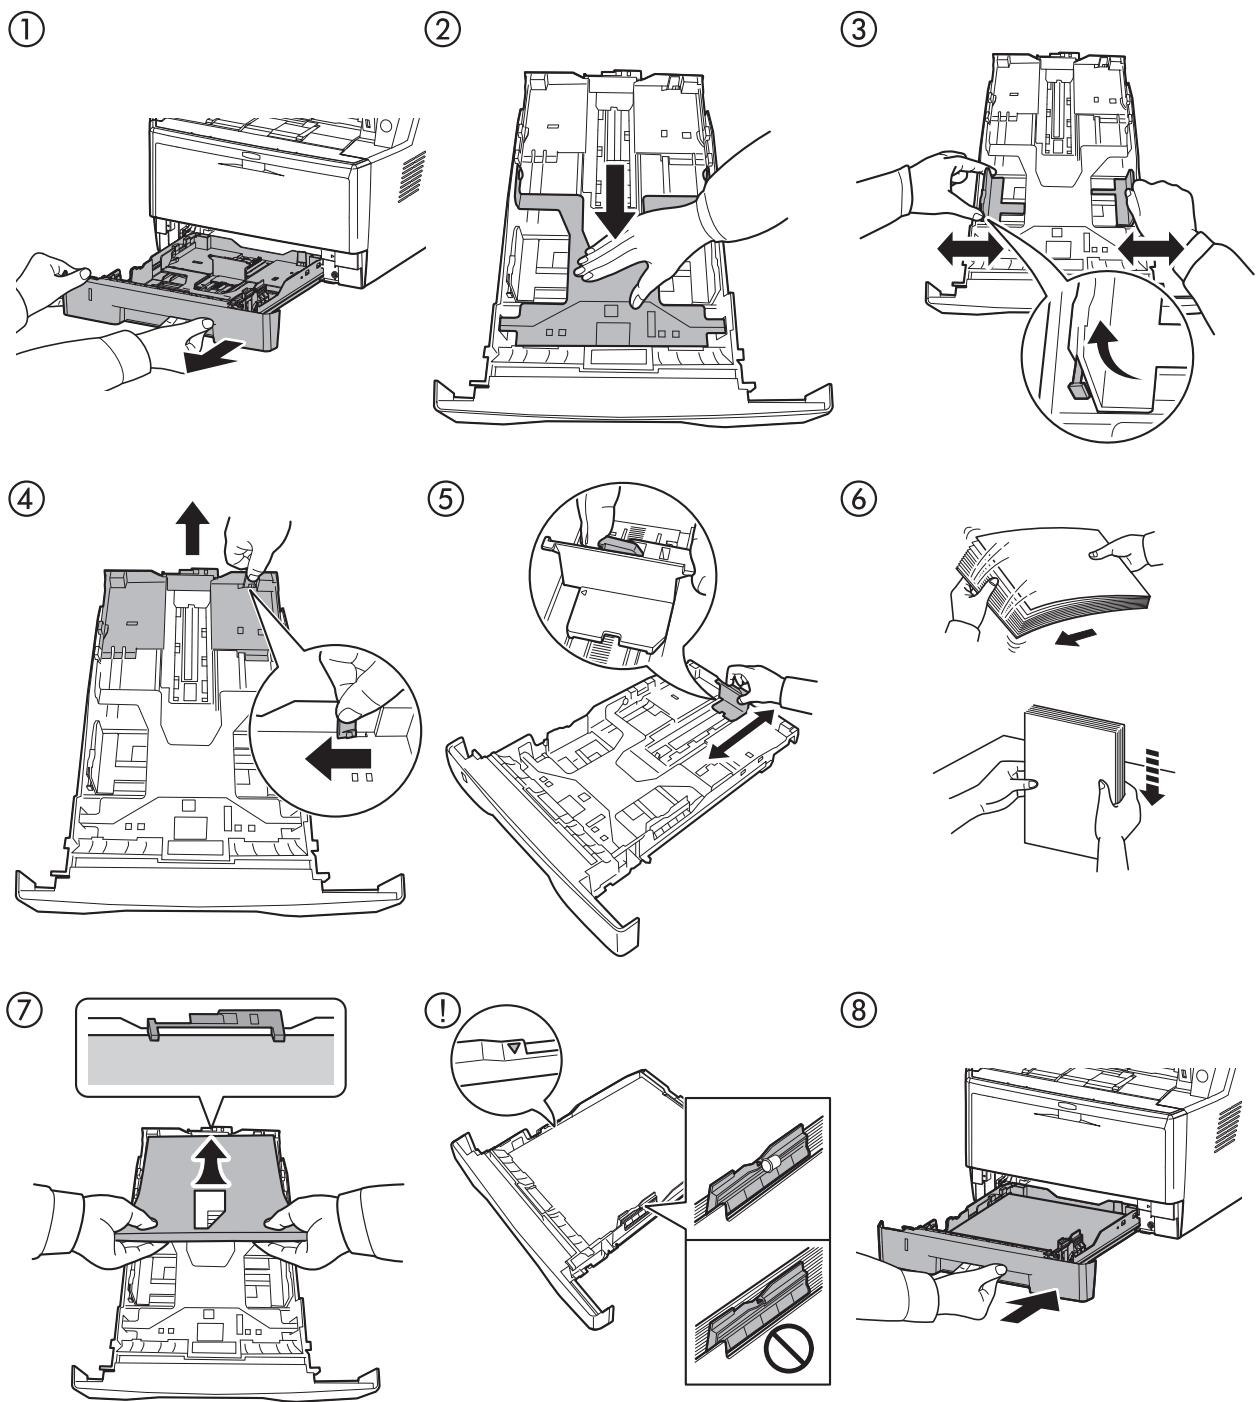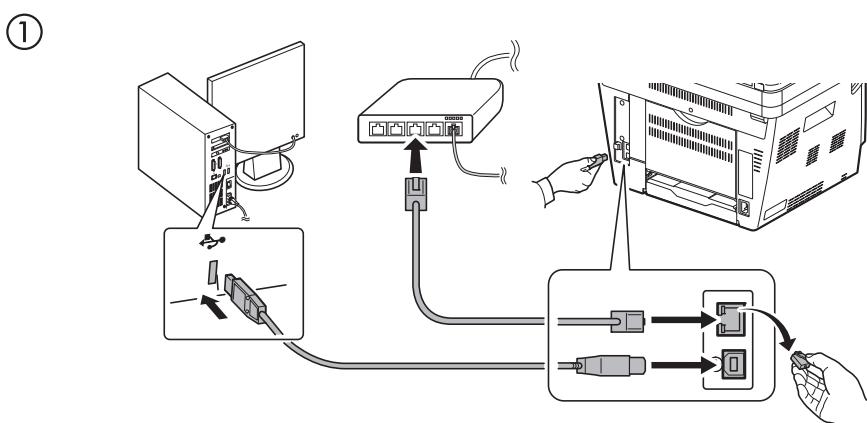B**C**


② FAX

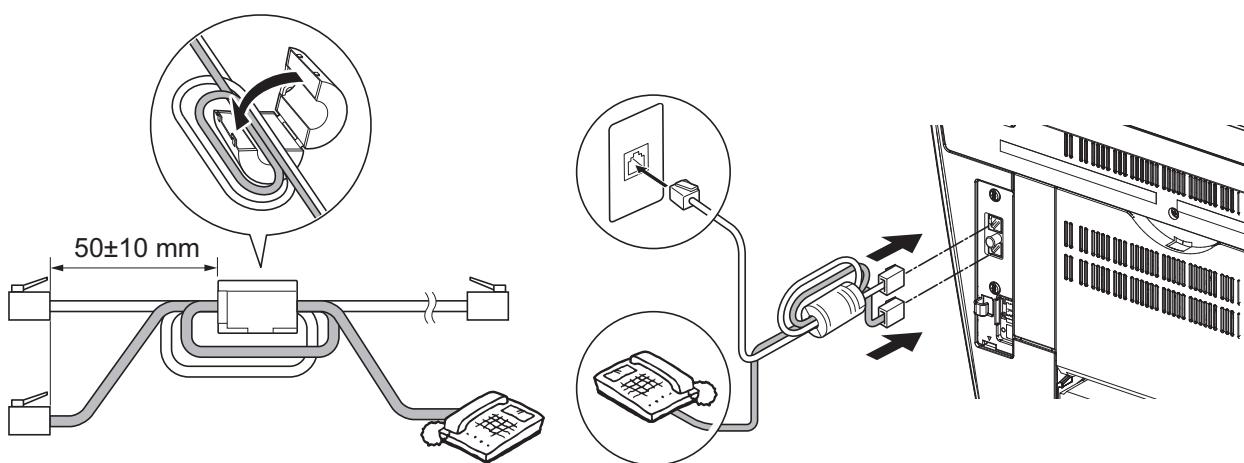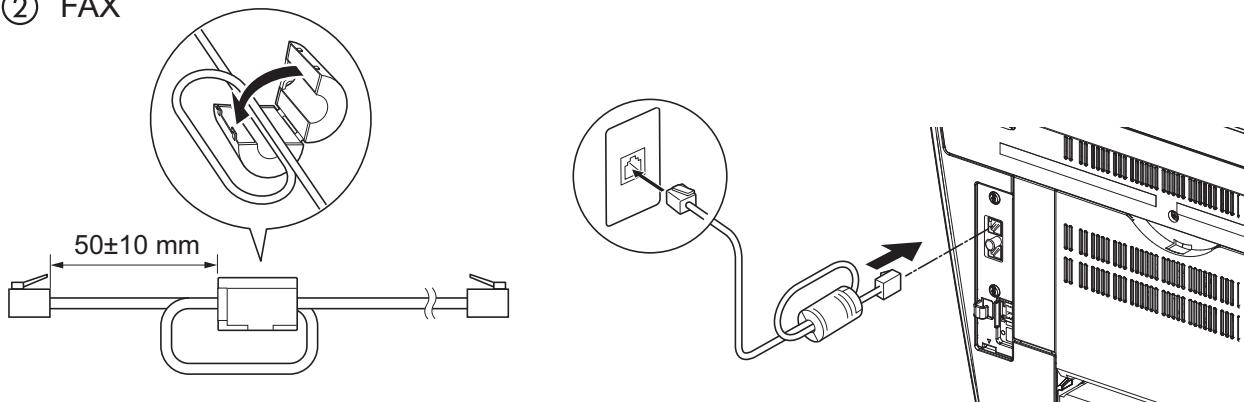


③

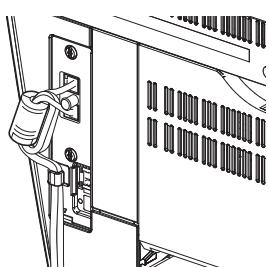



④

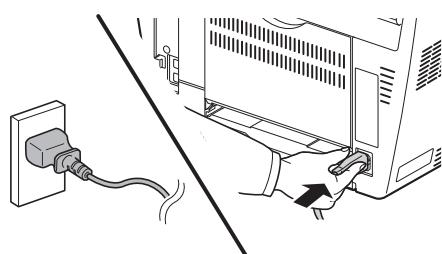

⑤

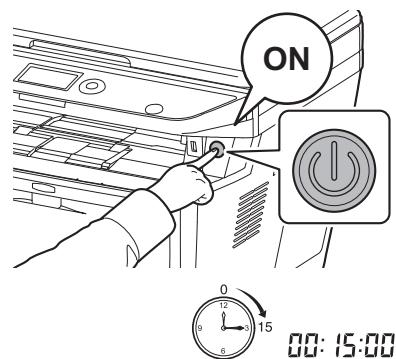


⑥

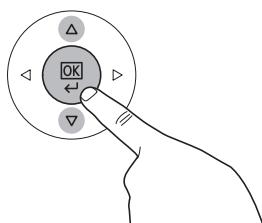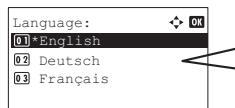


This screen will not be displayed in some country or region.


D

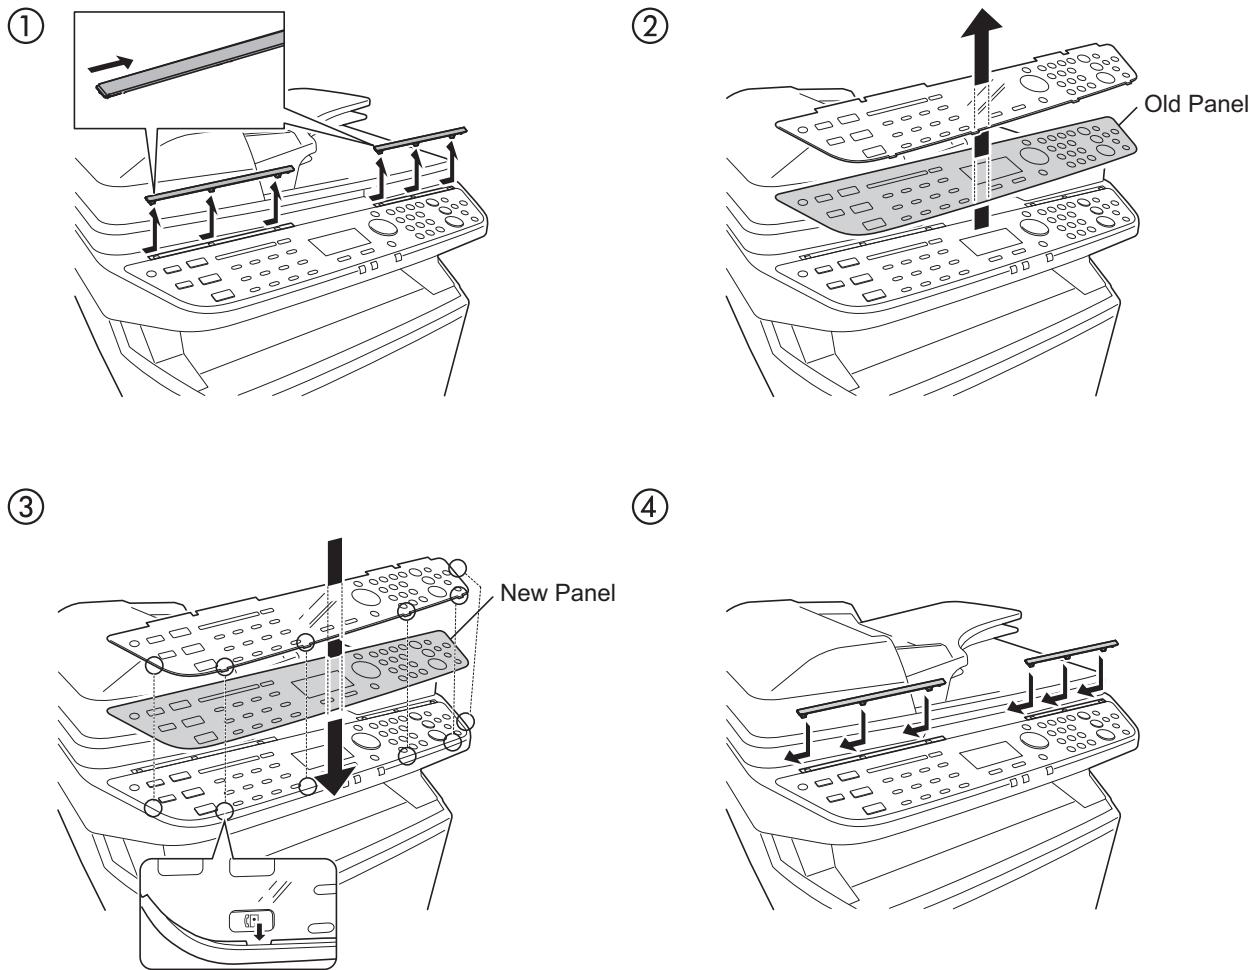

E




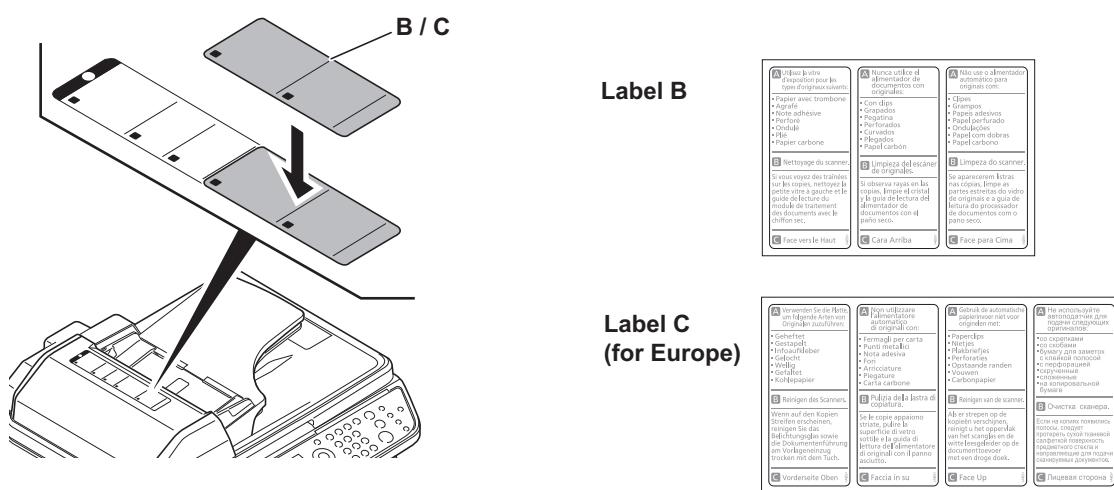



F


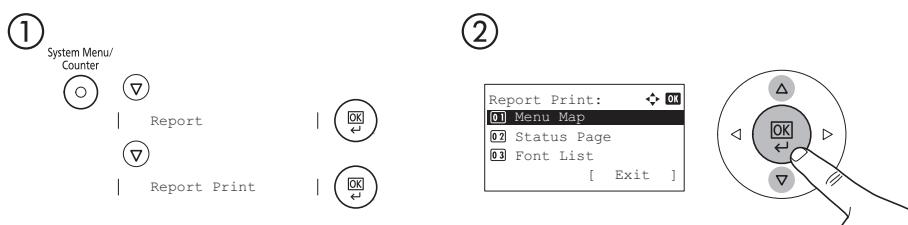







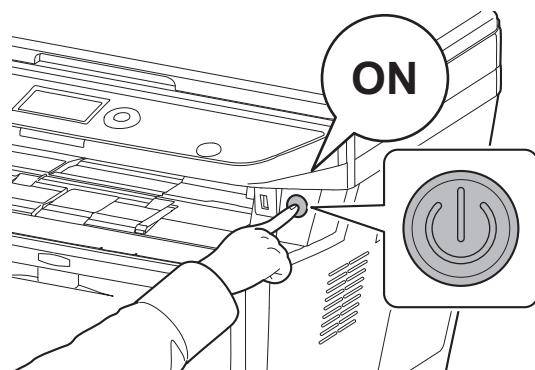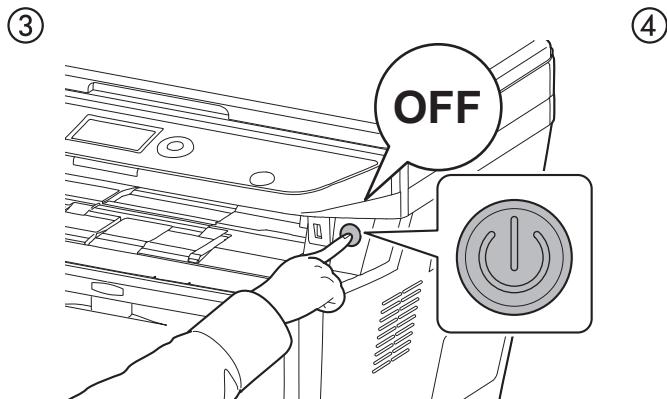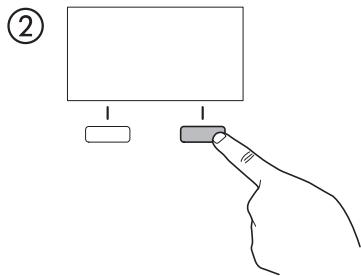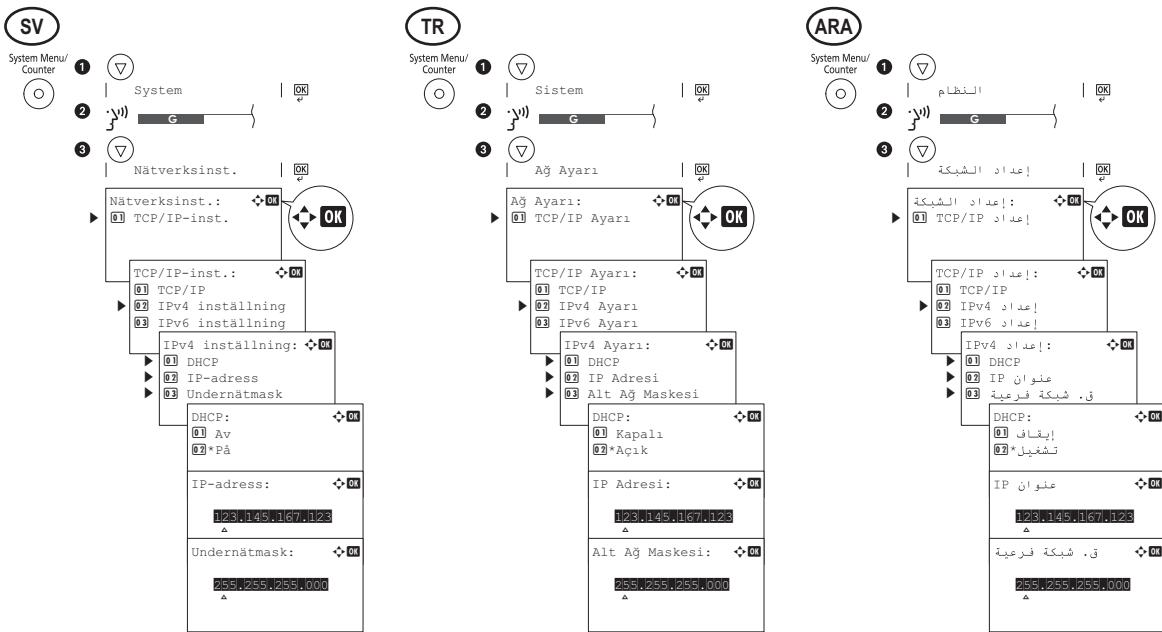

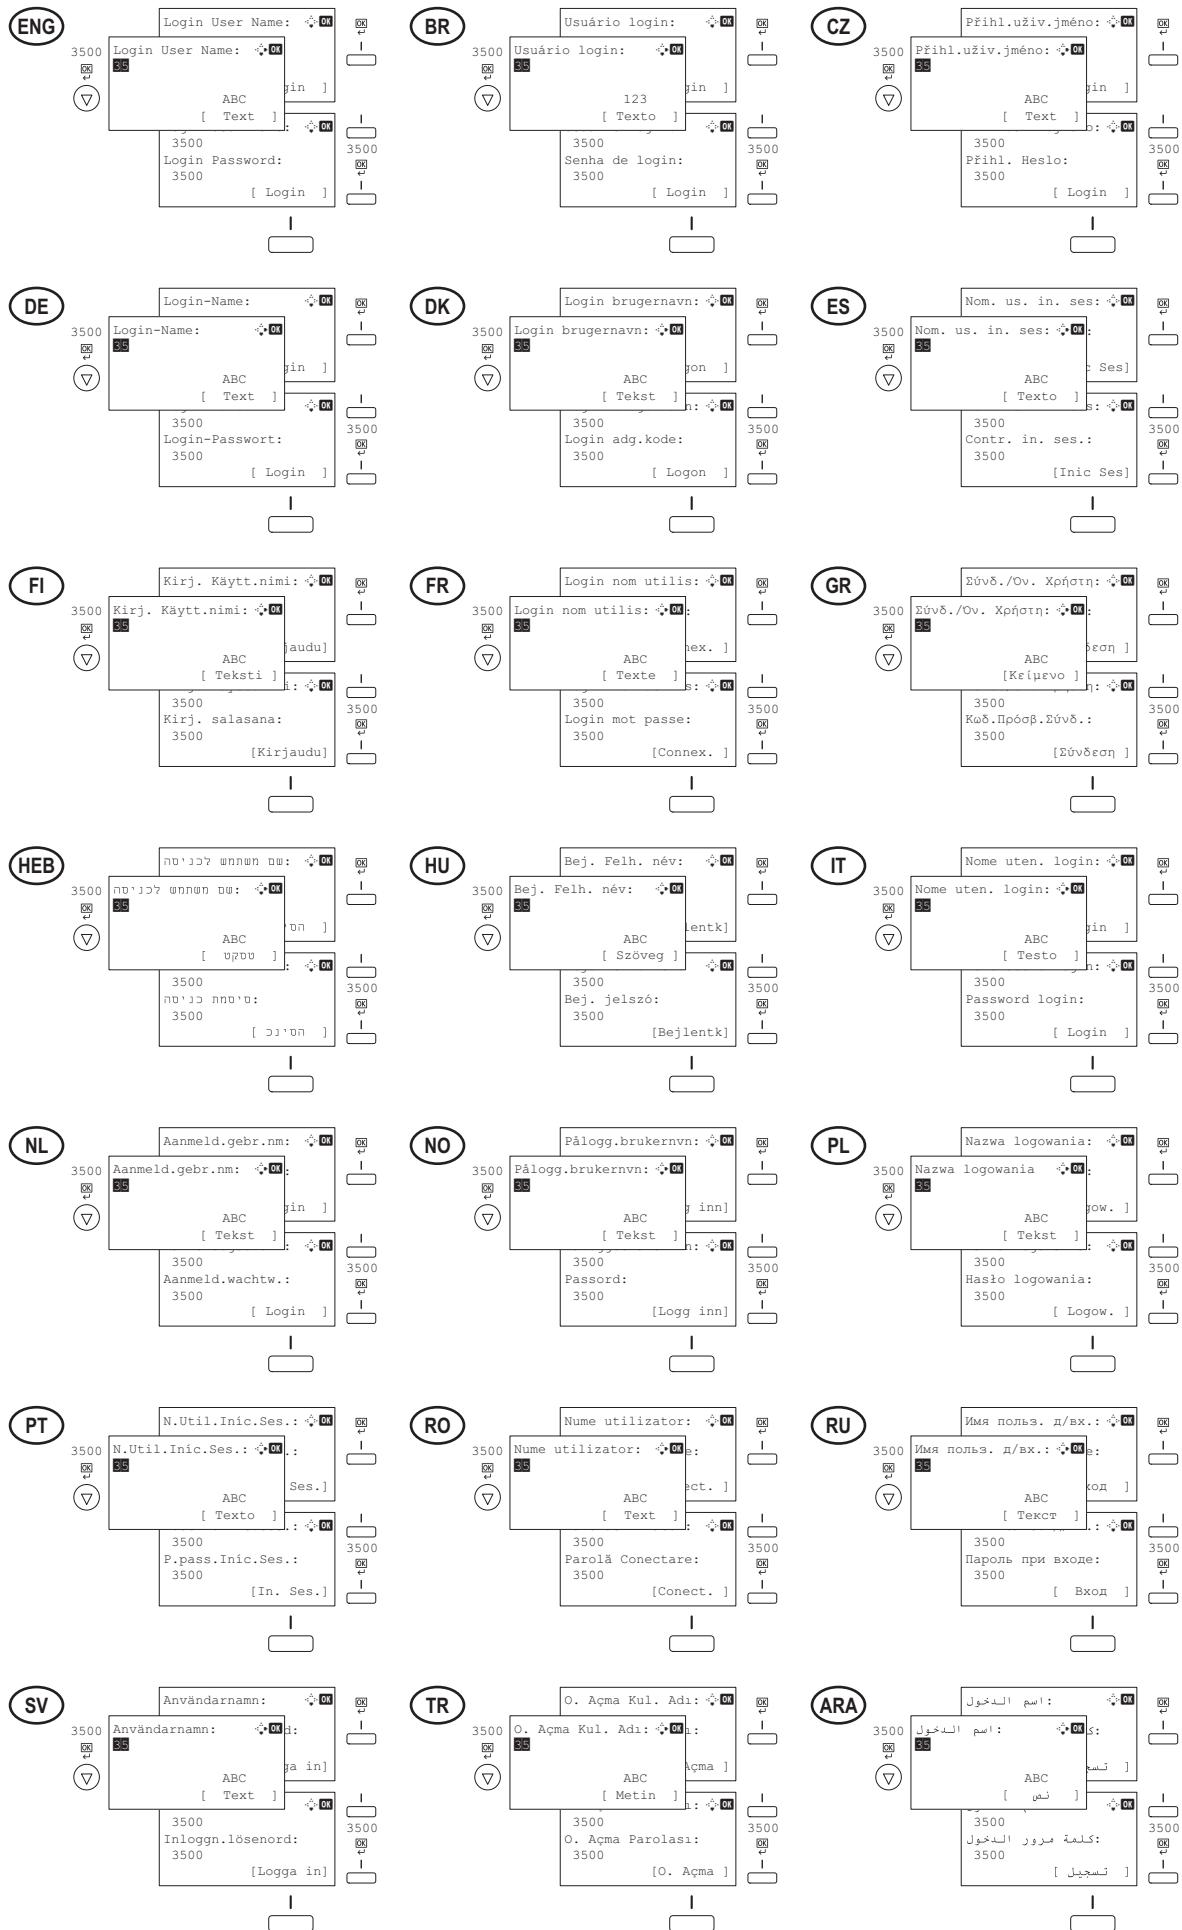H**FS-1030MFP/FS-1130MFP:3000 FS-1035MFP/FS-1135MFP:3500****Ex. 3500**

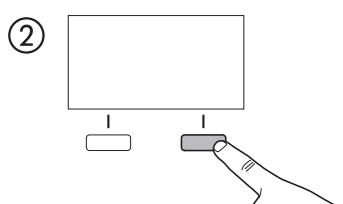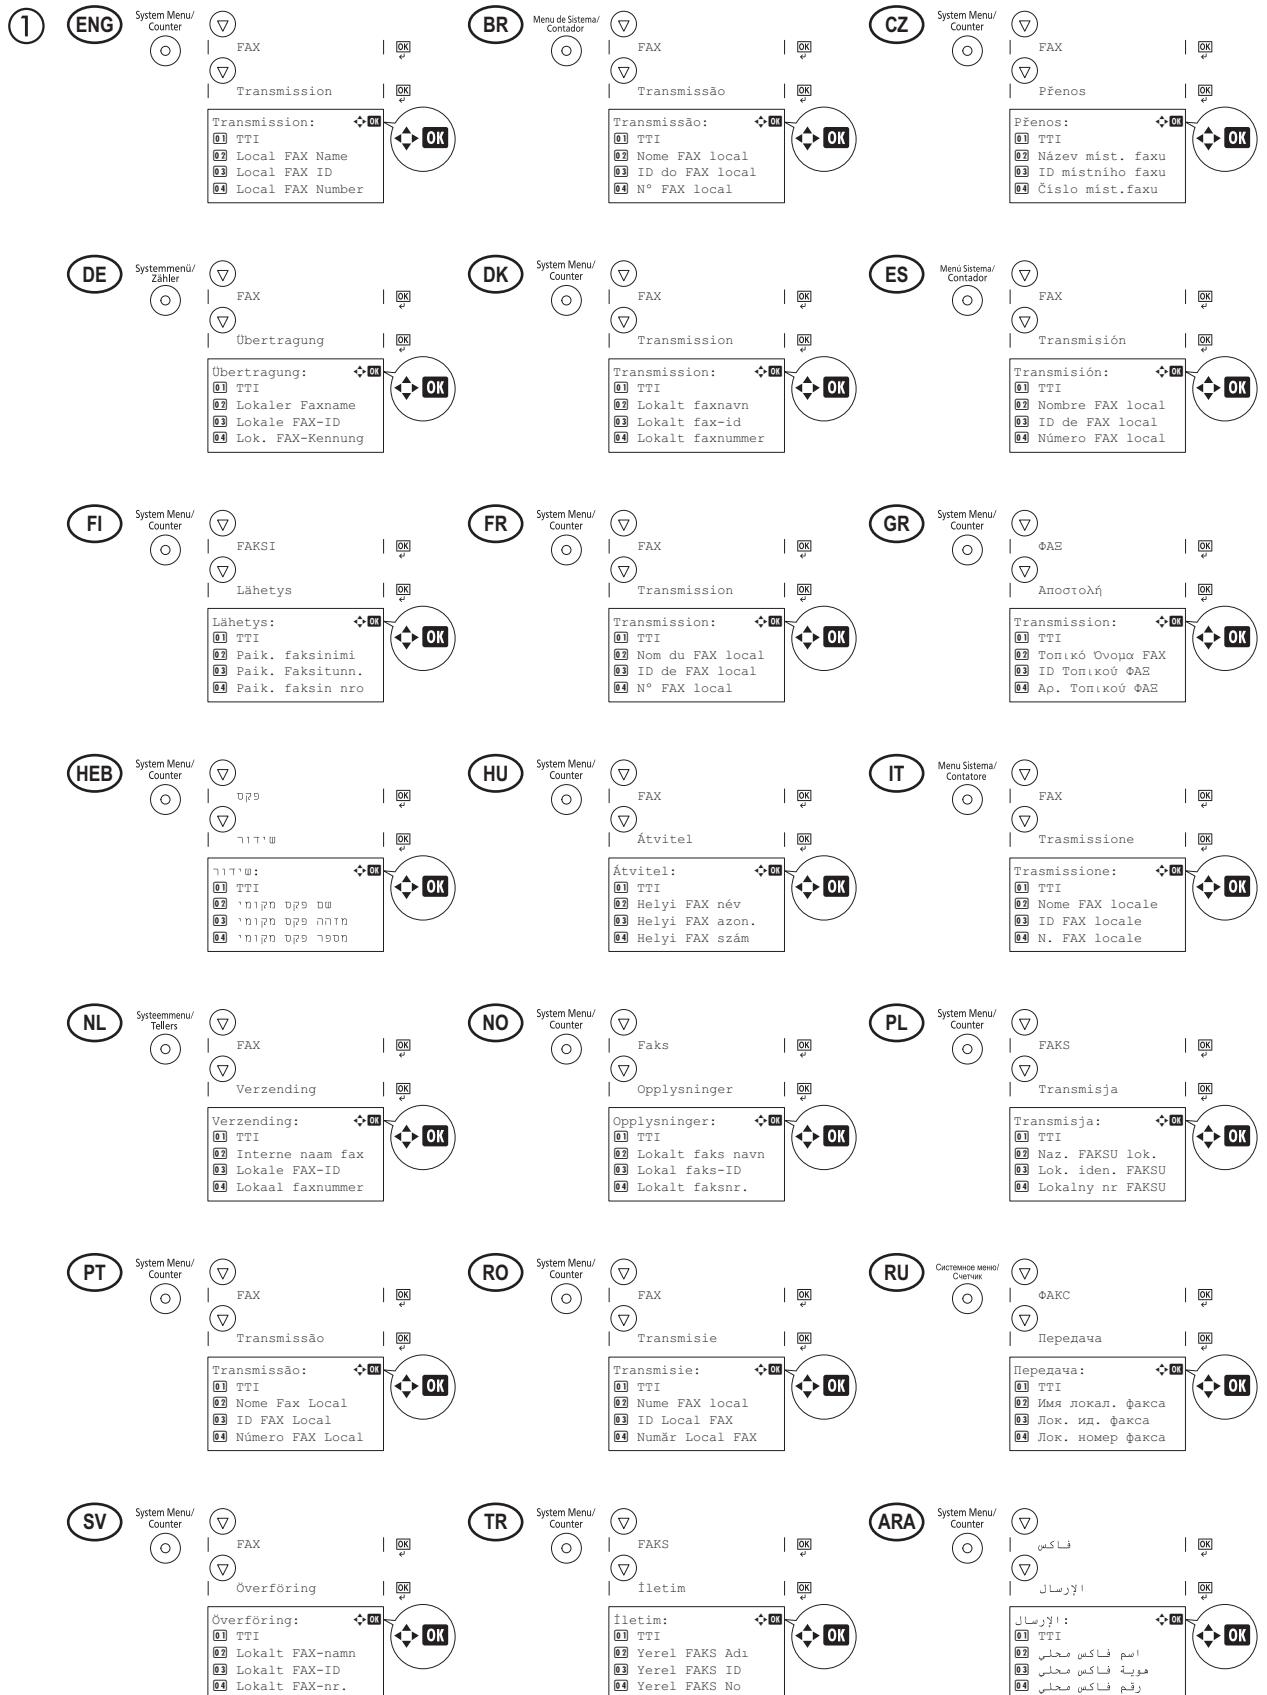


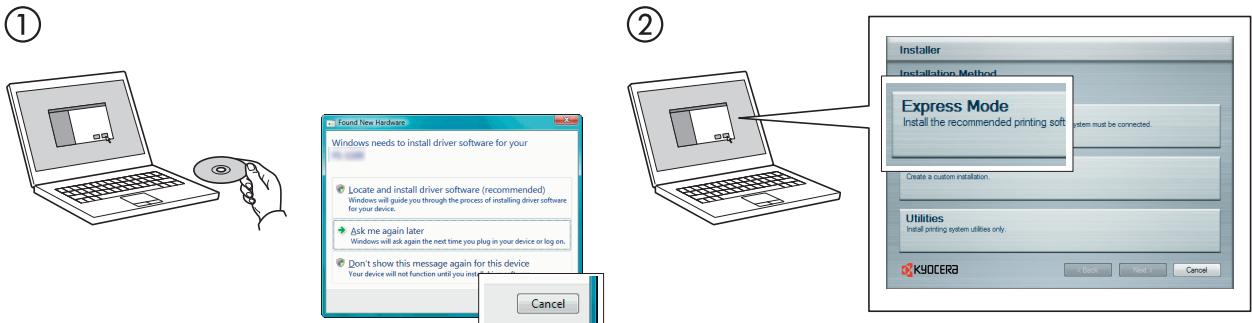

- ENG** If Found new Hardware window appears, click Cancel.
- BR** Se a janela Um novo Hardware foi encontrado aparecer, clique em Cancelar.
- CZ** Pokud se zobrazí dialogové okno Nalezen nový hardware, klepněte na tlačítko Storno.
- DE** Bitte legen Sie die beiliegende CD ein und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, falls auf dem Bildschirm die Anzeige 'Neue Hardware gefunden' von Windows erscheint, drücken Sie Abbrechen.
- DK** Vælg Annuler, hvis dialogboksen Der er fundet ny hardware.
- ES** Si aparece la ventana Nuevo hardware encontrado, haga clic en Cancelar.
- FI** Jos näkyviin tulee Uusi laite löydetty -ikkuna, napsauta Peruuta.
- FR** Si la fenêtre Nouveau matériel détecté s'affiche, cliquez sur Annuler.
- GR** Av εμφανιστεί το παράθυρο Εύρεση νέου υλικού, κάντε κλίκ στο κουμπί Άκυρο.
- HEB** אם מופיע חלון (זיהותה חומרה) Found New Hardware בחלון (Cancel ביטול).
- HU** Ha az Új hardver telepítése ablak megjelenik, kattintson a Mégse gombra.
- IT** Se compare la fi nestra Trovato nuovo hardware, fare clic su Annulla.
- NL** Als het dialoogvenster nieuwe hardware gevonden verschijnt, selecteert u Annuleren.
- NO** Hvis vinduet Ny maskinvare funnet vises, klikk på Avbryt.
- PL** Jeżeli wyświetlone zostanie okno Znaleziono nowy sprzęt, należy kliknąć przycisk Anuluj.
- PT** Se a janela Encontrar Novo Hardware aparecer, clique em Cancelar.
- RO** Dacă apare fereastra Found New Hardware, faceți clic pe Cancel.
- RU** Если появляется окно Найдено новое аппаратное обеспечение, щелкните Отменить.
- SV** Om Dialogfönstret visar 'Hittade ny hårdvara' klicka då på Avbryt.
- TR** Yeni Donanım Bulundu penceresi görüntülenirse, İptal'i tıklatın.
- ARA** إذا ظهرت نافذة تم العثور على جهاز جديد ، انقر على الغاء.
- ENG** Select Express Mode to perform a standard installation.
- BR** Selecione o modo Expresso para realizar uma instalação padrão.
- CZ** Chcete-li provést standardní instalaci, zvolte možnost Express Mode.
- DE** Der Express-Modus führt eine normale Installation durch.
- DK** Vælg Hurtig installation for at foretage en standardinstallation.
- ES** Seleccione el Modo expresso para realizar una instalación estándar.
- FI** Valitse pikaasennus suorittaaksesi vakioasennuksen.
- FR** Sélectionnez Mode express pour effectuer une installation standard.
- GR** Επιλέξτε το στοιχείο Express Mode (Άμεση λειτουργία) για την εκτέλεση μιας τυπικής εγκατάστασης.
- HEB** בחר Express Mode כדי לבצע התקנה סטנדרטית.
- HU** Válassza az Express Mode menüpontot ha szokásos telepítést szeretne.
- IT** Scegliere Modalità Espressa per eseguire un'installazione standard.
- NL** Kies Snelle modus om een standaard installatie uit te voeren.
- NO** Velg Ekspressmodus for en standardinstallasjon.
- PL** Wybierz opcję Express Mode, aby przeprowadzić instalację standardową.
- PT** Selecione Modo Expresso para realizar uma instalação padrão.
- RO** Selectați Express Mode pentru a efectua instalarea standard.
- RU** Для выполнения стандартной установки выберите экспресс-режим.
- SV** Välj Expressläge för att utföra en standardinstallation.
- TR** Standart kurulum gerçekleştirmek için Express Mode'u seçin.
- ARA** اختر التثبيت السريع للقيام بتنشيط قياسي.

- ENG** ① Launch your Web browser.
 ② In the Address or Location bar, enter the machine's IP address.
 ③ Select a category from the navigation bar on the left of the screen.
- BR** ① Inicie o seu navegador Web.
 ② Na barra de Endereço ou Localização, insira o endereço IP da máquina.
 ③ Selecione uma categoria na barra de navegação à esquerda da tela.
- CZ** ① Spusťte webový prohlížeč.
 ② Do pole Adresa nebo Umístění zadejte adresu IP tohoto zařízení.
 ③ V navigační oblasti na levé straně obrazovky vyberte kategorii.
- DE** ① Starten Sie Ihren Webbrowser.
 ② Im Feld für die Eingabe der Internetadresse geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein.
 ③ Wählen Sie eine Kategorie aus der Navigationsleiste im linken Fensterbereich aus.
- DK** ① Start din web-browser.
 ② Indtast maskinens IP-adresse i feltet Adresse eller Lokalitet.
 ③ Vælg en kategori fra navigationslinjen i venstre side af skærmbilledet.
- ES** ① Inicie el explorador de Internet.
 ② En la barra de direcciones, introduzca la dirección IP de la máquina.
 ③ Seleccione una categoría en la barra de navegación situada en el lado izquierdo de la pantalla.
- FI** ① Käynnistä WWW-selain.
 ② Kirjoita koneen IP-osoite osoite- tai sijaintipalkkiin.
 ③ Valitse luokka näytön vasemmassa laidassa olevasta navigointipalkista.
- FR** ① Lancer le navigateur Web.
 ② Saisir l'adresse IP de la machine dans la barre Adresse ou Emplacement.
 ③ Sélectionner une catégorie dans la barre de navigation à gauche de l'écran.
- GR** ① Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου (browser) σας.
 ② Στη γραμμή Διεύθυνσης ή Τοποθεσίας, εισάγετε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος.
 ③ Επιλέξτε μια κατηγορία από τη γραμμή πλοιήγησης στο αριστερό μέρος της οθόνης.
- HEB** ① הפעל את דף ה-IP האינטראקטיבי.
 ② ברגל הכלים, הזן את כתובת ה-IP של המכשיר.
 ③ בחר קטגוריה מסרגל הניווט שב↙הן שמאל המסך. יש להגדיר את הערך עבור כל קטgorיה בונפרד.
- HU** ① Indítsa el a webböngészőt.
 ② Írja be a Cím vagy Hely sávba a számítógép IP-címét.
 ③ Válasszon ki egy kategóriát a képernyő bal oldalán található navigációs sávból.
- IT** ① Avviare il browser Web.
 ② Inserire l'indirizzo IP del sistema nel campo Indirizzo o Percorso.
 ③ Sulla barra di navigazione, visualizzata sul lato sinistro, selezionare una categoria.
- NL** ① Start uw internetbrowser.
 ② Voer het IP-adres van het apparaat in in de adres- of locatiebalk.
 ③ Selecteer een categorie in de navigatiebalk links op het scherm.
- NO** ① Start webleseren.
 ② Skriv inn maskinens IP-adresse i adresse- eller plasseringsfeltet.
 ③ Velg en kategori fra navigeringsfeltet på venstre side av skjermen.
- PL** ① Uruchom przeglądarkę internetową.
 ② Na pasku Address (Adres) lub Location (Lokalizacja) wprowadź adres IP urządzenia.
 ③ Wybierz kategorię na pasku nawigacyjnym po lewej stronie ekranu.
- PT** ① Inicie o browser para a Web.
 ② Na barra Endereço ou Localização, introduza o endereço de IP da máquina.
 ③ Seleccione uma categoria a partir da barra de navegação na parte esquerda do ecrã.
- RO** ① Lansați browserul Web.
 ② În bara Address (Adresă) sau Location (Locație), introduceți adresa IP a aparatului.
 ③ Selectați o categorie din bara de navigare din stânga ecranului.
- RU** ① Запустите Web-обозреватель.
 ② В поле "Адрес" или "Местоположение" введите IP-адрес аппарата.
 ③ Выберите категорию из навигационной панели в левой части экрана.
- SV** ① Starta webbläsaren.
 ② Skriv maskinens IP-adress i fältet Adress eller Plats.
 ③ Välj en kategori i navigeringsfältet till vänster på skärmen.
- TR** ① İnternet tarayıcınızı açın.
 ② Adres veya Yer çubuğu, makinenin IP adresini yazın.
 ③ Ekranın solundaki gezinti çubuğundan bir kategori seçin.
- ARA** ① افتح مستعرض الإنترنت الخاص بك.
 ② في شريط العنوان أو الموقع، أدخل عنوان IP الخاص بجهازك.
 ③ اختر فئة من شريط التصفح الموجود في يمين الشاشة. ينطوي ضبط القيم الخاصة بكل وجهة على حدة.

①

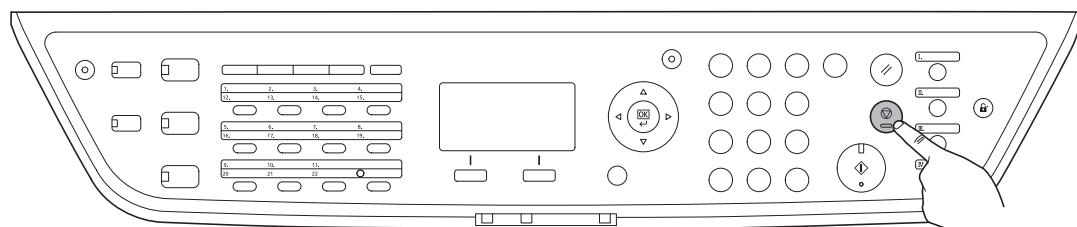

②

ENG	BR	CZ	DE	DK	ES
 Job Cancel List: ① Print Job List ② Send Job List ③ Store Job List [Exit]	 Lis. canc. trab.: ① Impr. lis. trab. ② Enviar lista trab ③ Armaz lista trab [Sair]	 Zruš.sezn.úloh: ① Sezn.tisk.úloh ② Odesl. sezn.úloh ③ Seznam ulož. úl. [Ukončit]	 Job-Abbruchliste: ① Drucke Jobliste ② Send.Auftraglist ③ Speich.Jobliste [Beenden]	 Afbrudte jobs: ① Udskr. jobliste ② Sendejobliste ③ Gem.jobliste [Afslut]	 Lista canc. tr.: ① Impr lista trab. ② Lista tbjs envio ③ Lista tbjs almc. [Salir]
FI	FR	GR	HEB	HU	IT
 Työ peruttu lis.: ① Tulos. työ. Lis ② Lähetä työlista ③ Tall.työlista [Poistu]	 Liste trav.annul: ① Impr liste trav. ② Env liste trav ③ Mém. liste trav [Quitter]	 Ακύρ.λίστας εργ.: ① Εκτ. Λίστας εργ. ② Ανοτ. Λισ. Εργ. ③ Ανοθ. Λισ. Εργ. [Έξοδος]	 רשות. ביטול עבודות: ① דפסת. רשות. בעבודות ② רשות. נט. שליחות ③ רשות. נט. מהוועדות [יציאה]	 Flldt visszvon l.: ① Fldatlista nyomt ② FeladatlistaKold ③ Feladatl. mentés [Kilepés]	 lista annul.Job : ① Stampa el. lav. ② Elenco lav. TX ③ El. lav. memor. [Esci]
NL	NO	PL	PT	RO	RU
 Lijst ann. taken: ① Print taaklist ② Taaklijst verz. ③ Takenlijst opsl. [Einde]	 Jobbavbruddliste: ① Skriv jobbliste ② Send jobbliste ③ Lagre jobbliste [Ut]	 Lista anul.zadań: ① Dr. liste zadań ② Wyślij lis. zad. ③ Zapisz dz. zad. [Wyjście]	 Lista Canc Trabs: ① Imp. lista Trab. ② Lista Env. Trab. ③ Arm. Lista Trab. [Sair]	 Lst. anul. lucr.: ① Impr. lst. lucr. ② Trim. listă lucr ③ Arm. Lista Trab. [Iesire]	 Список отм. зад.: ① Список зад. печ. ② Спис перед. эди. ③ Сохр.спис.задан. [Выход]
SV	TR	ARA			
 Lista avbr. jobb: ① Skr.ut jobblista ② Skicka jobblista ③ Lagra jobblista [Avsluta]	 İş İptal Listesi: ① İş Listesi ② İş Liste. Gönder ③ İş Liste. Sakla [Çık]	 قائمة إلغاء المهام: ① إغلاق قائمة المهام ② إرسال قائمة المهام ③ خروج [خروج]			

③

ENG	BR	CZ	DE	DK	ES
 Print Job List: ① Print 0008 Tulosta 0009 maury's data 0010 Microsoftwör.. [Retomar] [Menu]	 Impr. lis. trab.: ① Imprimir 0008 Imprimir 0009 maury's data 0010 Microsoftwör.. [Retomar] [Menu]	 Sezn.tisk.úloh: ① Tisk. 0008 Tisk. 0009 maury's data 0010 Microsoftwör.. [Obnovit] [Nabitka]	 Drucke Jobliste: ① Drucken 0008 Drucken 0009 maury's data 0010 Microsoftwör.. [Weiter] [Menu]	 Udskr. jobliste: ① Udskriv 0008 Udskriv 0009 maury's data 0010 Microsoftwör.. [Fortsæt] [Menu]	 Impr lista trab.: ① Imprimir 0008 Imprimir 0009 maury's data 0010 Microsoftwör.. [Reanudar] [Menú]
FI	FR	GR	HEB	HU	IT
 Tulos. työ. Lis: ① Tulosta 0008 Tulosta 0009 maury's data 0010 Microsoftwör.. [Jatka] [Valikko]	 Impr liste trav.: ① Imprimer 0008 Imprimer 0009 maury's data 0010 Microsoftwör.. [Reprise] [Menu]	 Εκτ. λίστας εργ.: ① Εκτ. λίστας εργ. 0008 Εκτ. λίστας εργ. 0009 maury's data 0010 Microsoftwör.. [Ευνόη] [Μενού]	 רשות. נט. בעבודות: ① רשות. נט. בעבודות 0008 Nyomtatás 0009 maury's data 0010 Microsoftwör.. [פוליטאט] [เมנוא]	 Fldatlista nyomt: ① Nyomtatás 0008 Nyomtatás 0009 maury's data 0010 Microsoftwör.. [Felülvizsg.] [Menü]	 Stampa el. lav.: ① Stampa 0008 Stampa 0009 maury's data 0010 Microsoftwör.. [Ripresa] [Menu]
NL	NO	PL	PT	RO	RU
 Print taaklijst: ① Afdrukken 0008 Afdrukken 0009 maury's data 0010 Microsoftwör.. [Hervat] [Menu]	 Skriv jobbliste: ① Skriv ut 0008 Skriv ut 0009 maury's data 0010 Microsoftwör.. [Gjenop.] [Meny]	 Dr. liste zadań: ① Drukuj 0008 Drukuj 0009 maury's data 0010 Microsoftwör.. [Wznów] [Menu]	 Imp. Lista Trab.: ① Imprimir 0008 Imprimir 0009 maury's data 0010 Microsoftwör.. [Contin.] [Menu]	 Impr. lst. lucr.: ① Imprimare 0008 Imprimare 0009 maury's data 0010 Microsoftwör.. [Reluare] [Meniu]	 Список зад. печ.: ① Печать 0008 Печать 0009 maury's data 0010 Microsoftwör.. [Продол.] [Меню]
SV	TR	ARA			
 Skr.ut jobblista: ① Skriv ut 0008 Skriv ut 0009 maury's data 0010 Microsoftwör.. [Upppta] [Meny]	 Yazd. iş Listesi: ① Yazdır 0008 Yazdır 0009 maury's data 0010 Microsoftwör.. [Devam] [Menü]	 قائمة طباعة مهام: ① طباعة قائمة المهام 0008 طباعة قائمة المهام 0009 maury's data 0010 Microsoftwör.. [استناد] [قائمة]			


(4)

	ENG Menu: ① Detail ② Cancel Job	BR Menu: ① Detalhe ② Cancelar trab.	CZ Nabídka: ① Detail ② Zrušit úlohu	DE Menü: ① Detail ② Auftragsabbruch	DK Menu: ① Detalje ② Afbryd job	ES Menú: ① Detalle ② Cancel. trabajo
	FI Valikko: ① Lisätiedot ② Työn peruutus	FR Menu: ① Détails ② Annul. travaux	GR Μενού: ① Λεπτομέρ. ② Ακύρωση εργασίας	HEB תפריט: ① תפריט ② ביטול עבודות	HU Menü: ① Részletek ② Feladat visszav.	IT Menu: ① Dettagli ② Annulla lavoro
	NL Menu: ① Details ② Taak annuleren	NO Meny: ① Detaljer ② Jobbavbrudd	PL Menu: ① Szczegóły ② Anulowanie zad.	PT Menu: ① Detalhe ② Canc. Trabalho	RO Meniu: ① Detaliu ② Anulare Lucrare	RU Меню: ① Сведения ② Отмена задания
	SV Meny: ① Uppgift ② Jobb avbrutet	TR Menü: ① Ayrintı ② İş iptal	ARA القائمة: ① التفاصيل ② إلغاء العملية			


(5)

	ENG Job will be canceled. Are you sure? →0008 Print	BR Trabalho será cancelado. Tem certeza? →0008 Imprimir	CZ Úloha bude zrušena. Jste si jist? →0008 Tisk	DE Auftrag abbrechen. Sind Sie sicher? →0008 Drucken	DK Jobbet annulleres. Vil du fortsætte? →0008 Udskriv	ES Se cancelará trabajo. ¿Está seguro? →0008 Imprimir
	FI Työ perutaan. Oletko varma? →0008 Tulosta	FR Le trav. sera annulé. Etes-vous sûr ? →0008 Imprimer	GR Η εργ. θα ακυρωθεί. Είστε σίγουροι; →0008 Εκτύπωση	HEB הנוכחה בוטוחה. תפנזה אמוך? →0008 🖨ה	HU Feladat visszavon. Biztos benne? →0008 Nyomtatás	IT Annnullare il lavoro Confermare? →0008 Stampa
	NL Taak wordt geannuleerd. Weet u het zeker? →0008 Afdrukken	NO Jobben blir avbrutt. Er du sikker? →0008 Skriv ut	PL Zadanie zost. anulow. Czy jesteś pewny? →0008 Drukuj	PT Trab. será cancelado. Tem a certeza? →0008 Imprimir	RO Lucr. se va anula. Sunteți sigur(ă)? →0008 Imprimare	RU Задание будет отменено. Уверены? →0008 Печать
	SV Jobbet blir avbrutet. Är du säker? →0008 Skriv ut	TR İş iptal edilecektir. Emin misiniz? →0008 Yazdır	ARA سيتم إلغاء العملية. هل أنت متأكد؟ →0008 طباعة			


(1)

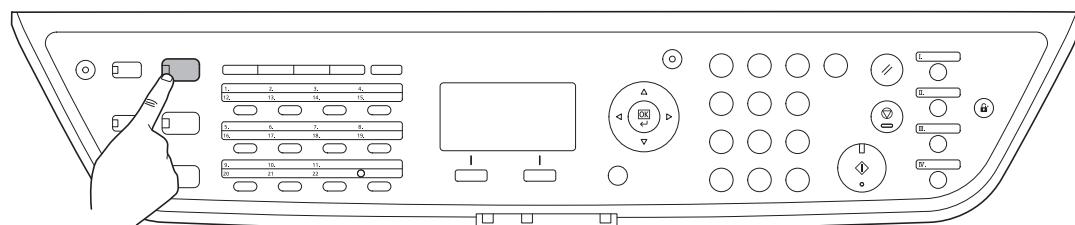

(2)

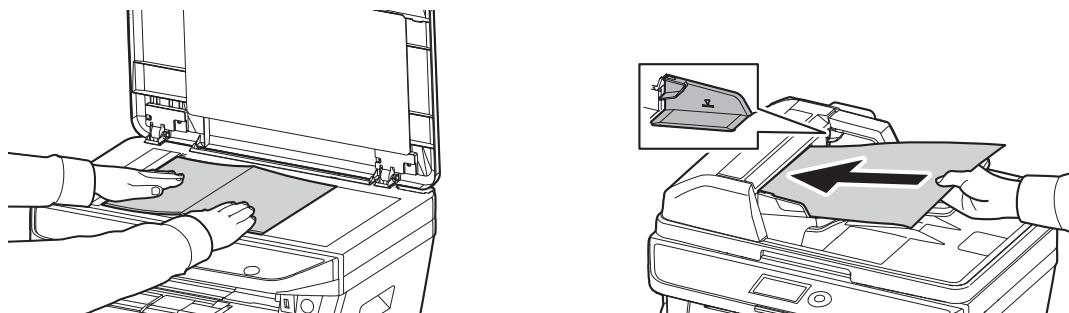

③

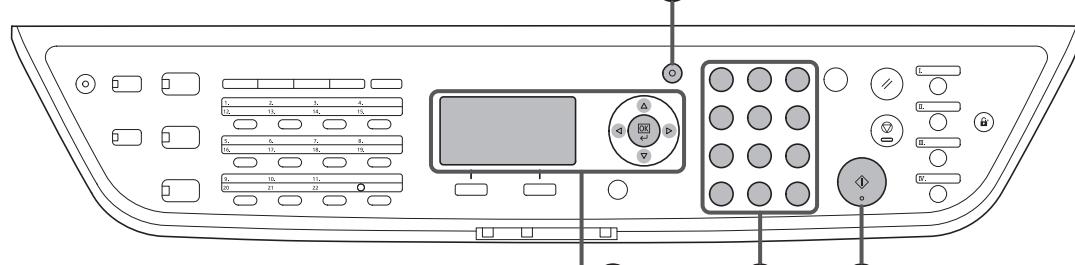


④

⑤


⑥

ENG	BR	CZ	DE	DK	ES
Function Menu: <input checked="" type="checkbox"/> OK ① Paper Selection <input checked="" type="checkbox"/> ② Collate <input type="checkbox"/> ③ Duplex <input type="checkbox"/> [Exit]	Menu de Funcões: <input checked="" type="checkbox"/> OK ① Seleção papel <input checked="" type="checkbox"/> ② Intercalar <input type="checkbox"/> ③ Duplex <input type="checkbox"/> [Sair]	Nabídka funkcií: <input checked="" type="checkbox"/> OK ① Výber papíru <input checked="" type="checkbox"/> ② Uspořádat <input type="checkbox"/> ③ Obostranný tisk <input type="checkbox"/> [Ukončit]	Funktionsmenü: <input checked="" type="checkbox"/> OK ① Papierauswahl <input checked="" type="checkbox"/> ② Gruppieren <input type="checkbox"/> ③ Duplex <input type="checkbox"/> [Beenden]	Funktionsmenu: <input checked="" type="checkbox"/> OK ① Papirvalg <input checked="" type="checkbox"/> ② Sorter <input type="checkbox"/> ③ Duplex <input type="checkbox"/> [Afslut]	Menú funciones: <input checked="" type="checkbox"/> OK ① Selección papel <input checked="" type="checkbox"/> ② Intercalar <input type="checkbox"/> ③ Dúplex <input type="checkbox"/> [Salir]
FI	FR	GR	HEB	HU	IT
toimintovalikkio: <input checked="" type="checkbox"/> OK ① Paperin valinta <input checked="" type="checkbox"/> ② Lajittelu <input type="checkbox"/> ③ Kaksipuolinen <input type="checkbox"/> [Poistu]	Menu fonction: <input checked="" type="checkbox"/> OK ① Sélection papier <input checked="" type="checkbox"/> ② Assembleur <input type="checkbox"/> ③ Recto verso <input type="checkbox"/> [Quitter]	Μενού Λειτουργίας: <input checked="" type="checkbox"/> OK ① Επιλογή Χαρτιού <input checked="" type="checkbox"/> ② Κατάστηξη <input type="checkbox"/> ③ διπλή όψη <input type="checkbox"/> [Εξόδος]	תפריט פונקציות: <input checked="" type="checkbox"/> OK ① תחבירת נייר <input checked="" type="checkbox"/> ② אסambilר <input type="checkbox"/> ③ דף-עלית <input type="checkbox"/> [יטiah]	Funkciómenü: <input checked="" type="checkbox"/> OK ① Papir kiválaszt. <input checked="" type="checkbox"/> ② Rendezés <input type="checkbox"/> ③ Duplex <input type="checkbox"/> [Kilépés]	Menu funzione: <input checked="" type="checkbox"/> OK ① Selezione carta <input checked="" type="checkbox"/> ② Fascicola <input type="checkbox"/> ③ Fronte/retro <input type="checkbox"/> [Esci]
NL	NO	PL	PT	RO	RU
Menufunctie: <input checked="" type="checkbox"/> OK ① Papierselectie <input checked="" type="checkbox"/> ② Sorteren <input type="checkbox"/> ③ Dubbelzijdig <input type="checkbox"/> [Einde]	Funksjonsmeny: <input checked="" type="checkbox"/> OK ① Papirvalg <input checked="" type="checkbox"/> ② Sorter <input type="checkbox"/> ③ 2-sidig <input type="checkbox"/> [Ut]	Menu funkcji: <input checked="" type="checkbox"/> OK ① Wybór papieru <input checked="" type="checkbox"/> ② Sortuj <input type="checkbox"/> ③ Dupleks <input type="checkbox"/> [Wyjście]	Menu de Funç.: <input checked="" type="checkbox"/> OK ① Selecção Hârtie <input checked="" type="checkbox"/> ② Agrupar <input type="checkbox"/> ③ Frt. Verso <input type="checkbox"/> [Sair]	Meniu Functii: <input checked="" type="checkbox"/> OK ① Selectie Hârtie <input checked="" type="checkbox"/> ② Colaționare <input type="checkbox"/> ③ Duplex <input type="checkbox"/> [Iesire]	Меню функций: <input checked="" type="checkbox"/> OK ① Выбор бумаги <input checked="" type="checkbox"/> ② Разбор по копиям <input type="checkbox"/> ③ Дуплекс <input type="checkbox"/> [Выход]
SV	TR	ARA			
Funktionsmeny: <input checked="" type="checkbox"/> OK ① Pappersval <input checked="" type="checkbox"/> ② Sortera <input type="checkbox"/> ③ Dubbelsidig <input type="checkbox"/> [Avsluta]	İşlev Menüsü: <input checked="" type="checkbox"/> OK ① Kağıt Seçimi <input checked="" type="checkbox"/> ② Harmanla <input type="checkbox"/> ③ Çift Yüzlü <input type="checkbox"/> [Çık]	نماخته الوظائف: <input checked="" type="checkbox"/> OK ① تحديد الورق <input checked="" type="checkbox"/> ② ترتيب <input type="checkbox"/> ③ على الوجهين <input type="checkbox"/> [مخرج]			

(1)

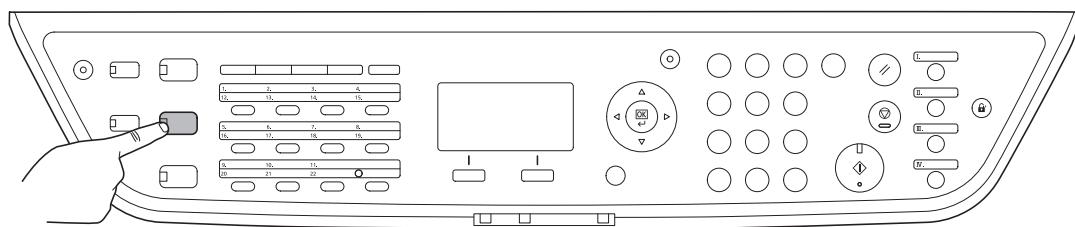

(2)

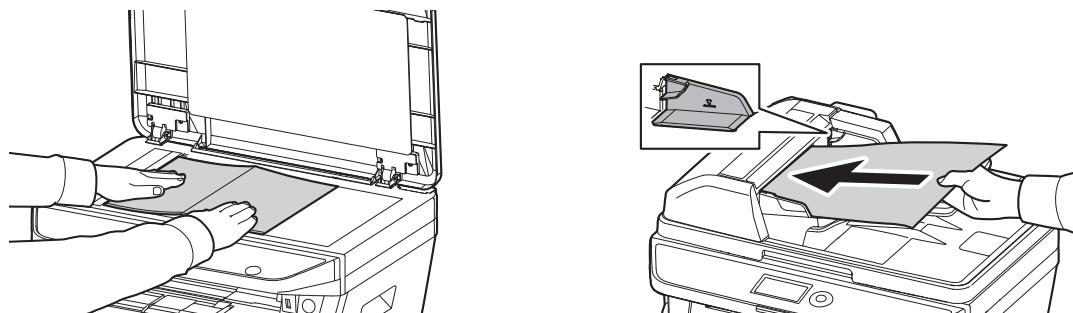

(3)


ENG	Address Book	BR	Agenda	CZ	Address Book	DE	Adressbuch
[Address Book]	Address Book	[Agenda]	Agenda	[Adresář]	Adresář	[Adressbuch]	Adressbuch
Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury
[Menu]	[Menu]	[Menu]	[Menu]	[Nabídka]	[Nabídka]	[Menü]	[Menü]

DK	Address Book	ES	Libro de direcciones	FI	Address Book	FR	Carnet d'adres
[Adressebog]	Adressebog	[Libr. direc.]	Libr. direc.	[Osoitteisto]	Osoitteisto	[Carnet d'adr]	Carnet d'adr
Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury
[Menu]	[Menu]	[Menú]	[Menú]	[Valikko]	[Valikko]	[Menü]	[Menü]


GR	Address Book	HEB	Address Book	HU	Address Book	IT	Rubrica
[Βιβλίο Διευθύνσεων]	Βιβλίο Διευθύνσεων	[פתק CONTACT]	פתק CONTACT	[Címjegyzék]	Címjegyzék	[Rubrica]	Rubrica
Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury
[Μενού]	[Μενού]	[תפריט]	[תפריט]	[Menü]	[Menü]	[Menü]	[Menü]

NL	Adresboek	NO	Address Book	PL	Address Book	PT	Address Book
[Adresboek]	Adresboek	[Adresbok]	Adresbok	[Księga adresowa]	Księga adresowa	[Liv. Ends.]	Liv. Ends.
Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury
[Menu]	[Menu]	[Meny]	[Meny]	[Menu]	[Menu]	[Menu]	[Menu]


RO	Adresnaya книга	RU	Address Book	SV	Address Book	TR	Address Book
[Address Book]	Address Book	[Адр. книга]	Адр. книга	[Adressbok]	Adressbok	[Adr. Defteri]	Adr. Defteri
Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury	Design Fiala Maury
[Meniu]	[Meniu]	[Меню]	[Меню]	[Meny]	[Meny]	[Menü]	[Menü]

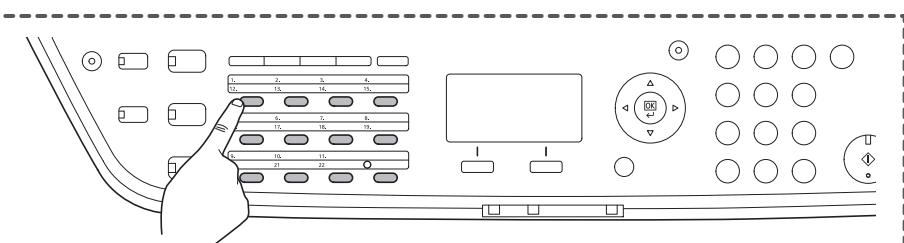


ENG	BR	CZ	DE	DK	
① ② ③ Address Entry: ABC [Text]	④ ⑤ ⑥ Adic. Entrada: ABC [Texto]	⑦ ⑧ ⑨ Adresa: ABC [Text]	⑩ ⑪ ⑫ Adresseintrag: ABC [Text]	⑬ ⑭ ⑮ Angiv adresse: ABC [Tekst]	
ES	FI	FR	GR	HEB	
Entr. Direc: ABC [Texto]	Sähköposti Osoitt syöttö: ABC [Teksti]	Entrée adresse: ABC [Texte]	Katax. διεύθ.: ABC [Keínevo]	דוא"ל בדרכו כתיבת ABC [טקסט]	
HU	IT	NL	NO	PL	
Címbejegyzés: ABC [Szöveg]	Indirizzo: ABC [Testo]	Adresinvoer: ABC [Tekst]	E-post Adresse innng: ABC [Tekst]	E-mail Wpis adresu: ABC [Tekst]	
PT	RO	RU	SV	TR	
Entr. endereço: ABC [Texto]	Introd. adresă: ABC [Text]	Поле адреса: ABC [Текст]	E-post Adresspost: ABC [Text]	E-posta Adres Girişi: ABC [Metin]	
ARA					
ب إلكتروني إدخال العنوان: ABC [نص]					

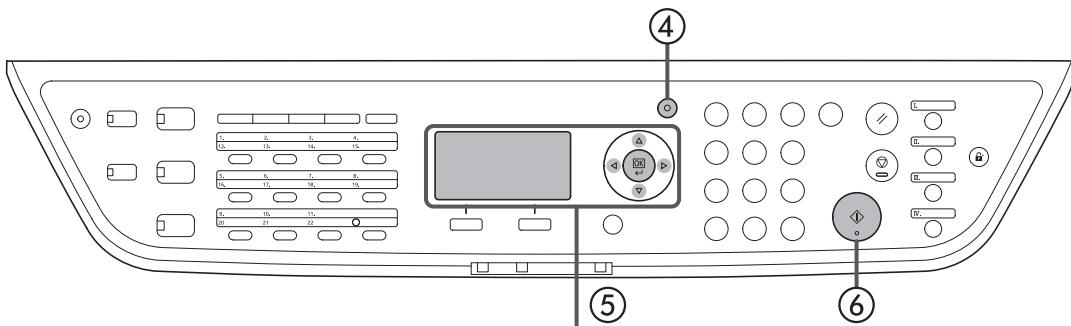




ENG	BR	CZ	DE	DK	ES	
Function Menu: <input checked="" type="checkbox"/> ① Color Selection <input checked="" type="checkbox"/> ② Original Size <input type="checkbox"/> ③ Original Image <input type="checkbox"/> [Exit]	Menu de Funcões: <input checked="" type="checkbox"/> ① Seleção de cor <input checked="" type="checkbox"/> ② Tamanho original <input type="checkbox"/> ③ Imagem original <input type="checkbox"/> [Sair]	Nabídka funkcí: <input checked="" type="checkbox"/> ① Výběr barev <input checked="" type="checkbox"/> ② Velikost/Předlohy <input type="checkbox"/> ③ Původní obrázek <input type="checkbox"/> [Ukončit]	Funktionsmenü: <input checked="" type="checkbox"/> ① Farbauswahl <input checked="" type="checkbox"/> ② Originalformat <input type="checkbox"/> ③ Originalvorlage <input type="checkbox"/> [Beenden]	Funktionsmenu: <input checked="" type="checkbox"/> ① Farvevalg <input checked="" type="checkbox"/> ② Orig. størrelse <input type="checkbox"/> ③ Originalbillede <input type="checkbox"/> [Afslut]	Menú funciones: <input checked="" type="checkbox"/> ① Selec. colores <input checked="" type="checkbox"/> ② Tamaño original <input type="checkbox"/> ③ Imagen original <input type="checkbox"/> [Salir]	
FI	FR	GR	HEB	HU	IT	
toimintovalikkó: <input checked="" type="checkbox"/> ① Värin valinta <input checked="" type="checkbox"/> ② Alkup. koko <input type="checkbox"/> ③ Originaalaan kuva <input type="checkbox"/> [Poistu]	Menu fonction: <input checked="" type="checkbox"/> ① Sélect. couleurs <input checked="" type="checkbox"/> ② Format d'origine <input type="checkbox"/> ③ Image d'original <input type="checkbox"/> [Quitter]	Menoú Aeiotoimuky: <input checked="" type="checkbox"/> ① Epihloaγή χρώματος <input checked="" type="checkbox"/> ② Méγεθος Πρωτότοκος <input type="checkbox"/> ③ Εικόνα Πρωτότυπη <input type="checkbox"/> [Εξόδος]	פונק'ישן פונק'ציה: <input checked="" type="checkbox"/> ① צבעה צבע <input checked="" type="checkbox"/> ② מידה מקור <input type="checkbox"/> ③ תמונה מקור <input type="checkbox"/> [עזוז]	Funkciómenü: <input checked="" type="checkbox"/> ① Színmelélység <input checked="" type="checkbox"/> ② Eredeti mérete <input type="checkbox"/> ③ Eredeti kép <input type="checkbox"/> [Kilépés]	Menu funzione: <input checked="" type="checkbox"/> ① Selezione colore <input checked="" type="checkbox"/> ② F.to originale <input type="checkbox"/> ③ Immagine orig. <input type="checkbox"/> [Esci]	
NL	NO	PL	PT	RO	RU	
Menufunctie: <input checked="" type="checkbox"/> ① Kleurselectie <input checked="" type="checkbox"/> ② Orig. formaat <input type="checkbox"/> ③ Origineel beeld <input type="checkbox"/> [Einde]	Funksjonsmeny: <input checked="" type="checkbox"/> ① Fargevalg <input checked="" type="checkbox"/> ② Originalstr. <input type="checkbox"/> ③ Optimalisering <input type="checkbox"/> [Ut]	Menu funkcji: <input checked="" type="checkbox"/> ① Wybór kolorów <input checked="" type="checkbox"/> ② Rozm. oryginalu <input type="checkbox"/> ③ Obraz oryginalu <input type="checkbox"/> [Wyjście]	Menu de Funç.: <input checked="" type="checkbox"/> ① Seleccão Cores <input checked="" type="checkbox"/> ② Tamanho Original <input type="checkbox"/> ③ Imagem Original <input type="checkbox"/> [Sair]	Meniu Functii: <input checked="" type="checkbox"/> ① Selectie Culcare <input checked="" type="checkbox"/> ② Format Original <input type="checkbox"/> ③ Imagine Original <input type="checkbox"/> [Iesire]	Меню функции: <input checked="" type="checkbox"/> ① Выбор цвета <input checked="" type="checkbox"/> ② Формат оригинала <input type="checkbox"/> ③ Оригинал изобр. <input type="checkbox"/> [Выход]	
SV	TR	ARA				
Funktionsmeny: <input checked="" type="checkbox"/> ① Färgval <input checked="" type="checkbox"/> ② Original storlek <input type="checkbox"/> ③ Originalbild <input type="checkbox"/> [Avsluta]	İşlev Menüsü: <input checked="" type="checkbox"/> ① Renk Seçimi <input checked="" type="checkbox"/> ② Orjinal Boyut <input type="checkbox"/> ③ Orjinal Görüntü <input type="checkbox"/> [Çık]	نافذة الوظائف: <input checked="" type="checkbox"/> ① اختيار اللون <input checked="" type="checkbox"/> ② حجم الأصل <input type="checkbox"/> ③ صورة أصلية <input type="checkbox"/> [خروج]				




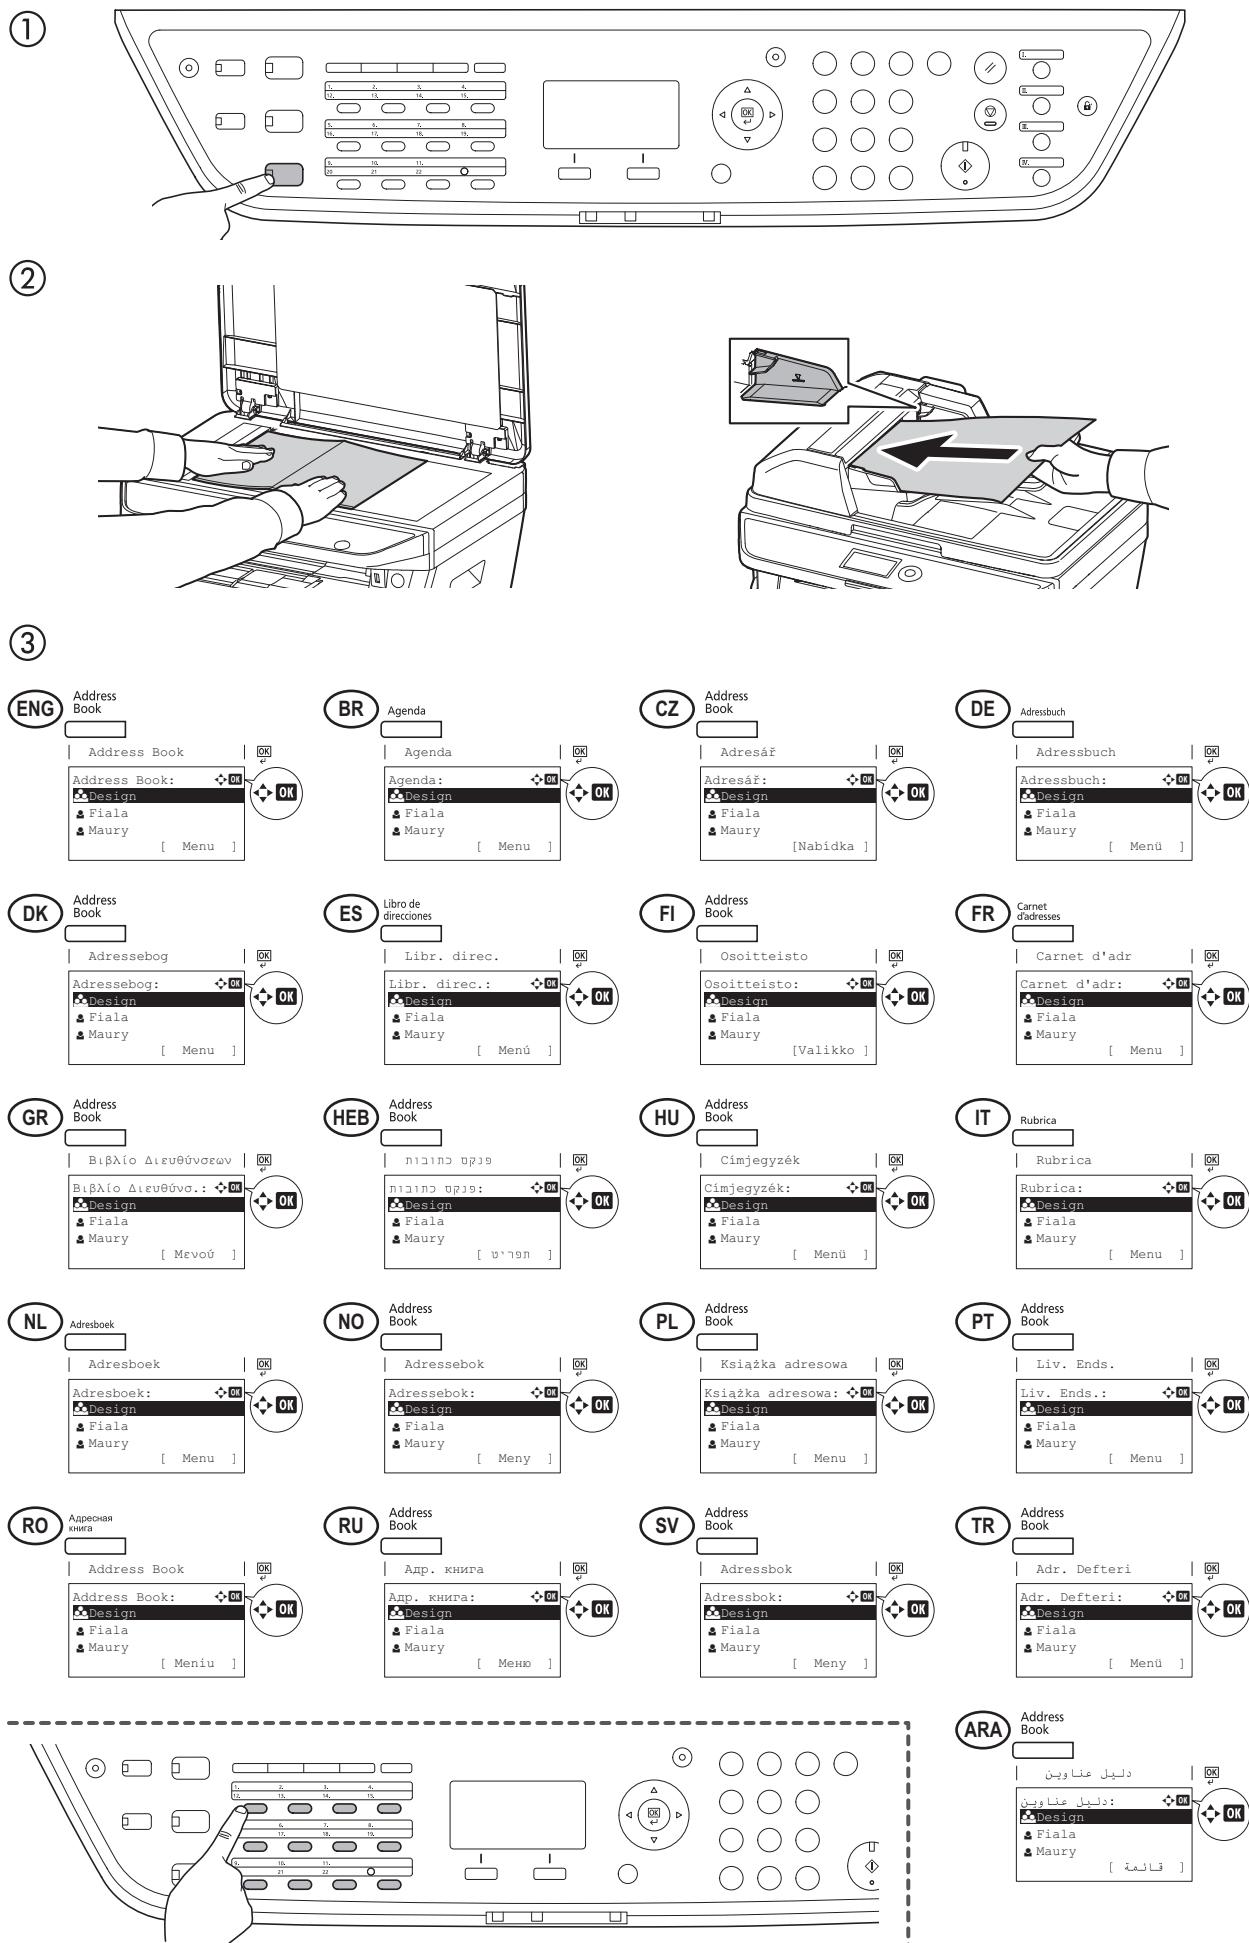



ENG	BR	CZ	DE	DK
FAX No. Entry: <input type="text"/> [OK] [Chain] [Detail]	Entrada n° FAX: <input type="text"/> [OK] [Cadeia] [Detalhe]	Zadání fax. čís.: <input type="text"/> [OK] [Řetěz] [Podrobn.]	FAX-Nr.-Eingabe: <input type="text"/> [OK] [Kettenw.] [Detail]	Angiv faxnr.: <input type="text"/> [OK] [Kæde] [Detalje]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 % 0 #				
▼ 				
ES	FI	FR	GR	HEB
Ingreso nro. FAX: <input type="text"/> [OK] [Cadena] [Detalle]	Kirjfaksin nro: <input type="text"/> [OK] [Ketju] [Tiedot]	Entrée N° de FAX: <input type="text"/> [OK] [Chainer] [Détails]	Eισαγ. Αριθ. ΦΑΞ: <input type="text"/> [OK] [Αλυσ(δα)] [Λεπτομ.]	הזנת מספר פקס: <input type="text"/> [OK] [פירוט] [שרשראת]
HU	IT	NL	NO	PL
FAX szám megad.: <input type="text"/> [OK] [Lánc] [Résztl.]	N. voce FAX: <input type="text"/> [OK] [Catena] [Dettagli]	Faxnr. invoeren: <input type="text"/> [OK] [Keten] [Details]	Faksnummer: <input type="text"/> [OK] [Kjede] [Detailjer]	Wpis nr FAKSU: <input type="text"/> [OK] [Łańcuch] [Szczegóły]
PT	RO	RU	SV	TR
FAX No. Entry: <input type="text"/> [OK] [Cadeia] [Detalhe]	Introd. nr. FAX: <input type="text"/> [OK] [În Lanț] [Detaliu]	Ввод № факса: <input type="text"/> [OK] [Цепь] [Сведения]	Ange faxnummer: <input type="text"/> [OK] [Kedja] [Uppgift]	FAKS No Giriş: <input type="text"/> [OK] [Zincir] [Ayrıntı]
ARA				
إدخال رقم الفاكس: <input type="text"/> [OK] [الاتصال] [سلسلة]				

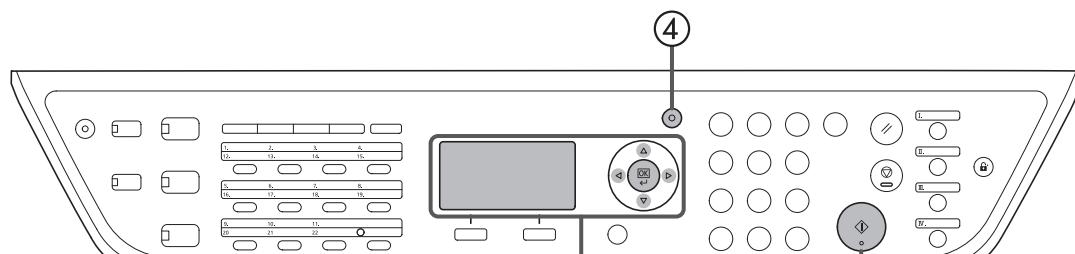

ENG	BR	CZ	DE	DK	ES
Function Menu: <input type="text"/> [OK] ① Original Size <input checked="" type="checkbox"/> ② Original Image <input type="checkbox"/> ③ FAX Resolution <input type="checkbox"/> [Exit]	Menu de Funcões: <input type="text"/> [OK] ① Tamanho original <input checked="" type="checkbox"/> ② Imagem original <input type="checkbox"/> ③ Resolução de FAX <input type="checkbox"/> [Sair]	Nabídka funkcií: <input type="text"/> [OK] ① VeličostPředlohy <input checked="" type="checkbox"/> ② Původní obraz <input type="checkbox"/> ③ RozlišeníFaxu <input type="checkbox"/> [Ukončit]	Funktionsmenü: <input type="text"/> [OK] ① Originalformat <input checked="" type="checkbox"/> ② Originalvorlage <input type="checkbox"/> ③ FAX Auflösung <input type="checkbox"/> [Beenden]	Funktionsmenu: <input type="text"/> [OK] ① Orig. størrelse <input checked="" type="checkbox"/> ② Originalbilledde <input type="checkbox"/> ③ Fax oppløsning <input type="checkbox"/> [Afslut]	Menú funciones: <input type="text"/> [OK] ① Tamaño original <input checked="" type="checkbox"/> ② Imagen original <input type="checkbox"/> ③ Resolución FAX <input type="checkbox"/> [Salir]
FI	FR	GR	HEB	HU	IT
toimintovalikkio: <input type="text"/> [OK] ① Alkup. koko <input checked="" type="checkbox"/> ② Originaalin kuva <input type="checkbox"/> ③ Faksin läh.tarkk <input type="checkbox"/> [Poistu]	Menu fonction: <input type="text"/> [OK] ① Format d'origine <input checked="" type="checkbox"/> ② Image d'original <input type="checkbox"/> ③ Résolution fax <input type="checkbox"/> [Quitter]	Μενού Λειτουργ.: <input type="text"/> [OK] ① Μέγεθος Πρωτογ. <input checked="" type="checkbox"/> ② Εικόνα Πρωτότ. <input type="checkbox"/> ③ Ανάλυση FAX TX <input type="checkbox"/> [Έξοδος]	הפריט המרכזי: <input type="text"/> [OK] ① גודל מקורי <input checked="" type="checkbox"/> ② תווית חזרה <input type="checkbox"/> ③ רזולוציהTX פקס <input type="checkbox"/> [יייאו]	Funkciómenü: <input type="text"/> [OK] ① Eredeti mérete <input checked="" type="checkbox"/> ② Eredeti kép <input type="checkbox"/> ③ FAX felbontása <input type="checkbox"/> [Kilépés]	Menu funzione: <input type="text"/> [OK] ① F.to originaire <input checked="" type="checkbox"/> ② Immagine orig. <input type="checkbox"/> ③ Risoluzione FAX <input type="checkbox"/> [Esci]
NL	NO	PL	PT	RO	RU
Menufunctie: <input type="text"/> [OK] ① Orig. formaat <input checked="" type="checkbox"/> ② Origineel beeld <input type="checkbox"/> ③ Faxresolutie <input type="checkbox"/> [Eindje]	Funksjonsmeny: <input type="text"/> [OK] ① Originalstr. <input checked="" type="checkbox"/> ② Optimalisering <input type="checkbox"/> ③ Opply.: Faks ut <input type="checkbox"/> [Ut]	Menu funkcji: <input type="text"/> [OK] ① Rozm. oryginalu <input checked="" type="checkbox"/> ② Obraz oryginalu <input type="checkbox"/> ③ Rozdz. FAKSU <input type="checkbox"/> [Wyjście]	Menu de Funç.: <input type="text"/> [OK] ① Tamanho Original <input checked="" type="checkbox"/> ② Imagine Original <input type="checkbox"/> ③ Resolução TX FAX <input type="checkbox"/> [Sair]	Meniu Funcții: <input type="text"/> [OK] ① Format Original <input checked="" type="checkbox"/> ② Imagine Original <input type="checkbox"/> ③ Rezoluție TX FAX <input type="checkbox"/> [Ieșire]	Меню функции: <input type="text"/> [OK] ① Формат оригинала <input checked="" type="checkbox"/> ② Оригинал изобр. <input type="checkbox"/> ③ Разрешение факса <input type="checkbox"/> [Выход]
SV	TR	ARA			
Funktionsmeny: <input type="text"/> [OK] ① Original storlek <input checked="" type="checkbox"/> ② Originalbild <input type="checkbox"/> ③ FAX-upplösning <input type="checkbox"/> [Avsluta]	İşlev Menüsü: <input type="text"/> [OK] ① Orijinal Boyut <input checked="" type="checkbox"/> ② Orijinal Görüntü <input type="checkbox"/> ③ FAKS Çözünürlüğü <input type="checkbox"/> [Çık]	قائمة الوظائف: <input type="text"/> [OK] ① حجم الأصل <input checked="" type="checkbox"/> ② صورة أصلية <input type="checkbox"/> ③ فتحة إرسال الفاكس <input type="checkbox"/> [خروج]			

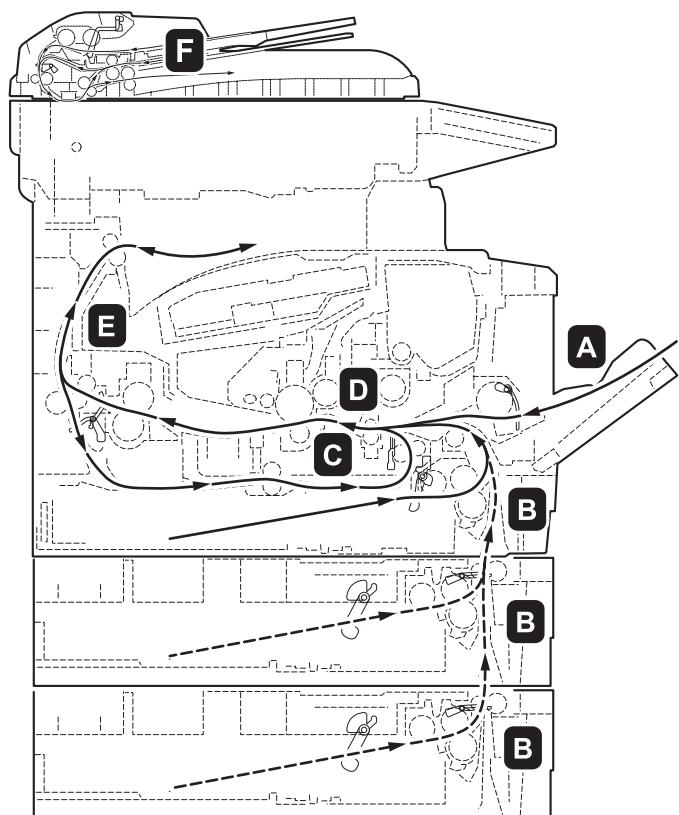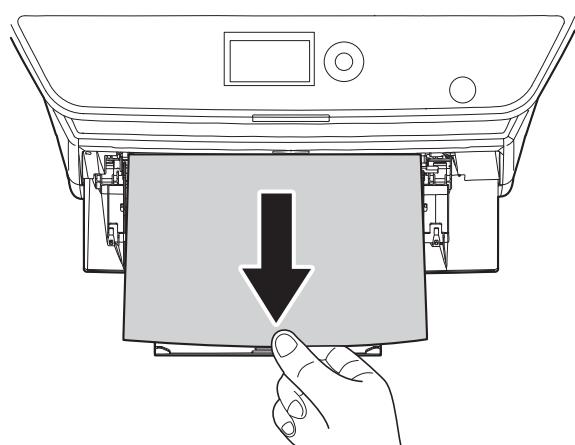
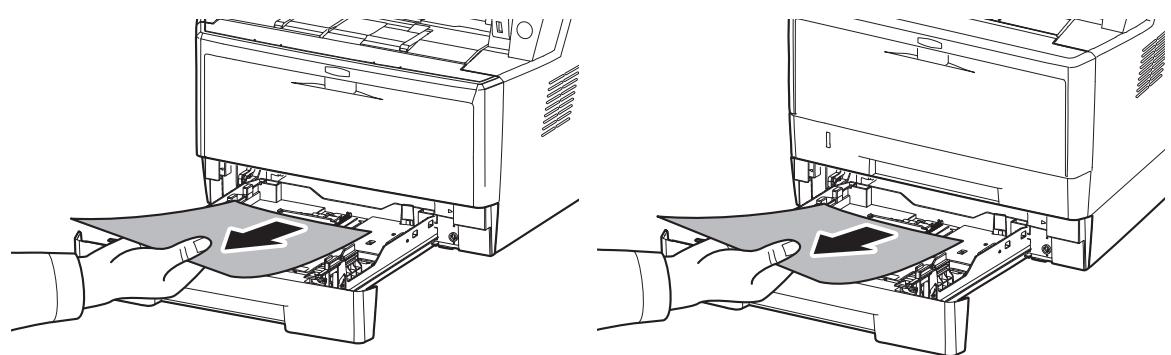
**A****B**

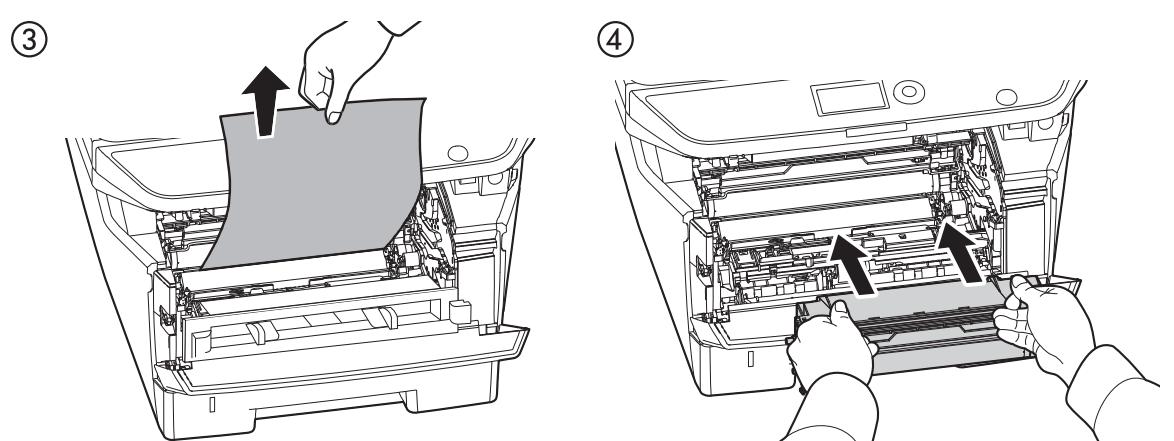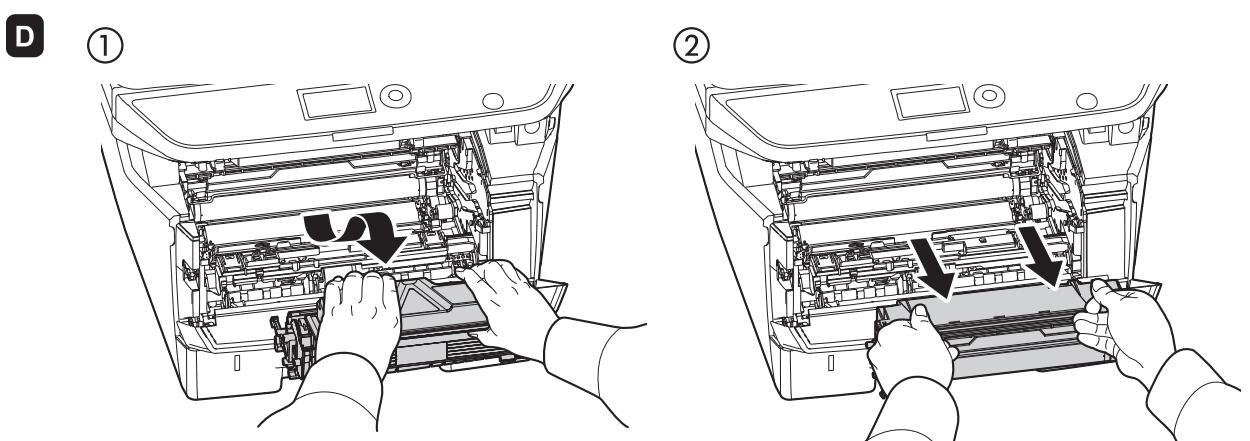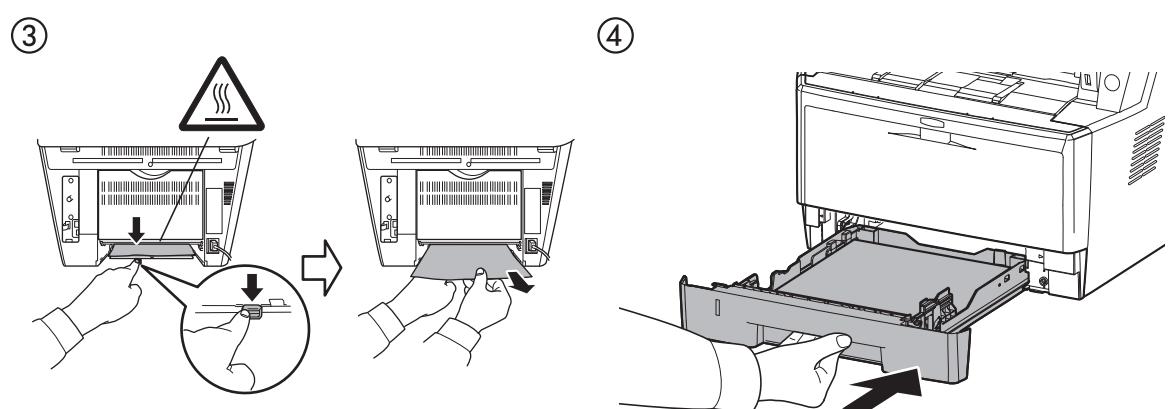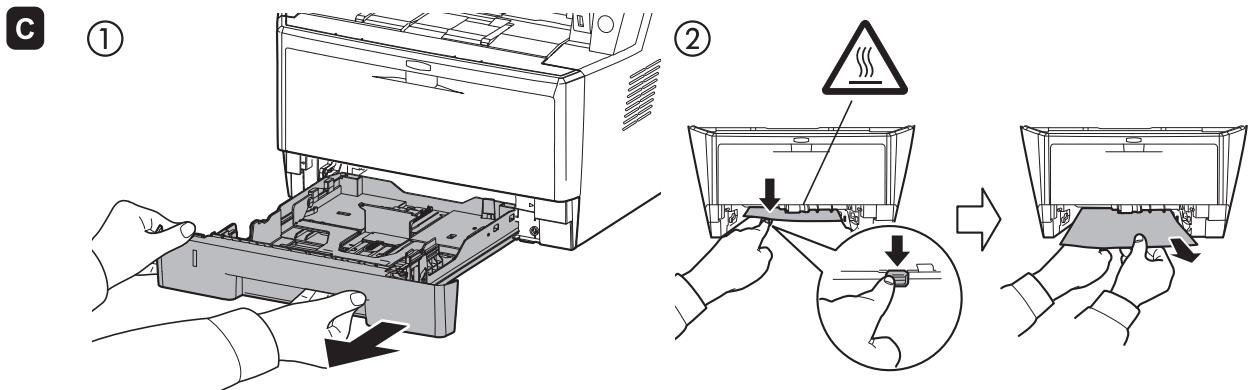

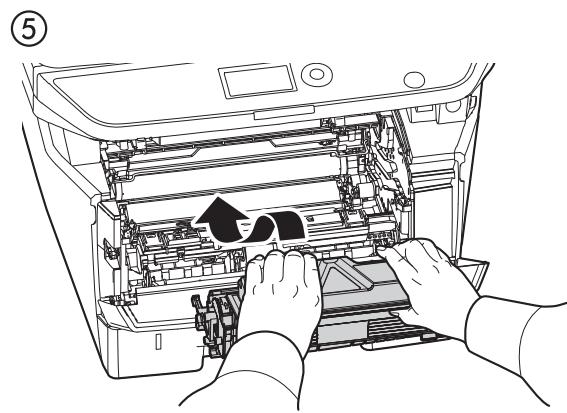


E ①



②

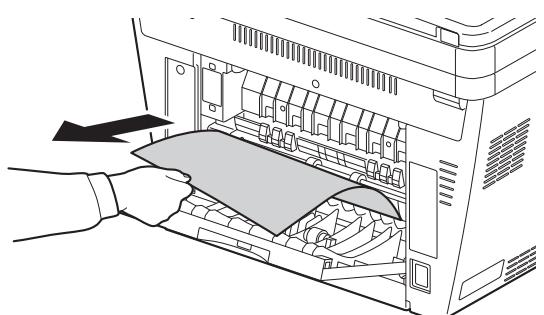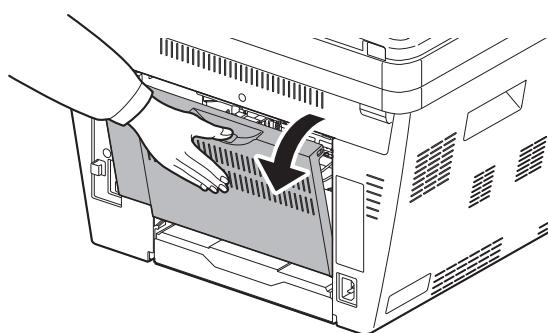


③

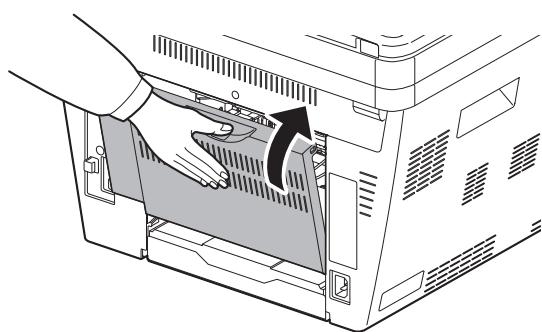


F ①

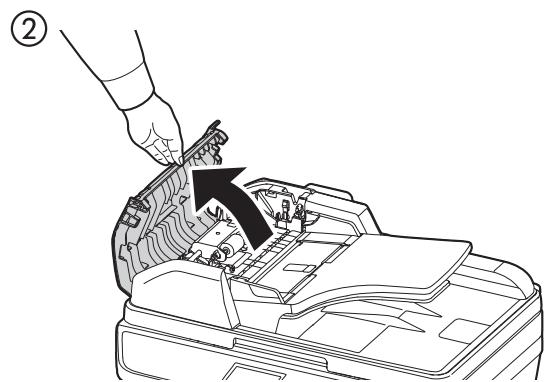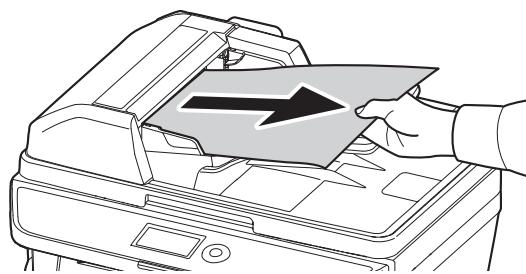


③

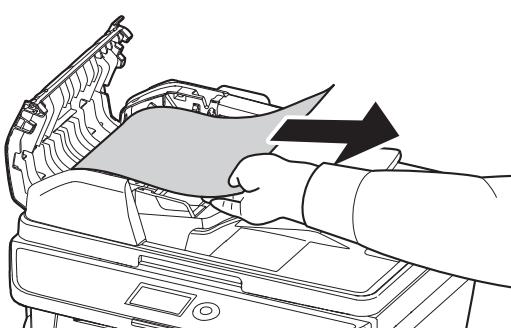

④

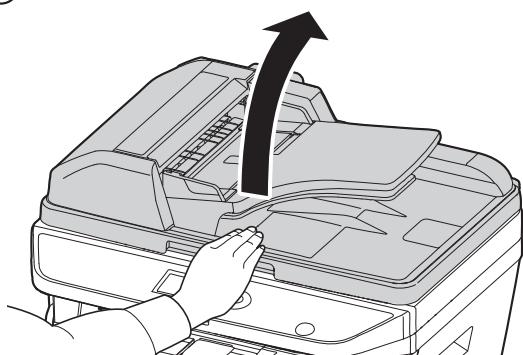

⑤

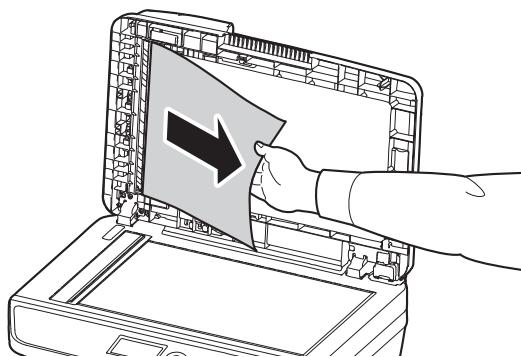

MEMO

MEMO

**QUALITY
CERTIFICATE**

This machine has passed
all quality controls and
final inspection

KYOCERA MITA AMERICA, INC.

Headquarters:

225 Sand Road,
Fairfield, New Jersey 07004-0008
TEL : (973) 808-8444
FAX : (973) 882-6000

New York Branch:

30-30 47th Avenue
Long Island City, NY 11101
TEL : (718) 289-2500
FAX : (718) 289-2501

Northeastern Region:

225 Sand Road,
Fairfield, New Jersey 07004-0008
TEL : (973) 808-8444
FAX : (973) 882-4401

Midwestern Region:

201 Hansen Court Suite 119
Wood Dale, Illinois 60191
TEL : (630) 238-9982
FAX : (630) 238-9487

Western Region:

14101 Alton Parkway,
Irvine, California 92618-7006
TEL : (949) 457-9000
FAX : (949) 457-9119

Southeastern Region:

3100 Breckinridge Blvd. NW Building 100,
Suite 105 Duluth, Georgia 30096
TEL : (770) 729-9786
FAX : (770) 729-9873

Southwestern Region:

2825 West Story Road,
Irving, Texas 75038-5299
TEL : (972) 550-8987
FAX : (972) 570-4704

National Operation Center & National Training Center:

2825 West Story Road,
Irving, Texas 75038-5299
TEL : (972) 659-0055
FAX : (972) 570-5816

Latin America Division:

8240 N.W. 52nd. Terrace Dawson Building,
Suite 108 Miami, Florida 33166
TEL : (305) 421-6640
FAX : (305) 421-6666

KYOCERA MITA CANADA, LTD.

6120 Kestrel Road, Mississauga,
Ontario L5T 1S8, Canada
TEL : (905) 670-4425
FAX : (905) 670-8116

KYOCERA MITA MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle Arquimedes No. 130, 4° Piso,
Colonia Polanco Chapultepec,
Delegacion Miguel Hidalgo,
Distrito Federal, C.P. 11560, México
TEL : (55) 5383-2741
FAX : (55) 5383-7804

KYOCERA MITA Brazil Ltda.

Av. Tambore, 1180 Mob.B-09 CEP 06460-000
Tambore-Barveri-SP,
Brazil
TEL : (55) 11-4195-8496
FAX : (55) 11-4195-6167

KYOCERA MITA Asia Limited

16/F., Mita Centre,
552-566, Castle Peak Road,
Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong
Phone: (852)-2610-2181

KYOCERA MITA (Thailand) Corp., Ltd.
335 Ratchadapisek Road, Bangsue,
Bangkok, 10800, Thailand
Phone: (66)-2-586-0333

KYOCERA MITA Singapore Pte Ltd.
12 Tai Seng Street #04-01A
LUXASIA BUILDING, Singapore 534118
Phone: (65)-6741-8733

KYOCERA MITA Hong Kong Limited
16/F., Mita Centre,
552-566, Castle Peak Road,
Tsuen Wan, New Territories,
Hong Kong
Phone: (852)-2429-7422

KYOCERA MITA Taiwan Corporation
6F., No.37, Sec. 3, Minquan E. Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei 104, Taiwan R.O.C.
Phone: (886)-2-2507-6709

KYOCERA MITA Korea Co., Ltd.
18F, Kangnam bldg, 1321-1,
Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul, Korea
Phone: (822)-6933-4050

KYOCERA MITA India Private Limited
First Floor, ORCHID CENTRE
Sector-53, Golf Course Road, Gurgaon 122
002, India
Phone: (91)-0124-4671000

KYOCERA MITA EUROPE B.V.

Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp,
The Netherlands
Phone: +31.20.654.0000
Home page: <http://www.kyoceramita-europe.com>
Email: info@kyoceramita-europe.com

KYOCERA MITA NEDERLAND B.V.
Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk
The Netherlands
Phone: +31.20.58.77.200

KYOCERA MITA (UK) LTD
8 Beacontree Plaza
Gillette Way Reading Berks RG2 0BS,
U.K.
Phone: +44.1189.311.500

KYOCERA MITA ITALIA S.p.A.
Via G. Verdi, 89 / 91, 20063 Cernusco s/N
Milano, Italy
Phone: +39.02.92179.1

S.A. KYOCERA MITA BELGIUM N.V.
Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem,
Belgium
Phone: +32.2.720.9270

KYOCERA MITA FRANCE S.A.
Espace Technologique de St Aubin
Route de l' Orme
91195 Gif-sur-Yvette CEDEX, France
Phone: +33.1.6985.2600

KYOCERA MITA ESPAÑA S.A.
Edificio Kyocera, Avda de Manacor No. 2,
28290 Las Matas (Madrid),
Spain
Phone: +34.91.631.8392

KYOCERA MITA FINLAND OY
Atomitie 5C, 00370 Helsinki,
Finland
Phone: +358.9.4780.5200

KYOCERA MITA (SCHWEIZ)
Hohlstrasse 614, 8048 Zürich
Switzerland
Phone: +41.44.908.4949

KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GMBH
Otto-Hahn-Str. 12 D-40670 Meerbusch,
Germany
Phone: +49.2159.918.0

KYOCERA MITA GMBH AUSTRIA
Eduard-Kittenberger-Gasse 95,
1230 Wien,
Austria
Phone: +43.1.86338

KYOCERA MITA NORDIC AB
Esbogatan 16B 164 75 Kista,
Sweden
Phone: +46.8.546.55000

KYOCERA MITA NORGE

Postboks 150 Oppsal, NO 0619 Oslo
Olaf Helsetsvei 6, NO 0694 Oslo,
Norway
Phone: +47.22.62.73.00

KYOCERA MITA DANMARK A/S
Ejby Industrivej 60, DK-2600 Glostrup,
Denmark
Phone: +45.7022.3880

KYOCERA MITA PORTUGAL LDA.
Rua do Centro Cultural, 41 (Alvalade) 1700-106 Lisboa,
Portugal
Phone: +351.21.843.6780

KYOCERA MITA SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
49 Kyalami Boulevard,
Kyalami Business Park Midrand,
South Africa
Phone: +27.(0)11.540.2600

KYOCERA MITA AMERICA, INC.

Headquarters:
225 Sand Road,
Fairfield, New Jersey 07004-0008,
U.S.A.
Phone: (973) 808-8444

KYOCERA MITA AUSTRALIA PTY. LTD.
Level 3, 6-10 Talavera Road, North Ryde,
N.S.W. 2113 Australia
Phone: (02) 9888-9999

KYOCERA MITA NEW ZEALAND LTD.
1-3 Parkhead Place, Albany
P.O. Box 302 125 NHPC, Auckland,
New Zealand
Phone: (09) 415-4517

KYOCERA MITA Asia Limited

16/F., Mita Centre,
552-566, Castle Peak Road,
Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong
Phone: (852)-2610-2181

KYOCERA MITA Corporation

2-28, 1-chome, Tamatsukuri, Chuo-ku
Osaka 540-8585, Japan
Phone: (06) 6764-3555
<http://www.kyoceramita.com>

First edition 2011.7
Printed in China 302MH56020-01



302MH5602001