



## **BEDIENUNGSANLEITUNG: Kombi VIVA Nr. 100 (3220RH)**



Bitte sorgfältig lesen und für spätere Verwendung aufbewahren! Dieses Produkt erfüllt die EN1888. Der Kombi-Kinderwagen VIVA ist geeignet für 1 Kind bis zu einem Gewicht von 15 kg. Die Tragetasche entspricht der EN 1466.

### **1.) AUSEINANDERKLAPPEN (Abb. 1):**

Der Kinderwagen ist zusammengeklappt und kann in dieser Stellung aufrecht stehen sobald die Achsen und Räder montiert sind. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und entsorgen Sie dieses. Verpackungsmaterial von Kindern unbedingt fernhalten – Erstickungsgefahr. Knoten Sie die Verpackungsfolie mehrmals zusammen und entsorgen Sie diese schnellstmöglich.

Klappen Sie den Kinderwagen vorsichtig auf, indem Sie den Griffbügel nach oben ziehen, bis dieser hörbar einrastet (leichter Druck auf den Bügel kann notwendig sein, um zu gewährleisten, dass der Mechanismus in der richtigen Lage sperrt).

**Sicherheitstest: Um sicher zu stellen, dass der Mechanismus sperrt, drücken Sie den Bügel fest hinunter, während Sie den gepolsterten Bügel festhalten!**

**Vorsicht!** Geben Sie Acht, dass Sie sich beim Auseinanderklappen des Kinderwagens nicht die Finger einklemmen. (Anmerkung: Beim ersten Aufstellen des Kinderwagens sollten vor dem Sicherheitstest die Schritte 2.) und 3.) ausgeführt werden.)

### **2.) MONTAGE DER ACHSEN UND RÄDER (Abb. 2 und 3):**

Die Vorder- und Hinterachse sind identisch. Beide Achsen montieren - Bremshebel zeigen nach außen - bis alle 2 Federbolzen eingerastet sind. Überprüfen Sie den korrekten Sitz der Achsen durch kurzen Gegendruck.

Die Schutzkappen von den Achsen abziehen und die Räder aufstecken. Sie hören das Einrasten, wenn das Rad richtig montiert ist. Vergewissern Sie sich, dass das Rad auch tatsächlich eingerastet ist und ziehen Sie daran. Wenn Sie das Rad wieder abnehmen wollen, drücken Sie den Federsplint bei den Radbuchsen mit dem Daumen nach unten und ziehen Sie das Rad einfach ab (nur bei Speichenrädern). Sofern Sie Räder mit Spritzgussfelge haben, zum Abnehmen der Felge einfach auf den runden Knopf in der Mitte der Felge drücken und das Rad abziehen.

### **3.) MONTAGE DES SICHERUNGSBÜGELS (Abb. 4):**

Der Sicherungsbügel ist in der Sitzbespannung eingearbeitet und muss oberhalb der Fußstütze montiert werden - einfach einstecken bis dieser einrastet.

### **4.) DACHMONTAGE (Abb. 5):**

Stecken Sie das Dach auf den Wagen, wie in Abb. 5 gezeigt. Schieben Sie die beiden Seitenstreben des Verdecks in die dafür vorgesehenen Öffnungen am Gestell. Ziehen Sie dann an der Hinterseite den Gummizug des Daches bis unterhalb der Rückenlehne und schließen Sie die Druckknöpfe. Das Verdeck hat mehrere Positionen. Schieben Sie einfach die Dachbügel in die gewünschte Stellung. Durch Druck auf die Verriegelung kann das Dach wieder abgenommen werden.

### **5.) SICHERHEITSGURTE (Abb. 6):**

Für die Sicherheit Ihres Kindes ist der Kinderwagen mit einem 5-Punkt-Anschnallgurt ausgestattet. Legen Sie diese Gurte immer komplett (Beckengurt und Schultergurte!) an, um die Kinder am Aufstehen, dem Klettern über die Seitenwände oder am Herausfallen zu hindern! Die Zentralschnalle mit 3 Zacken bietet optimale Sicherheit. Einfach die beiden Gurtverschlüsse ineinander schieben, bis diese hörbar einrasten. Zum Öffnen einfach die äußeren Zacken zusammendrücken und die Schnalle herausziehen. Die Gurtlänge kann individuell eingestellt werden. Diese bitte exakt den Kindern anpassen und maximal 1 fingerbreit Abstand zwischen Gurten und dem Körper lassen. Achten Sie auf ein hörbares Klickgeräusch beim Anschnallen.

Sichern der Tragetasche: Bitte Anleitung „Soft-Tragetasche“ genau beachten!

**Achtung: Für die Sicherheit Ihres Kindes bitte Ihr Kind immer komplett anschnallen!**

## **6.) BREMSEN (Abb. 7):**

Verwenden Sie beim Abstellen des Kinderwagens immer die Feststellbremsen. Drücken Sie auf die Bremsstange und vergewissern Sie sich, dass die Bremsen eingerastet sind und beide Räder blockieren! Zum Lösen der Bremsen heben Sie mit der Fußspitze die Bremsstange wieder an. **Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt im Wagen, auch wenn die Bremsen festgestellt sind.**

## **7.) VERSTELLBARE FUSSTÜTZE:**

Die Fußstütze kann bis in eine waagrechte Stellung zur Verlängerung der Sitzfläche gebracht werden. Drücken Sie auf die beiden seitlichen Knöpfe und bringen Sie die Fußstütze in die gewünschte Position.

## **8.) SCHWENKSCHIEBER (Abb. 8):**

Dieser Kombi-Kinderwagen ist mit einem Schwenkschieber ausgestattet. Sie haben die Möglichkeit, den Wagen von beiden Seiten zu schieben. Zum Schwenken des Bügels die beiden Sicherheitsverschlüsse öffnen, die Verriegelungen seitlich am Schiebegriff anheben und den Bügel über den Sitz schwenken. Drücken Sie den Bügel gegen die Arretierungsklammern, bis er einrastet und Sie ein deutliches Klicken hören.

**Sicherheitstest: Überprüfen Sie, ob der Bügel richtig eingerastet ist, bevor Sie den Wagen schieben.**

Als zusätzlicher Komfort sind 2 Druckknöpfe angebracht, mit denen Sie die Höhe des Schiebegriffs verstellen können. Durch gleichzeitiges Drücken der beiden Knöpfe heben bzw. senken Sie diesen in die gewünschte Position.

## **9.) VERSTELLEN DER RÜCKENLEHNE (Abb. 9):**

**Vorsicht:** Um zu vermeiden, dass Finger eingeklemmt werden, verstellen Sie die Rückenlehne nicht, wenn ihr Kind im Wagen sitzt.

Die Sitz-/Rückenlehne kann ganz oder teilweise nach hinten gelegt werden. Nehmen Sie den Metallbügel an der Rückseite des Sitzes, drücken Sie diesen leicht nach vorne und heben Sie ihn hoch. Das löst die Verriegelung und Sie können dann die Lehne in die gewünschte Position bringen. Prüfen Sie vor Benutzung des Wagens, ob diese auch tatsächlich eingerastet ist. Bitte beachten Sie, dass kein Stoff eingeklemmt werden darf.

**VORSICHT:** Um eine lange, problemfreie Lebensdauer zu gewährleisten, sollte hinreichende Sorgfalt beim Verstellen der Sitzlehne beachtet werden.

## **10.) ZUSAMMENKLAPPEN DES KINDERWAGENS (Abb. 10 und 11):**

Der Sportwagen/Kinderwagen lässt sich leicht zu einer kompakten Form für einfachen Transport und praktische Aufbewahrung zusammenklappen.

Bevor Sie beginnen, den Kinderwagen zusammenzuklappen:

1. Bremsen feststellen
2. Kind aus dem Wagen nehmen
3. Fußstütze absenken
4. Dach vollständig zurückklappen
5. Rückenlehne in Liegeposition bringen
6. Gepäckkorb entleeren

Bringen Sie den Schwenkschieber unbedingt in die Position hinter dem Dach, sonst lässt sich der Wagen nicht zusammenlegen! Stellen Sie sich hinter den Wagen und öffnen Sie den Hauptsperremechanismus, indem Sie den roten Hebel mit dem Fuß nach unten drücken. Drücken Sie nun den Schwenkschieber nach vorne. Dadurch lässt sich der Wagen bis zur 2.Sicherung zusammenklappen. Diese wird durch das Anheben des Gepäckkorbs mit der Fußspitze entriegelt. Der Wagen klappt nun vollständig zusammen.

**Vorsicht: Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger beim Zusammenklappen des Kinderwagens nicht einklemmen.**

## **Zur Sicherheit und Erhöhung der Lebensdauer des Kinderwagens beachten Sie bitte folgende Hinweise:**

Bevor Sie das Kind in den Kinderwagen setzen, vergewissern Sie sich immer, dass der Wagen einwandfrei aufgestellt ist und die Bremsen eingerastet sind. **Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt im Kinderwagen!**

Behandeln Sie die Stoßdämpfer sorgsam und setzen Sie den Kinderwagen insbesondere bei Treppen und Bordsteinkanten immer sanft und behutsam auf. Eine Verwendung auf Stiegen und Rolltreppen ist gefährlich und sollte unterlassen werden.

Der Kinderwagen darf nicht am Schwenkschieber oder am gepolsterten Bügel angehoben werden! Bitte den Wagen immer an den Achsen anheben.

Bei Regenwetter müssen alle Metallteile nach der Benutzung mit einem trockenen Tuch abgerieben werden. Den Kinderwagen immer an einem trockenen, gut gelüfteten Platz aufbewahren.

### **REGELMÄSSIGE KONTROLLE - WARTUNG – PFLEGE:**

Überprüfen Sie regelmäßig den Kinderwagen auf lockere Schrauben, abgenützte Teile, gebrochenes Material, offene Nähte! Defekte Teile sofort ersetzen oder reparieren. Verwenden Sie den Wagen nicht mehr, wenn er schlecht funktioniert oder beschädigt wurde. Bremsen und Räder unbedingt laufend auf einwandfreie Funktion überprüfen. Wenn ein Rad quietscht kann mit Silikonspray schnell Abhilfe geschaffen werden. Das Silikonöl auf die Achse und in die Radbuchse geben, überschüssiges Öl sofort abwischen.

### **REINIGUNG:**

Grobe Verschmutzungen sofort entfernen. Wenn Sie den Wagen in Sand, Gras und Kies verwenden, diesen unbedingt anschließend reinigen. Sand in den Verschlussmechanismen kann zu Beschädigungen führen. Die Bezüge zum Reinigen abnehmen - mit kaltem Wasser abwaschen und abtropfen lassen! Nicht bleichen. Den Rahmen und die Kunststoffteile mit Haushaltsreiniger und warmem Wasser reinigen! Da die Sitzeinlage ein Polsterinlett enthält, darf diese nur mit kaltem Wasser und von Hand gewaschen werden. Wir empfehlen die Reinigung mit einem Schwamm.

### **KIPPSICHERHEIT:**

Am Schieber (Griffbügel) befestigte Taschen, Beutel, Körbe und Pakete werden stets die Standfestigkeit des Kinderwagens beeinträchtigen und können zum Bruch führen. Auch den Gepäckkorb nicht überladen!

### **OPTIMALER LUFTDRUCK:**

Bei Verwendung von Luftreifen auf optimalen Luftdruck achten! Seitlich am Mantel des Luftreifens finden Sie den maximalen Luftdruck vermerkt. (1 P.S.I = 0.072 BAR)

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind viel Freude mit dem Kombi VIVA!


# Multi-Funktions-Soft-Tragetasche

(gleichzeitig komfortabler Fußsack und gepolsterte Sitzauflage)



Bitte lesen Sie vor Gebrauch diese Anweisung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Rückfragen auf! Die Soft-Tragetasche entspricht der EN1466.

Zur Verwendung als Tragetasche müssen Sie die Seitenteile und den Boden einschieben.

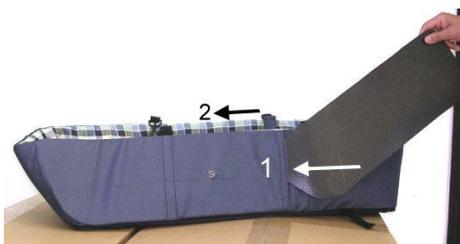

1. Seitenteile



2. Kopfteil



3. Boden

- 1) Dieses Produkt eignet sich nur für Kinder, die noch nicht selbständig sitzen können und noch nicht in der Lage sind, sich zu drehen, auf die Seite zu rollen oder sich auf Knie und Hände aufzustützen. Maximal-Gewicht des Kindes: 9 kg. Verwenden Sie die Tragetasche nur auf fester, waagrecht und trockener Oberfläche.
- 2) Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt in oder neben der Tragetasche. Behalten Sie Ihr Kind immer gut im Auge während des Transportes oder Tragens.
- 3) Vergewissern Sie sich, dass die beiden Griffe der Tragetasche korrekt angebracht sind.
- 4) Überprüfen Sie die Griffe und den Boden der Tragetasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleißerscheinungen. Die Tragetasche darf nicht mehr benutzt werden, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen! Verwenden Sie nur Ersatzteile, welche vom Hersteller empfohlen wurden.
- 5) Stellen Sie die Tragetasche niemals neben Hitzequellen, wie z. B. offenes Feuer, Elektroöfen, Gasheizer, etc.
- 6) Die Tragetasche hat an beiden Seiten Bänder mit Druckknöpfen, mit denen die Tragetasche am Sitzteil des Kinderwagens - dort befinden sich die Gegenstücke – befestigt werden muss (Siehe Abb. 12). **Wenn Sie die Tragetasche zusammen mit dem Kinderwagen verwenden, muss vorher immer überprüft werden, ob die Tragetasche korrekt befestigt ist!**
- 7) Die Tragetasche ist an den Seiten und am Boden verstärkt. Durch Verbindung des Oberteiles mit der Sitzauflage anhand der Reisverschlüsse ist diese zu einem komfortablen Fußsack verwandelbar!

**Reinigung:** Mit feuchtem Schwamm abwischen. Wenn Sie den Boden und die Seitenwände herausnehmen, können Sie die Tasche auch mit Handwäsche und milder Seife reinigen. Nicht in den Trockner geben und nicht in der prallen Sonne aufhängen. Anschließend den Boden und die Seitenwände wieder montieren

Abb. 1



Abb. 2

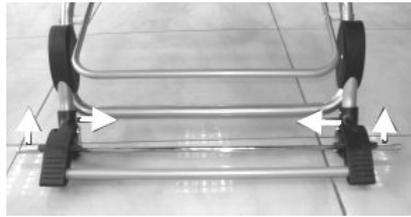


Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6

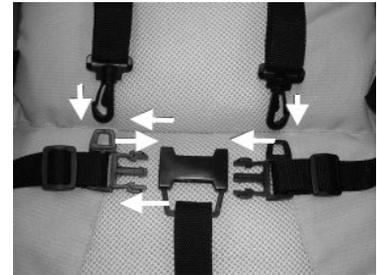


Abb. 7



Abb. 8



Abb. 9

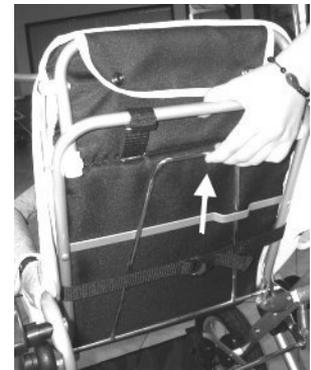


Abb. 10



Abb. 11



Abb. 12

